




Anker Innovations Limited. All rights reserved. **Eufy Security** and **Eufy Security Logo** are trademarks of Anker Innovations Limited, registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

51005002595 V01

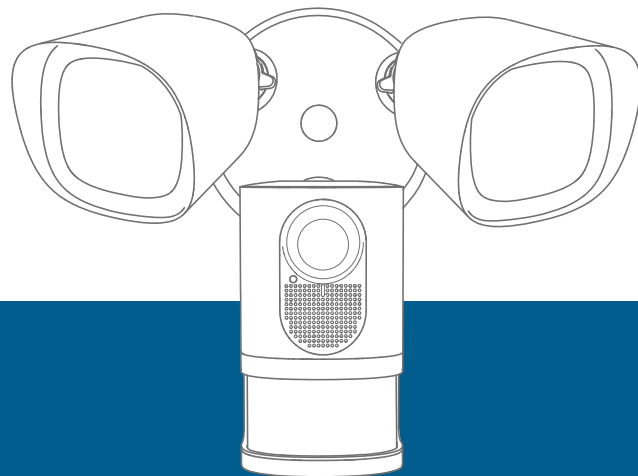

Quick Start Guide

Floodlight Camera


Table of Contents

Safety Instructions	01
What's in the Box	01
Getting Started	02
Installing the Junction Box	04
Mounting Floodlight Camera	07
Adjusting Floodlight Camera	09
Restoring Power	10
Using the Floodlight Camera on the Eufy Security App	10
NOTICE	12


Safety Instructions

1. Shut off power at the fuse or circuit breaker before installing.
2. Do not install the device near flammable surfaces.
3. Must have a licensed electrician install the Floodlight Camera.
4. Do not use the device in environments where the temperature is too high or too low, avoid exposing the device to direct sunshine or very wet environments.
5. The suitable temperature for the product and accessories is -20°C to 50°C.

What's in the Box

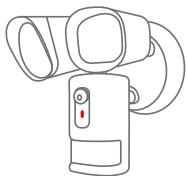

Floodlight Camera
(T8420S)

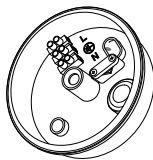

Junction Box



Installation Hook



Central Screw




Central Screw Cap



Plate Screws

Getting Started


1. Shut the power off at the breaker in your house. Switch on/off the lights to make sure the electricity in your house is properly shut off.

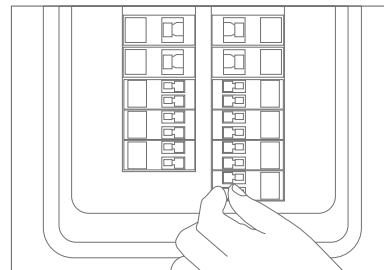


2. Determine the area you want to be lit and camera coverage is required. Install your Floodlight Camera on the front wall or on a side wall of your house. To get optimal detection and light coverage for the floodlight and camera, install it on a side wall if possible.*

*The motion sensor is more sensitive to movements across the camera field of view than movements towards or away from the sensor. We highly recommend you install the floodlight camera on the side wall.

On the side wall:

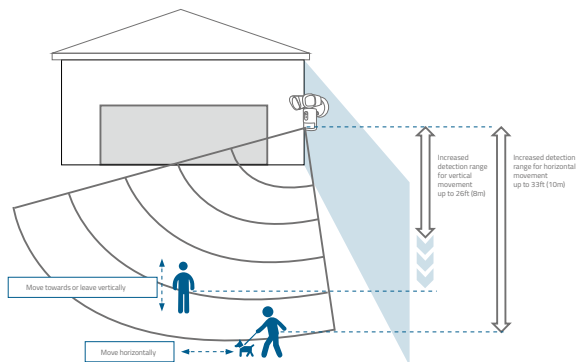


On the front wall:

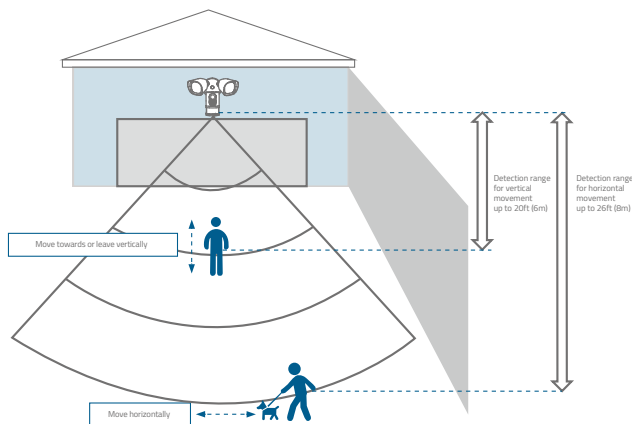


Installing the Junction Box

1. Remove the rubber plugs indicated in the illustration below.

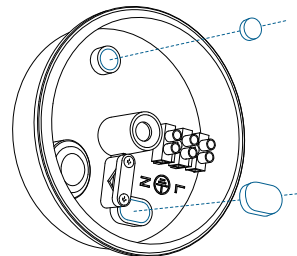


2. Run the existing wire through the hole.

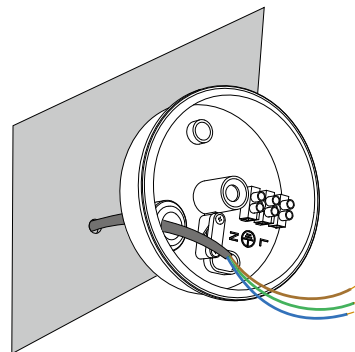


If you don't have existing wires outdoors, contact a licensed electrician to run the wires.

3. Install the junction box:


- Orientate the two mounting holes vertically to ensure stable mounting.
- On wooden walls, DO NOT pre-drill holes. Use the screws provided to fix the junction box onto the wall.

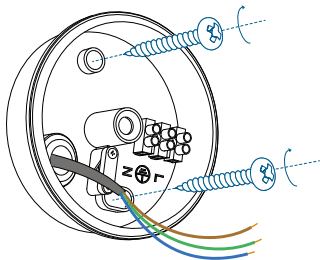

- On walls that are made out of hard materials, such as stucco, brick, or concrete, drill holes with a 15/64 inch (6 mm) drill bit, and then insert the anchors provided into the holes. Use the screws provided to fix the junction box on the wall.

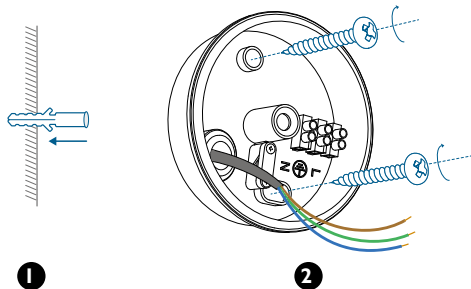


4. Unscrew the bolt with a flat-head screwdriver. Connect the Neutral (blue) / Ground (green / green and yellow) / Live (brown) wire to the Neutral / Ground / Live wire connector in the junction box respectively. Secure the wires tightly to prevent wires from falling.

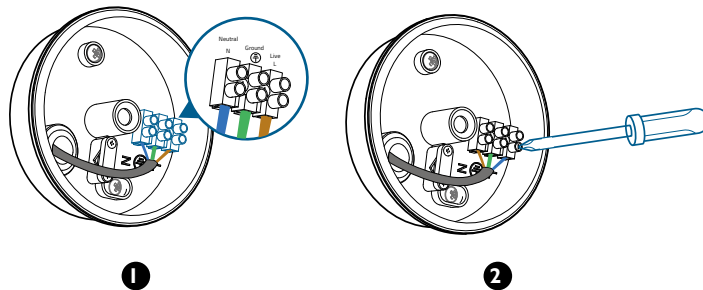

Mounting Floodlight Camera


Hang Floodlight Camera

Hang Floodlight Camera on the junction box with the hook provided.

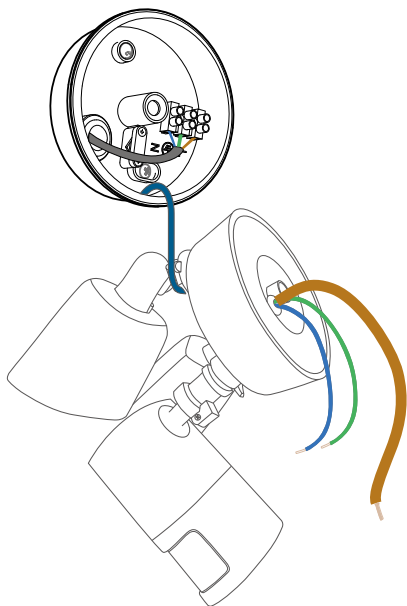

Connect Wires

1. Connect Ground wire from the Floodlight Camera to the Ground wire from the wire connector in the junction box.
2. Connect the Live / Neutral wire from the Floodlight Camera to the Live / Neutral wire from the wire connector in the junction box respectively.

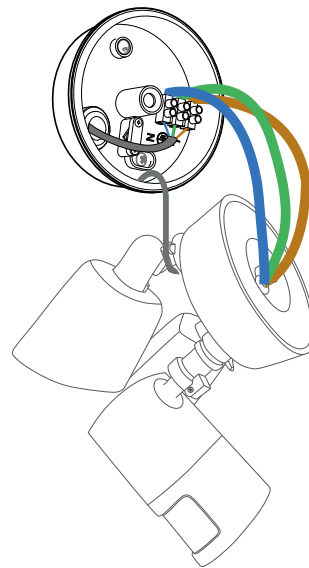


3. Secure the wires with a flat-head screwdriver.




Green / green and yellow, brown and blue wires must connect to the matching colors. Never cross connect.

Mount Floodlight Camera On the Junction Box

1. Align the hole on the junction box with the opening in the Floodlight Camera.
2. Screw the central screw through the center of Floodlight Camera to mount it in position.

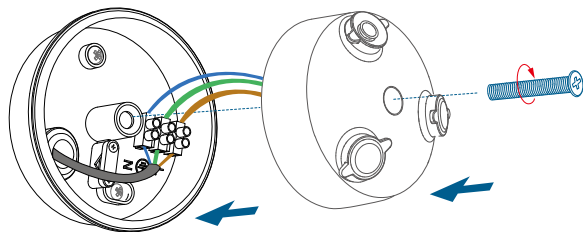

3. Cover the central screw with the central screw cap to prevent it from rusting.

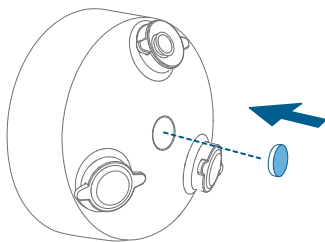

Adjusting Floodlight Camera

1. After installation is complete, loosen the adjustment screws on the camera and floodlight to adjust the camera and light position to the desired angles.
2. Tighten the screws firmly to complete the installation.

Restoring Power

Switch on the main circuit breaker in the house. To confirm whether the Floodlight Camera is operating, check the LED indicator. If it is flashing red, it is ready for Eufy Security App setup.



If Floodlight Camera is not powered on, switch off the circuit breaker before checking the wiring of Floodlight Camera.

Using the Floodlight Camera on the Eufy Security App

1. Download the Eufy Security app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).



2. Sign up for a Eufy Security account. Follow the onscreen instructions to connect Floodlight Camera to your Wi-Fi network. Now you can check live stream in the Eufy Security App.



The Floodlight Camera can be used only after your phone and the Floodlight Camera are connected to the same wireless network.

For troubleshooting, check the Help section in the Eufy Security app.

Refer to the app for information on the various LED status indications.

NOTICE

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radio Frequency Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in fixed/mobile exposure condition. The min separation distance is 20cm.

Notice: Shielded cables

All connections to other computing devices must be made using shielded cables to maintain compliance with FCC regulations.

The following importer is the responsible party:

Company Name: POWER MOBILE LIFE, LLC

Address: 400 108th Ave NE Ste 400, Bellevue, WA 98004-5541

Telephone: 1-800-988-7973

 This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

Declaration of Conformity

Hereby, Anker Innovations Limited declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. For the declaration of conformity, visit <https://uk.eufylife.com/>

This product can be used across EU member states.

Do not use the Device in the environment at too high or too low temperature, never expose the Device under strong sunshine or too wet environment.

The suitable temperature for the product and accessories is -20°C-50°C.

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of d=20 cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and the human body.

Wi-Fi Operating Frequency Range: 2412~2472MHz for EU; Wi-Fi Max Output Power: 18.98dBm(ERIP)

Bluetooth Operating Frequency Range: 2402~2480 MHz; Bluetooth Max Output Power: 8 dBm(EIRP)

The following importer is the responsible party (contact for EU matters only)
Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807
Munich, Germany



This product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

IC Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio

exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil nedomit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IC RF Statement

When using the product, maintain a distance of 20cm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements.

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

Anker Innovations Limited

Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

UK This product complies with the radio interference requirements of the
CA United Kingdom.

Declaration of Conformity

Hereby, Anker Innovations Limited declares that the product type T8420S is in compliance with Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: <https://uk.eufylife.com>

Anker Technology (UK) Ltd | Suite B, Fairgate House, 205 Kings Road, Tyseley, Birmingham, B11 2AA, United Kingdom


Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsinformationen	16
Im Lieferumfang	16
Erste Schritte	17
Installieren der Anschlussdose	19
Montage der Überwachungskamera mit Scheinwerfer	22
Anpassen der Überwachungskamera mit Scheinwerfer	25
Wiederherstellen der Stromverbindung	25
Verwenden der Überwachungskamera mit Scheinwerfer über die eufy Security-App	25
Hinweis	27


Sicherheitsinformationen

1. Trennen Sie die Stromversorgung vor der Installation über die Sicherung oder den Hauptschalter.
2. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe brennbarer Oberflächen.
3. Die Überwachungskamera mit Scheinwerfer muss von einem qualifizierten Elektriker installiert werden.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit zu hoher oder zu niedriger Temperatur; setzen Sie das Gerät niemals starker Sonneneinstrahlung oder einer zu feuchten Umgebung aus.
5. Der zulässige Temperaturbereich für das Produkt und das Zubehör liegt zwischen -20 °C und 50 °C.

Im Lieferumfang

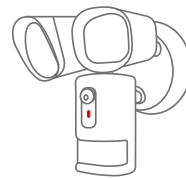

Überwachungskamera
mit Scheinwerfer
(T8420S)

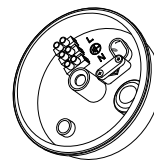

Anschlussdose



Montagehaken



Zentralschraube




Abdeckung Zentralschraube



Plattenschrauben

Erste Schritte


1. Trennen Sie die Stromversorgung über den Hauptschalter. Schalten Sie das Licht ein/aus, um sicherzustellen, dass die Stromversorgung ordnungsgemäß getrennt wurde.

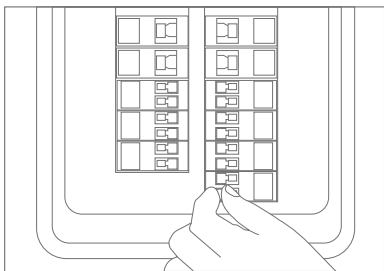


2. Gehen Sie in den Bereich, der ausgeleuchtet und von der Kamera überwacht werden soll, und bringen Sie die Überwachungskamera mit Scheinwerfer an der Vorder- oder Seitenwand an. Letzteres wird ausdrücklich empfohlen, um eine optimale Abdeckung für Scheinwerfer und Kamera zu erhalten.*

*Der Bewegungssensor reagiert empfindlicher auf Bewegungen im Sichtfeld der Kamera als auf Bewegungen zum Sensor oder vom Sensor weg. Es wird ausdrücklich empfohlen, die Überwachungskamera mit Scheinwerfer an der Seitenwand anzubringen.

An der Seitenwand:

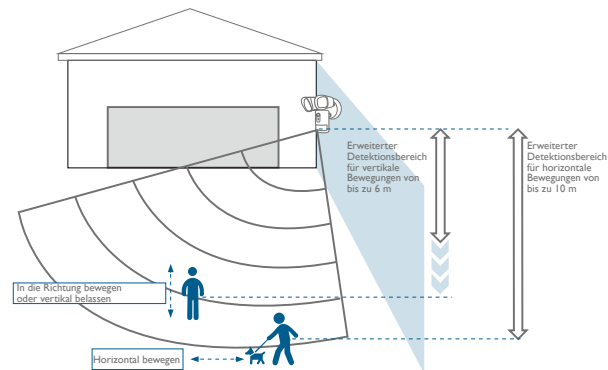


An der Vorderwand:

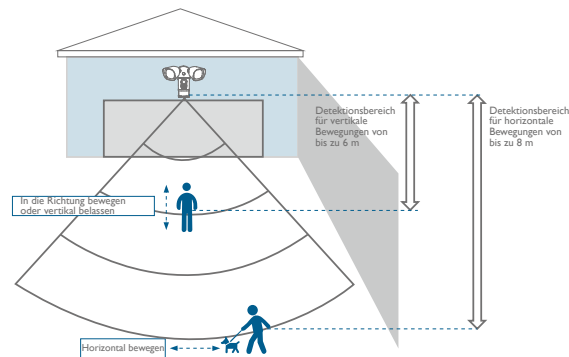


Installieren der Anschlussdose

1. Entfernen Sie die in der folgenden Abbildung dargestellten Gummistopfen.

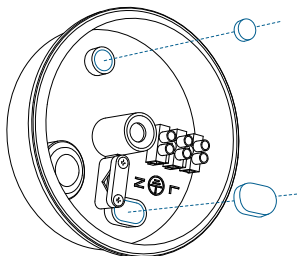


2. Führen Sie das Stromkabel durch Kabeltülle und Zugangsloch.

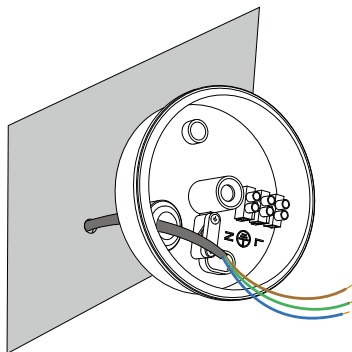


3. Installieren der Anschlussdose:

- Richten Sie die beiden Befestigungslöcher vertikal aus, um eine stabile Montage sicherzustellen.
- Bohren Sie bei Holzwänden **KEINE** Löcher vor. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Anschlussdose an der Wand anzubringen.

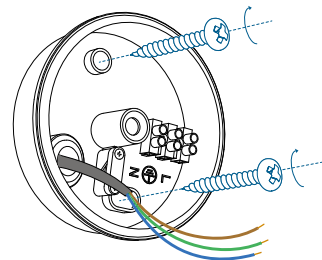


- Bohren Sie bei Wänden aus harten Materialien wie Stuck, Backstein oder Zement Löcher mit einem 6-mm-Bohrer und setzen Sie die mitgelieferten Dübel in die Löcher ein. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Anschlussdose an der Wand zu befestigen.

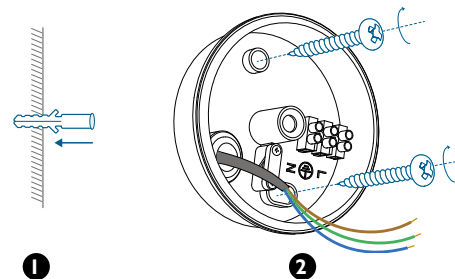

4. Lösen Sie die Schraube mit einem Schlitzschraubendreher.


Verbinden Sie den Neutralleiter (blau)/den Schutzleiter (grün/grün-gelb)/die Phase (braun) mit den entsprechenden Anschlüssen der Anschlussdose. Befestigen Sie sie gründlich, um zu verhindern, dass sie sich lösen.

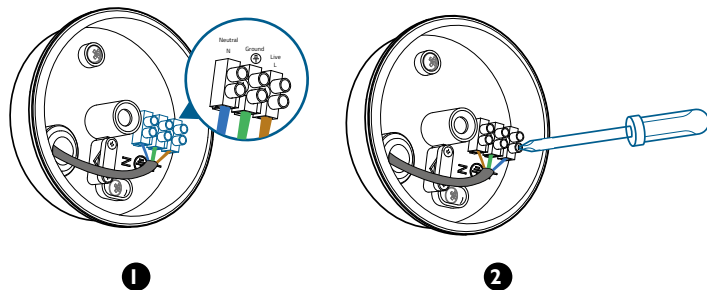

Montage der Überwachungskamera mit Scheinwerfer


Aufhängen der Überwachungskamera mit Scheinwerfer

Hängen Sie die Überwachungskamera mit Scheinwerfer unter Verwendung des mitgelieferten Hakens an der Anschlussdose auf.

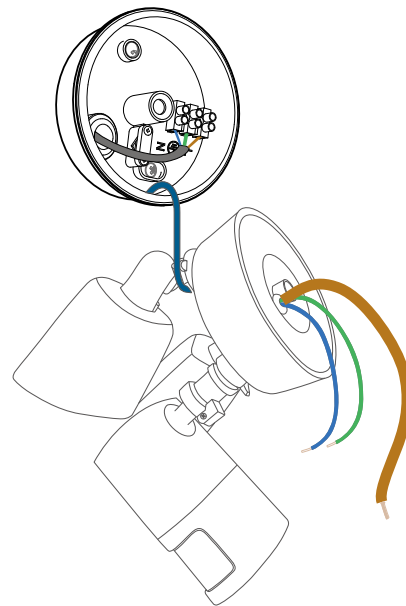

Anschließen der Drähte

1. Verbinden Sie den Schutzleiter der Überwachungskamera mit Scheinwerfer mit dem Schutzleiter des Anschlusses in der Anschlussdose.
2. Verbinden Sie die Phase/den Neutraleiter der Überwachungskamera mit Scheinwerfer mit der Phase/dem Neutraleiter des Anschlusses in der Anschlussdose.

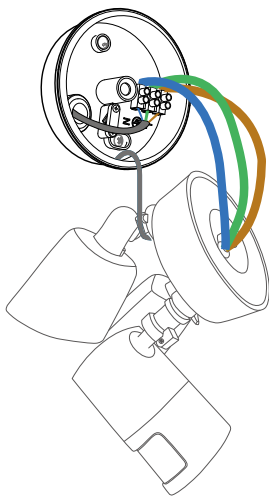


3. Befestigen Sie die Drähte mit einem Schlitzschraubendreher.




Der grüne/grüngelbe, braune und blaue Draht müssen ihren Farben entsprechend angeschlossen werden. Anschlussleitungen und Farben dürfen nicht vertauscht werden.

Anbringen der Überwachungskamera mit Scheinwerfer an der Anschlussdose

1. Richten Sie das Loch an der Anschlussdose an der Öffnung in der Überwachungskamera mit Scheinwerfer aus.
2. Befestigen Sie die Zentralschraube durch die Mitte der Überwachungskamera mit Scheinwerfer, um sie anzubringen.

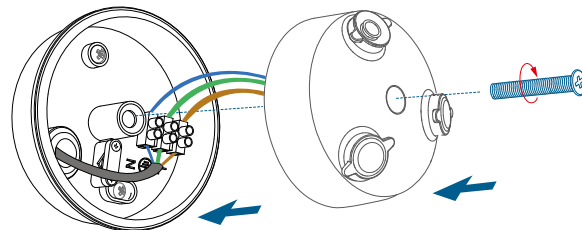

3. Decken Sie die Zentralschraube mit der entsprechenden Abdeckung ab, um ein Rosten zu verhindern.

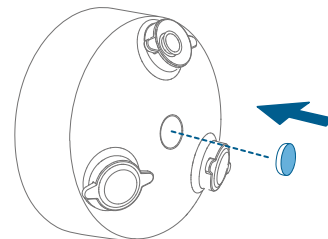

Anpassen der Überwachungskamera mit Scheinwerfer

1. Lösen Sie nach der Installation die Einstellschrauben an der Kamera und den Scheinwerfern, um die Position der Kamera und Lampen an die gewünschten Winkel anzupassen.
2. Ziehen Sie die Schrauben fest an, um die Installation abzuschließen.

Wiederherstellen der Stromverbindung

Schalten Sie den Hauptschalter wieder ein. Bestätigen Sie, dass die Überwachungskamera mit Scheinwerfer funktioniert. Vergewissern Sie sich dazu, ob die rote LED-Anzeige blinkt, also eine Verbindung hergestellt werden kann.



Wenn die mit Scheinwerfer ausgestattete Überwachungskamera nicht eingeschaltet ist, trennen Sie die Stromversorgung über den Hauptschalter, bevor Sie ihre Verkabelung überprüfen.

Verwenden der Überwachungskamera mit Scheinwerfer über die eufy Security-App

1. Laden Sie die eufy Security-App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder bei Google Play (Android) herunter.



2. Registrieren Sie ein eufy Security-Konto. Befolgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Überwachungskamera mit Scheinwerfer mit Ihrem WLAN zu verbinden. Nun können Sie den Live-Stream in der eufy Security-App sehen.



Die Überwachungskamera mit Scheinwerfer kann erst verwendet werden, nachdem Sie Telefon und Kamera mit demselben WLAN verbunden haben.

Tipps zur Fehlerbehebung finden Sie im Hilfe-Abschnitt der eufy Security-App.

Informationen zu den unterschiedlichen LED-Statusanzeigen finden Sie in der App.

 Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft an Funkstörungen.

Konformitätserklärung

Anker Innovations Limited erklärt hiermit, dass dieses Gerät die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EG erfüllt. Die Konformitätserklärung finden Sie unter <https://uk.eufylife.com/>

Dieses Produkt kann in den EU-Mitgliedstaaten verwendet werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit zu hoher oder zu niedriger Temperatur; setzen Sie das Gerät niemals starker Sonneneinstrahlung oder einer zu feuchten Umgebung aus.

Die geeignete Temperatur für das Produkt und das Zubehör ist -20 °C bis 50 °C.

Informationen zur HF-Exposition: Die maximal zulässige Exposition (MPE) wurde basierend auf einem Abstand von $d = 20$ cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Anforderungen in Bezug auf die HF-Belastung zu erfüllen, muss zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper ein Abstand von mindestens 20 cm bestehen.

WLAN-Betriebsfrequenzbereich: 2412~2472 MHz für EU; max. WLAN-Ausgangsleistung: 18,98 dBm (EIRP)

Bluetooth-Betriebsfrequenzbereich: 2402~2480 MHz; maximale Bluetooth-Ausgangsleistung: 8 dBm (EIRP)

Der folgende Importeur ist verantwortlich (nur für EU-Belange)

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Straße 3, 80807 München, Deutschland

 Dieses Produkt ist mit hochwertigen Materialien und Komponenten für Recycling und Wiederverwertung konzipiert.

 Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf, sondern einer angemessenen Sammelstelle für das Recycling zugeführt werden muss. Durch das ordnungsgemäße Entsorgen und Recyceln tragen Sie zum Schutz natürlicher Ressourcen und zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsschäden bei. Weitere Informationen zum Entsorgen und Recyceln dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem zuständigen Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben haben.


Tabla de contenidos

Instrucciones de seguridad	30
Contenido de la caja	30
Primeros pasos	31
Instalación de la caja de conexiones	33
Montaje de la cámara con focos	36
Ajuste de la cámara con focos	39
Restablecimiento de la alimentación	39
Uso de la cámara con focos con la aplicación eufy Security	39
Aviso	41


Instrucciones de seguridad

1. Antes de realizar la instalación, interrumpa el suministro de alimentación del fusible o el disyuntor.
2. No instale el dispositivo cerca de superficies inflamables.
3. Un electricista profesional debe encargarse de la instalación de la cámara con focos.
4. No utilice el dispositivo en entornos con temperaturas demasiado altas o bajas. Nunca exponga el dispositivo a la luz solar intensa o a entornos demasiado húmedos.
5. La temperatura adecuada para el producto y los accesorios es de -20 °C a 50 °C.

Contenido de la caja

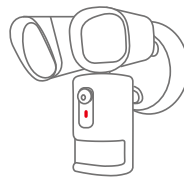

Cámara con focos
(T8420S)

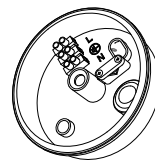

Caja de conexiones



Gancho de instalación



Tornillo central




Tapa del tornillo central



Tornillos de la placa

Primeros pasos


1. Desconecte el disyuntor de la vivienda. Encienda y apague las luces para asegurarse de que la electricidad de la vivienda se ha desconectado correctamente.

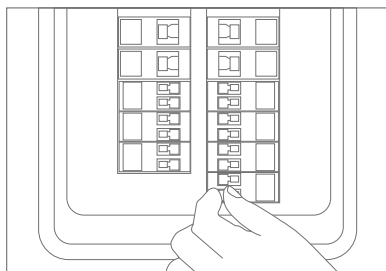


2. Desplácese al área que desea iluminar y al área que necesita que la cámara cubra, e instale la cámara con focos en la pared frontal o lateral. Para obtener una cobertura óptima tanto de los focos como de la cámara, se recomienda la instalación en la pared lateral.*

*El sensor de movimiento es más sensible a los movimientos a través del campo de visión de la cámara que a los movimientos hacia o desde el sensor. Se recomienda encarecidamente instalar la cámara con focos en la pared lateral.

En la pared lateral:

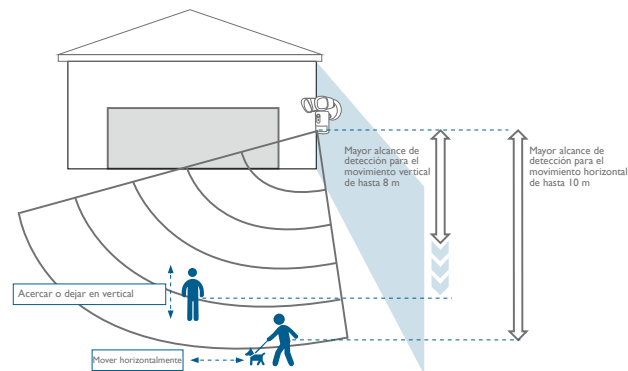


En la pared frontal:

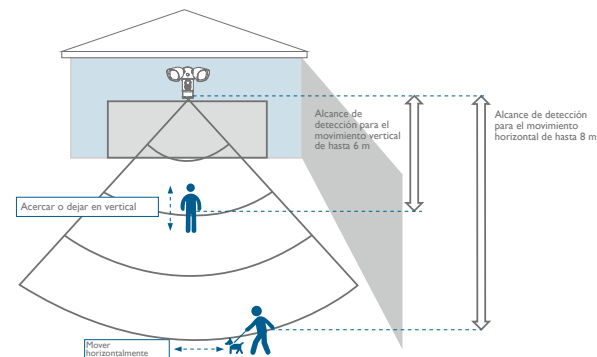


Instalación de la caja de conexiones

1. Retire los tapones de goma indicados en la siguiente ilustración.

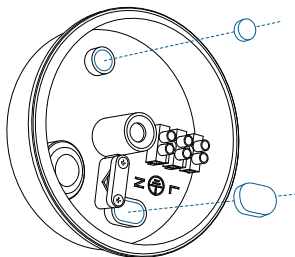


2. Coloque el cable de alimentación a través del ojal y el orificio de acceso.

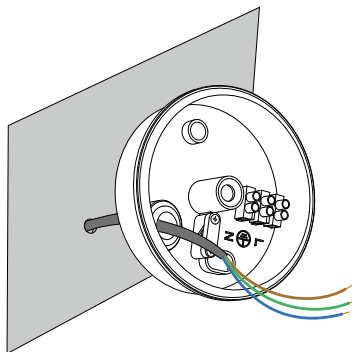


3. Instale la caja de conexiones:


- Oriente los dos agujeros de montaje verticalmente para garantizar que el montaje sea estable.
- NO perforo orificios para los tornillos en paredes de madera. Utilice los tornillos suministrados para fijar la caja de conexiones a la pared.

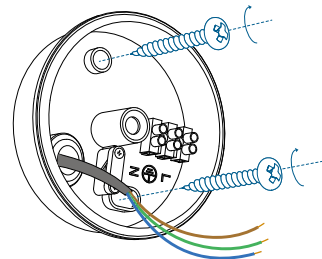

- En paredes fabricadas de materiales duros, como estuco, ladrillo u hormigón, taladre agujeros con una broca de 6 mm (15/64 pulg.) y, a continuación, inserte los tacos suministrados en los orificios. Utilice los tornillos suministrados para fijar la caja de conexiones a la pared.

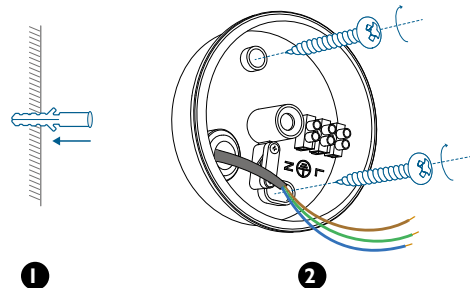


4. Afloje el tornillo con un destornillador de cabeza plana. Conecte los cables neutro (azul)/de tierra (verde/verde y amarillo)/energizado (marrón) al conector neutro/de tierra/energizado de la caja de conexiones respectivamente. Fije los cables adecuadamente para evitar que se caigan.

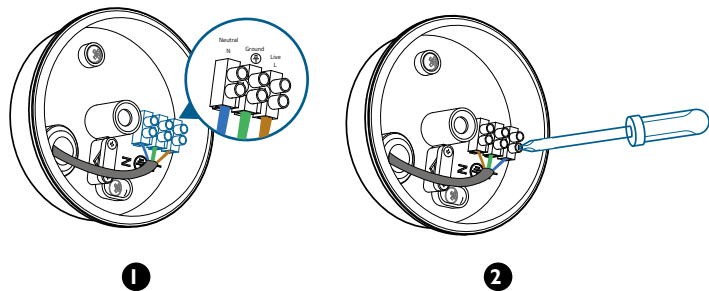

Montaje de la cámara con focos


Cuelgue la cámara con focos:

Cuelgue la cámara con focos en la caja de conexiones mediante el uso del gancho suministrado.

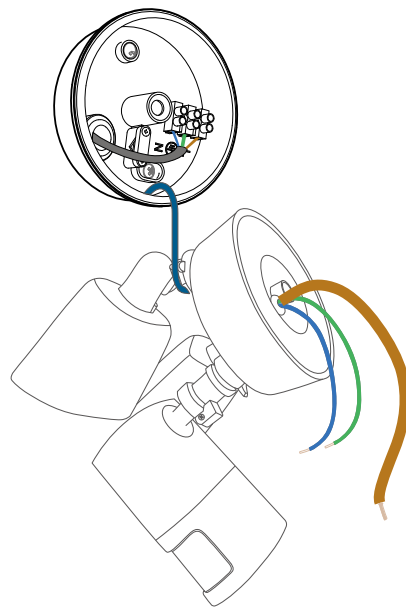

Conecte los cables:

1. Conecte el cable de tierra de la cámara con focos al cable de tierra del conector de tierra de la caja de conexiones.
2. Conecte el cable energizado/neutro de la cámara con focos al cable energizado/neutro del conector de tierra de la caja de conexiones respectivamente.

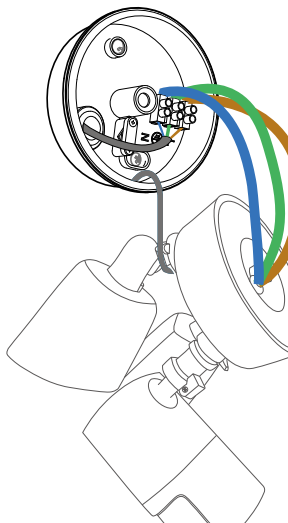


3. Fije los cables con un destornillador de cabeza plana.




Los cables verde/verde y amarillo, marrón y azul se deben conectar con el mismo color. Nunca realice una conexión cruzada.

Montaje de la cámara con focos en la caja de conexiones

1. Alinee el orificio de la caja de conexiones con el orificio de la cámara con focos.
2. Atornille el tornillo central a través del centro de la cámara con focos para montarla en su lugar.

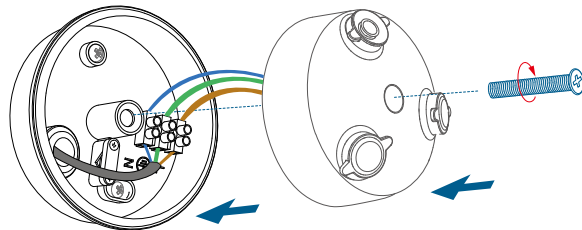

3. Cubra el tornillo central con la tapa del tornillo central para evitar que se oxide.

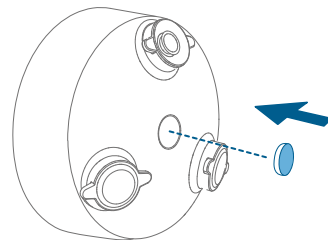

Ajuste de la cámara con focos

1. Una vez que haya completado la instalación, afloje los tornillos de ajuste de la cámara y los focos para ajustar la posición de la cámara y la luz según el ángulo deseado.
2. Apriete los tornillos firmemente para completar la instalación.

Restablecimiento de la alimentación

Active el disyuntor principal de la vivienda. Para confirmar el correcto funcionamiento de la cámara con focos, compruebe que el indicador LED rojo parpadee listo para la conexión.



Si la cámara con focos no está encendida, desconecte el disyuntor antes de comprobar el cableado de la cámara con focos.

Uso de la cámara con focos con la aplicación eufy Security

1. Descargue la aplicación Eufy Security desde la App Store (dispositivos iOS) o Google Play (dispositivos Android).



2. Regístrese para crear una cuenta eufy Security. Siga las instrucciones en pantalla para conectar la cámara con focos a la red Wi-Fi. A continuación, compruebe la transmisión en directo en la aplicación eufy Security.



La cámara con focos solo se puede utilizar una vez que el teléfono y la cámara se hayan conectado a la misma red inalámbrica.

Para solucionar problemas, consulte la sección Ayuda de la aplicación eufy Security.

Consulte la aplicación para obtener información sobre el significado de los distintos estados del LED.

 Este producto cumple con los requisitos de radiointerferencias de la Comunidad Europea.

Declaración de conformidad

Por la presente, Anker Innovations Limited declara que este dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. Para consultar la declaración de conformidad, visite <https://uk.eufylife.com/>

Este producto se puede utilizar en los países miembros de la UE.

No utilice el dispositivo en entornos con temperaturas demasiado altas o bajas. Nunca exponga el dispositivo a la luz solar intensa ni a entornos demasiado húmedos.

El rango de temperaturas adecuado para el producto y los accesorios es de -20 °C a 50 °C.

Información de exposición a RF: El nivel de exposición máxima permisible (EMP) se ha calculado en función de una distancia de $d=20$ cm entre el dispositivo y el cuerpo humano. Para preservar el cumplimiento con el requisito de exposición a RF, utilice el producto manteniendo una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano.

Rango de frecuencia de funcionamiento de Wi-Fi: 2412-2472 MHz para la UE;
Potencia de salida máxima de Wi-Fi: 18,98 dBm (PIRE)

Rango de frecuencia de funcionamiento de Bluetooth: 2402-2480 MHz;
Potencia de salida máxima de Bluetooth: 8 dBm (PIRE)

El siguiente importador es la parte responsable (contacto solo para la UE)

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 München, Alemania



Este producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de gran calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse junto con los residuos domésticos y debe entregarse en una instalación de recogida adecuada para su reciclaje. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información acerca de la eliminación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de retirada de desechos o la tienda donde compró el producto.


Sommaire

Consignes de sécurité	44
Contenu de la boîte	44
Premiers pas	45
Installation de la boîte de jonction	47
Montage de la caméra Floodlight	50
Ajustement de la caméra Floodlight	53
Restaurer l'électricité	53
Utilisation de la caméra Floodlight avec l'application eufy Security	53
Avis	55


Consignes de sécurité

1. Coupez l'alimentation au niveau du fusible ou du disjoncteur avant l'installation.
2. N'installez pas l'appareil à proximité de surfaces inflammables.
3. La caméra Floodlight doit être installée par un électricien agréé.
4. Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement où la température est trop élevée ou trop basse, ne jamais exposer l'appareil à la forte lumière du soleil ni à un environnement trop humide.
5. La température appropriée pour le produit et les accessoires est comprise entre -20 °C et 50 °C.

Contenu de la boîte

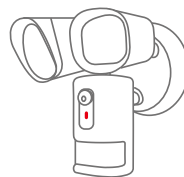

Caméra Floodlight
(T8420S)

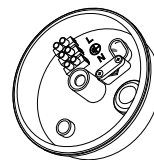

Boîte de jonction



Crochet d'installation



Vis centrale




Capuchon de la vis centrale



Vis de la plaque

Premiers pas


1. Coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur de votre maison. Allumez/éteignez les lumières pour vous assurer que l'électricité de votre maison est correctement coupée.

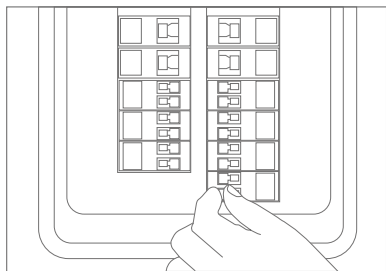


2. Accédez à la zone à éclairer et à la zone que vous souhaitez filmer, puis installez votre caméra Floodlight sur le mur avant ou latéral. Cette dernière méthode est vivement recommandée pour obtenir une couverture optimale du projecteur et de la caméra.*

* Le détecteur de mouvement est plus sensible aux mouvements à travers le champ de vision de la caméra qu'aux mouvements en direction du capteur ou à ceux qui s'en éloignent. Nous vous recommandons vivement d'installer la caméra sur le mur latéral.

Sur le mur latéral :

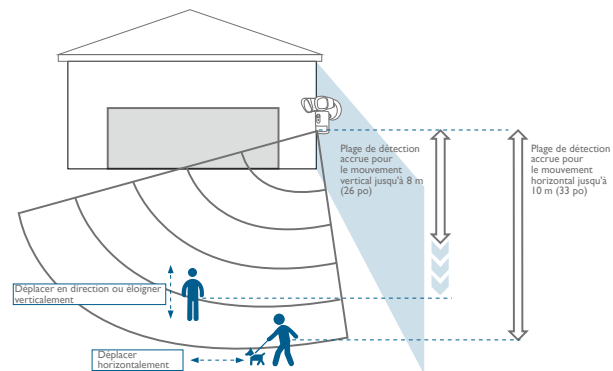


Sur le mur avant :

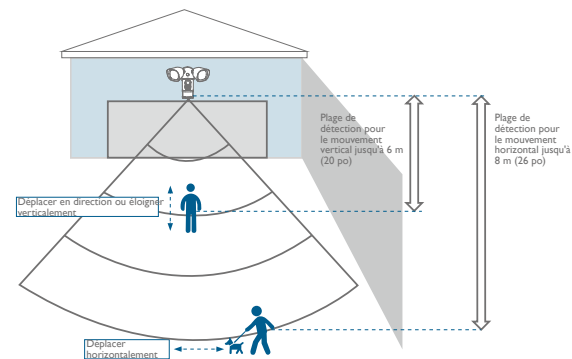


Installation de la boîte de jonction

1. Retirez les bouchons en caoutchouc indiqués dans l'illustration ci-dessous.

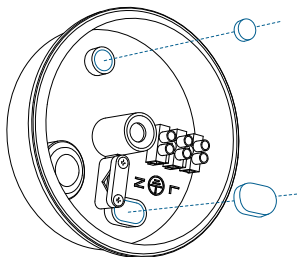


2. Faites passer le câble d'alimentation à travers le passe-câble et le trou d'accès.

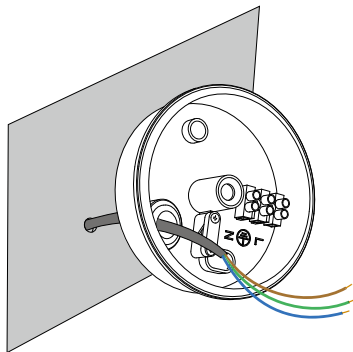


3. Installer la boîte de jonction :


- Orientez les deux trous de montage verticalement pour garantir un montage stable.
- Sur les murs en bois, ne pré-percez PAS de trous. Utilisez les vis fournies pour fixer la boîte de jonction au mur.

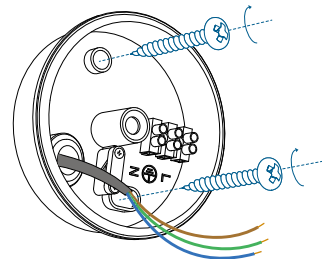

- Sur les murs constitués de matériaux durs, comme les murs en stuc, en brique ou en béton, percez des trous avec un foret de 15/64 pouce (6 mm), puis insérez les ancrages fournis dans les trous. Utilisez les vis fournies pour fixer la boîte de jonction au mur.

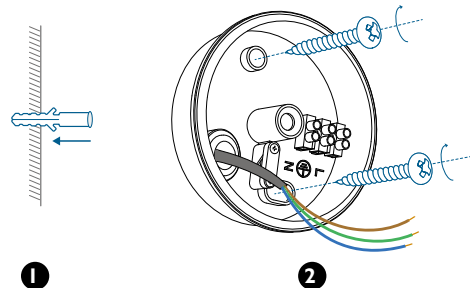


4. Dévissez le boulon de fixation avec un tournevis à tête plate.
Connectez respectivement les fils neutre (bleu)/
de terre (vert/vert et jaune)/sous tension (marron) au connecteur neutre/
de terre/sous tension de la boîte de jonction. Fixez bien les câbles pour
éviter qu'ils ne tombent.

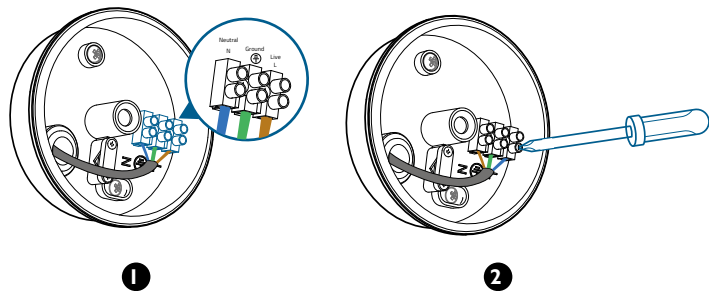

Montage de la caméra Floodlight


Accrocher la caméra Floodlight

Accrochez la caméra Floodlight à la boîte de jonction à l'aide du crochet fourni.

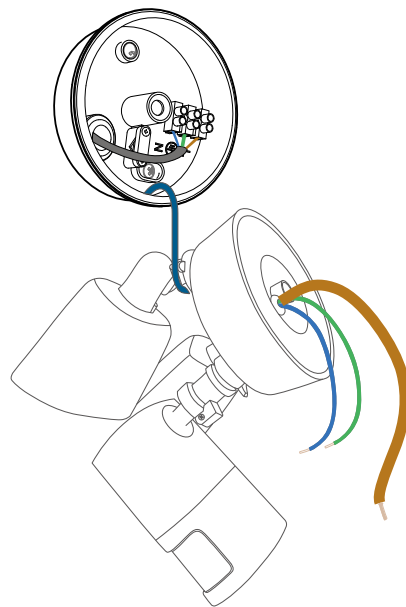

Connecter les fils

1. Connectez le fil de terre de la caméra Floodlight au fil de terre du connecteur de fils de la boîte de jonction.
2. Connectez respectivement le fil sous tension/neutre de la caméra Floodlight au fil sous tension/neutre du connecteur de fils de la boîte de jonction.

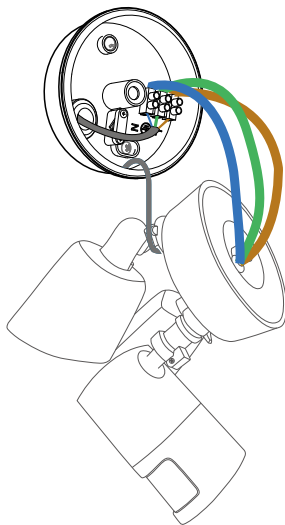


3. Fixez les fils à l'aide d'un tournevis à tête plate.




Les fils vert/vert et jaune, marron et bleu doivent être connectés aux couleurs correspondantes. Veillez à ne jamais effectuer de connexion croisée.

Monter la caméra Floodlight sur la boîte de jonction

1. Alignez le trou de la boîte de jonction avec l'ouverture sur la caméra Floodlight.
2. Vissez la vis centrale sur le centre de la caméra Floodlight pour la fixer en position.

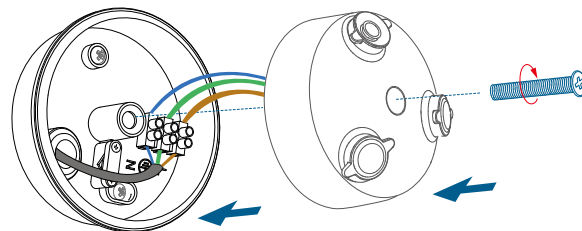

3. Couvrez la vis centrale avec le capuchon de vis centrale pour l'empêcher de rouiller.

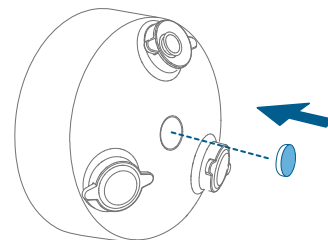

Ajustement de la caméra Floodlight

1. Une fois l'installation terminée, desserrez les vis d'ajustement de la caméra et du projecteur pour ajuster la position de la caméra et de la lumière aux angles désirés.
2. Serrez fermement les vis pour terminer l'installation.

Restaurer l'électricité

Allumez le disjoncteur principal de la maison. Pour vous assurer que la caméra Floodlight fonctionne, vérifiez que le voyant rouge clignote, indiquant qu'elle est prête à être connectée.



Si la caméra Floodlight n'est pas allumée, désactivez le disjoncteur avant de vérifier son câblage.

Utilisation de la caméra Floodlight avec l'application eufy Security

1. Téléchargez l'application Eufy Security sur l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (Android).



2. Inscrivez-vous à un compte eufy Security. Suivez les instructions à l'écran pour connecter la caméra Floodlight à votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez désormais consulter le flux en direct dans l'application eufy Security.



La caméra Floodlight ne peut être utilisée que si votre téléphone et la caméra Floodlight sont connectés au même réseau sans fil.

Pour les opérations de dépannage, consultez la section « Help » (Aide) de l'application eufy Security.

Reportez-vous à l'application pour plus d'informations sur les différentes indications d'état du voyant.



Ce produit est conforme aux exigences en matière d'interférences radio de la Communauté européenne.

Déclaration de conformité

Anker Innovations Limited déclare par le présent document que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. Pour la déclaration de conformité, visitez <https://uk.eufylife.com/>

Ce produit peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE.

N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où la température est trop élevée ou trop basse, ne l'exposez jamais à un ensoleillement intense ou à un environnement trop humide.

La température idéale pour le produit et ses accessoires est comprise entre -20 °C et 50 °C.

Informations relatives à l'exposition aux radiofréquences : le niveau d'exposition maximale autorisée (MPE) a été calculé sur la base d'une distance de 20 centimètres entre l'appareil et le corps. Pour assurer la conformité aux exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, utilisez le produit de manière à maintenir une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps.

Plage de fréquences de fonctionnement Wi-Fi : 2 412~2 472 MHz pour l'UE ; puissance de sortie maximale Wi-Fi : 18,98 dBm (EIRP)

Plage de fréquences de fonctionnement Bluetooth : 2 402~2 480 MHz ; puissance de sortie maximale Bluetooth : 8 dBm (EIRP)

L'importateur suivant est la partie responsable (contact pour les questions européennes uniquement)

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Allemagne



Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers et qu'il doit être remis à un centre de collecte approprié à des fins de recyclage. Une élimination et un recyclage appropriés contribuent à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour en savoir plus sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, le service d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté ce produit.


Indice

Informazioni sulla sicurezza	58
Contenuto della confezione	58
Per iniziare	59
Installazione della scatola di giunzione	61
Montaggio della telecamera a faro	62
Regolare la telecamera a faro	67
Ripristinare l'alimentazione	67
Utilizzo della telecamera a faro sull'app Eufy Security	67
Avviso	69


Informazioni sulla sicurezza

1. Scollegare l'alimentazione dal fusibile o dall'interruttore automatico prima dell'installazione.
2. Non installare il dispositivo vicino a superfici infiammabili.
3. La telecamera a faro deve essere installate da un elettricista autorizzato.
4. Non utilizzare il dispositivo in un ambiente con temperatura troppo alta o troppo bassa, non esporre il dispositivo sotto il sole forte o in un ambiente troppo umido.
5. La temperatura adatta per questo prodotto e i relativi accessori è compresa fra -20 °C e 50 °C.

Contenuto della confezione

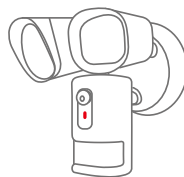

Telecamera a faro
(T8420S)

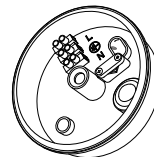

Scatola di giunzione



Gancio di installazione



Vite centrale




Tappo della vite centrale



Viti della piastra

Per iniziare


1. Spegner l'interruttore dell'abitazione. Accendere/Spegner le luci per assicurarsi che l'alimentazione dell'abitazione sia correttamente spenta.

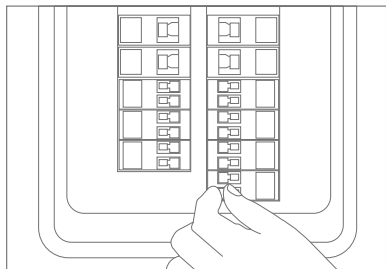


2. Accedere all'area che si desidera illuminare e all'area per cui si necessita della copertura della telecamera e installare la telecamera a faro sulla parete frontale o laterale. Quest'ultima modalità di installazione è vivamente raccomandata per ottenere una copertura ottimale per il proiettore e la telecamera.*

*Il sensore di movimento è più sensibile ai movimenti attraverso il campo visivo della telecamera rispetto ai movimenti in direzione o lontano dal sensore. Consigliamo vivamente di installare la telecamera del proiettore sulla parete laterale.

Sulla parete laterale:

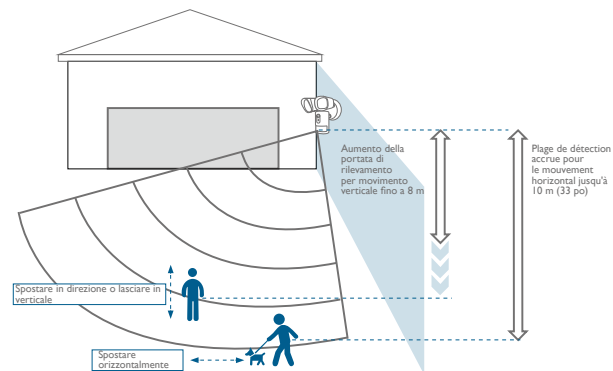


Sulla parete frontale:

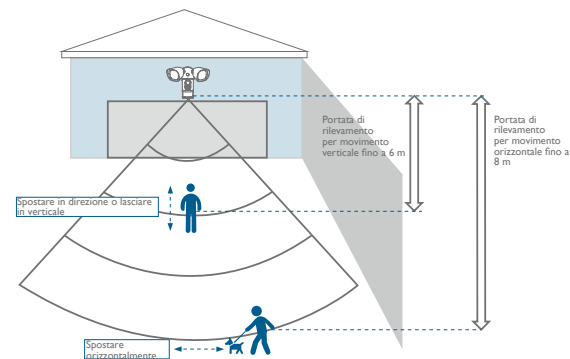


Installazione della scatola di giunzione

1. Rimuovere i tappi di gomma indicati nell'illustrazione seguente.

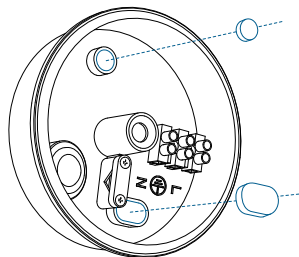


2. Far passare il filo del cavo di alimentazione attraverso l'anello di tenuta e il foro di accesso.

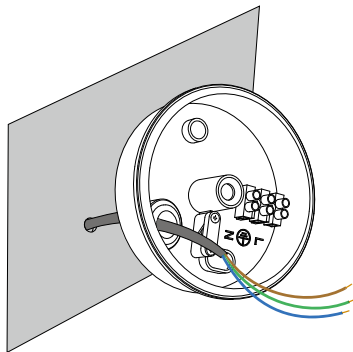


3. Installazione della scatola di giunzione:


- Orientare i due fori di montaggio in verticale per garantire un montaggio stabile.
- Su pareti di legno, **NON** preforare. Utilizzare le viti fornite per fissare la scatola di giunzione alla parete.

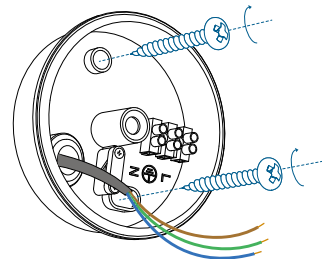

- Su pareti realizzate con materiali duri, come stucchi, mattoni o cemento, praticare dei fori con una punta da trapano da 6 mm, quindi inserire gli ancoraggi forniti nei fori. Utilizzare le viti fornite per fissare la scatola di giunzione alla parete.

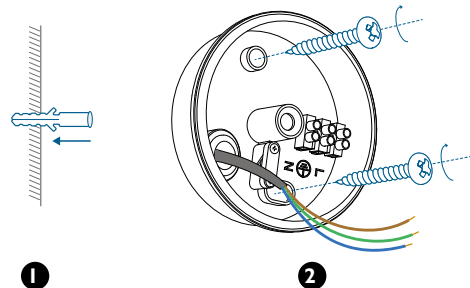


4. Svitare il bullone con un cacciavite a testa piatta. Collegare il cavo neutro (blu)/terra (verde/verde e giallo)/sotto tensione (marrone) al connettore neutro/terra/sotto tensione nella scatola di giunzione, rispettivamente. Fissare saldamente i fili per evitare cadute.

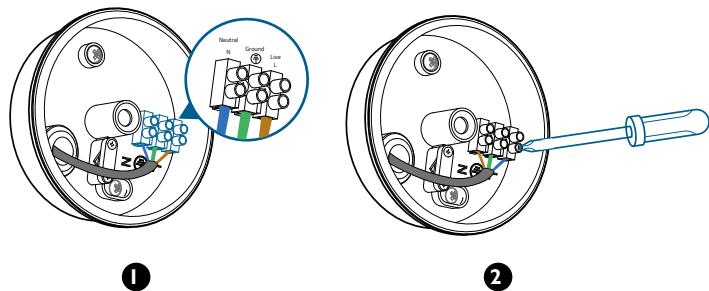

Montaggio della telecamera a faro


Appendere la telecamera a faro

Appendere la videocamera a faro sulla scatola di giunzione con il gancio in dotazione.

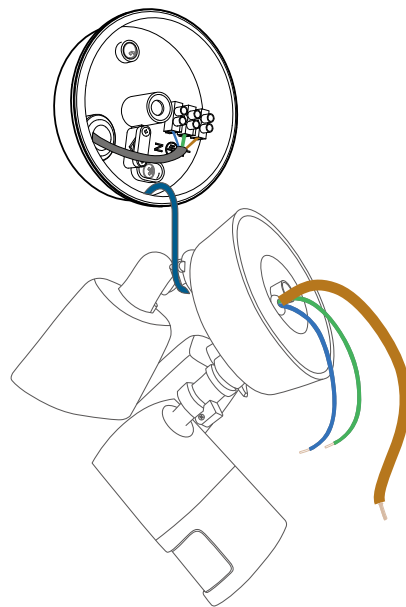

Collegare i cavi

1. Collegare il cavo di terra dalla telecamera a faro al cavo di terra dal connettore dei cavi nella scatola di giunzione.
2. Collegare il cavo Live/neutro dalla telecamera a faro al cavo Live/neutro dal connettore dei cavi nella scatola di giunzione, rispettivamente.

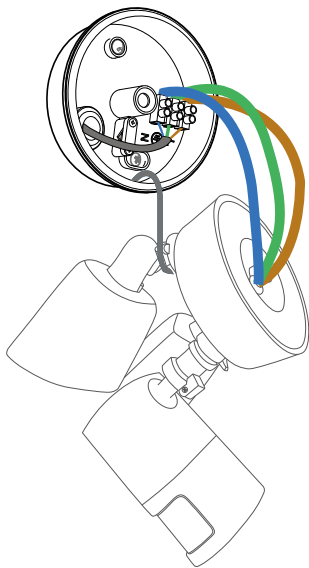


3. Fissare i cavi con un cacciavite a testa piatta.




I fili verde/verde e giallo, marrone e blu devono essere collegati ai colori corrispondenti. Non incrociarli mai.

Montare la telecamera a faro sulla scatola di giunzione.

1. Allineare il foro sulla scatola di giunzione con l'apertura nella telecamera a faro.
2. Avvitare la vite centrale attraverso il centro della telecamera a faro per montarla in posizione.

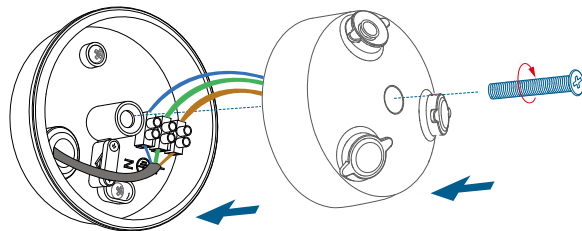

3. Coprire la vite centrale con il tappo della vite centrale per evitare che si arrugginisca.

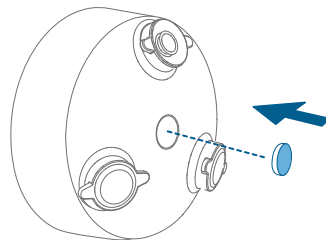

Regolare la telecamera a faro

1. Al termine dell'installazione, allentare le viti di regolazione sulla telecamera e sul proiettore per regolare la telecamera e la posizione della luce alle angolazioni desiderate.
2. Stringere saldamente le viti per completare l'installazione.

Ripristinare l'alimentazione

Accendere l'interruttore principale dell'abitazione. Per confermare che la telecamera a faro sia in funzione, verificare che l'indicatore LED rosso lampeggi a indicare lo stato di pronto per il collegamento.



Se la telecamera a faro non è accesa, spegnere l'interruttore automatico prima di controllarne il cablaggio.

Utilizzo della telecamera a faro sull'app Eufy Security

1. Scaricare l'app Eufy Security dall'App Store (dispositivi iOS) o da Google Play (dispositivi Android).



2. Registrarsi per creare un account eufy Security. Seguire le istruzioni su schermo per connettere la telecamera a faro alla rete Wi-Fi personale. Ora è possibile controllare lo streaming live nell'app eufy Security.



La telecamera a faro può essere utilizzata solo dopo che il telefono e la telecamera a faro sono stati connessi alla stessa rete wireless.

Per la risoluzione dei problemi, consultare la sezione Guida nell'app Eufy Security.

Fare riferimento all'app per informazioni sulle varie indicazioni di stato dei LED.

 Questo prodotto è conforme ai requisiti della Comunità europea relativi alle interferenze radio.

Dichiarazione di conformità

Con il presente documento, Anker Innovations Limited dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni correlate previste dalla direttiva 2014/53/UE. Per la dichiarazione di conformità, visitare <https://uk.eufylife.com/>

Questo prodotto può essere utilizzato negli stati membri dell'Unione europea.

Non utilizzare il dispositivo in un ambiente con temperatura eccessivamente alta o bassa, non esporre il dispositivo alla luce solare diretta o in un ambiente troppo umido.

La temperatura più idonea per il prodotto e gli accessori è compresa tra -20 °C e 50 °C.

Informazioni sull'esposizione a radiofrequenze: il livello di esposizione massima consentita (MPE) è stato calcolato sulla base di una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano. Per mantenere la conformità ai requisiti di esposizione alle radiofrequenze, utilizzare un prodotto che mantenga una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano.

Gamma di frequenza operativa Wi-Fi: 2412~2472 MHz per l'UE; Potenza massima in uscita Wi-Fi: 18,98 dBm (EIRP)

Gamma di frequenza operativa Bluetooth: 2402 ~ 2480 MHz; Potenza massima in uscita Bluetooth: 8 dBm (EIRP)

Il seguente importatore è la parte responsabile (contatto esclusivamente per le questioni pertinenti all'UE)

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Monaco, Germania



Questo prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito tra i rifiuti domestici e deve essere consegnato presso un centro di raccolta per il riciclo. Un corretto smaltimento e riciclo aiuta a proteggere le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il riciclo, contatta il comune locale, il servizio di smaltimento o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.


Inhoudsopgave

Veiligheidsinstructies	72
Wat zit er in de doos?	72
Aan de slag	73
De aansluitdoos installeren	75
De camera met schijnwerpers monteren	78
De camera met schijnwerpers afstellen	81
De stroom opnieuw inschakelen	81
De camera met schijnwerpers gebruiken in de Eufy Security-app	81
Kennisgeving	83


Veiligheidsinstructies

1. Schakel de stroom uit bij de zekering of stroomonderbreker alvorens het apparaat te installeren.
2. Installeer het apparaat niet in de buurt van ontvlambare oppervlakken.
3. De camera met schijnwerpers moet door een erkende elektricien worden geïnstalleerd.
4. Gebruik het apparaat niet bij een te hoge of te lage temperatuur, stel het apparaat nooit bloot aan sterk zonlicht of een te natte omgeving.
5. Het geschikte temperatuurbereik voor het product en de accessoires is -20°C tot 50°C.

Wat zit er in de doos?

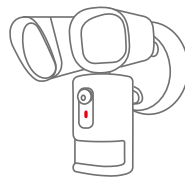

Camera met
schijnwerpers
(T8420S)

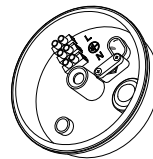

Aansluitdoos



Installatiehaak



Centrale schroef




Centrale schroefdop



Plaatschroeven

Aan de slag


1. Schakel de stroom uit bij de stroomonderbreker in uw huis. Schakel het licht in/uit om te controleren of de elektriciteit in uw huis correct is uitgeschakeld.

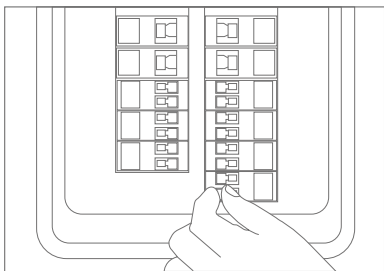


2. Ga naar het gebied dat u wilt verlichten en het gebied waar u cameratoezicht nodig hebt en installeer uw camera met schijnwerpers op de voorwand of op de zijwand. De laatstgenoemde manier wordt sterk aanbevolen om de dekking van de schijnwerpers en de camera te optimaliseren.*

*De bewegingssensor is gevoeliger voor de bewegingen door het gezichtsveld van de camera dan bewegingen in de richting van of weg van de sensor. We raden u aan de camera met schijnwerpers op de zijwand te installeren.

Op de zijwand:

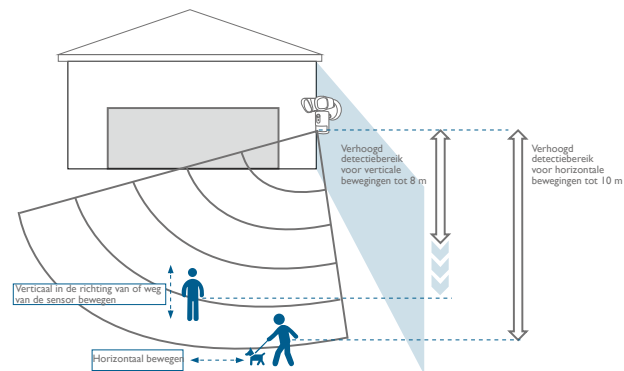


Op de voorwand:

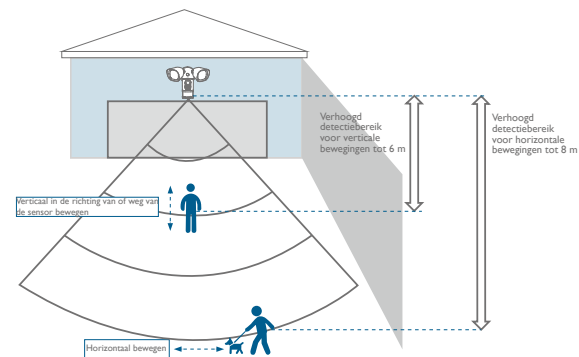


De aansluitdoos installeren

1. Verwijder de rubberen pluggen zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.

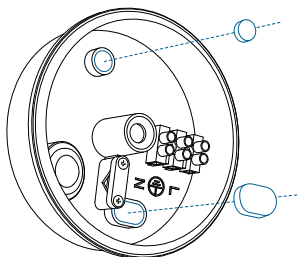


2. Leid de stroomdraad door de doorvoeropening en het toegangsgat.

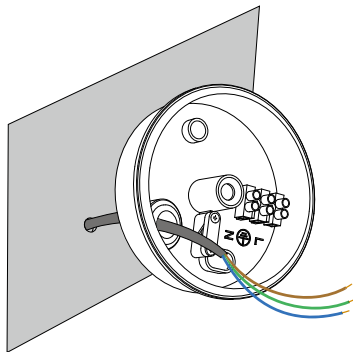


3. De aansluitdoos installeren:

- Plaats de twee montagegaten verticaal om een stabiele montage te waarborgen.
- Boor GEEN gaten voor op houten muren. Gebruik de meegeleverde schroeven om de aansluitdoos op de muur te bevestigen.

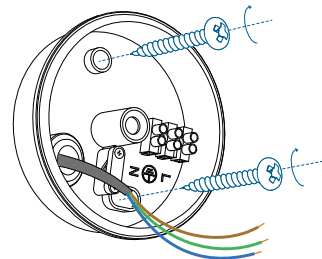


- Boor op muren die zijn gemaakt van harde materialen (zoals stucwerk, baksteen of beton) gaten met een boortje van 6 mm en steek vervolgens de meegeleverde pluggen in de gaten. Gebruik de meegeleverde schroeven om de aansluitdoos op de muur te bevestigen.

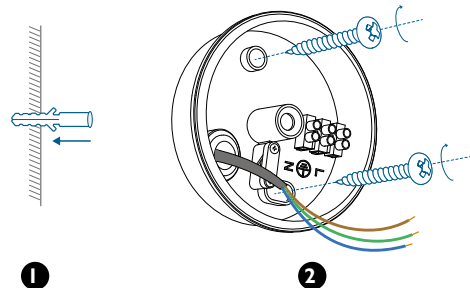

4. Schroef de bout los met een platte schroevendraaier.


Sluit de nuldraad (blauw) / aarddraad (groen / groen en geel) / fase draad (bruin) aan op respectievelijk de aansluitpunten voor de nuldraad / aarddraad / fase draad in de aansluitdoos. Zet de draden stevig vast om te voorkomen dat ze losraken.

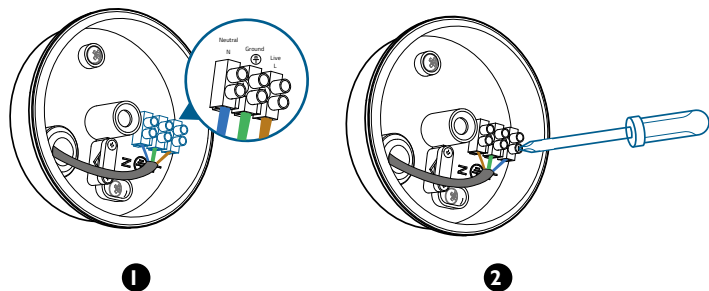

De camera met schijnwerpers monteren


De camera met schijnwerpers ophangen

Hang de camera met schijnwerpers met de meegeleverde haak aan de aansluitdoos.

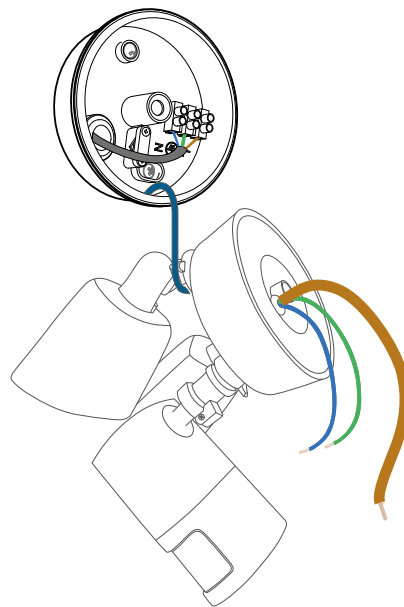

De draden aansluiten

1. Sluit de aarddraad van de camera met schijnwerpers aan op het aansluitpunt voor de aarddraad in de aansluitdoos.
2. Sluit de fasedraad / nuldraad van de camera met schijnwerpers aan op respectievelijk de aansluitpunten voor de fasedraad / nuldraad in de aansluitdoos.

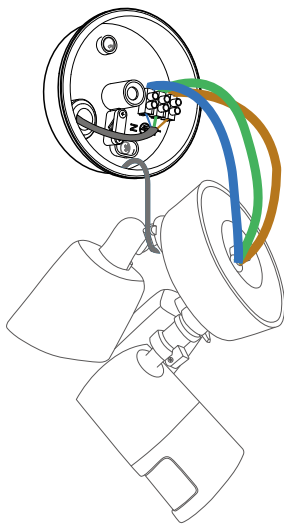


3. Zet de draden vast met een platte schroevendraaier.




Groene / groene en gele, bruine en blauwe draden moeten worden aangesloten op de bijbehorende kleuren. Sluit nooit verschillende kleuren op elkaar aan.

Bevestig de camera met schijnwerpers aan de aansluitdoos

1. Lijn het gat op de aansluitdoos uit met de opening in de camera met schijnwerpers.
2. Schroef de centrale schroef door het midden van de camera met schijnwerpers om deze op zijn plek te monteren.

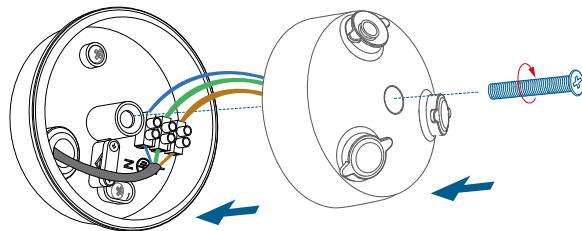

3. Bedek de centrale schroef met de centrale schroefcap om roestvorming te voorkomen.

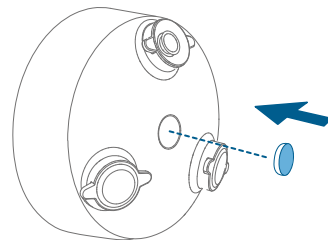

De camera met schijnwerpers afstellen

1. Nadat de installatie is voltooid, draait u de stelschroeven op de camera en schijnwerpers los om de positie en de hoek van de camera en het licht naar wens aan te passen.
2. Draai de schroeven stevig vast om de installatie te voltooien.

De stroom opnieuw inschakelen

Schakel de hoofdstroomonderbreker in het huis in. Bevestig of de camera met schijnwerpers werkt door te controleren of het rode led-indicatielampje knippert om aan te geven dat de camera gereed is voor verbinding.



Als de camera met schijnwerpers niet is ingeschakeld, schakel de stroomonderbreker dan uit alvorens u de bedrading van de beveiligingscamera controleert.

De camera met schijnwerpers gebruiken in de Eufy Security-app

1. Download de eufy Security-app uit de App Store (iOS-apparaten) of Google Play (Android-apparaten).



2. Meld u aan voor een eufy Security-account. Volg de instructies op het scherm om de camera met schijnwerpers te verbinden met uw wifi-netwerk. U kunt nu de livestream bekijken in de eufy Security-app.



De camera met schijnwerpers kan alleen worden gebruikt nadat uw telefoon en de camera zijn verbonden met hetzelfde draadloze netwerk.

Als u problemen ondervindt, raadpleeg dan het Help-gedeelte in de Eufy Security-app.

Raadpleeg de app voor informatie over de verschillende statusaanduidingen van de led-lampjes.



Dit product voldoet aan de EU-vereisten met betrekking tot radio-interferentie.

Verklaring van conformiteit

Hierbij verklaart Anker Innovations Limited dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De verklaring van conformiteit vindt u op <https://uk.eufylife.com/>

Dit product mag in alle EU-lidstaten worden gebruikt.

Gebruik het apparaat niet bij een te hoge of te lage temperatuur en stel het apparaat nooit bloot aan sterk zonlicht of een te natte omgeving.

De geschikte temperatuur voor het product en accessoires is -20°C tot 50°C.

Informatie over blootstelling aan RF: Het MTB-niveau (maximaal toelaatbare blootstelling) is berekend op basis van een afstand van $d=20$ cm tussen het apparaat en het menselijk lichaam. Zorg ervoor dat het apparaat minstens 20 cm verwijderd blijft van het menselijk lichaam om te voldoen aan de RF-blootstellingsnorm.

Werkingsfrequentiebereik wifi: 2412 ~ 2472 MHz voor EU; max. uitgangsvermogen wifi: 18,98 dBm (EIRP)

Werkingsfrequentiebereik Bluetooth: 2402~2480 MHz; max. uitgangsvermogen Bluetooth: 8 dBm (EIRP)

De volgende importeur is de verantwoordelijke partij (alleen contact opnemen voor EU-zaken):

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 München, Duitsland



Dit product is ontworpen en geproduceerd met hoogwaardige materialen en componenten die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool betekent dat dit product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en moet worden ingeleverd bij een daarvoor bestemd inzamelpunt voor recycling. Door dit product op de juiste manier te verwijderen en te recyclen, draagt u bij aan de bescherming van natuurlijke hulpbronnen, de gezondheid van de mens en het milieu. Neem voor meer informatie over de verwijdering en recycling van dit product contact op met uw gemeente, het afvalverwijderingsbedrijf of de winkel waar u dit product hebt gekocht.


Índice

Instruções de segurança	86
Conteúdo da embalagem	86
Começar	87
Instalar a caixa de ligação	89
Instalar a Câmara de holofote	92
Ajustar a Câmara de holofote	95
Repor a energia	95
Utilizar a Câmara de holofote na aplicação Eufy Security	95
Aviso	97


Instruções de segurança

1. Desligar a alimentação dos fusíveis ou no disjuntor antes da instalação.
2. Não instalar o dispositivo perto de superfícies inflamáveis.
3. A Câmara de holofote deve ser instalada por um eletricista profissional.
4. Não utilizar o dispositivo em ambientes com temperaturas demasiado altas ou baixas, nunca expor o dispositivo a luz solar forte ou a ambientes demasiado molhados.
5. A temperatura adequada para o produto e os acessórios é entre -20 °C e 50 °C.

Conteúdo da embalagem

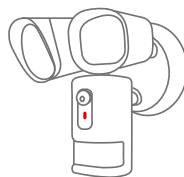

Câmara de holofote
(T8420S)

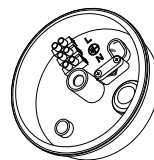

Caixa de ligação



Gancho de instalação



Parafuso central




Tampa do parafuso central



Parafusos de placa

Começar


1. Corte a alimentação do disjuntor na sua habitação. Ligue/desligue as luzes para se certificar de que a eletricidade na sua habitação está realmente cortada.

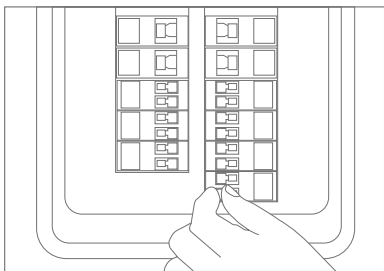


2. Aceda à área que quer que fique iluminada e à área que quer coberta pela câmara e instale a sua Câmara de holofote na parede da frente ou na parede lateral. Esta última forma é altamente recomendada para a obtenção de uma cobertura ideal para o holofote e a câmara.*

*O sensor de movimento é mais sensível aos movimentos no campo de visão da câmara do que os movimentos na direção ou fora do sensor. Recomendamos vivamente que instale a câmara de holofote na parede lateral.

Na parede lateral:

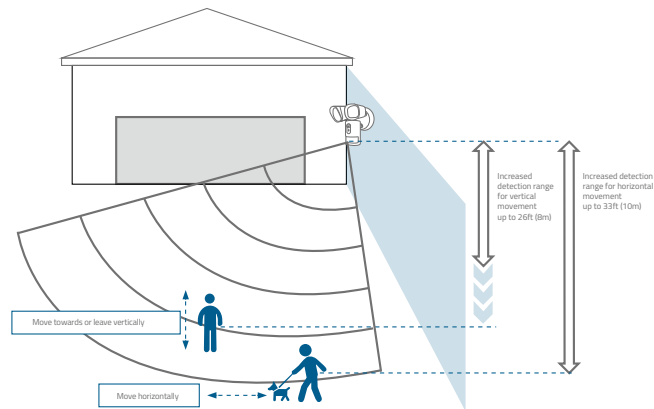


Na parede frontal:

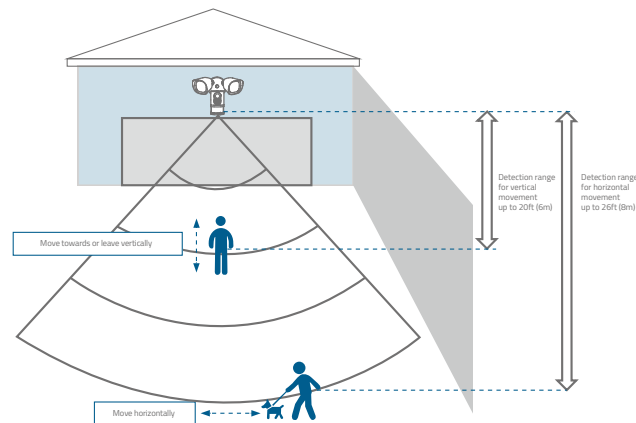


Instalar a caixa de ligação

1. Remova as fichas de borracha indicadas na ilustração abaixo.

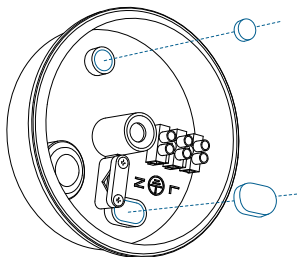


2. Passe o cabo de alimentação através da anilha e do orifício de acesso.

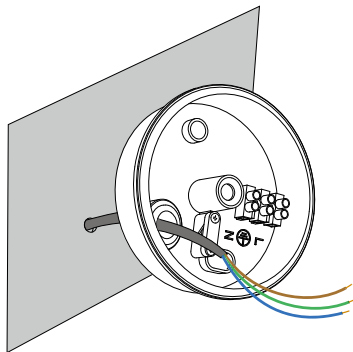


3. Instalar a caixa de ligação:


- Oriente os dois orifícios de instalação verticalmente para garantir uma instalação estável.
- Em paredes de madeira, NÃO perfure orifícios previamente. Utilize os parafusos fornecidos para fixar a caixa de ligação à parede.

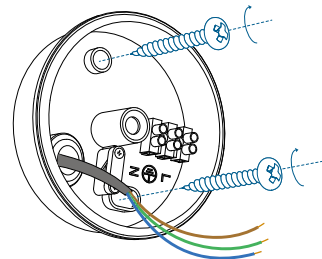

- Em paredes em materiais duros, como estuque, tijolo ou cimento, perfure orifícios com uma broca de 6 mm e, em seguida, insira as âncoras fornecidas nos orifícios. Utilize os parafusos fornecidos para fixar a caixa de ligação à parede.

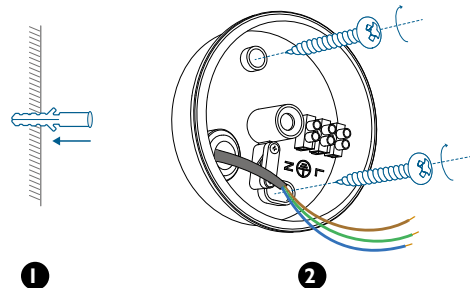


4. Desaperte o parafuso com uma chave de parafusos de ponta plana.
Ligue o fio Neutro (azul) /
Terra (verde / verde e amarelo) / Sob tensão (castanho) ao conetor
Neutro / Terra / Sob tensão respetivamente na caixa de ligação. Fixe bem
os fios para evitar que algum caia.

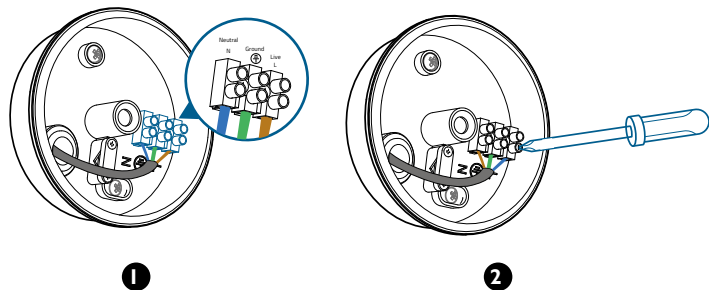

Instalar a Câmara de holofote


Pendurar a Câmara de holofote

Pendure a Câmara de holofote na caixa de ligação com o gancho fornecido.

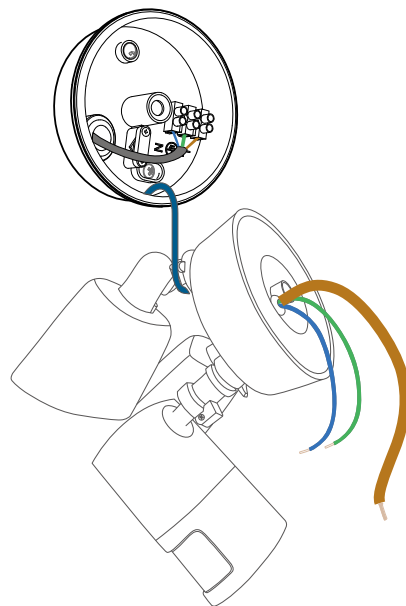

Ligar fios

1. Ligue o fio Terra da Câmara de holofote ao fio Terra do conector de fios na caixa de ligação.
2. Ligue o fio Sob tensão /Neutro da Câmara de holofote respetivamente ao fio Sob tensão / Neutro do conector de fios na caixa de ligação.

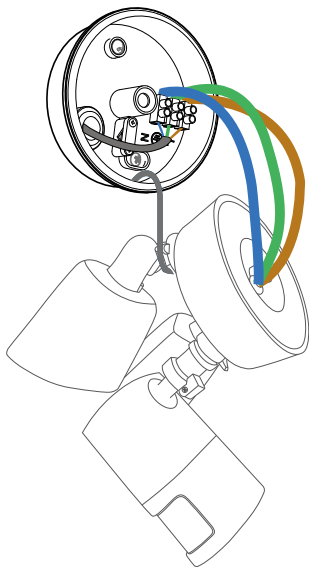


3. Prenda os fios com a ajuda de uma chave de parafusos de ponta plana.




Os fios verde / verde e amarelo, castanho e azul devem ser ligados às cores correspondentes. Nunca entrecruzá-los.

Instalar a Câmara de holofote na Caixa de ligação

1. Alinhe o orifício na caixa de ligação com a abertura na Câmara de holofote.
2. Aperte o parafuso central através do centro da Câmara de holofote para a instalar na posição.

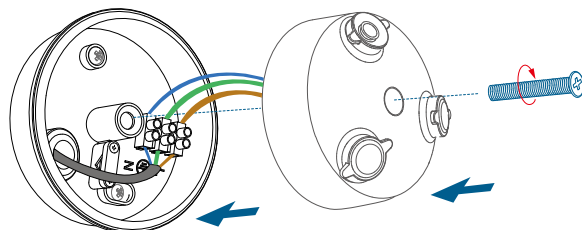

3. Cubra o parafuso central com a tampa do parafuso central para evitar que enferruje.

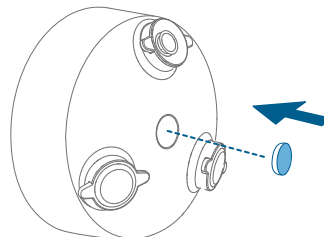

Ajustar a Câmara de holofote

1. Depois da instalação estar concluída, desaperte os parafusos de ajuste na câmara e no holofote para ajustar a posição da câmara e do holofote nos ângulos pretendidos.
2. Aperte os parafusos para concluir a instalação.

Repor a energia

Ligue o disjuntor principal da habitação. Para confirmar o funcionamento da Câmara de holofote, verifique se o indicador vermelho de LED está intermitente a indicar a prontidão para ligação.



Se a Câmara de holofote não estiver ligada, desligue o interruptor antes de verificar a cablagem da Câmara de holofote.

Utilizar a Câmara de holofote na aplicação Eufy Security

1. Transfira a aplicação Eufy Security a partir da App Store (dispositivos iOS) ou da Google Play (dispositivos Android).



2. Crie uma conta Eufy Security. Siga as instruções no ecrã para ligar a Câmara de holofote à sua rede Wi-Fi. Em seguida, já pode ver a transmissão em direto na aplicação Eufy Security.



A Câmara de holofote apenas pode ser utilizada depois de o seu telefone e a Câmara de holofote serem ligados à mesma rede sem fios.

Para a resolução de problemas, consulte a secção Help na aplicação Eufy Security.

Consulte a aplicação para obter informações sobre as várias indicações de estado LED.



Este produto cumpre as normas de interferências de rádio da Comunidade Europeia.

Declaração de Conformidade

Por este meio, a Anker Innovations Limited declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Para obter a declaração de conformidade, visite <https://uk.eufylife.com/>

Este produto pode ser utilizado em todos os estados-membros da UE.

Não utilize o Dispositivo em ambientes com temperaturas demasiado altas ou baixas; nunca exponha o Dispositivo a luz solar forte ou a ambientes demasiado húmidos.

A temperatura adequada para o produto e os acessórios é entre -20 °C e 50 °C.

Informações sobre exposição a RF: o nível de Exposição Máxima Admissível (MPE - Maximum Permissible Exposure) foi calculado com base numa distância de d=20 cm entre o dispositivo e o corpo humano. Para manter a conformidade com os requisitos de exposição a RF, utilize o produto mantendo uma distância de 20 cm entre o dispositivo e o corpo humano.

Gama de frequências de funcionamento do Wi-Fi: 2412~2472 MHz para UE;
Potência de saída máxima do Wi-Fi: 18,98 dBm (EIRP)

Gama de frequências de funcionamento do Bluetooth: 2402~2480 MHz;
Potência de saída máxima do Bluetooth: 8 dBm (EIRP)

O importador seguinte é a entidade responsável (contacte apenas para questões no âmbito da UE)

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munique, Alemanha



Este produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo significa que o produto não deve ser eliminado como lixo doméstico e deve ser entregue numa instalação de recolha adequada para reciclagem. A eliminação e reciclagem adequadas ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o ambiente. Para obter mais informações sobre a eliminação e a reciclagem deste produto, contacte o seu município, os serviços de eliminação ou o local de compra do produto.

إرشادات السلامة

أغلق الطاقة من عند الصمام أو قاطع الدائرة الكهربائية قبل التنصيب.

لا تقم بتنصيب الجهاز بالقرب من الأسطح القابلة للاشتعال.

يجب أن يكون لديك كهربائي مُعتمد لتنصيب كاميرا Floodlight.


لا تستخدم الجهاز في بيئة ذات درجة حرارة عالية جدًا أو منخفضة جدًا ولا

تعرّض الجهاز مطلقًا لأشعة الشمس القوية أو لبيئة مبللة جدًا.


تتراوح درجة الحرارة المناسبة للمنتج والملحقات ما بين 20- درجة مئوية إلى

50 درجة مئوية.

محتوى العلبة

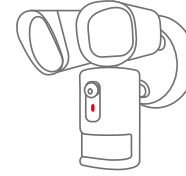

كاميرا Floodlight
(T8420S)

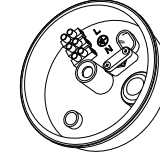

صندوق التوصيل



خطاف التنصيب



مسامير مركزي



غطاء مسامير مركزي



مسامير اللوحة

قائمة المحتويات

قم بالسلامة 100

قبل العمل 100

مادخات السلامة 101

لصوت القودن صتيبثت 102

Floodlight اريماك بيكرت 106

Floodlight اريماك طبض 108

قواطع داعتسا 109



استخدام كاميرا Floodlight في تطبيق Eufy Security 109

راعش 111

على الحائط الجانبي:

بدء الاستخدام


أغلق الطاقة من عند قاطع الكهرباء في منزلك. قم بتشغيل/إيقاف تشغيل الأضواء للتأكد من غلق الكهرباء في منزلك بشكل صحيح.

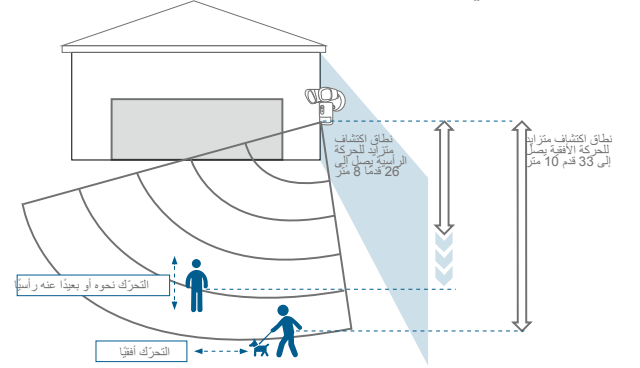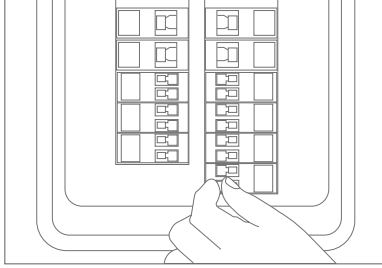

على الحائط الأمامي:


قم بالوصول إلى المنطقة التي تريد إضاءتها والمنطقة التي تحتاج إلى تغطيتها بالكاميرا، وقم بتنشيط كاميرا Floodlight على الحائط الأمامي أو على الحائط الجانبي. يوصى بشدة استخدام الطريقة الثانية للحصول على تغطية مثالية للأضواء الكاشفة والكاميرا.*

* مستشعر الحركة أكثر حساسية للحركات عبر مجال رؤية الكاميرا من الحركات تجاه المستشعر أو بعيداً عنه.

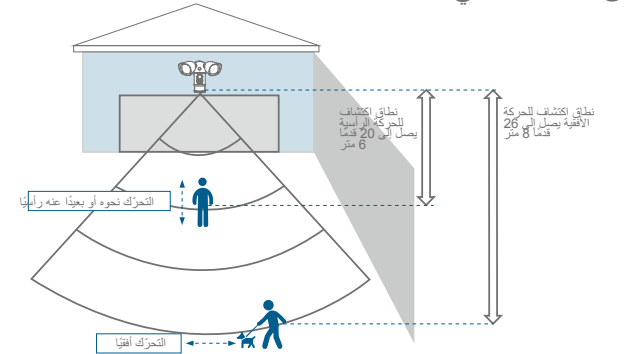


تثبيت صندوق التوصيل:

قم بتوجيه الفتحتين المتلاصقتين عمودياً لضمان تثبيت مستقر.
لا تقم بحفر الثقوب مسبقاً على الجدران الخشبية. استخدم المسامير المرفقة
لتثبيت صندوق التوصيل بالحائط.

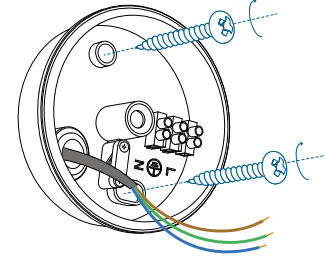


على الجدران المصنوعة من مواد صلبة، مثل الجص، والطوب،
والخرسانة، قم بحفر فتحات بالثقاب بلقمة مثقب 15/64 بوصة (6 مم)،
ثم قم بإدخال المثبتات المرفقة في الفتحات. استخدم المسامير المرفقة لتثبيت
صندوق التوصيل على الحائط.

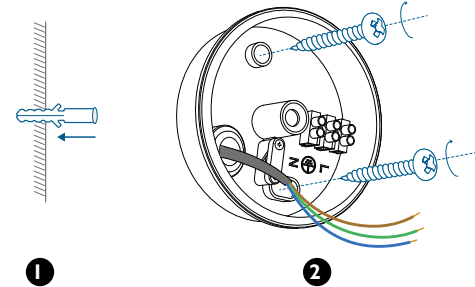


تثبيت صندوق التوصيل

انزع المقابس المطاطية الموضحة في الرسم التوضيحي أدناه.

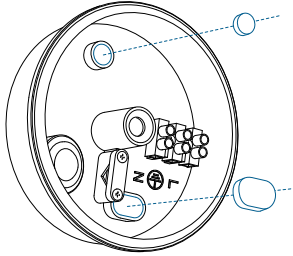


قم بتركيب سلك كابل الطاقة من خلال فتحة التثبيت وفتحة الدخول.

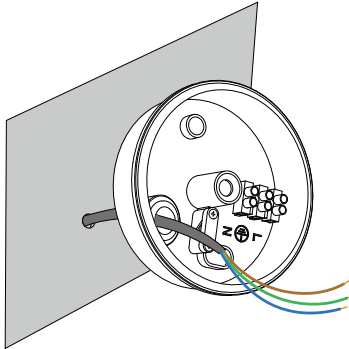

قم بفك المسامير باستخدام مفك ذو رأس مسطحة.

قم بتوصيل السلك المحايد (الأزرق) /


الأرضي (الأخضر / الأخضر والأصفر) / الكهربائي (البنّي) بالموصل
السلكي المحايد / الأرضي / الكهربائي في صندوق التوصيل على التوالي.
أو ثقب الأسلاك بإحكام لتجنّب سقوط الأسلاك.

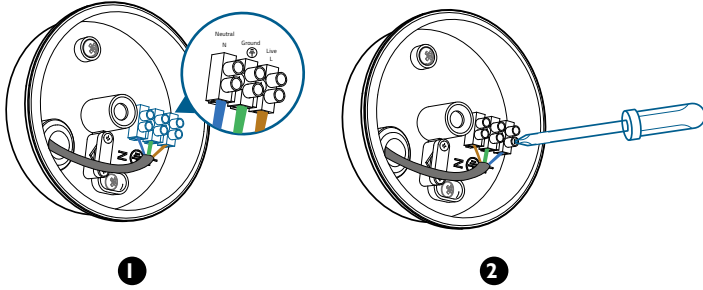

تركيب كاميرا Floodlight

تعليق كاميرا Floodlight


تعليق كاميرا Floodlight في صندوق التوصيل بالخطاف المرفق.

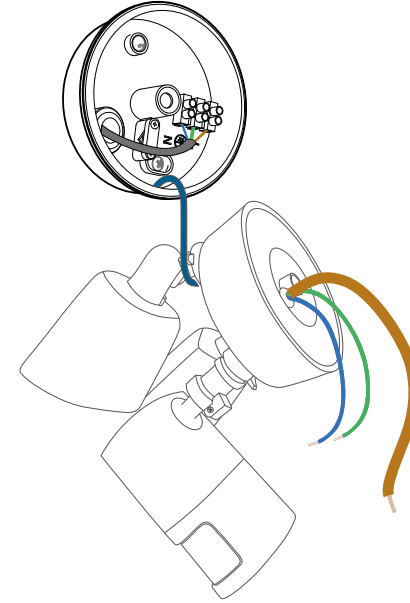


تركيب كاميرا Floodlight على صندوق التوصيل

قم بمحاذاة الفتحة الموجودة في صندوق التوصيل مع الفتحة الموجودة في كاميرا Floodlight.

قم بربط المسمار المركزي عبر مركز كاميرا Floodlight لتثبيتها في مكانها.

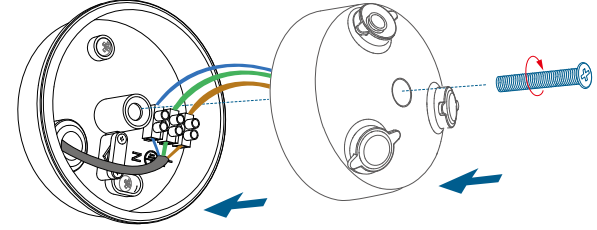

قم بتغطية المسمار المركزي بغطاء المسمار المركزي لمنع من الصدا.

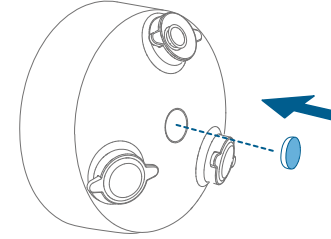

ضبط كاميرا Floodlight


بعد اكتمال التثبيت، قم بفك مسامير الضبط الموجودة على الكاميرا والأضواء الكاشفة لضبط موضع الكاميرا والضوء على الزوايا المرغوبة.

. أحكم الربط بشدة لإكمال التثبيت

توصيل الأسلاك

قم بتوصيل السلك الأرضي من كاميرا Floodlight بالسلك الأرضي من الموصل السلكي في صندوق التوصيل.

قم بتوصيل السلك الكهربائي / المحايد من كاميرا Floodlight بالسلك الكهربائي / المحايد من الموصل السلكي في صندوق التوصيل على التوالي.

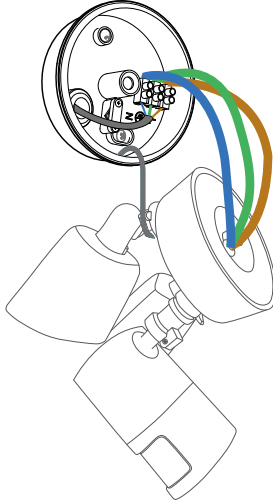

أوثق الأسلاك باستخدام مفك ذو رأس مسطحة.



يجب أن يتم توصيل الأسلاك الخضراء / الخضراء، والصفراء، والبنية، والزرقاء بالألوان المطابقة. لا تقوّت أي توصيلة أبدًا.

قم بتشغيل قاطع الدائرة الكهربائية الرئيسي في المنزل. للتأكد من عمل كاميرا Floodlight، تحقق من وميض مؤشر LED الأحمر مشيرًا إلى جاهزية الاتصال.



إذا لم تكن كاميرا Floodlight قيد التشغيل، فقم بإيقاف تشغيل قاطع الدائرة الكهربائية قبل التحقق من سلك كاميرا Floodlight.

استخدام كاميرا Floodlight في تطبيق Eufy Security

يمكنك تنزيل تطبيق Eufy Security من App Store (للأجهزة التي تعمل بنظام iOS) أو من Google Play (للأجهزة التي تعمل بنظام Android).



قم بالتسجيل للحصول على حساب Eufy Security. اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل كاميرا Floodlight بشبكة Wi-Fi الخاصة بك. يمكنك الآن التحقق من البث المباشر في تطبيق Eufy Security.



لا يمكن استخدام كاميرا Floodlight إلا بعد اتصال كل من كاميرا Floodlight وهاتفك بنفس الشبكة اللاسلكية.

لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، تحقق من قسم المساعدة في تطبيق Eufy Security. الرجوع إلى التطبيق للحصول على معلومات حول مختلف حالات مؤشرات LED.

يبدو أن داخاتال يف يفلسالال لخداتال تابلطتم عم جتنمل اذه قفاوتي

قوابطمل نالعل

زاهجل اذه نأ دنستمل اذه بجومب Anker Innovations Limited ففكرش نلعت يف فدروالا فلصلنا تاذ يرخال ماكحل او عيساسال تابلطتمل عم قفاوتي فزايزب لضرقت، قوابطمل نالعل علل عالطالل 2014/53/EU. يبوروالا هي جوتل <https://uk.eufylife.com/>

يبوروالا داخاتال يف ءاضعال لودل عيمج يف جتنمل اذه مادختسا نكمد

ضرغت الو، اذج قضرخنم وأ اذج قفل اع امترارح عئيب يف زاهجل مدختست ال للبلل عديش عئيبيل وأ عيوقل سمشل عفشال ادب زاهجل

عجرد 50 علل عيوقم عجرد 20- يه قاقحلمل او جتنمل قسامل زارحل عجرد عيوقم.

حومسم ضرعت يوتسم يصقأ بسح: عيقلسالل تادرتلل ضرعتل تامول عم علل ظافحللو. ناسنل مسج زاهجل نيب مس ٢٠ قفاسم علل اذانتسا (MPE) هب يذل جتنمل مدختسا، عيقلسالل تادرتلل ضرعتل تابلطتمل لاثتمل ناسنل مسج زاهجل نيب مس 20 قفاسم علل ظفاحي

جرخ قفاطل يصقال دحلل زتره اجم 2472 ~ 2412 Wi-Fi: لي غشت ددرت قاطن Wi-Fi: 18.98 (EIRP) طاو يللم لبيسيد

قفاطل يصقال دحلل زتره اجم 2480 ~ 2402 Bluetooth: لي غشت ددرت قاطن Bluetooth: جرخ

(EIRP) طاو يللم لبيسيد 8

يبوروالا داخاتال نووشل لاصتالاهج لووسمل فرطلا وه يلاتل دروسمل (طوق)

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich، انمل



قداع| نكمي قدوجل ايلاع تانوكمو داومب هعينصتو جتنملا اذه ميصت مت
اممادختسا قداع| اوريوكت

نم هرابتعا ب جتنملا نم صلختلا مدع بجي هنا ايل زمرلا اذه ريشي
عيمي جتل قبسانملا عاشنملا ايل امي لست بجي لب ، ايداع ايل زنملا تايا فنل
هريوكت قداع| جتنملا نم صلختلا دعاسي و . ريودتلا قداع| ضرغب تايا فنل
نم ديزمل . ايل بل او ناسنالا احوو ايل عيبطل دراوملا ايل عي حص لكشب
ايل حمل ايل بل باب لصتا ، هريوكت قداع| جتنملا اذه نم صلختلا لوح تامول عمل
جتنملا اذه نم تي رتشا يذل رجتملا و ايل تايا فنل نم صلختلا قدوخ و

Customer Service

Kundenservice | Servicio de atención al cliente Service client

Servizio clienti | Klantenservice خدمة العملاء

• Warranty

Garantie | Garantía | Garantie | Garanzia | Garantie | الضمان

12-month limited warranty

12 Monate eingeschränkte Garantie

Garantía limitada de 12 meses

Garantie limitée de 12 mois

Garanzia limitata di 12 mesi

12 maanden beperkte garantie

ضمان محدود لمدة 12 شهراً

• Call Us

Rufen Sie uns an | Contacto por teléfono | Par téléphone

Telefono | Bel ons | اتصل بنا

United States	+1 (800) 988 7973	Mon-Fri 9AM-5PM (PT)
United Kingdom	+44 (0) 1604 936 200	Mon-Fri 6AM-11AM (GMT)
Germany	+49 (0) 69 9579 7960	Mo-Fr 6:00-11:00

• Email Us

Senden Sie uns eine E-Mail | Contacto por correo electrónico

Par e-mail | E-mail | Email ons | أرسل لنا بريداً إلكترونياً

Customer Support: support@eufylife.com

Anker Innovations Limited

Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok,
Kowloon, Hong Kong



@EufyOfficial



@EufyOfficial



@EufyOfficial