

Organizer Dry Erase Board and Wireless Charger



User Guide

tzumi

Introduction

A notable new way to take notes. The Tzumi Dry Erase Board is so much more than your average dry erase board—it charges your phone! Simply place your phone on the wireless charging station next to the dry erase board, and it will charge your phone while you doodle, riff, and organize your thoughts. With internal organizing compartments, you can store your supplies and take your office wherever you go. Supercharge both your brainstorm and your phone at the same time with the Tzumi Dry Erase Board.

Features


- Charge your phone while you doodle
- Store office supplies
- Fast, wireless charging
- Tablet stand for hands-free convenience

What's Included

- Dry Erase Board
- USB-C Power Cable
- Marker
- Eraser
- User Guide

Product Overview

1. Writing Board
2. Supply Storage Compartment
3. Wireless Charging Station
4. USB-C Port
5. Tablet Stand
6. Marker Holder

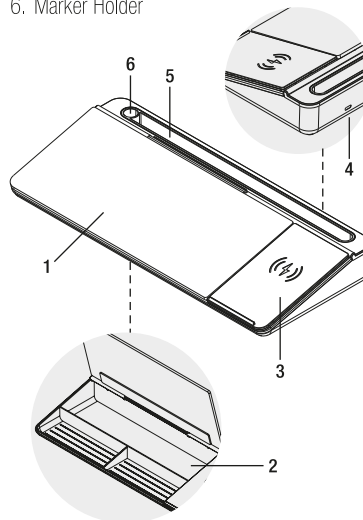

Specifications

- Input: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.6A
- Wireless Charging: 15W
- Weight: 2lbs
- Material: ABS+glass
- Size: 15.82 x 7.14 x 2.26in.

Customer Support

If you have any questions about using your Dry Erase Board, we are here to help! Call or email us and an experienced customer support representative will be happy to assist you: support@tzumi.com or 1-855-GO-TZUMI.

tzumi
life just got better.™

Dry Erase Board. Distributed by tzumi® Inc. NY, NY 10016. ©Copyright 2025 tzumi Inc. All Rights Reserved. Made in China. iPhone, iPad, and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks and trade names are those of their respective owners. All pictures shown are for illustration purposes only. Actual product may vary due to product enhancement. Subject to change without prior notice.

Using the Wireless Charger

1. Plug one end of the included USB-C cable into the board's USB-C port, and the other end into a USB power source.
2. Place your phone on the Wireless Charging Station with the bottom of it aligned with the non-slip bumper. Your phone will begin wirelessly charging and the indicator light will be solid green.
3. If your smartphone is covered by a thick protective case, remove it prior to placing your phone on the wireless charging area.
4. If a foreign object is detected in the charging area, the LED indicator will flash blue. Remove the foreign object to begin charging.

Note: Only use the included marker to write on the dry erase area.

Maintenance and Care

Gently wipe the dry erase board with a soft, dry cloth periodically to prevent dust buildup.

Important Safeguards

- Do not immerse the Dry Erase Board or any of its components in water.
- Do not use harsh chemicals or cleaning agents.
- Only use the Dry Erase Board for its intended use.
- Do not put metal, magnets or credit cards on or near your phone or case. It may affect the wireless charging or cause damage to your device.
- Do not use this product with wet hands.
- Keep the unit away from heat sources, direct sunlight, humidity, water, or any other liquid.
- Do not operate the unit if it is wet or moist to avoid electric shock and/or injury to yourself and damage to the unit.
- Store the product in a dry place, away from extreme temperatures or liquids of any kind, if you do not plan on using it for an extended period.
- Keep this unit out of reach of children. This product is not a toy.
- If your dry erase board is damaged or malfunctioning in any way, do not attempt to repair it yourself. Doing so will violate the tzumi warranty and may cause permanent damage to the unit.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

FCC Warning Continued

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Exposure Statements

This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body or nearby persons.

Organizador con Pizarra de borrado en seco y Cargador inalámbrico



Guía de uso

tzumi

Introducción

Una nueva forma de tomar notas. La pizarra de borrado en seco Tzumi es mucho más que una pizarra normal: ¡carga el teléfono! Sólo tienes que colocar el teléfono en la estación de carga inalámbrica junto a la pizarra de borrado en seco, y se cargará el teléfono mientras garabateas, improvisas y organizas tus pensamientos. Con compartimentos organizadores internos, puedes almacenar tus materiales y llevarte tu oficina dondequiera que vayas. Potencia tus sesiones de lluvia de ideas y tu teléfono al mismo tiempo con la pizarra de borrado en seco Tzumi.

Características


- Carga tu teléfono mientras garabateas
- Almacena material de oficina
- Carga rápida e inalámbrica
- Soporte de tableta para tener las manos libres

Qué Incluye

- Pizarra de borrado en seco
- Cable de carga USB-C
- Rotulador
- Borrador
- Guía de usuario

Descripción del producto

1. Pizarra de escritura
2. Compartimento de almacenamiento de material
3. Estación de carga inalámbrica
4. Puerto USB-C
5. Soporte para tableta
6. Soporte para rotulador

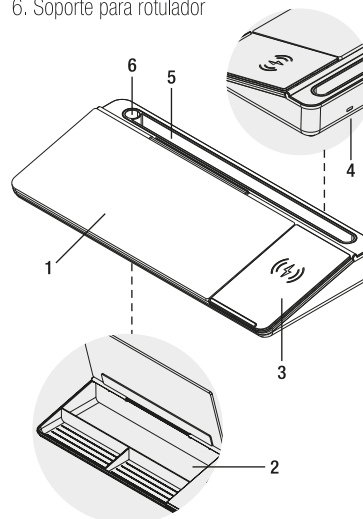

Especificaciones

- Entrada: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1,6A
- Carga inalámbrica: 15W
- Peso: 0,9kg
- Material: ABS+vidrio
- Tamaño: 40,18cm x 18,13cm x 5,74cm

Atención al cliente

Si tienes alguna pregunta sobre el uso de tu pizarra de borrado en seco, ¡estamos aquí para ayudarte! Llámanos o mándanos un email y un representante de atención al cliente con experiencia te ayudará con mucho gusto: support@tzumi.com o **1-855-GO-TZUMI**.

tzumi
life just got better.®

Pizarra de borrado en seco. Distribuido por tzumi Inc. NY, NY 10016. ©Copyright 2025 tzumi Inc. Todos los Derechos Reservados. Hecho en China. Apple, el logotipo Apple, iPhone, iPad e iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos de América y en otros países. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Las imágenes se muestran solo a efectos ilustrativos. El producto real puede presentar variaciones debido a la mejora del mismo. Sujeto a cambios sin previo aviso.

Usar el cargador inalámbrico

1. Enchufa un extremo del cable USB-C incluido en el puerto USB-C de la pizarra, y el otro en una fuente de alimentación USB.
2. Coloca el teléfono en la estación de carga inalámbrica con la parte inferior alineada con el protector antideslizante. El teléfono comenzará a cargarse de forma inalámbrica y el indicador luminoso se iluminará en verde fijo.
3. Si tu smartphone está cubierto por una funda protectora gruesa, retírala antes de colocar el teléfono en la zona de carga inalámbrica.
4. Si se detecta un objeto extraño en la zona de carga, el indicador LED parpadeará en azul. Retira el objeto extraño para iniciar la carga.

Nota: Utiliza sólo el rotulador incluido para escribir en la zona de borrado en seco.

Mantenimiento y cuidado

Limpia suavemente la pizarra de borrado en seco con un paño suave y seco periódicamente para evitar la acumulación de polvo.

Salvaguardas Importantes

- No sumerjas la pizarra de borrado en seco ni ninguno de sus componentes en agua.
- No utilices productos químicos ni productos de limpieza agresivos.
- Utiliza la pizarra de borrado en seco sólo para el uso previsto.
- No pongas metal, imanes ni tarjetas de crédito en el teléfono o la funda ni cerca de ellos. Puede afectar a la carga inalámbrica o dañar el dispositivo.
- No utilices este producto con las manos mojadas.
- Mantén la unidad alejada de las fuentes de calor, luz del sol directa, humedad, agua o cualquier otro líquido.
- No utilices el aparato si está mojado o húmedo para evitar descargas eléctricas y/o lesiones personales y daños en el aparato.
- Almacena el producto en un lugar seco, alejado de temperaturas extremas o líquidos de cualquier tipo, si no piensas utilizarlo durante un periodo prolongado.
- Mantén esta unidad fuera del alcance de los niños. Este producto no es un juguete.
- Si tu pizarra de borrado en seco está dañada o funciona mal de algún modo, no intentes repararla tú mismo. Al hacerlo violará la garantía de tzumi y puede causar daños permanentes a la unidad.

Advertencia de la FCC

Este dispositivo cumple la parte 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés). Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.

Cualquier modificación o cambio no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Advertencia de la FCC (continuación)

- Reoriente o mueva la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Declaraciones de exposición a la radiofrecuencia (RF) de la FCC

Este transmisor no debe instalarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la RF establecidos por la FCC para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y el cuerpo o las personas cercanas.