



General Instructions & Functions English

Power ON / OFF:

Press the middle ► button for 3-4 seconds (blue / red light will flash, followed by a "power on / off" voice from the headphones)

Pair with a Phone or Device:

Make sure Bluetooth functionality is enabled on your phone or device, and your M Sports are turned off. Hold the middle ► button on your headset for 5 seconds until a red and blue light is flashing. For more info, see below section for more detailed pairing instructions.

Play / Pause:

Press middle ► button to play and again to pause.

Volume Up / Down:

Press ▲ for volume up, press ▼ for volume down.

Previous / Next Song or Track:

Press & hold ▼ button for 1 second for previous song/track, press & hold ▲ button 1 second for the next song/track.

Answer / End Call:

Press the middle ► button once

Reject Call:

When ringing, press the middle ► button twice to reject call

Mute / Unmute:

When talking, press the middle ► button twice

How to Pair M Sport to a Phone or Device:

Pairing means connecting two Bluetooth devices to communicate with each other when in relatively close proximity.

1. Make sure the Bluetooth function on your phone or device is turned on (Most phones have this in "Settings").
2. While your M Sports are turned OFF, hold the middle ► button on your headphones for 5 seconds until a red and blue light is flashing.
3. On your phone, select the M Sport option from the list of devices found by your phone.
4. If requested, enter the Bluetooth PIN 0000 to pair and connect the headset to your phone (not usually needed).

How to Charge M Sports:

1. Connect the micro charging cable to the charging socket on the headset, and plug the other end into a standard USB power source.
2. During charging, the indicator light will turn red.
3. When the headset is fully charged, the red indicator light changes to blue.



Instructions générales & fonctions Franch

Power ON / OFF:

Appuyez le bouton au milieu pendant 3-4 secondes (le voyant lumineux bleu / rouge clignotera suivi par une voix guide "power on/off" dans les oreillettes).

Appairer avec un téléphone ou dispositif:

Assurez-vous que la fonction de Bluetooth soit activée sur votre téléphone ou dispositif, et votre M Sport soit éteint. Tenez le bouton du milieu sur votre oreillettes pendant 5 secondes jusqu'à le voyant lumineux rouge et bleu clignotent. Pour en savoir plus, voir ci-dessous des instructions plus détaillées pour l'appariement.

Play / Pause:


Appuyez sur le bouton du milieu pour jouer et appuyez encore pour faire une pause.

Augmentation et diminution du volume:

Appuyez pour augmenter le volume, appuyez pour diminuer le volume

Précédent/ prochaine chanson ou piste:

Appuyez et tenez le bouton pendant une seconde pour la chanson/piste précédente, appuyez et tenez pendant une seconde pour la prochaine chanson ou piste.

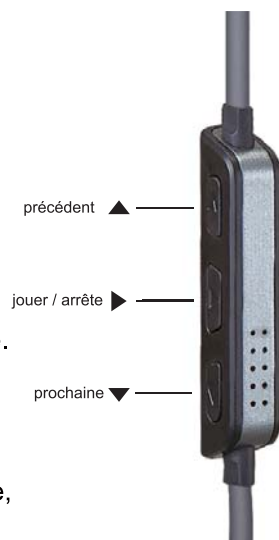

Décrocher/Raccrocher:

Appuyez une le bouton du milieu

Rejeter l'appel:

Lorsque sonne, appuyez sur le bouton du milieu deux fois pour rejeter l'appel

Mise en sourdine / désactivation de l'annulation active du bruit :

Lorsque vous parlez, appuyez deux fois sur le bouton du milieu.

Comment appairer M Sport à un téléphone ou un dispositif:

L'appairage signifie connecter deux dispositifs Bluetooth pour communiquer les uns avec les autres lorsqu'ils sont relativement proches

1. Assurez-vous que la fonction de Bluetooth soit activée sur votre téléphone ou dispositif, (La plupart des téléphones ont cette fonction au "Settings").
2. Pendant que votre M Sport est désactivé, tenez pour 5 secondes le bouton du milieu des oreillettes jusqu'à le voyant lumineux rouge et bleu clignote.
3. Sur votre téléphone, sélectionnez l'option de M Sport à partir de la liste des dispositifs identifiés par votre téléphone.
4. Si demandé, entrez le code de PIN Bluetooth 0000 pour appairer et connecter les oreillettes à votre téléphone (généralement il n'est pas nécessaire)

Comment charger M Sport:

1. Connectez le câble de recharge micro fourni à la prise de charge dans les oreillettes, et branchez l'autre extrémité dans une source d'alimentation USB standard.
2. Pendant le chargement, le voyant lumineux s'allume en rouge.
3. Lorsque le casque est complètement chargé, le voyant lumineux rouge devient bleu



Instrucciones generales y funciones Spanish

Encendido / apagado:

Pulse el botón central durante 3-4 segundos (la luz azul / roja parpadeará, seguido del mensaje "power on/off" que se oirá a través de los auriculares)

Emparejar con un teléfono o dispositivo:

Asegúrese de que la funcionalidad Bluetooth está habilitada en su teléfono o dispositivo, y sus M-Sport están apagados. Mantenga presionado el botón medio de los auriculares durante 5 segundos hasta que parpadee una luz roja y azul. Para más información, consulte la sección siguiente para obtener instrucciones de emparejamiento más detalladas.

Reproducir/pausar:

Presione el botón del medio para reproducir y otra vez para pausar.

Subir / bajar volumen:

Presione para aumentar el volumen, presione para bajar el volumen.

Anterior / Siguiente canción o pista:

Presione y mantenga presionado el botón durante 1 segundo para la canción / pista anterior, presione & mantenga presionado el botón 1 segundo para la siguiente canción / pista.

Responder / Finalizar llamada:

Pulse el botón central una vez

Rechazar llamada:

Cuando entre la llamada, presione el botón central dos veces para rechazarla

Silenciar / Activar sonido:

Mientras este en la llamada, presione el botón central dos veces

Cómo emparejar M-Sport a un teléfono o dispositivo:

El emparejamiento significa conectar dos dispositivos Bluetooth para comunicarse entre sí cuando están relativamente cerca.

1. Asegúrese de que la función Bluetooth de su teléfono o dispositivo está encendida (La mayoría de los teléfonos tienen esta función en "Configuración").
2. Mientras sus M-Sport están apagados, mantenga presionado el botón central de sus auriculares durante 5 segundos hasta que la luz azul parpadea.
3. En el teléfono, seleccione la opción M-Sport en la lista de dispositivos que encuentra su teléfono.
4. Si lo solicita, ingrese el PIN Bluetooth 0000 para emparejar y conectar el auricular al teléfono (normalmente no es necesario).

Cómo cargar sus M-Sport:

1. Conecte el cable micro USB de carga a la toma de carga del auricular y conecte el otro extremo a una fuente de alimentación USB estándar.
2. Durante la carga, el indicador luminoso se encenderá en color rojo.
3. Cuando el auricular está completamente cargado, la luz indicadora roja cambia a azul.



FCC warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1)The device may not cause harmful interference, and
- (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.