

Getting started with Mousetrapper Prime

ENGLISH | SVENSKA | DANSK | NORSK | SUOMI | DEUTSCH | FRANÇAIS | NEDERLANDS



MTkeys



1 Connecting Mousetrapper

Installation

Connect the supplied cable to the socket on the left side of your Mousetrapper, and connect the other end to a USB port on the computer. Once installed, your Mousetrapper and its buttons will operate as shown in figure 2.

Wireless use

Remove the USB dongle from the right side of the product and insert it into a USB port on the computer. Then disconnect the installation cable.

Charging the battery

The battery in the Mousetrapper needs charging when the battery indicator flashes red. Connect the Mousetrapper using the included USB cable and allow it to charge until the LED indicator shines green.

Changing from Mac to PC configuration

The product is configured for PC on delivery. To configure it for Mac, simultaneously depress the lower right button and the upper left button (Copy and Paste) for 3–4 seconds. The LED will flash red to confirm the configuration. Repeat the procedure to change back to PC configuration.

2 Basic tips

Positioning

Position your Mousetrapper between you and your keyboard. The space bar on the keyboard should be directly in front of the control pad, as shown in figure 1. If you have a low keyboard, unfold the keyboard support from underneath your Mousetrapper and place the keyboard on top of it.

Scrolling

To scroll using the control pad, place your finger on the right edge of the control pad. There is no need to press on the control pad, simply slide your finger up or down the edge, depending on which way you want to scroll.

Replacement of pads

The pads can be replaced when they are worn out. To remove a pad, insert a flat tool between the frame and the Mousetrapper and gently prise the frame/pad out of the Mousetrapper. You can order new pads via your dealer or directly from Mousetrapper.

3 Customising

MTKeys

To customise the button functions, go to mousetrapper.com/mtkeys and download the software. If you have Windows 10, you can download MTKeys from Windows Store.

When you have downloaded MTKeys, an image of the product will appear that matches the image underneath your Mousetrapper. Position the cursor over the button you want to customise. Click on it by lightly pressing on the control pad once. You will now see a pull-down menu that lets you assign whichever action you want to that button. You can choose between functions such as adding an extra left-click, creating shortcuts and inserting text by pasting it in.

1 Koppla in din Mousertrapper

Installation

Anslut den medföljande kabeln i uttaget på vänster sida på din Mousertrapper, samt andra änden i datorns USB-port. När den installerats fungerar din Mousertrapper och dess knappar enligt bild 2.

Trådlös användning

Ta ur USB-dongeln på höger sida av produkten, sätt in den i en USB-port på datorn. Koppla sedan ur installationssladden.

Laddning

Batteriet i Mousertrappern behöver laddas upp när LED-indikatorn blinkar rött. Koppla in Mousertrappern med den medföljande USB-kabeln och låt den laddas tills LED-indikatorn lyser med fast grönt sken.

Växla mellan Mac och PC

Produkten levereras inställd för PC. För att växla till Mac-läge skall man samtidigt trycka in den nedre högra och den nedre vänsta knappen (Copy och Paste) i 3–4 sekunder. LED-lampan blickar rött för att bekräfta inställningen. Proceduren upprepas för att ändra tillbaka till PC-läge.

2 Grundläggande tips

Placering

Placera din Mousertrapper mellan dig och ditt tangentbord. Mellanslagstangenten på tangentbordet bör ligga rakt framför styrmattan, som det visas på bild 1. Har du ett lågt tangentbord fäller du ut tangentbordsunderlägget som finns under din Mousertrapper och lägger tangentbordet på den.

Scrollning

Scrolla på styrmattan gör du genom att sätta fingret vid styrmattans högra kant. Du behöver inte trycka ner mattan utan bara dra fingret upp eller ner längs kanten beroende på hur du vill scrolla.

Byte av kuddarna

Kuddarna kan bytas ut när dom blir slitna. Dynorna avlägsnas genom att föra in ett platt verktyg mellan ramen och Mousertrappern och försiktigt snäppa ut ramen/dynan ur Mousertrappern. Nya dynor beställer du via din återförsäljare eller direkt av Mousertrapper.

3 Skräddarsy upplevelsen

MTKeys

Förändra knapparnas funktioner genom att gå in på mousertrapper.com/mtkeys och ladda hem programvaran. Följ sedan instruktionerna. Om du har Windows 10 laddar du ner MTKeys från Windows Store.

När MTKeys är nedladdat kommer det en bild på produkten upp, det är samma bild som finns under din Mousertrapper. Gå med markören till den knapp du vill förändra. Klicka på den genom att lätt trycka på styrmattan en gång. Nu kommer du se en rullgardinsmeny, där kan du välja fritt vad du vill att knappen ska göra. Du kan göra allt från att lägga till extra vänsterklick, till att skapa kortkommandon eller lägga in texter som du sedan kan klistra in.

1 Tilslut din Mousetrapper

Installerer

Tilslut den ene ende af det medfølgende kabel til udtaget på venstre side af din Mousetrapper og den anden ende til computerens USB-port. Når den bliver installeret virker din Mousetrapper og dens knapper som på billede 2.

Trådløs brug

Tag USB-donglen på højre side af produktet ud, og sæt den i en af computerens USB-porte. Afmonter derefter installationsledningen.

Opladning

Batteriet i Mousetrapperen skal lades op når LED-indikatoren blinker rødt. Tilslut Mousetrapperen ved hjælp af det medfølgende USB-kabel, og lad den oplade til LED-indikatoren lyser med et fast grønt lys.

Skift mellem Mac og PC

Produktet leveres sat op til PC. For at skifte til Mac-tilstand skal man holde den nederste højre og den nederste venstre knap (Copy og Paste) inde i 3-4 sekunder. LED-lampen blinker rødt for at bekræfte indstillingen. Proceduren gentages for at skifte tilbage til PC-tilstand.

2 Grundlæggende tips

Placering

Placer Mousetrapperen mellem dig og dit tastatur. Mellemrumstasten på tastaturet bør ligge lige foran styremåtten som vist på billede 1. Har du et lavt tastatur, folder du tastaturunderlaget under Mousetrapperen ud og lægger tastaturet på den.

Scrolle

Du scroller på styremåtten ved at holde fingeren på styremåttens højre kant. Du behøver ikke at trykke måtten ned; du kører bare fingeren op eller ned langs kanten afhængigt af hvilken vej du vil scrolle.

Udskiftning af puderne

Puderne kan udskiftes når de bliver slidte. Puderne fjernes ved at føre et fladt stykke værktøj ind mellem rammen og Mousetrapperen og forsigtigt klikke rammen/puden af Mousetrapperen. Du bestiller nye puder via din forhandler eller direkte hos Mousetrapper.

3 Skræddersy oplevelsen

MTKeys

Du kan ændre knappernes funktioner ved at gå ind på [Mousetrapp.com/mtkeys](https://mousetrapp.com/mtkeys) og downloade softwaren. Følg herefter instruktionerne. Hvis du har Windows 10, henter du MTKeys via Windows Store.

Når MTKeys er downloadet, kommer der et billede af produktet op; det er det samme billede som du finder under din Mousetrapper. Flyt markøren til den knap du ønsker at ændre. Klik på den ved at trykke let på styremåtten én gang. Nu vil du se en rullemenu hvorfra du frit kan vælge hvad du ønsker knappen skal udføre. Du kan lave alt fra at tilføje ekstra venstreklik til at oprette genvejskommandoer eller lægge tekster ind som du herefter kan indsætte.

1 Koble til din Mousetrapper

Installasjon

Koble den medfølgende kabelen i uttaket på venstre side på din Mousetrapper, og den andre enden i datamaskinens USB-port. Når den er installert, fungerer din Mousetrapper og dens knapper som vist på bilde 2.

Trådløs bruk

Ta ut USB-donglen på høyre side av produktet og sett den inn i en USB-port på datamaskinen. Koble deretter fra installasjonsledningen.

Lading

Batteriet i Mousetrappen må lades når LED-indikatoren blinker rødt. Koble til Mousetrappen med den medfølgende USB-kabelen og la den lade inntil LED-indikatoren lyser med fast grønt skinn.

Veksle mellom Mac og PC

Produktet leveres innstilt for PC. For å bytte til Mac-modus trykker du samtidig inn den nedre høyre og den nedre venstre knappen (Copy og Paste) i 3–4 sekunder. LED-lampen blinker rødt for å bekrefte innstillingen. Prosedyren gjentas for å endre tilbake til PC-modus.

2 Grunnleggende tips

Plassering

Plasser din Mousetrapper mellom deg og tastaturet. Mellomromstasten på tastaturet bør være plassert rett foran styrematten, som vist på bilde 1. Har du et lavt tastatur, feller du ut tastaturunderlaget som finnes under din Mousetrapper og legger tastaturet på den.

Scrolling

Du scroller på styrematten ved å sette fingeren ved styremattens høyre kant. Du trenger ikke å trykke ned matten, men bare dra fingeren opp eller ned langs kanten avhengig av hvordan du vil scrolle.

Bytte av putene

Putene kan byttes når de blir slitte. Putene tas av ved å føre inn et flatt verktøy mellom rammen og Mousetrappen og forsiktig lirke ut rammen/puten fra Mousetrappen. Nye puter bestiller du via din forhandler eller direkte fra Mousetrapper.

3 Skreddersy opplevelsen

MTKeys

Endre knappenes funksjoner ved å gå inn på [Mousetrapper.com/mtkeys](https://mousetrapper.com/mtkeys) og laste ned programvaren. Følg deretter instruksjonene. Følg deretter instruksjonene. Hvis du har Windows 10, laster du ned MTKeys fra Windows Store.

Når MTKeys er lastet ned, kommer det opp et bilde av produktet. Det er det samme bildet som finnes under din Mousetrapper. Gå med markøren til den knappen du vil endre. Klikk på den ved å trykke lett på styrematten én gang. Nå kommer du til å se en rullegardinmeny og der kan du velge fritt hva du vil at knappen skal gjøre. Du kan gjøre alt fra å legge til ekstra venstreklikk til å opprette kortkommandoer eller legge inn tekster som du siden kan lime inn.

1 Kytke Mousetrappertietokoneeseen

Asennus

Liitä mukana tuleva kaapeli Mousetrapperin vasemmalla sivulla olevaan liittimeen ja toinen pää tietokoneen USB-porttiin. Kun se on asennettu, Mousetrappersi ja sen painikkeet toimivat kuten kuvassa 2.

Langaton käyttö

Irrota USB-adapteri tuotteen oikealta sivulta, liitä se tietokoneen USB-porttiin. Irrota sen jälkeen asennusjohto.

Lataus

Mousetrapperin akku täytyy ladata, kun LED-ilmaisimessa vilkkuu punainen valo. Liitä Mousetrappert mukana toimitetulla USB-kaapelilla ja anna akun latautua, kunnes LED-ilmaisimessa palaa vihreä valo.

Vaihto Mac- ja PC-tilojen välillä

Tuotteessa on toimitettaessa PC-asetukset. Vaihtaaksesi niiden tilalle Mac-asetukset, paina yhtä aikaa alinta oikeaa ja alinta vasenta painiketta (Copy ja Paste) 3–4 sekuntia. Punaisena vilkkuva LED-merkkivalo vahvistaa muutoksen. Vaihto takaisin PC-tilaan tehdään samalla tavalla.

2 Perusvinkkejä

Sijoitus

Sijoita Mousetrappert itsesi ja näppäimistön väliin. Näppäimistön välilyöntipainikkeen on oltava suoraan ohjainmaton edessä, kuten kuvassa 1 on esitetty. Jos näppäimistösi on matala, käännä Mousetrapperin alla oleva näppäimistöalusta esiin ja aseta näppäimistö sen päälle.

Vieritys

Vieritä ohjainmaton avulla asettamalla sormesi ohjainmaton oikealle reunalle. Mattoa ei tarvitse painaa, vaan vetää sormeaa alas- tai ylöspäin reunaa pitkin riippuen siitä, mihin suuntaan haluat vierittää.

Tyynyjen vaihto

Tyyny voidaan vaihtaa, kun ne ovat kuluneet. Tyyny irrotetaan asettamalla litteä työkalu kehysten ja Mousetrapperin väliin ja näpyyttämällä kehys/tyyny irti Mousetrappertista. Voit ostaa Mousetrappert-kynnärvarsituen suoraan jälleenmyyjältäsi tai Mousetrappertilta.

3 Aanpassen

MTKeys

Muuta painikkeiden toimintoja lataamalla ohjelmisto osoitteesta [Mousetrappert.com/mtkeys](https://mousetrappert.com/mtkeys). Noudata annettuja ohjeita. Jos sinulla on Windows 10, lataa MTKeys Windows Storesta.

Kun MTKeys on ladattu, näytölle tulee sama kuva tuotteesta, joka on Mousetrappertin pohjalevyssä. Siirrä kohdistin sen painikkeen kohdalle, jota haluat muuttaa. Klikkaa sitä painamalla ohjainmattoa kerran kevyesti. Nyt näytölle tulee alasvetovalikko, josta voit valita painikkeelle haluamasi toiminnon. Voit valita esimerkiksi ylimääräisen vasemman klikkauksen, pikatoimintoja tai vaikkapa lisätä tekstejä, joita voit liittää painikkeella.

1 Mousertrapper anschließen

Installation

Schließen Sie das eine Ende des im Lieferumfang enthaltenen Kabels auf der linken Seite Ihres Mousertrappers an und das andere Ende an einem USB-Port Ihres Computers. Nach der Installation funktionieren Ihr Mousertrapper und dessen Tasten wie auf Abbildung 2 zu sehen.

Schnurlose Verwendung

Ziehen Sie den USB-Dongle auf der rechten Seite des Geräts heraus und setzen ihn in einen USB-Port Ihres Rechners ein. Entfernen Sie anschließend das Installationskabel.

Laden

Die Batterien im Mousertrapper müssen geladen werden, wenn die LED-Anzeige rot zu blinken beginnt. Schließen Sie Mousertrapper mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel an und laden Sie das Gerät so lange, bis die LED-Anzeige kontinuierlich grün leuchtet.

Zwischen Mac- und PC-Modus wechseln

Das Produkt ist werksseitig auf PC-Modus eingestellt. Um auf Mac-Modus zu wechseln, drücken Sie gleichzeitig die untere rechte und linke (Kopieren und Einfügen) Taste für 3–4 Sekunden. Die LED-Anzeige blinkt rot, um die Einstellung zu bestätigen. Den Vorgang wiederholen, um zurück auf PC-Modus zu wechseln.

2 Praktische Tipps

Platzierung

Platzieren Sie Ihren Mousertrapper zwischen sich und Ihrer Tastatur. Die Leertaste der Tastatur sollte direkt vor dem Controlpad liegen, siehe Abbildung 1. Falls Sie eine niedrige Tastatur haben, klappen Sie die Tastaturaufgabe auf der Unterseite des Mousertrappers auf und platzieren die Tastatur darauf.

Scrollen

Sie scrollen auf dem Controlpad, indem Sie den Finger auf die rechte Kante des Controlpads setzen. Es ist nicht erforderlich, das Controlpad anzutippen, ziehen Sie einfach den Finger an der Kante entlang nach oben oder unten, je nachdem, in welche Richtung Sie scrollen möchten.

Austauschen der Kissen

Die Kissen können ausgetauscht werden, wenn sie abgenutzt sind. Hierzu führen Sie vorsichtig ein flaches Werkzeug zwischen Rahmen und Mousertrapper ein, um die Kissen aus dem Mousertrapper zu entfernen. Die neuen Kissen können Sie über Ihren Vertriebs Händler oder direkt von Mousertrapper beziehen.

3 Anpassen

MTKeys

Sie können die Funktionen der Tasten verändern, indem Sie auf [Mousertrapper.com/mtkeys](https://mousertrapper.com/mtkeys) gehen und das Programm herunterladen. Folgen Sie anschließend den Anweisungen. Wenn auf Ihrem Computer Windows 10 installiert ist, downloaden Sie MTKeys vom Windows Store.

Sobald MTKeys heruntergeladen ist, erscheint eine Abbildung des Produkts, die der Abbildung auf der Unterseite Ihres Mousertrappers entspricht. Positionieren Sie den Cursor über der Taste, die Sie anpassen möchten. Klicken Sie auf die Taste, indem Sie das Controlpad einmal leicht antippen. Darauf erscheint ein Pull-Down-Menü, in dem Sie dieser Taste eine beliebige Funktion zuweisen können. Sie können z. B. zwischen dem Hinzufügen eines Linksklicks, dem Erstellen von Verknüpfungen und dem Einfügen von Text wählen, den Sie darauf durch Betätigen der Taste einfügen können.

1 Connexion du Mousetrapper

Installation

Branchez le câble USB fourni sur la prise située sur le côté gauche de votre Mousetrapper, et l'autre extrémité du câble à un port USB de l'ordinateur. Une fois le logiciel installé, le fonctionnement de votre Mousetrapper et de ses touches est illustré par l'image 2.

Utilisation sans fil

Sortez le dongle USB du côté droit du produit et insérez-le dans un port USB de l'ordinateur. Débranchez ensuite le câble USB.

Charge

La batterie du Mousetrapper a besoin d'être rechargée lorsque le voyant LED clignote en rouge. Raccordez le Mousetrapper avec le câble USB fourni et laissez-le à charger jusqu'à ce que le voyant LED reste allumé en vert.

Passage de Mac à PC

À la livraison, le produit est prévu pour utilisation sur PC. Pour passer en mode Mac, pressez simultanément sur le bouton inférieur droit et le bouton inférieur gauche (Copier et Coller) pendant 3 à 4 secondes. La LED clignote en rouge pour valider le réglage. Pour revenir en mode PC, refaire la même procédure.

2 Conseils de base

Positionnement

Placez votre Mousetrapper entre vous et votre clavier. La barre d'espace du clavier doit être située juste devant le pavé de commande, comme indiqué sur l'image 1. Si vous avez un clavier surbaissé, dépliez le support de clavier du dessous de votre Mousetrapper et placez le clavier sur celui-ci.

Défilement

Pour commander le défilement à l'aide du pavé de commande, placez les doigts sur la bordure droite du pavé de commande. Il n'est pas nécessaire de presser sur le pavé de commande, il suffit de glisser le doigt vers le haut ou vers le bas le long de la bordure, suivant le mode de défilement souhaité.

Remplacement des coussinets

Les coussinets peuvent être remplacés quand ils sont usés. Pour retirer les coussinets, introduisez un outil plat entre le cadre et le Mousetrapper et déclipsez prudemment le cadre/le coussinet du Mousetrapper. Des coussinets de rechange sont disponibles sur commande par le biais de votre revendeur ou directement auprès de Mousetrapper.

3 Personnalisation

MTKeys

Pour personnaliser les fonctions des boutons, allez sur [Mousetrapper.com/mtkeys](https://mousetrapper.com/mtkeys) et téléchargez le logiciel. Appliquez ensuite les instructions. Si vous avez Windows 10, téléchargez MTKeys depuis le Windows Store.

Une fois que vous avez téléchargé MTKeys, une image du produit va apparaître, semblable à celle qui est en dessous de votre Mousetrapper. Placez le curseur sur le bouton que vous souhaitez personnaliser. Cliquez dessus en pressant une fois légèrement sur le pavé de commande. Vous voyez maintenant apparaître un menu déroulant qui vous permet d'attribuer à ce bouton la fonction que vous souhaitez. Vous pouvez choisir n'importe quelle fonction, de l'ajout d'un clic gauche à la création de raccourcis ou l'insertion de texte que vous pouvez ensuite coller en appuyant sur un bouton.

1 Mousetrappet aansluiten

Installatie

Sluit de meegeleverde USB-kabel links aan op de Mousetrappet en sluit het andere uiteinde aan op een USB-poort op de computer. Na installatie functioneren uw Mousetrappet en knoppen volgens afbeelding 2

Draadloze toepassing

Verwijder de dongle van de rechterkant van het product en steek deze in een USB-poort op de computer. Koppel vervolgens de USB-kabel los.

Opladen

De batterij van de Mousetrappet moet worden opgeladen als de LED rood knippert. Sluit de Mousetrappet met de meegeleverde USB-kabel aan en laat deze opladen tot de LED groen oplicht.

Schakelen tussen Mac en PC

Bij aflevering is het product ingesteld op PC. Om over te schakelen naar de Mac-stand drukt u de onderste rechterknop en de onderste linkerknop (Copy en Paste) 3-4 seconden tegelijkertijd in. Het LED-lampje knippert rood om de instelling te bevestigen. Herhaal de procedure om terug te schakelen naar de PC-stand.

2 Basistips

Plaatsing

Plaats de Mousetrappet tussen uzelf en uw toetsenbord. De spatiebalk van het toetsenbord moet zich recht voor de stuurpad bevinden, zoals wordt aangegeven op afbeelding 1. Als u met een plat toetsenbord werkt, vouwt u de toetsenbordmat van uw Mousetrappet uit en plaatst u uw toetsenbord hierop.

Scrollen

Om te scrollen met de stuurpad, plaatst u uw vinger rechts op de stuurpad. U hoeft de stuurpad niet in te drukken, schuif uw vinger naar boven of beneden, afhankelijk van de gewenste scrollrichting.

Kussens vervangen

Versleten kussens kunnen worden vervangen. U kunt de kussens verwijderen door een plat gereedschap tussen het frame en de Mousetrappet te plaatsen en het frame/kussens voorzichtig uit de Mousetrappet te klikken. Nieuwe kussens bestelt u via uw leverancier of direct bij Mousetrappet.

3 Aanpassen

MTKeys

Voor aanpassing van de knopfuncties gaat u naar [Mousetrappet.com/mtkeys](https://mousetrappet.com/mtkeys) en downloadt u de software. Volg daarna de instructies. Als u gebruikmaakt van Windows 10, downloadt u MTKeys in de Windows Store.

Na het downloaden van MTKeys wordt er een afbeelding van het product getoond die overeenkomt met de afbeelding onder op uw Mousetrappet. Plaats de cursor op de knop die u wilt aanpassen. Klik erop door de stuurpad één keer licht in te drukken. Er verschijnt dan een vervolgkeuzelijst waarin u de actie kunt toewijzen die u aan de knop wilt geven. Voorbeelden van acties die u kunt toewijzen: klikken met de linkermuisknop, snelkoppelingen maken en het invoegen van tekst die u vervolgens kunt plakken.



Responsible party name: Mousetrappier North America Inc.
www.mousetrappier.com
info@mousetrappier.com

Hereby declares that the

Product: Mousetrappier (Wireless HID mouse/keyboard)
Model name: Prime MTV09

Conforms to the following specifications:
FCC 47 CFR 15: Radio frequency device, subpart C:
Unintentional radiators. Class B Equipment.

ICES-003 Issue 6: Information technology equipment- Limits
and methods of measurement, Class B.

This equipment referenced in this declaration is identical to
the unit tested and found acceptable with the standards.
The technical records maintained by the responsible party
continue to reflect the equipment being produced under
this Declaration of Conformity within the variation that can
be expected due to quantity production and testing on a
statistical basis.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply
with the limits for a Class B digital device, pursuant to part
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance
with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician
for help.
- The user is cautioned that any changes or modifications not
expressly approved by the party responsible for compliance
could void the user's authority to operate the equipment.

FCC/Canada ISED:


This device complies with Part 15 of the FCC Rules/Industry
Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is
subject to the following two conditions:

- a. this device may not cause harmful interference, and
- b. this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation of
the device.

The device has an internal antenna.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans
le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation,
Sciences et Développement économique Canada applicables
aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est
autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique
subi, même si le brouillage est susceptible d'en
compromettre le fonctionnement.

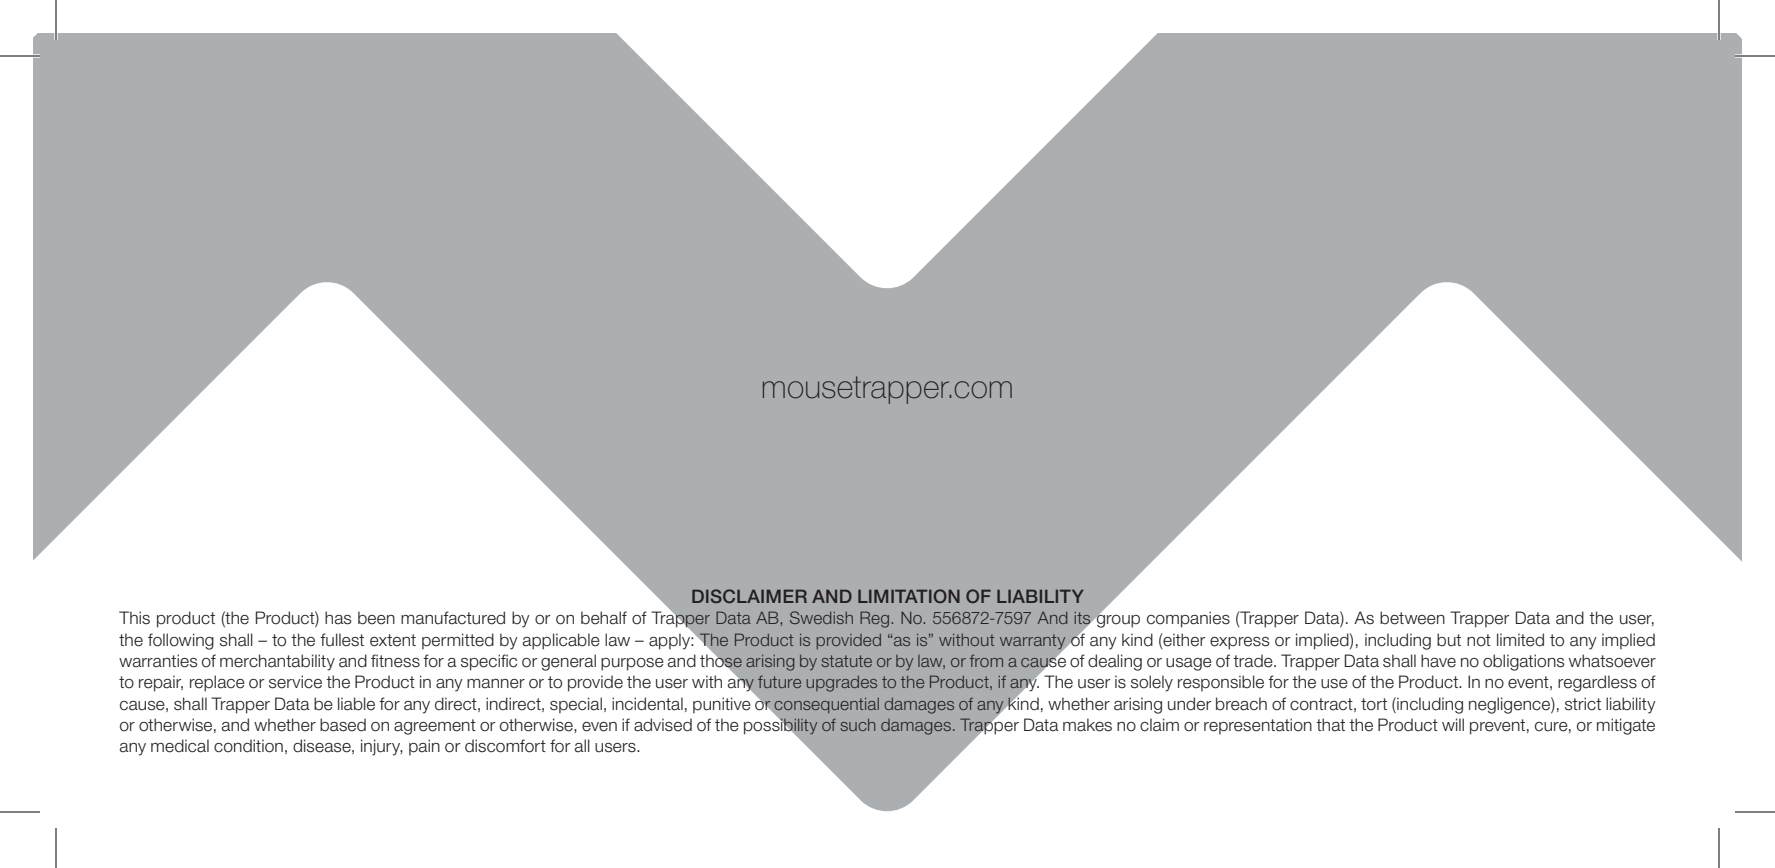

mousetrapper.com

DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY

This product (the Product) has been manufactured by or on behalf of Trapper Data AB, Swedish Reg. No. 556872-7597 And its group companies (Trapper Data). As between Trapper Data and the user, the following shall – to the fullest extent permitted by applicable law – apply: The Product is provided “as is” without warranty of any kind (either express or implied), including but not limited to any implied warranties of merchantability and fitness for a specific or general purpose and those arising by statute or by law, or from a cause of dealing or usage of trade. Trapper Data shall have no obligations whatsoever to repair, replace or service the Product in any manner or to provide the user with any future upgrades to the Product, if any. The user is solely responsible for the use of the Product. In no event, regardless of cause, shall Trapper Data be liable for any direct, indirect, special, incidental, punitive or consequential damages of any kind, whether arising under breach of contract, tort (including negligence), strict liability or otherwise, and whether based on agreement or otherwise, even if advised of the possibility of such damages. Trapper Data makes no claim or representation that the Product will prevent, cure, or mitigate any medical condition, disease, injury, pain or discomfort for all users.