

aromamusic.cn



深圳市阿诺玛乐器有限公司
Aroma Music Co.,Ltd.
生产商/ 惠州市阿诺玛科技有限公司
地 址/ 广东省惠州市惠阳区淡水街道
古屋村阿诺玛工业园A栋
电 话/ 0752-3189101

follow us
f facebook.com/AromaMusicGear
M info@aromamusic.cn
Designed and engineered by AROMA MUSIC
MADE IN CHINA

AROMA®



User Manual
Benutzerhandbuch
Manual de usuario
Manuale utente
Manuel d'utilisateur
用户手册
ユーザーマニュアル

TG-08
ELECTRIC GUITAR AMP

Important Safety Instructions

Please read this manual carefully and keep it for future reference.

Avoid placing in the following locations:

- Direct sunlight
- High temperature or humid environments
- Dusty areas
- Strongly vibrating environments
- Near magnetic fields

Power Supply

This product is equipped with a rechargeable lithium-ion battery. Even if not in use for extended periods, it is recommended to charge the battery every three months to maintain its performance. For optimal battery life, use the product in environments between -10 to 60 degrees Celsius.

Keep Away from Other Electrical Devices

Keep this product away from mobile phones or wireless transmitting devices to avoid interference during use.

Handle with Care

Avoid pressing buttons or operating parts too forcefully to prevent damage.

Cleaning

If the device surface becomes dirty, wipe it with a dry, soft cloth. Do not use flammable cleaning agents such as benzene or thinner.

Prevent Foreign Objects from Entering

Do not place containers with liquids near the product. If liquids enter the device, it may cause malfunction, fire, or electric shock. Be especially careful not to let metal objects enter the device.

Main Features

Portable: Compact design, easy to carry, enjoy music anytime, anywhere.

Powerful Battery: Equipped with a high-capacity lithium battery and Type-C charging port, always keeping "full energy".

Excellent Power Output: 10W output provides sufficient power for your performance.

Digital Pioneering: Advanced DSP processing technology delivers superior sound quality.

Cool Light Strip: Unique LED indicator strip, clear status display, both stylish and practical.

Rich Tones: Offers 5 high-quality tones to meet various musical styles, along with basic spatial effects of delay and reverb.

Built-in Rhythm: The built-in drum machine function enhances the rhythm of your performance.

Smart Connectivity: Equipped with Bluetooth and OTG functions, easy live streaming and recording, seamless device connection.


Connecting the Amplifier

1. Turn the master volume knob (MASTER) on the amplifier to the minimum position to avoid excessive volume when powering on.
2. Plug the guitar cable into the input jack on the amplifier panel to complete the connection between the guitar and the amplifier.
3. Long press the power switch (POWER button) to turn on the amplifier.
4. Adjust the volume knob to a suitable level, and adjust the tone as needed to achieve the desired sound effect.

Follow these steps to start your performance smoothly!

Panel Introduction

Top Panel

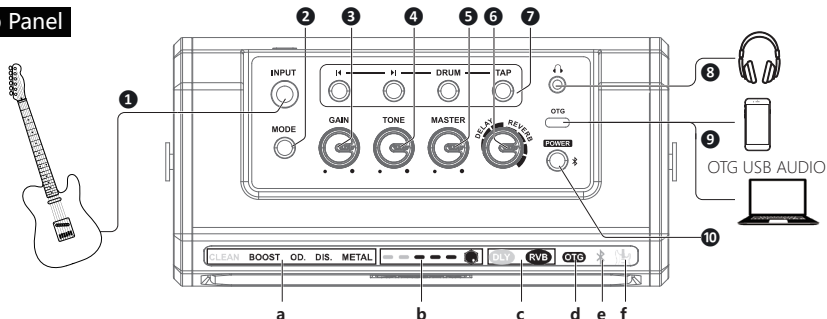

a. Tone Effect Type Indicator Lights: CLEAN, BOOST, OD (Overdrive), DIS (Distortion), METAL

b. — — — — — **Drum Machine, Battery, Charging Indicator Lights:**

Drum Machine Status	See "Built-in Drum Machine Function, Section Three.
Battery Display — — — — —	After power-on, the status light shows the current battery level. When fully charged, all five bars are lit (green). When only one bar remains, the status light turns red, indicating that charging is needed.
Charging Status — — — — —	When the device is charging, the charging indicator light will illuminate sequentially. A solid green light indicates that charging is complete.

c. Delay, Reverb Spatial Effect Indicator Lights: DLY (Delay), RVB (Reverb)


d. OTG Status Indicator Light

e. Bluetooth Status Indicator Light

f. Instrument Audio Line Connection Status Indicator Light

- 1 INPUT:** 6.35mm input jack for electric guitar
- 2 MODE:** Tone selection button, short press to switch between different tones, synchronized with the LED indicator strip
- 3 GAIN:** Gain knob, controls the gain value of the instrument input
- 4 TONE:** Tone knob, controls the tone of the instrument
- 5 MASTER:** Master volume knob, controls the overall instrument signal volume
- 6 DELAY/REVERB:** Delay/Reverb knob, adjusts the overall delay/reverb amount
- 7 Drum Machine Module:** See "Built-in Drum Machine Function, Section Two"
- 8 Headphone Jack:** 3.5mm headphone jack
- 9 OTG:** OTG USB digital audio signal input/output port
- 10 POWER/Bluetooth:** Short press to turn Bluetooth on/off, long press to turn power on/off

Back Panel

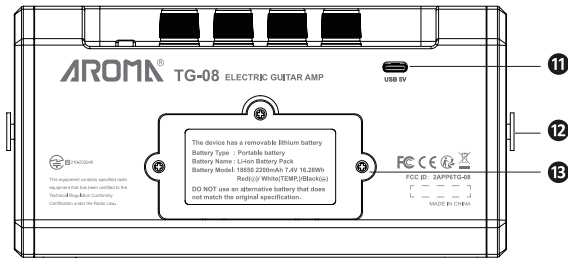

- 11 USB 5V:** Type-C power charging port, 5V-2A, see "Product Charging"
- 12 Handle Installation Rivets:** For installing the handle, easy to carry, see "Handle Installation"
- 13 Battery Compartment:** Contains high-capacity lithium battery, replaceable, see "Battery Removal and Installation"

Built-in Drum Machine Function

This amplifier features a practical built-in drum machine function to enhance your music creation and practice experience.

Main Features

1. **Support for Improvised Practice:**
Provides convenient impromptu practice support, capturing musical inspiration at any time.
2. **Rich Rhythm Selection:**
Offers 20 different rhythm patterns covering various styles to meet your diverse musical needs.
3. **Tap Speed Control:**
Unique Tap button allows precise control of drum machine speed by button press, enhancing flexibility and playability in your performance.

Drum Machine Module Operation

1. **"◀ ——— ▶" Buttons:**
Short Press: Select the previous or next rhythm pattern.
Long Press: Adjust the drum machine volume.
2. **"DRUM" Button:**
Turns the drum machine function on or off.
3. **"TAP" Button:**
Directly controls the drum machine speed by button press speed.

Drum Machine Status

When the drum machine is activated, the status light and icon turn yellow and flash in sync with the rhythm, providing a visual display of the drum machine's working status.

Whether you are a professional musician or a music enthusiast, the drum machine function of this amplifier will add excitement to your musical journey.

Handle Installation

The handle can be easily installed without loosening screws.

1. Align the circular clasp of the handle with the rivets on both sides of the amplifier, and press down on the edges of the strap until the circular clasp gradually slides in and locks onto the rivets.
2. Once locked in place, gently pull on the strap to ensure it is securely fastened.






Battery Removal and Installation

- ① Use screwdriver to unscrew the battery cover, carefully remove the old battery, noting the position of the clasp and power interface.
- ② Insert the new battery into the slot with the red wire facing up, the white wire in the middle, and the black wire facing down, ensuring it is secure.
- ③ Confirm that the device powers on normally, replace the battery cover, and tighten the screws.



Note


- This amplifier can only use the original battery model AB-08 (sold separately).
- Please recycle or dispose of old batteries according to local regulations. Keep out of reach of children. Do not dispose of batteries in household waste or incinerate.
- Ensure the battery is securely installed and oriented correctly during replacement.

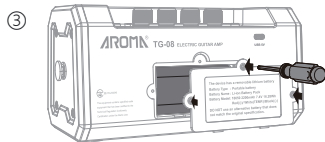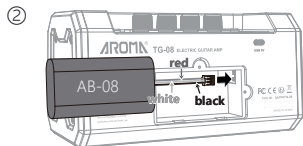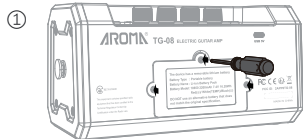

Product Charging

When the amplifier's status light turns red, it indicates that the battery is low and needs charging.

1. Use the included Type-C charging cable, and choose a certified charger or power bank with an output of 5V/2A.
2. During charging, the charging indicator light will illuminate sequentially. A solid green light indicates that charging is complete.

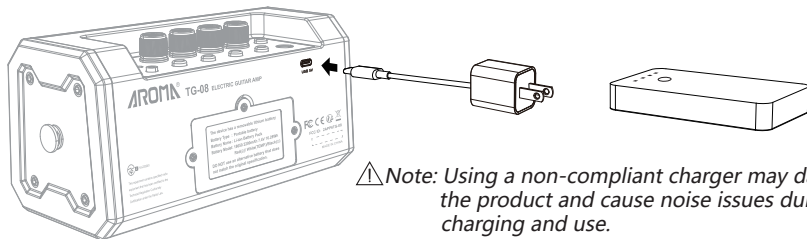

Power Saving Mode

This amplifier features an intelligent power-saving function. If no signal input is detected within 10 minutes after use, the amplifier will automatically power off. This thoughtful design prevents unnecessary battery waste and contributes to energy conservation.

Bluetooth Function

1. Short press the Bluetooth power button (POWER). The blue LED light will flash twice with a "Ding-dong" sound, indicating that Bluetooth is activated.
2. Enable the Bluetooth function on your phone, search for the device name "TG-08," and click to connect. When the connection is successful, the device will emit a "Beep" sound.

Product Specifications

Peak Power	10W
Pre-stored Effects	5 types (Clean, Clean Boost, Overdrive, Distortion, Metal)
Effects Types	2 types (Reverb, Delay)
Drum Machine Rhythms	20 types
Bluetooth Version	5.3
Input/Output Ports	1 Guitar Input, 1 Headphone Output, 1 OTG Port, 1 Type-C Charging Port
Sampling Capability	44100Hz/16bit
Power Supply	7.4V/2200mAh
Charging	5V-2A Type-C
Charging Time	3 hours
Full Battery Usage Time	5.5 hours
Speakers	2.1-inch 40, 5W x 2
Dimensions	201 x 98 x 101mm / 9.4x5.5x5.7 inch
Net Weight	750g / 26.5 oz
Packaging List	Main Unit x1, USB Type-C Charging Cable x1, User Manual x1, Handle x1

FCC Statement

Changes or modifications not expressl

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es für zukünftige Referenzzwecke auf.

Vermeiden Sie die Platzierung an folgenden Orten:

- Direkte Sonneneinstrahlung
- Heiße oder feuchte Umgebungen
- Staubige Bereiche
- Starke Vibrationsumgebungen
- In der Nähe von Magnetfeldern

Stromversorgung

Dieses Produkt ist mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Auch wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, wird empfohlen, den Akku alle drei Monate aufzuladen, um die Leistung zu erhalten. Für eine optimale Akkulaufzeit verwenden Sie das Produkt in Umgebungen zwischen -10 und 60 Grad Celsius.

Von anderen elektrischen Geräten fernhalten

Halten Sie dieses Produkt von Mobiltelefonen oder drahtlosen Übertragungsgeräten fern, um Interferenzen während der Nutzung zu vermeiden.

Sorgfältig handhaben

Vermeiden Sie es, Tasten oder Bedienteile zu stark zu drücken, um Schäden zu vermeiden.

Reinigung

Wenn die Oberfläche des Geräts verschmutzt ist, wischen Sie sie mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwenden Sie keine brennbaren Reinigungsmittel wie Benzin oder Verdünner.

Das Eindringen von Fremdkörpern verhindern

Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeiten in die Nähe des Produkts. Wenn Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, kann dies zu Fehlfunktionen, Feuer oder elektrischem Schlag führen. Achten Sie besonders darauf, dass keine Metallgegenstände in das Gerät gelangen.

Hauptfunktionen

Tragbar: Kompaktes Design, einfach zu transportieren, genießen Sie Musik jederzeit und überall.

Leistungsstarker Akku: Ausgestattet mit einem Hochleistungs-Lithium-Akku und einem Type-C-Ladeanschluss, immer „volle Energie“.

Hervorragende Leistung: 10W Leistung bietet ausreichend Power für Ihre Performance.

Digitale Pionierarbeit: Fortschrittliche DSP-Verarbeitungstechnologie liefert überlegene Klangqualität.

Cooler Lichtstreifen: Einzigartiger LED-Anzeigestreifen, klare Statusanzeige, stilvoll und praktisch zugleich.

Reiche Klänge: Bietet 5 hochwertige Töne, um verschiedene Musikstile zu bedienen, zusammen mit grundlegenden räumlichen Effekten wie Delay und Reverb.

Eingebauter Rhythmus: Die integrierte Drum-Machine-Funktion verbessert den Rhythmus Ihrer Performance.

Intelligente Konnektivität: Ausgestattet mit Bluetooth- und OTG-Funktionen, einfaches Live-Streaming und Aufnehmen, nahtlose Geräteverbindung.


Verstärker anschließen

1. Drehen Sie den Master-Volumenknopf (MASTER) am Verstärker auf die niedrigste Position, um eine übermäßige Lautstärke beim Einschalten zu vermeiden.
2. Schließen Sie das Gitarrenkabel an die Eingangsbuchse am Verstärker-Panel an, um die Verbindung zwischen Gitarre und Verstärker herzustellen.
3. Drücken Sie den Netzschalter (POWER-Taste) lange, um den Verstärker einzuschalten.
4. Stellen Sie den Lautstärkeregler auf ein geeignetes Niveau ein und passen Sie den Klang nach Bedarf an, um den gewünschten Soundeffekt zu erzielen.

Folgen Sie diesen Schritten, um Ihre Performance reibungslos zu starten!

Panel Einführung

Oberes Panel

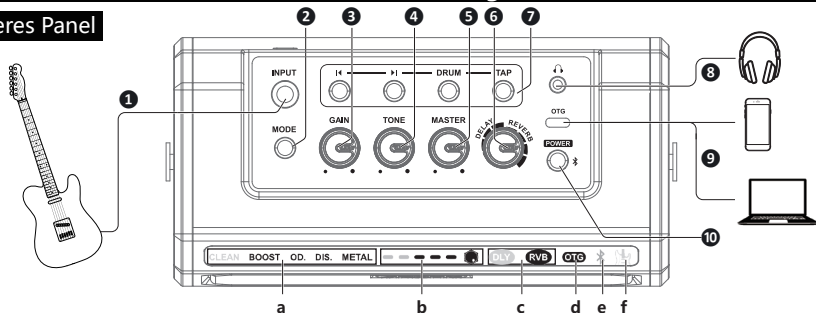

a. Toneffekt-Typenleuchten: CLEAN, BOOST, OD (Overdrive), DIS (Distortion), METAL

b. — — — — — Drum-Machine-, Batterie-, Ladeanzeileuchten:

Drum-Machine-Status	Siehe „Integrierte Drum-Machine-Funktion, Abschnitt Drei“.
— — — — — Batterieanzeige	Nach dem Einschalten zeigt die Statusanzeige den aktuellen Batteriestand an. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten alle fünf Balken grün. Wenn nur noch ein Balken verbleibt, wird die Statusanzeige rot und zeigt an, dass das Laden erforderlich ist.
— — — — — Ladestatus	Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige nacheinander auf. Eine durchgehend grüne Leuchte zeigt an, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.

c. Delay-, Reverb-Raumeffektanzeileuchten: DLY (Delay), RVB (Reverb)


d. OTG-Statusanzeileuchte

e. Bluetooth-Statusanzeileuchte

f. Instrumentenaudioverbindungsstatusanzeileuchte

- ➊ **INGANG:** 6,35 mm Eingangsbuchse für E-Gitarre
- ➋ **MODUS:** Tonauswahl-Taste, kurzes Drücken zum Wechseln zwischen verschiedenen Tönen, synchronisiert mit dem LED-Anzeigestreifen
- ➌ **GAIN:** Gain-Regler, steuert den Gain-Wert des Instrumenteneingangs
- ➍ **TON:** Tonregler, steuert den Ton des Instruments
- ➎ **MASTER:** Master-Volumenknopf, steuert die Gesamtlautstärke des Instrumentsignals
- ➏ **DELAY/REVERB:** Delay/Reverb-Regler, passt die Gesamtmenge an Delay/Reverb an
- ➐ **Drum-Machine-Modul:** Siehe „Integrierte Drum-Machine-Funktion, Abschnitt Zwei“
- ➑ **Kopfhörerbuchse:** 3,5 mm Kopfhörerbuchse
- ➒ **OTG:** OTG-USB-Digital-Audio-Signal-Ein-/Ausgangsport
- ➓ **Power/Bluetooth:** Kurzes Drücken zum Ein-/Ausschalten von Bluetooth, langes Drücken zum Ein-/Ausschalten des Geräts

Rückseite

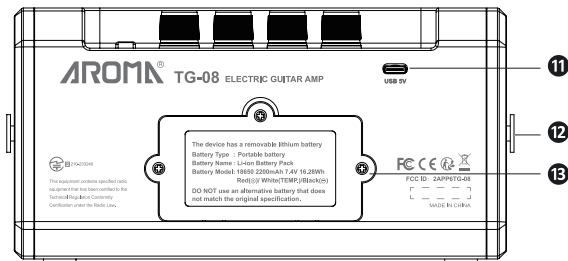

- ➊ **USB 5V:** Type-C-Ladeanschluss, 5V-2A; siehe „Produktaufladung“
- ➋ **Griffbefestigungsrieten:** Zur Installation des Griffs, leicht zu transportieren; siehe „Griffinstallation“
- ➌ **Batteriefach:** Enthält Hochleistungs-Lithium-Akku, austauschbar; siehe „Batterieentnahme und -installation“

Integrierte Drum-Machine-Funktion

Dieser Verstärker verfügt über eine praktische, integrierte Drum-Machine-Funktion, um Ihr Musikerlebnis und Ihre Übungspraxis zu verbessern.

Hauptfunktionen

1. Unterstützung für improvisiertes Üben

Bietet bequeme Unterstützung für spontanes Üben, um musikalische Inspiration jederzeit festzuhalten.

2. Reiche Rhythmusauswahl:

Bietet 20 verschiedene Rhythmusmuster, die verschiedene Stile abdecken, um Ihre vielfältigen musikalischen Bedürfnisse zu erfüllen.

3. Tap-Speed-Control:

Einzigartiger Tap-Knopf ermöglicht eine präzise Steuerung der Drum-Machine-Geschwindigkeit durch Drücken der Taste, was Flexibilität und Spielbarkeit bei Ihrer Performance verbessert.

Bedienung des Drum-Machine-Moduls

1. Tasten:

Kurzes Drücken: Auswahl des vorherigen oder nächsten Rhythmusmusters.

Langes Drücken: Anpassung der Lautstärke der Drum-Machine.

2. „DRUM“-Taste:

Schaltet die Drum-Machine-Funktion ein oder aus.

3. „TAP“-Taste:

Steuert direkt die Geschwindigkeit der Drum-Machine durch die Druckgeschwindigkeit der Taste.

Drum-Machine-Status


Wenn die Drum-Machine aktiviert ist, wird die Statusleuchte und das Symbol gelb und blinken im Rhythmus, was eine visuelle Anzeige des Betriebsstatus der Drum-Machine bietet.

Ob Sie ein professioneller Musiker oder ein Musikliebhaber sind, die Drum-Machine-Funktion dieses Verstärkers wird Ihrer musikalischen Reise Spannung verleihen.

Griffinstallation

Der Griff kann einfach installiert werden, ohne Schrauben zu lösen.

1. Richten Sie den runden Verschluss des Griffs an den Nieten auf beiden Seiten des Verstärkers aus und drücken Sie die Ränder des Riemens nach unten, bis der runde Verschluss allmählich einrastet und an den Nieten verriegelt wird.
2. Ziehen Sie vorsichtig am Riemen, um sicherzustellen, dass er fest sitzt.



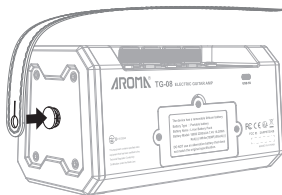


Batterieentnahme und -installation

- ① Verwenden Schraubendreher, um die Batteriefachabdeckung abzuschrauben, und entfernen Sie die alte Batterie vorsichtig, wobei Sie auf die Position des Verschlusses und der Stromschnittstelle achten.
- ② Setzen Sie die neue Batterie in den Schlitz ein, wobei der rote Draht nach oben zeigt, der weiße Draht in der Mitte und der schwarze Draht nach unten zeigt, und stellen Sie sicher, dass sie sicher sitzt.
- ③ Überprüfen Sie, ob das Gerät normal eingeschaltet wird, setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf und ziehen Sie die Schrauben fest.

⚠ **Hinweis:**


- Dieser Verstärker kann nur das Originalbatteriemodell AB-08 verwenden (separat erhältlich).
- Bitte recyceln oder entsorgen Sie alte Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll oder verbrennen Sie sie.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterie während des Austauschs sicher installiert und korrekt ausgerichtet ist.

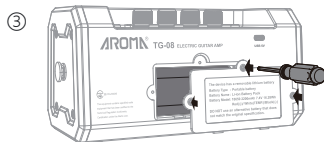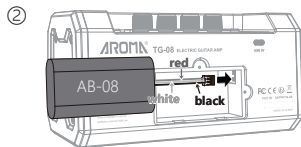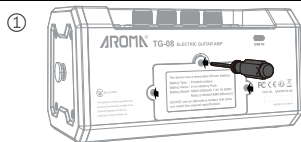

Produktaufladung

Wenn die Statusanzeige des Verstärkers rot leuchtet, bedeutet dies, dass die Batterie schwach ist und aufgeladen werden muss.

1. Verwenden Sie das mitgelieferte Type-C-Ladekabel und wählen Sie ein zertifiziertes Ladegerät oder eine Powerbank mit einer Ausgangsleistung von 5V/2A.
2. Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige nacheinander auf. Eine durchgehend grüne Leuchte zeigt an, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.

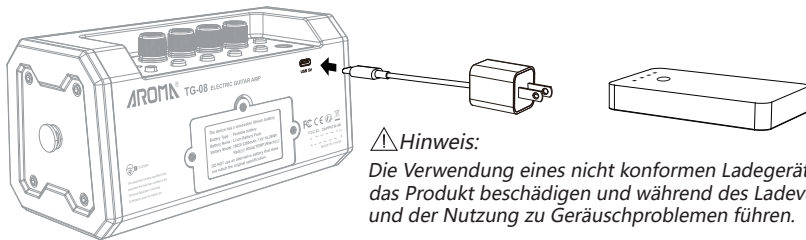

Energiesparmodus

Dieser Verstärker verfügt über eine intelligente Energiesparfunktion. Wenn nach der Nutzung innerhalb von 10 Minuten kein Signal eingeht, schaltet sich der Verstärker automatisch aus. Dieses durchdachte Design verhindert unnötigen Batterieverschleiß und trägt zur Energieeinsparung bei.

Bluetooth-Funktion

1. Drücken Sie kurz die Bluetooth-Netztaste (POWER). Die blaue LED-Leuchte blinkt zweimal mit einem „Ding-Dong“-Ton und zeigt an, dass Bluetooth aktiviert ist.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Telefon, suchen Sie nach dem Gerätenamen „TG-08“ und klicken Sie auf „Verbinden“. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, gibt das Gerät einen „Beep“-Ton ab.

Produktspezifikationen

Spitzenleistung	10W
Vorgespeicherte Effekte	5 Typen (Clean, Clean Boost, Overdrive, Distortion, Metal)
Effekttypen	2 Typen (Reverb, Delay)
Drum-Machine-Rhythmen	20 Typen
Bluetooth-Version	5.3
Ein-/Ausgangsports	1 Gitarreneingang, 1 Kopfhörerausgang, 1 OTG-Port, 1 Type-C-Ladeanschluss
Abtastfähigkeit	44100Hz/16bit
Stromversorgung	7,4V/2200mAh
Aufladung	5V-2A Type-C
Ladezeit	3 Stunden
Nutzungsdauer bei voller Batterie	5,5 Stunden
Lautsprecher	2,1 Zoll 40, 5W x 2
Abmessungen	201 x 98 x 101 mm
Nettogewicht	750 g
Verpackungsliste	Haupteinheit x1, USB-Type-C-Ladekabel x1, Benutzerhandbuch x1, Griff x1

Instrucciones Importantes de Seguridad

Por favor, lea este manual detenidamente y guárdelo para futuras consultas.

Evitar colocar en los siguientes lugares:

- Luz solar directa
- Ambientes de alta temperatura o humedad
- Áreas polvorientas
- Entornos con fuertes vibraciones
- Cerca de campos magnéticos

Suministro de energía

Este producto está equipado con una batería recargable de iones de litio. Aunque no se utilice durante períodos prolongados, se recomienda cargar la batería cada tres meses para mantener su rendimiento. Para una vida útil óptima de la batería, utilice el producto en entornos entre -10 y 60 grados Celsius.

Mantener alejado de otros dispositivos eléctricos

Mantenga este producto alejado de teléfonos móviles o dispositivos de transmisión inalámbrica para evitar interferencias durante el uso.

Manejar con cuidado

Evite presionar los botones o operar las partes con demasiada fuerza para evitar daños.

Limpieza

Si la superficie del dispositivo se ensucia, límpiela con un paño seco y suave. No use agentes de limpieza inflamables como benceno o diluyente.

Prevenir la entrada de objetos extraños

No coloque recipientes con líquidos cerca del producto. Si entran líquidos en el dispositivo, puede causar mal funcionamiento, incendio o descarga eléctrica. Tenga especial cuidado de no dejar entrar objetos metálicos en el dispositivo.

Características Principales

Portátil: Diseño compacto, fácil de transportar, disfrute de la música en cualquier momento y lugar.

Batería Potente: Equipado con una batería de litio de alta capacidad y un puerto de carga Type-C, siempre manteniendo "energía completa".

Excelente Potencia de Salida: La salida de 10W proporciona suficiente potencia para su interpretación.

Pionero Digital: La avanzada tecnología de procesamiento DSP ofrece una calidad de sonido superior.

Tira de Luz Fresca: Tira de indicadores LED única, muestra el estado claramente, tanto elegante como práctica.

Sonidos Ricos: Ofrece 5 tonos de alta calidad para satisfacer varios estilos musicales, junto con efectos espaciales básicos de retardo y reverberación.

Ritmo Incorporado: La función de máquina de ritmos incorporada mejora el ritmo de su interpretación.

Conectividad Inteligente: Equipado con funciones de Bluetooth y OTG, fácil transmisión en vivo y grabación, conexión de dispositivos sin interrupciones.


Conexión del Amplificador

1. Gire la perilla de volumen maestro (MASTER) en el amplificador a la posición mínima para evitar un volumen excesivo al encenderlo.
2. Conecte el cable de la guitarra al conector de entrada en el panel del amplificador para completar la conexión entre la guitarra y el amplificador.
3. Mantenga presionado el interruptor de encendido (botón POWER) para encender el amplificador.
4. Ajuste la perilla de volumen a un nivel adecuado y ajuste el tono según sea necesario para lograr el efecto de sonido deseado.

¡Siga estos pasos para comenzar su interpretación sin problemas!

Introducción al Panel

Panel Superior

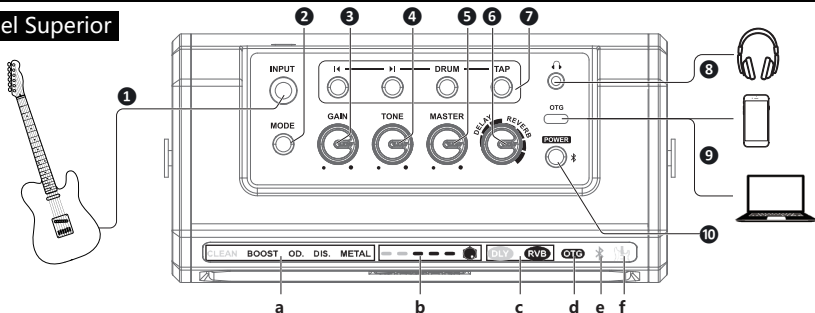


- a. Luces Indicadoras de Tipo de Efecto de Tono: CLEAN, BOOST, OD (Overdrive), DIS (Distortion), METAL
 b. — — — — — Estado de la Máquina de Ritmos, Batería, Carga:

Estado de la Máquina de Ritmos	Consulte "Función de Máquina de Ritmos Incorporada, Sección Tres.
Indicador de Batería	Después de encender, la luz de estado muestra el nivel de batería actual. Cuando está completamente cargada, se encienden las cinco barras (verde). Cuando solo queda una barra, la luz de estado se vuelve roja, indicando que se necesita cargar.
Estado de Carga	Cuando el dispositivo está cargando, la luz indicadora de carga se iluminará secuencialmente. Una luz verde sólida indica que la carga está completa.

- c. **DLY** **RVB** Luces Indicadoras de Efectos Espaciales de Retardo, Reverberación:
 DLY (Retardo), RVB (Reverberación)
 d. **OTG** Luz Indicadora de Estado OTG
 e. Luz Indicadora de Estado Bluetooth
 f. Luz Indicadora de Estado de Conexión de Línea de Audio del Instrumento

- ➊ **ENTRADA:** Conector de entrada de 6,35 mm para guitarra eléctrica
- ➋ **MODO:** Botón de selección de tono, presione brevemente para cambiar entre diferentes tonos, sincronizado con la tira de indicadores LED
- ➌ **GANANCIA:** Perilla de ganancia, controla el valor de ganancia de la entrada del instrumento
- ➍ **TONO:** Perilla de tono, controla el tono del instrumento
- ➎ **MASTER:** Perilla de volumen maestro, controla el volumen general de la señal del instrumento
- ➏ **RETARDO/REVERBERACIÓN:** Perilla de retardo/reverberación, ajusta la cantidad general de retardo/reverberación
- ➐ **Módulo de Máquina de Ritmos:** Consulte "Función de Máquina de Ritmos Incorporada, Sección Dos"
- ➑ **Conector para Auriculares:** Conector para auriculares de 3,5 mm
- ➒ **OTG:** Puerto de entrada/salida de señal de audio digital USB OTG
- ➓ **Encendido/Bluetooth:** Presione brevemente para encender/apagar Bluetooth, presione prolongadamente para encender/apagar

Panel Trasero

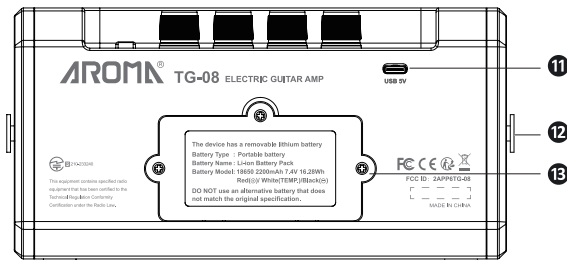

- ➐ **USB 5V:** Puerto de carga Type-C, 5V-2A; consulte "Carga del Producto"
- ➑ **Remaches para Instalación del Asa:** Para instalar el asa, fácil de transportar; consulte "Instalación del Asa"
- ➒ **Compartimento de la Batería:** Contiene batería de litio de alta capacidad, reemplazable; consulte "Extracción e Instalación de la Batería"

Función de Máquina de Ritmos Incorporada

Este amplificador cuenta con una práctica función de máquina de ritmos incorporada para mejorar su experiencia de creación musical y práctica.

Características Principales

1. Soporte para Práctica Improvisada:

Proporciona soporte conveniente para práctica improvisada, capturando la inspiración musical en cualquier momento.

2. Selección de Ritmos Rica:

Ofrece 20 patrones de ritmos diferentes que cubren varios estilos para satisfacer sus diversas necesidades musicales.

3. Control de Velocidad con Tap:

El exclusivo botón Tap permite un control preciso de la velocidad de la máquina de ritmos mediante la pulsación del botón, mejorando la flexibilidad y la jugabilidad en su interpretación.

Operación del Módulo de Máquina de Ritmos

1. Botones “|◀ ——— ▶|” :

Presión Corta: Selecciona el patrón de ritmo anterior o siguiente.

Presión Larga: Ajusta el volumen de la máquina de ritmos.

2. Botón “DRUM” :

Enciende o apaga la función de la máquina de ritmos.

3. Botón “TAP” :

Controla directamente la velocidad de la máquina de ritmos mediante la velocidad de la pulsación del botón.

Estado de la Máquina de Ritmos

Cuando la máquina de ritmos está activada, la luz de estado y el icono se vuelven amarillos y parpadean al ritmo, proporcionando una visualización del estado de funcionamiento de la máquina de ritmos.

Ya sea un músico profesional o un entusiasta de la música, la función de la máquina de ritmos de este amplificador añadirá emoción a su viaje musical.

Instalación del Asa

El asa se puede instalar fácilmente sin necesidad de aflojar tornillos.

1. Alinee el cierre circular del asa con los remaches en ambos lados del amplificador y presione los bordes de la correa hacia abajo hasta que el cierre circular se deslice gradualmente y se bloquee en los remaches.
2. Una vez bloqueado en su lugar, tire suavemente de la correa para asegurarse de que esté bien sujeta.






Extracción e Instalación de la Batería

- ① Use el destornillador para desenroscar la tapa del compartimento de la batería, retire con cuidado la batería vieja, prestando atención a la posición del cierre y la interfaz de alimentación.
- ② Inserte la nueva batería en la ranura con el cable rojo hacia arriba, el cable blanco en el medio y el cable negro hacia abajo, asegurándose de que esté bien sujeta.
- ③ Confirme que el dispositivo se encienda normalmente, reemplace la tapa del compartimento de la batería y apriete los tornillos.

⚠ Nota:


- Este amplificador solo puede utilizar el modelo de batería original AB-08 (se vende por separado).
- Por favor, recicle o deseche las baterías viejas de acuerdo con las normativas locales. Manténgalas fuera del alcance de los niños. No deseche las baterías en la basura doméstica ni las queme.
- Asegúrese de que la batería esté bien instalada y orientada correctamente durante el reemplazo

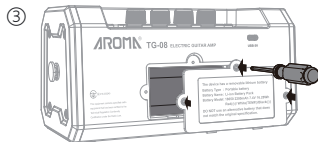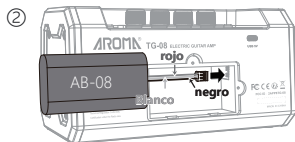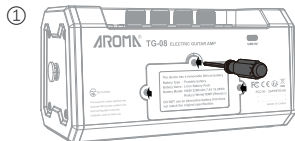

Carga del Producto

Cuando la luz de estado del amplificador se vuelve roja, indica que la batería está baja y necesita cargarse.

1. Use el cable de carga Type-C incluido y elija un cargador certificado o un banco de energía con una salida de 5V/2A.
2. Durante la carga, la luz indicadora de carga se iluminará secuencialmente. Una luz verde sólida indica que la carga está completa.

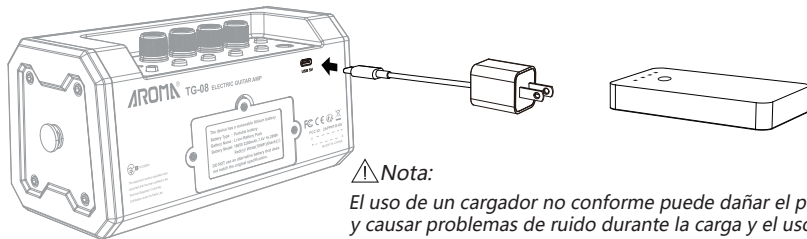

El uso de un cargador no conforme puede dañar el producto y causar problemas de ruido durante la carga y el uso.

Modo de Ahorro de Energía

Este amplificador cuenta con una función inteligente de ahorro de energía. Si no se detecta ninguna entrada de señal dentro de los 10 minutos posteriores al uso, el amplificador se apagará automáticamente. Este diseño cuidadoso previene el desgaste innecesario de la batería y contribuye a la conservación de energía.

Función Bluetooth

1. Presione brevemente el botón de encendido Bluetooth (POWER). La luz LED azul parpadeará dos veces con un sonido de "Ding-dong", indicando que Bluetooth está activado.
2. Active la función Bluetooth en su teléfono, busque el nombre del dispositivo "TG-08" y haga clic para conectarse. Cuando la conexión sea exitosa, el dispositivo emitirá un sonido de "Beep".

Especificaciones del Producto

Potencia Máxima	10W
Efectos Pre-guardados	5 tipos (Clean, Clean Boost, Overdrive, Distortion, Metal)
Tipos de Efectos	2 tipos (Reverberación, Retardo)
Ritmos de la Máquina de Ritmos	20 tipos
Versión de Bluetooth	5.3
Puertos de Entrada/Salida	1 Entrada de Guitarra, 1 Salida de Auriculares, 1 Puerto OTG, 1 Puerto de Carga Type-C
Capacidad de Muestreo	44100Hz/16bit
Fuente de Alimentación	7,4V/2200mAh
Carga	5V-2A Type-C
Tiempo de Carga	3 horas
Tiempo de Uso con Batería Completa	5,5 horas
Altavoz	2,1 pulgadas 40, 5W x 2
Dimensione	201 x 98 x 101mm
Peso Neto	750g
Lista de Empaque	Unidad Principal x1、Cable de Carga USB Type-C x1、Manual del Usuario x1、Asa x1

Importanti Istruzioni di Sicurezza

Si prega di leggere attentamente questo manuale e conservarlo per future consultazioni.

Evitare di posizionare nei seguenti luoghi:

- Luce solare diretta
- Ambienti ad alta temperatura o umidità
- Aree polverose
- Ambienti con forti vibrazioni
- Vicino a campi magnetici

Alimentazione

Questo prodotto è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Anche se non utilizzato per lunghi periodi, si consiglia di caricare la batteria ogni tre mesi per mantenere le prestazioni. Per una durata ottimale della batteria, utilizzare il prodotto in ambienti tra -10 e 60 gradi Celsius.

Tenere lontano da altri dispositivi elettrici

Tenere questo prodotto lontano da telefoni cellulari o dispositivi di trasmissione wireless per evitare interferenze durante l'uso.

Maneggiare con cura

Evitare di premere i pulsanti o azionare le parti con troppa forza per prevenire danni.

Pulizia

Se la superficie del dispositivo diventa sporca, pulirla con un panno asciutto e morbido. Non utilizzare agenti di pulizia infiammabili come benzina o diluente.

Evitare l'ingresso di oggetti estranei

Non posizionare contenitori con liquidi vicino al prodotto. Se liquidi entrano nel dispositivo, può causare malfunzionamenti, incendi o scosse elettriche. Fare particolare attenzione a non far entrare oggetti metallici nel dispositivo.

Caratteristiche Principali

Portatile: Design compatto, facile da trasportare, goditi la musica in qualsiasi momento e ovunque.

Batteria Potente: Dotato di una batteria al litio ad alta capacità e di una porta di ricarica Type-C, sempre con "energia piena".

Eccellente Potenza di Uscita: L'uscita da 10W fornisce potenza sufficiente per le tue performance.

Innovazione Digitale: La tecnologia avanzata di elaborazione DSP offre una qualità del suono superiore.

Striscia Luminosa Cool: Striscia LED unica, chiara visualizzazione dello stato, sia elegante che pratica.

Toni Ricchi: Offre 5 toni di alta qualità per soddisfare vari stili musicali, insieme a effetti spaziali di base come ritardo e riverbero.

Ritmo Incorporato: La funzione di drum machine integrata migliora il ritmo delle tue esibizioni.

Connettività Intelligente: Dotato di funzioni Bluetooth e OTG, streaming live e registrazioni facili, connessione senza interruzioni dei dispositivi.


Collegamento dell'Amplificatore

1. Ruota la manopola del volume principale (MASTER) sull'amplificatore alla posizione minima per evitare un volume eccessivo all'accensione.
2. Collega il cavo della chitarra alla presa di ingresso sul pannello dell'amplificatore per completare la connessione tra la chitarra e l'amplificatore.
3. Premi a lungo l'interruttore di alimentazione (pulsante POWER) per accendere l'amplificatore.
4. Regola la manopola del volume a un livello adatto e regola il tono secondo necessità per ottenere l'effetto sonoro desiderato.

Segui questi passaggi per iniziare la tua performance senza problem

Introduzione al Pannello

Pannello Superiore

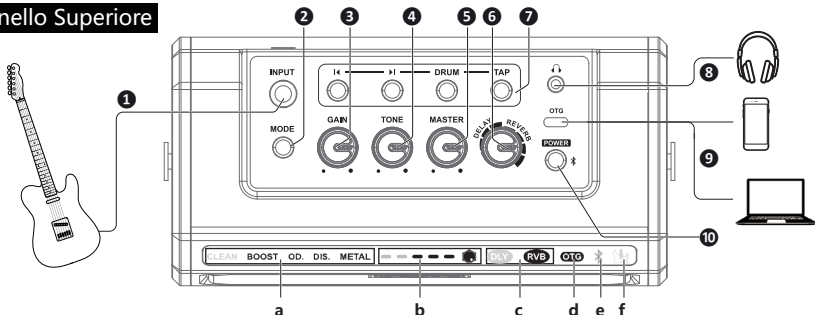

a. Spie Indicatrici del Tipo di Effetto Tono: CLEAN, BOOST, OD (Overdrive), DIS (Distortion), METAL

b. — — — — — ● Spie Indicatrici della Drum Machine, della Batteria, della Carica:

Stato della Drum Machine	Vedi "Funzione Drum Machine Integrata, Sezione Tre.
— — — — — Indicatore della Batteria	Dopo l'accensione, la spia di stato mostra il livello attuale della batteria. Quando completamente carica, tutte e cinque le barre si accendono (verde). Quando rimane solo una barra, la spia di stato diventa rossa, indicando che è necessaria la ricarica.
— — — — — Stato di Carica	Durante la ricarica, la spia di carica si illuminerà in sequenza. Una luce verde fissa indica che la carica è completa.

c. Spie Indicatrici degli Effetti Spaziali di Ritardo e Riverbero: DLY (Ritardo), RVB (Riverbero)


d. Spia Indicatrice dello Stato OTG

e. Spia Indicatrice dello Stato Bluetooth

f. Spia Indicatrice dello Stato della Connessione della Linea Audio dello Strumento

- ➊ **INGRESSO:** Presa di ingresso da 6,35 mm per chitarra elettrica
- ➋ **MODALITÀ:** Pulsante di selezione del tono, premere brevemente per passare da un tono all'altro, sincronizzato con la striscia LED
- ➌ **GAIN:** Manopola del gain, controlla il valore del gain dell'ingresso dello strumento
- ➍ **TONO:** Manopola del tono, controlla il tono dello strumento
- ➎ **MASTER:** Manopola del volume principale, controlla il volume generale del segnale dello strumento
- ➏ **RITARDO/RIVERBERO:** Manopola del ritardo/riverbero, regola la quantità generale di ritardo/riverbero
- ➐ **Modulo Drum Machine:** Vedi "Funzione Drum Machine Integrata, Sezione Due"
- ➑ **Presca per Cuffie:** Presa per cuffie da 3,5 mm
- ➒ **OTG:** Porta di ingresso/uscita segnale audio digitale USB OTG
- ➓ **Power/Bluetooth:** Premere brevemente per accendere/spegnere Bluetooth, premere a lungo per accendere/spegnere

Pannello Posteriore

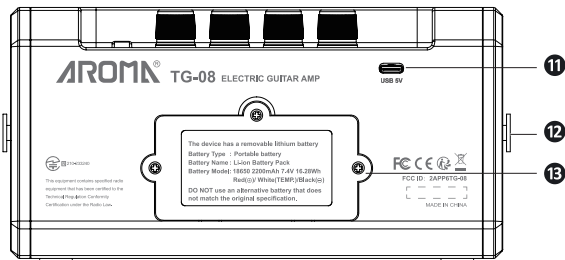

- ➊ **USB 5V:** Porta di ricarica Type-C, 5V-2A; vedi "Ricarica del Prodotto"
- ➋ **Rivetti per l'Installazione della Maniglia:** Per l'installazione della maniglia, facile da trasportare; vedi "Installazione della Maniglia"
- ➌ **Vano Batteria:** Contiene una batteria al litio ad alta capacità, sostituibile; vedi "Rimozione e Installazione della Batteria"

Funzione Drum Machine Integrata

Questo amplificatore è dotato di una pratica funzione drum machine integrata per migliorare la tua esperienza di creazione musicale e pratica.

Caratteristiche Principali

- 1. Supporto per Pratica Improvvisata:** Fornisce supporto conveniente per la pratica improvvisata, catturando l'ispirazione musicale in qualsiasi momento.
- 2. Ampia Selezione di Ritmi:** Offre 20 pattern di ritmi diversi che coprono vari stili per soddisfare le tue diverse esigenze musicali.
- 3. Controllo della Velocità con Tap:** Il pulsante Tap unico consente un controllo preciso della velocità della drum machine tramite la pressione del pulsante, migliorando la flessibilità e la giocabilità nelle tue performance.

Funzionamento del Modulo Drum Machine

- 1. Pulsanti** ◀ —▶ :

Pressione Breve: Seleziona il pattern di ritmo precedente o successivo.

Pressione Lunga: Regola il volume della drum machine.

- 2. Pulsante "DRUM" :**

Accende o spegne la funzione drum machine.

- 3. Pulsante "TAP" :**

Controlla direttamente la velocità della drum machine tramite la velocità di pressione del pulsante.

Stato della Drum Machine

Quando la drum machine è attivata, la spia di stato e l'icona diventano gialli e lampeggiano a ritmo, fornendo una visualizzazione visiva dello stato di funzionamento della drum machine.

Che tu sia un musicista professionista o un appassionato di musica, la funzione drum machine di questo amplificatore aggiungerà emozione al tuo viaggio musicale.

Installazione della Maniglia

La maniglia può essere facilmente installata senza dover allentare le viti.

1. Allineare il fermo circolare della maniglia con i rivetti su entrambi i lati dell'amplificatore e premere i bordi della cinghia verso il basso fino a quando il fermo circolare scivola gradualmente e si blocca sui rivetti.
2. Una volta bloccata in posizione, tirare delicatamente la cinghia per assicurarsi che sia saldamente fissata.



Rimozione e Installazione della Batteria

- ① Utilizzare il cacciavite per svitare il coperchio del vano batteria, rimuovere con cura la batteria vecchia, prestando attenzione alla posizione del fermo e dell'interfaccia di alimentazione.
- ② Inserire la nuova batteria nello slot con il filo rosso rivolto verso l'alto, il filo bianco al centro e il filo nero verso il basso, assicurandosi che sia saldamente fissata.
- ③ Verificare che il dispositivo si accenda normalmente, rimettere il coperchio del vano batteria e stringere le viti.

⚠ Nota:

- Questo amplificatore può utilizzare solo il modello di batteria originale AB-08 (venduto separatamente).
- Si prega di riciclare o smaltire le batterie vecchie in conformità con le normative locali. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non smaltire le batterie nei rifiuti domestici né incenerirle.
- Assicurarsi che la batteria sia installata correttamente e orientata nel modo giusto durante la sostituzione.

