

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la Parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas en comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.



is distributed by **CJ Global Inc.**
All rights reserved.
2010 Maple Ave Fair Lawn NJ 07410

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CJ Global is under license. Other Trademarks and trade names are those of their respective owners.

MADE IN CHINA | FABRIQUÉ EN CHINE | FABRICADO EN CHINA



MOVit!

DANCING WIRELESS SPEAKER


HAUT PARLEUR SANS FIL À DANSE

ALTAVOZ INALÁMBRICO BAILARÍN



Instruction Manual

- 1) "Dance" Button
- 2) LED indicator
- 3) Charging Port
- 4) ON / OFF button
- 5) The arms can be in different positions
- 6) The feet come to life when the "Dance" button is active while the music is playing.
- 7) The sound comes out through the holes in the back.

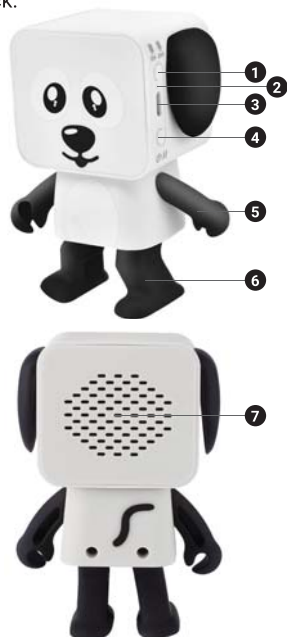

Product description

Discover the first dancing loud speaker! With a powerful sound and a design more than original, the **MOVit!** speaker comes alive to the sound of music to the delight of children and adults. Rediscover the pleasure of listening to music while entertaining those around you. This dancing dog speaker will allow you to listen to your music and to your calls through the speaker.

Functionalities

- This speaker uses Bluetooth wireless technology. It dances to the rhythm of the music.
- Connects wirelessly to your smartphone or tablet with Bluetooth
- 3 SW amplifier delivers intense bass and powerful sound
- The Bluetooth device must support the A20P

Features

USB charging voltage: 5V
Charging time: About 2h 30
Audio Features: 36MM unit / 4Ω / 3W
Band width: 70HZ - 20KHZ
Sensitivity: 1K (85dB)
Power: 3W
Lithium battery: 3.7V / capacity: 300mAh
Autonomy: 2h-3h
Maximum distortion power: 7%
Signal to noise ratio: 90HZ-20K / 65dB
Bluetooth: V4.1 Compatible with A2DP / AVRCP
High quality sound diffusion and remote control. Integrated Kalimba DSP (CVC), data processor, complete digital noise.
Bluetooth operates worldwide 2.4Ghz ISM, use of band (2.4000 GHZ-2.4835GHz)
Wireless distance transmitter: up to 10 meters

Operation

1. Keep pressing the play / pause button for 2 seconds, release once turn on.
Blue light starts flashing rapidly to indicate the pairing status.
Next step is performed on the Bluetooth device to detect the pairing state. The detection name of the speaker is "Dog"
2. A list of detected Bluetooth devices appears on your smartphone / tablet display.
Your device displays "Dog", select the device and start pairing.
During the process, a blue light will flash and then an audible signal will indicate that the pairing has been successfully completed.

3. The speaker saves the last connected device and will automatically connect each time as the speaker reboots.

If the connection fails, turn off the speaker and reconnect the device.

Playing music

If the speaker is connected to the Bluetooth device, press the play / pause button or press the Play button on your device. To pause, press the Play / Pause button.

Turn on the dance

The speaker dance function will be operating from a volume of 20 dB and up. If you want the speaker to dance, press the "Dance" button once. To stop the dancing feature press again the "Dance" button or lower the volume at its minimum.

Turn off the speaker

1. Press the play / pause button for 2 seconds to turn off. The blue light will turn off after a signal tone, the speaker is now off.
2. When the battery is low, the speaker will automatically turn off.

Charging the speaker

Use the USB cable to connect the speaker, when the speaker shows a red light means it is charging, when it is fully charged the light turns off.

Federal Communications Commission (FCC) Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FRANÇAIS - MANUEL D'UTILISATION

Manuel d'instructions

- 1) Bouton "Dance"
- 2) Indicateur LED
- 3) Port de chargement
- 4) Bouton ON / OFF
- 5) Les bras peuvent être dans différentes positions
- 6) Les pieds prennent vie lorsque le bouton "Dance" est actif pendant que la musique joue.
- 7) Le son sort par les trous à l'arrière

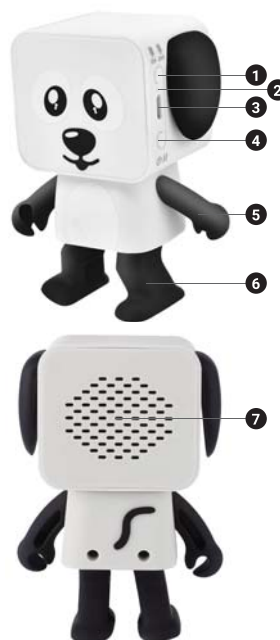

Description du produit

Découvrez le premier haut-parleur dansant! Avec un son puissant et un design plus qu'original, le haut-parleur **MOVit!** s'anime au son de la musique pour le plus grand bonheur des enfants et des adultes. Redécouvrez le plaisir d'écouter de la musique tout en divertissant ceux qui vous entourent. Ce haut-parleur de chien de danse vous permettra écouter votre musique et vos appels à travers le haut-parleur.

Fonctionnalités

- Cette enceinte utilise la technologie sans fil Bluetooth. Il danse au rythme de la musique.
- Se connecte sans fil à votre smartphone ou tablette avec Bluetooth
- L'amplificateur 3 SW délivre des basses intenses et un son puissant
- L'appareil Bluetooth doit prendre en charge l'A20P

Caractéristiques

Tension de charge USB: 5V
Temps de charge: Environ 2h30
Caractéristiques audio: 36MM unité / 4Ω / 3.W
Largeur de bande: 70HZ - 20KHZ
Sensibilité: 1K (85dB)
Puissance: 3W
Batterie au lithium: 3.7V / capacité: 300mAh
Autonomie: 2h-3h
Puissance de distorsion maximale: 7%
Rapport signal sur bruit: 90HZ-20K / 65dB
Bluetooth V4.2 Compatible avec A2DP / AVRCP
Diffusion sonore de haute qualité et télécommande. DSP Kalimba intégré (CVC), processeur de données, bruit numérique complet. Bluetooth exploite dans le monde entier 2,4 GHz ISM, l'utilisation de la bande {2.4000 GHZ-2.4835GHz)
Emetteur de distance sans fil jusqu'à 10 mètres

Opération

1. Continuez à appuyer sur le bouton de lecture / pause pendant 2 secondes, relâchez une fois allumez. La lumière bleue commence à clignoter rapidement pour indiquer l'état d'appariement. La prochaine étape est effectuée sur le périphérique Bluetooth pour détecter l'état d'appariement. Le nom de détection du locuteur est "Dog"
2. Une liste des périphériques Bluetooth détectés apparaît sur l'écran de votre smartphone / tablette. Votre appareil affiche "Dog", sélectionnez l'appareil et commencez l'association. Pendant le processus, une lumière bleue clignotera et un signal sonore indiquera que l'appairage a été complété avec succès.

3. L'enceinte enregistre le dernier appareil connecté et se connecte automatiquement chaque fois que haut-parleur redémarre. Si la connexion échoue, éteignez le haut-parleur et reconnectez le périphérique.

Jouer de la musique

Si le haut-parleur est connecté à l'appareil Bluetooth, appuyez sur le bouton lecture / pause ou appuyez sur le bouton Lecture de votre appareil. Pour faire une pause, appuyez sur le bouton Lecture / Pause.

Allumez la danse

La fonction de danse de haut-parleur fonctionnera à partir d'un volume de 20 dB et plus. Si vous voulez que l'orateur danse, appuyez une fois sur le bouton "Danse". Pour arrêter la fonction de danse, appuyez de nouveau sur le bouton "Danse" ou baissez le volume au minimum.

Éteignez le haut-parleur

1. Appuyez sur le bouton lecture / pause pendant 2 secondes pour éteindre. La lumière bleue s'éteint après un signal sonore, le haut-parleur est maintenant éteint.
2. Lorsque la batterie est faible, le haut-parleur s'éteint automatiquement.

Charger le haut-parleur

Utilisez le câble USB pour connecter le haut-parleur, quand le haut-parleur montre une lumière rouge signifie qu'il est en charge, quand il est complètement chargé, la lumière s'éteint.

5 |

La Commission fédérale des communications (FCC).

Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie H.F. et, si elle n'est pas installée et utilisée selon les instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que ne se interférences dans une installation particulière. Si cet équipement génère des interférences nuisibles pour la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et enclenchant l'équipe, il est recommandé à l'utilisateur qui tente de remédier à l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :


- Réorienter ou modifiez l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipe et le récepteur.
- Connectez le matériel à une prise d'un circuit différent de celui qui est connecté le récepteur.
- Reportez-vous au distributeur ou à un technicien confirmé radio/TV pour obtenir une aide.

Cet appareil est conforme avec la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

Les changements ou modifications non approuvés expressément par la partie responsable de l'application pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur pour faire fonctionner le matériel.

Instrucciones del Manual

- 1) Botón "Dance"
- 2) Indicador LED
- 3) Puerto de Carga
- 4) Botón ON / OFF
- 5) Los brazos pueden tener diferentes posturas
- 6) Los pies cobran vida cuando el botón "Dance" está activo y se reproduce la música.
- 7) El sonido sale por los agujeros en la parte posterior

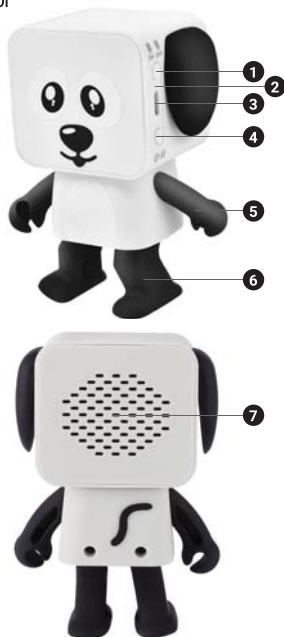

Descripción del producto

¡Descubre la primera bocina que baila! Con un sonido potente y un diseño más que original, el altavoz **MOVit!** cobra vida con el sonido de la música para el deleite de niños y adultos. Redescubre el placer de escuchar música mientras entretienes a quienes te rodean. Este altavoz bailarín con forma de cachorro te permitirá escuchar tu música y tus llamadas a través de la bocina.

Funcionalidades

- Este altavoz usa tecnología inalámbrica Bluetooth. Baila al ritmo de la música.
- Se conecta de forma inalámbrica a su teléfono inteligente o tableta con Bluetooth.
- El amplificador de 3 SW ofrece bajos intensos y un sonido potente.
- El dispositivo Bluetooth debe ser compatible con A20P.

Características

Voltaje de carga del USB: 5V
Tiempo de carga: alrededor de 2h30
Características de audio: (36MM unidad / 4ohms / 3.W Ancho de banda; [70HZ - 20KHZ]
Sensibilidad: 1K (85dB). Potencia: 3W
Batería de litio: 3.7V / capacidad: 300mAh
Autonomía 2h-3h
Potencia de distorsión máxima: 7%
Relación de señal a ruido: 90HZ-20K / 65dB
Bluetooth V4.2 Compatible con difusión de sonido de alta calidad A2DP / AVRCP y control remoto. Kalimba DSP (CVC) integrado, procesador de datos, sonido digital completo
Bluetooth opera en todo el mundo 2.4Ghz ISM, uso de banda {2.4000 GHZ-2.4835GHz}
Transmisor de distancia inalámbrico: hasta 10m

Operación

1. Mantenga presionado el botón reproducir / pausa durante 2 segundos, suelte una vez que encienda. La luz azul comienza a parpadear rápidamente para indicar el estado de sincronización. El siguiente paso se realiza en el dispositivo Bluetooth para detectar el estado de emparejamiento. El nombre de detección de la bocina es "Dog".
2. Aparece una lista de dispositivos Bluetooth detectados en la pantalla de su teléfono inteligente / tableta.
El dispositivo muestra "Dog", seleccione el dispositivo y comienza el emparejamiento. Durante el proceso, una luz azul parpadeará y luego una señal audible indicará que el emparejamiento se ha completado con éxito.

7 |

3. El altavoz guarda el último dispositivo conectado y se conectará automáticamente cada vez que el altavoz se reinicie.
Si la conexión falla, apague el altavoz y vuelva a conectar el dispositivo.

Reproducir música

Si el altavoz está conectado al dispositivo Bluetooth, presione el botón reproducir / pausa o presione el botón Reproducir en su dispositivo. Para pausar, presione el botón Reproducir / Pausa

Encienda la función de baile

La función de altavoz de baile funcionará desde un volumen de 20 dB y superior. Si desea que el altavoz baile, presione el botón "Dance" una vez. Para detener la función de baile presione otra vez el botón "Dance" o ponga el volumen al mínimo.

Apagar el altavoz

1. Presione el botón reproducir / pausa por 2 segundos para apagar. La luz azul se apagará después de un tono de señal, el altavoz se habrá apagado.
2. Cuando la batería este baja, el altavoz se apagará automáticamente.

Cargando el altavoz

Use el cable USB para conectar el altavoz, cuando el altavoz muestra una luz roja significa que se está cargando, cuando está completamente cargada, la luz se apaga.