


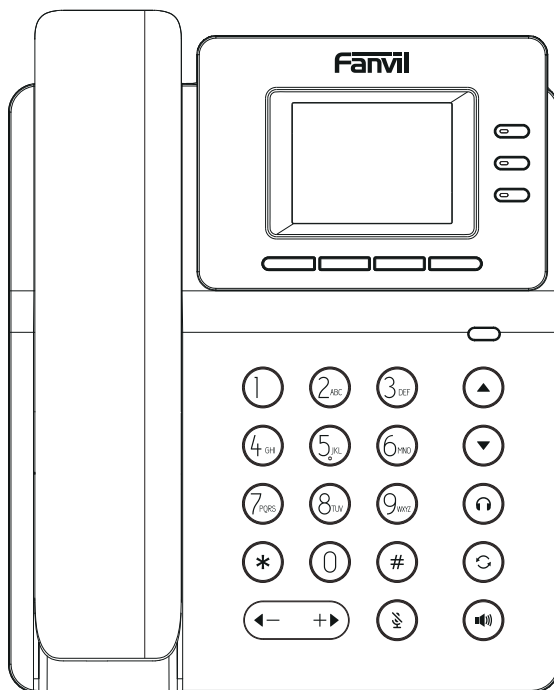

V60P/V60W

Quick Installation Guide

English (EN)	2
简体中文 (ZH)	4
Deutsch (DE)	6
Español (ES)	8
Français (FR)	10
Italiano (IT)	12
Português (PT).....	14

English (EN)


Precautions

- 1. Please do not power cycle the device during system boot up or firmware upgrade. You may corrupt firmware images and cause the unit to malfunction.
- 2. Use only the power adapter included in the device package. Using an alternative non-qualified power adapter may possibly damage the unit.


Overview

The V60P/V60W is a high-performance entry-level business IP phone featuring 320x240 2.4-inch color screen, supports 4 SIP lines and 6-way audio conference, supports PoE power supply, and has HD voice. The V60W also includes 2.4G/5G Wi-Fi and supports Wi-Fi 6, as well as built-in Bluetooth 5.4, catering to various enterprise application scenarios. These features provide users with superior interaction and a comfortable, instantaneous interconnected communication experience.

Packaging list

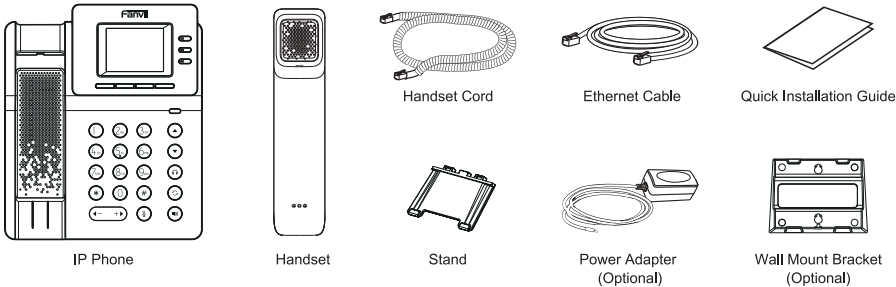



Keys description

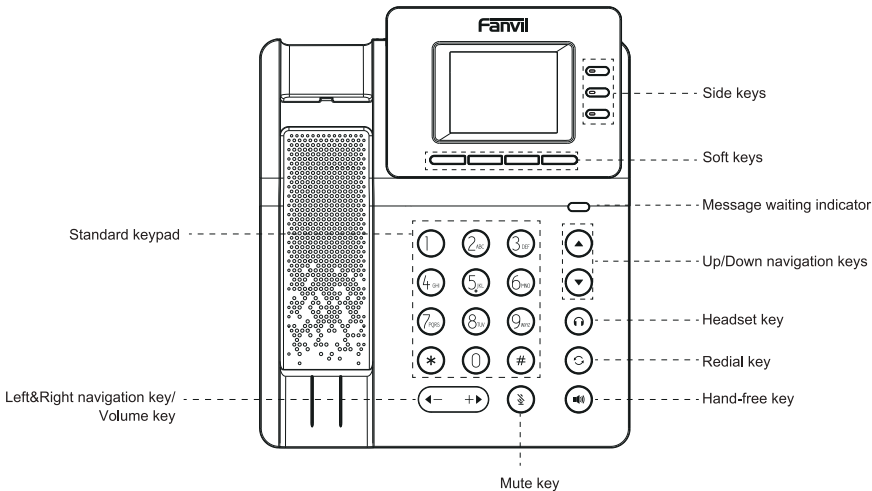


Device installation

Please follow the instructions in below picture to install the device.

• Desk Mount Method

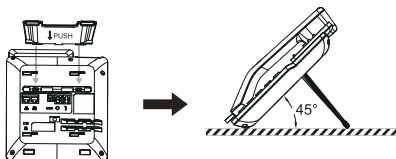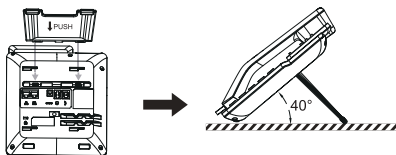


• Wall Mount Method

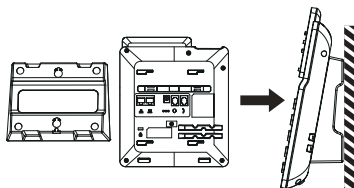

• Connecting to the device

Please connect power adapter, network, PC, handset, and headset to the corresponding ports as described in below picture.

- 1 Power port: connect the power adapter.
- 2 Network port: connect local area network or Internet.
- 3 PC port: the network port connect to the computer.
- 4 Headset port: connect headset.
- 5 Handset port: connect IP Phone handset.

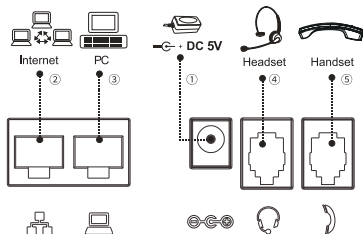

Note: You can contact your service provider for additional settings that may be necessary to configure the phone, or download the user manual and FAQ for more detailed information.

Network connect

Using Ethernet

1. The power on the device and connect the WAN port of the phone to the RJ45 socket of a hub/switch or a router (LAN side of the router) using the Ethernet cable.
2. The default is DHCP mode.

Using Wi-Fi (Only V60W)

1. The power on the device and make sure the phone is idle.
2. Press Menu > Basic > WLAN, Enabled the Wi-Fi Feature.
3. Press scan to search for currently available wireless network.
4. Enter the available network and select the Wi-Fi you want to connect.
5. Press connect soft key and enter the appropriate password to connect to the Wi-Fi. The default is DHCP mode.

Phone configuration

Configuration via LCD menu of phone

1. Press Menu > Advanced (default: password 123).
2. Select Network: To configure the Network Settings (IPv4/IPv6/IPv4&IPv6, DHCP/Static IP/PPPoE) .
3. Select Accounts: To configure enable the account, fill the SIP server address, port, Auth.User, Auth.Password etc.
4. Save the configuration.

Configuration via web

1. Get the IP address from the phone: Press Menu > Status > ETH IP/Wi-Fi IP;
2. Login: Input the IP address in the web browser. The PC and phone should be in the same IP address segment (The default username and password are both 'admin') ;
3. Configure: Select network/account etc, and fill the relevant content ;
4. Save the configuration.

Language settings

1. Press Menu > Basic > Language.
2. Select the desired language and press OK soft key.

Making a call

1. **Pre-dialing:** enter the phone number and pick up the handset.
2. **Direct dialing:** lift the handset and enter the phone number.
3. **Handsfree:** enter phone number and press or vice versa.
4. **Headset:** enter phone number and press or vice versa.
5. **Designated line:** press line key, enter phone number and press dial key.

Accepting a call

1. **Using the handset:** pick up the handset.
2. **Using the headset:** press .
3. **Using the handsfree:** press .

Redial

1. Press key, redial a call number.

简体中文 (ZH)


注意事项

1. 请不要在设备启动未完成或设备升级软件时断开电源，因为如刚才所述的操作将会导致话设备本身的程序损坏，进而导致设备无法启动。
2. 请使用设备包装中的电源适配器，因为使用其他没有经过认证的替代电源适配器有可能对设备造成损害。


产品概览

V60P/V60W是一款外观精致的高性能入门级商务IP话机，采用320x240分辨率2.4英寸高清彩色液晶显示屏，支持4条SIP线路和6方语音会议，支持PoE供电，具有高清语音。另外，V60W，内置2.4G/5G双频 Wi-Fi，且支持Wi-Fi 6，内置蓝牙5.4，可满足不同企业的应用场景，为用户提供卓越的交互和舒适的即时互联沟通体验。

包装清单

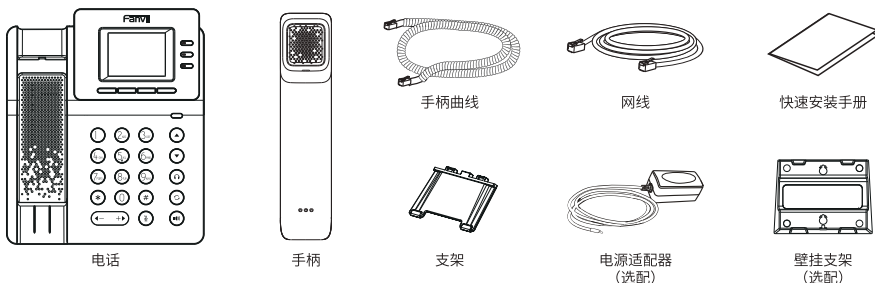



按键概览

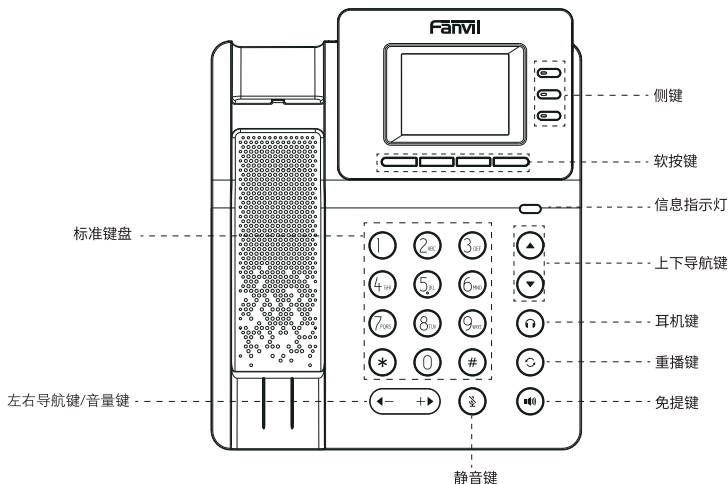


设备安装

请按照下面图片中的说明安装话机。

● 桌面支架安装

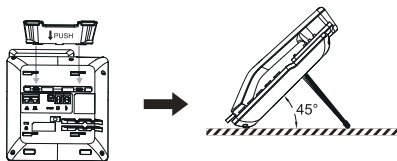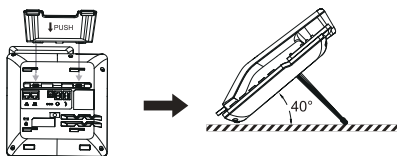


● 壁挂式安装

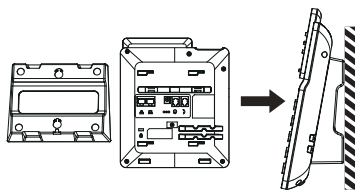

● 设备连接

请按下图说明将电源适配器，网络，PC，听筒，耳机连接到相应的端口。

- ① 电源接口：连接电源适配器。
- ② 网络接口：连接局域网或者互联网。
- ③ PC接口：连接电脑的网络接口。
- ④ 耳机接口：连接耳机。
- ⑤ 听筒接口：连接话机听筒。

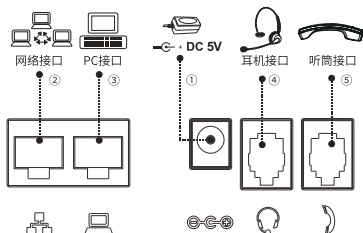

注意：如有其他需要的设置，请联系您的服务提供商，或下载用户手册和常见问题解答以获得更详细的配置说明。

网络连接

通过以太网连接

1. 打开设备电源，并将话机的广域网端口连接到集线器/交换机或路由器的RJ45插座，使用网线连接。
2. 默认为DHCP模式。

通过Wi-Fi配置(仅V60W)

1. 打开设备电源，并确保话机处于闲置状态；
2. 按下菜单 > 设置 > 无线网络，启用Wi-Fi；
3. 按扫描键搜索当前可用的无线网络；
4. 输入可用的网络并选择要连接的Wi-Fi；
5. 按连接软键并输入相应的密码连接到Wi-Fi，默认为DHCP模式。

电话设置

通过话机LCD菜单配置

1. 按菜单键 > 高级 (默认密码 123)；
2. 选择网络 > 配置网络设置 (IPv4/IPv6/IPv4/IPv6, DHCP/静态IP/PPPoE)；
3. 选择账号；启用注册，并填写SIP服务器地址，端口，SIP用户名，密码等账号信息，注册新的SIP账号；
4. 保存配置。

通过网页配置

1. 从设备上获取IP地址：按菜单键 > 状态 > 以太网/无线网络；
2. 登录：在网页浏览器上输入IP地址。电脑和电话应该处于同一个IP地址段，默认的用户名和密码都是“admin”；
3. 配置：选择网络/账号等，并填写相关内容；
4. 保存配置。

语言设置

1. 按菜单键 > 设置 > 语言设置。
2. 选择需要的语言，并按下确认软键。

拨打电话

1. 预拨号：先输入电话号码，再拿起听筒。
2. 直接拨号：先拿起听筒，再输入电话号码。
3. 免提：先输入电话号码，再按下 ；顺序反之操作亦可。
4. 耳机：先输入电话号码，再按下 ；顺序反之操作亦可。
5. 指定线路拨号：按指定的线路键，输入电话号码，再按呼叫。

接听电话

1. 使用听筒接听：拿起听筒。
2. 使用耳机接听：按下 。
3. 使用免提接听：按下 。

重拨

1. 按下 键，重拨上一个呼叫号码。

Deutsch (DE)


Warnung

1. Schalten Sie das Gerät während des Systemstarts oder Firmware-Upgrades nicht aus und wieder ein. Sie können Firmware-Images beschädigen und eine Fehlfunktion des Geräts verursachen.
2. Verwenden Sie nur das im Lieferumfang des Geräts enthaltene Netzteil. Die Verwendung eines alternativen, nicht qualifizierten Netzteils kann das Gerät möglicherweise beschädigen.

Überblick

Das V60P/V60W ist ein leistungsstarkes Business-IP-Telefon der Einstiegsklasse mit einem 2,4-Zoll-Farbdisplay mit 320 x 240 Pixeln, das 4 SIP-Leitungen und Audiokonferenzen für 6 Teilnehmer, stromkompatibles PoE und HD-Sprache unterstützt. Der V60W verfügt außerdem über 2,4G/5G-WLAN und unterstützt Wi-Fi 6 sowie integriertes Bluetooth 5.4 und erfüllt so verschiedene Unternehmensanwendungsszenarien. Diese Funktionen bieten Benutzern eine hervorragende Interaktion und ein komfortables und sofortiges vernetztes Kommunikationserlebnis.


Verpackungsliste

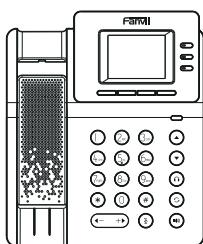

IP Telefon



Hörer



Hörer Kabel




Ethernet-Kabel




Kurzanleitung zur
Installation



Standfuß




Netzteil
(Optional)



Wandmontagehalterung
(Optional)



Tastenbeschreibung

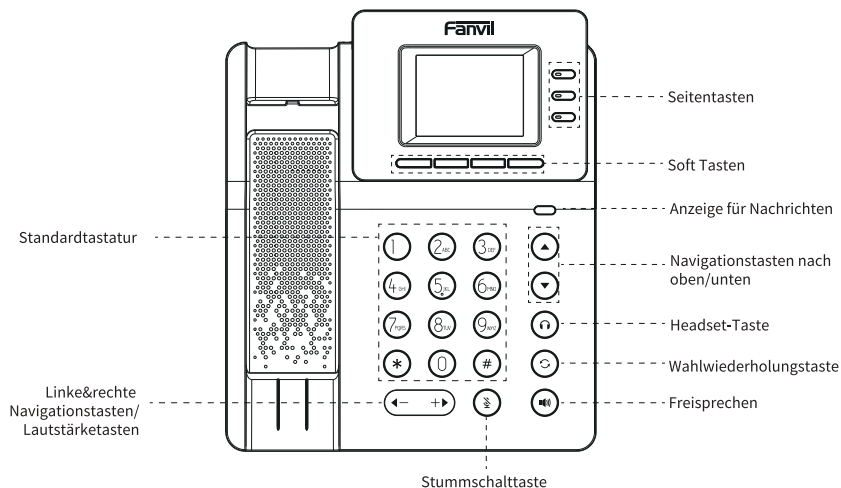


Installation

Bitte folgen Sie den untenstehenden Anweisungen

• Tischmontage

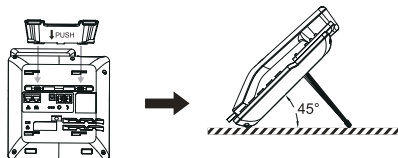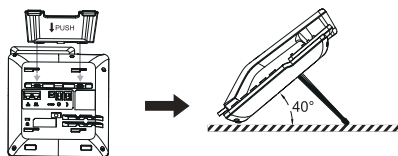


• Wandmontage

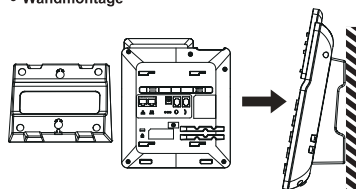

• Anbindung

Bitte schließen Sie das Netzteil, das Netzwerk, den PC, den Hörer und das Headset an die entsprechenden Anschlüsse an, wie in der Abbildung unten beschrieben.

1. Stromanschluss: Schließen Sie das Netzteil an.
2. Netzwerkanschluss: Anschluss eines lokalen Netzwerks oder das Internet.
3. PC-Anschluss: Der Netzwerkanschluss wird mit dem Computer verbunden.
4. Headset-Anschluss: Anschluss des Headsets.
5. Höreranschluss: Anschluss des IP-Telefon-Hörers.

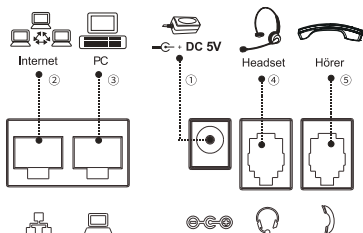

Hinweis: Wenden Sie sich für weitere Einstellungen zur Konfiguration des Telefons an Ihren Dienstanbieter oder laden Sie das Benutzerhandbuch und die häufig gestellten Fragen herunter, um detailliertere Informationen zu erhalten.

Netzwerkverbindung

Verwendung von Ethernet

1. Schalten Sie das Gerät ein und verbinden Sie den WAN-Port des Telefons über das Ethernet-Kabel mit der RJ45-Buchse eines Hubs/Switches oder eines Routers (LAN-Seite des Routers).
2. Die Standardeinstellung ist der DHCP-Modus.

Nutzung von WLAN (Nur V60W)

1. Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie sicher, dass das Telefon im Ruhezustand ist.
2. Drücken Sie Menü > Basis > WLAN und aktivieren Sie die WLAN-Funktion.
3. Drücken Sie „Scannen“ um nach den aktuell verfügbaren drahtlosen Netzwerken zu suchen.
4. Wählen Sie das WLAN aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
5. Drücken Sie den Softkey „Verbinden“ und geben Sie das entsprechende Passwort ein, um eine Verbindung zum WLAN herzustellen. Der Standard-Betriebsmodus ist der DHCP-Modus.

Konfiguration

Konfiguration über das LCD-Menü des Telefons

1. Drücken Sie Menü > Erweitert (Standardpasswort 123).
2. Netzwerk wählen: Einstellungen von (IPv4/IPv6/IPV4&IPv6, DHCP/Static/PPPoE)
3. Um das Konto zu konfigurieren, geben Sie die Adresse des SIP-Servers, Port, Benutzernamen, Passwort usw. ein.
4. Speichern Sie die Konfiguration.

Konfiguration über Web

1. Rufen Sie die IP-Adresse von Ihrem Telefon ab: Menü > Status > ETH IP / Wi-Fi IP.
2. Geben Sie die IP-Adresse in den Webbrowser ein. Der PC und das Telefon sollten sich im gleichen IP-Adressensegment befinden (der Standard-Benutzername und Passwort ist "admin").
3. Konfigurieren: Netzwerk/Leitung usw. auswählen und relevante Inhalte einfügen.
4. Speichern Sie die Konfiguration.

Spracheinstellung

1. Drücken Sie die Taste Menü > Basis > Sprache.
2. Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie OK.

Anruf aufbauen

1. **Wahlvorbereitung:** Geben Sie die Nummer ein und nehmen Sie den Hörer ab.
2. **Direktwahl:** Heben Sie den Hörer ab und wählen Sie die Nummer.
3. **Freisprechen:** Geben Sie eine Telefonnummer ein und drücken Sie .
4. **Headset:** Geben Sie eine Telefonnummer ein und drücken Sie .
5. **Ausgewiesene Linie:** Leitungstaste drücken, Rufnummer eingeben und Wähltaste drücken.

Anruf annehmen

1. **Hörer:** Nehmen Sie den Hörer ab.
2. **Headset:** Drücken Sie .
3. **Freisprechen:** Drücken Sie .

Wahlwiederholung

1. Drücken Sie um eine gewählte Nummer erneut zu wählen.

Español (ES)


Precauciones

1. Por favor, no apague el dispositivo durante el arranque del sistema o la actualización del firmware. Podría corromper las imágenes del firmware y causar un mal funcionamiento de la unidad.
2. Utilice únicamente el adaptador de corriente incluido en el paquete del dispositivo. El uso de un adaptador de corriente alternativo no calificado puede dañar la unidad.

Visión General

Los modelos V60P/V60W son teléfonos IP empresariales de alto rendimiento y nivel básico que cuentan con una pantalla a color de 2,4 pulgadas y 320x240 píxeles. Admiten 4 líneas SIP y conferencias de audio de 6 vías, soportan alimentación por PoE y ofrecen audio en alta definición. El modelo V60W también incluye Wi-Fi 2.4G/5G y es compatible con Wi-Fi 6, además de contar con Bluetooth 5.4 integrado, lo que lo hace adecuado para diversos escenarios de aplicaciones empresariales. Estas características proporcionan a los usuarios una interacción superior y una experiencia de comunicación instantánea y cómoda.


Lista de embalaje

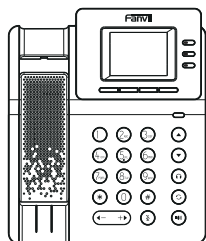

Teléfono IP




Auricular



Cordón del auricular



Cable Ethernet




Guía de instalación rápida



Soporte de
Escritorio



Adaptador de corriente
(Opcional)



Soporte de pared
(Opcional)

Descripción de las teclas

