




User Manual / 说明书 Manuel de l'Utilisateur

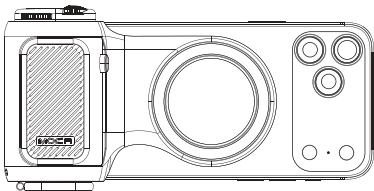

※ iPhone is not included

不包含iPhone

iPhone non inclus

English (01-10) 中文 (11-19) Français (20-29)

CONTENTS

Important Notice	02
Product Instructions	03
Operation Instructions	05
Versatile Use Modes	08
Specification	09
Thank You & Safety Information	10

Important Notice

In complex environments or crowded places, please use the product together with a magnetic phone case + safety strap. Do not use this product in high-impact sports or similar scenarios.

This product is compatible with iOS 26 and maintains backward compatibility with iOS 18. It is engineered for use with MagSafe-enabled iPhones. For devices without MagSafe support, please select one of the following options to ensure full functionality and optimal performance.

1. Use a strong magnetic phone case

(Magnetic phone case is not included in the package, please purchase separately.)

2. Use a magnetic plate

For smooth and flat phone cases, stick the magnetic plate firmly on the surface, press gently, and wait 12 hours before use.

⚠ Note: Oil-based case materials (e.g., liquid silicone) or patterned phone cases may affect adhesion and are not recommended.

(Magnetic plate is not included in the package, please purchase separately.)

Package Contents



MOCA



User Manual




Charging Cable



Wrist Strip

Product Instructions

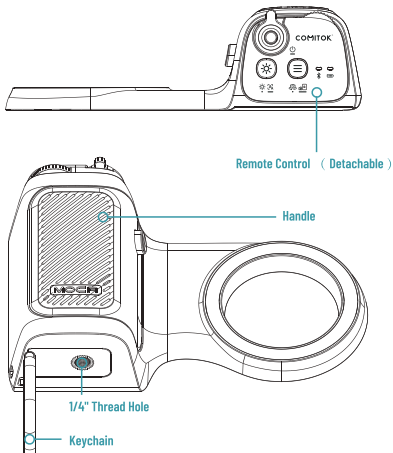

Shutter Button

Long press 1.5s: Power on/off
 Long press 8s: Restart
 (MOCA malfunction recovery)
 Single press: Shutter

Focus Wheel

Rotate left: Zoom in
 Rotate right: Zoom out
 Each step adjusts by 0.1x

Multi-Function Dial

Rotate left/right: Switch Camera Modes
 Rotate left/right: Adjust exposure level
 in Exposure Mode(landscape orientation only)
 During this state, switching modes is disabled.
 Single press the Mode Button to exit

Battery Indicator

Before shutdown due to low battery: Red light
 flashes quickly for 5s
 Battery <10%: Red light stays on
 Battery >10%: Green light stays on
 Charging: Green light flashes

Bluetooth Indicator

Not connected: Green light flashes
 Connected: Green light stays on

Mode Button

Single press: Flip cameras
 Long press: Wake up the system
 camera,
 or lock the screen
 (may vary slightly by device model)

Exposure Button

Single press: Exposure in
 the center of the screen
 Long press: Lock exposure
 and focus(only supported in
 landscape mode, not in
 portrait mode)

Charging Port

Type-C Port




Reset Bluetooth: While powered on, press and hold the Mode Button + Exposure Button for 5s (each reset increases the Bluetooth ID number by +1).

Note: MOCA will automatically power off after 30 minutes of inactivity.

Operation Instructions

1. If your phone or phone case supports MagSafe, simply attach the product directly to the back of your phone. (For compatible models, please refer to the product specification sheet.)

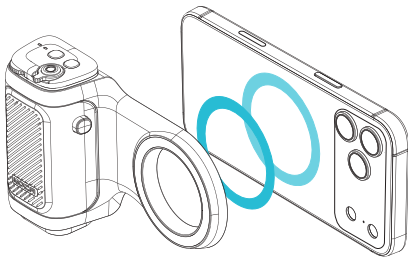

2. If using a magnetic plate (purchase separately), first test the position by placing the magnetic mount on the back of your phone, then attach the magnetic plate at the desired location.

3. Press and hold the Shutter Button on the remote control for 1.5 seconds to power on.
4. On your iPhone, go to Settings → Bluetooth, turn on Bluetooth, and select the device name (COMITOK MOCA ...) to complete pairing.

After pairing, only the shutter button is available initially. To enable other functions, please configure the following for first-time use:

- 1) Go to Settings → Accessibility → Zoom → Zoom Region → Full Screen Zoom and toggle Zoom ON;
- 2) The screen will zoom in (see Figure 1);
- 3) Double-tap the screen with three fingers to restore (see Figure 2).





Figure 1

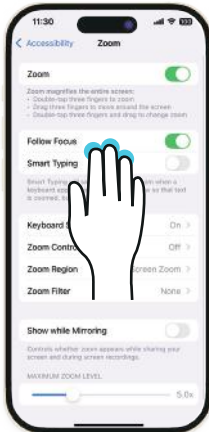


Figure 2

Versatile Use Modes


1. One-Hand Grip Mode




2. Stand mode



3. Tripod mode

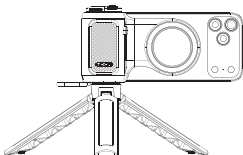

Tip: Long press the Side Button to release and remove the detachable remote control.

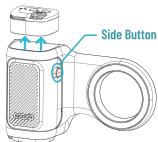


Specifications

Model	MOCA
Material	ABS+Aluminum Alloy
Product Size	125.4*84.9*36.5mm
Net Weight	107g
Magnetic Holding Force	18N
Remote Battery	30mm
Remote Voltage	3.7V
Remote Power	0.11Wh
Input	5V/2A or 5V/1A
iOS Compatibility	Supports iOS 26 & iOS 18
Compatible Models	Compatible with all MagSafe-enabled iPhones. For other models, use a MagSafe case or magnetic plate.

Thank You & Safety Information

Thank you for purchasing a COMITOK product. Before using this product, please read this manual carefully. Keep this manual for future reference. If the product is used by someone else, please provide this manual together with the product.

- Do not disassemble or damage this product.
- If the product becomes deformed or exposed to water/liquids, stop using it immediately.
- Keep the product out of reach of children.

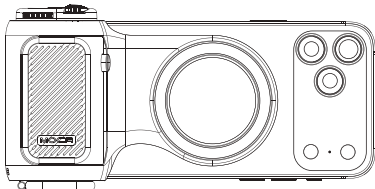

COMITOK® MOCA

目录

注意事项	-----	12
产品介绍	-----	13
操作说明	-----	15
使用模式	-----	18
产品参数	-----	19

注意事项

在复杂环境或人流量较大的场景下，请务必搭配磁吸手机壳+手机绑绳使用，请勿将产品用于高冲击等运动场景下

本产品支持 iOS 26，兼容 iOS 18 系统。适用支持 MagSafe 功能的 iPhone；若您的 iPhone 不支持 MagSafe 可选择以下两种方案解决适配问题，确保您能顺利使用产品。

1.选择强力磁吸手机壳

（磁吸手机壳不包含在套装中，请另行购买）

2、选用引磁片

选用表面光滑平整的手机壳，将金属环贴在上面，轻轻按压，等待12小时后再使用，手机壳中的油性材料会影响粘度，如液态硅胶或有图案的手机壳不建议使用。

（引磁片不包含在套装中，请另行购买）

包装清单



MOCRA



说明书




充电线



手绳

产品介绍

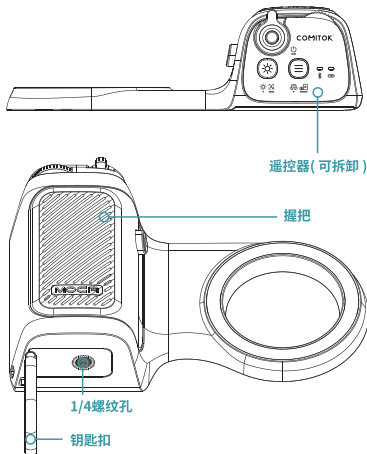

调焦拨轮

往左变大，往右变小
 单次波动按0.1倍变化

快门键

单击：拍照
 长按1.5S：开机/关机
 长按8S：重启（MOCA
 异常情况下）

复合拨轮

1、左右拨动，可以切换「相机」不同模式
 2、曝光状态下：手机横屏时，左右拨动可以调节曝光强度。此时无法切换不同模式功能，可单击模式按键，曝光框会消失

电量指示灯

低电量关机前：红灯快闪5S
 电量低于10%：红灯
 电量高于10%：绿灯
 充电时：绿灯闪烁

蓝牙指示灯

未连接手机：绿灯闪烁
 已连接手机：绿灯常亮

曝光按键

单击：屏幕中间曝光
 长按：曝光+对焦锁定（此功能只支持横屏，竖屏不支持）

充电口

TYPE-C充电


模式按键

单击：前后摄像头翻转
 长按：点亮手机屏幕并打开系统相机或锁屏（不同机型会略有差异）

重置蓝牙：


开机状态下，同时长按模式按键+曝光按键5S（每重置一次，蓝牙数字会+1）

注意：无操作半小时之后MOCA会自动关机

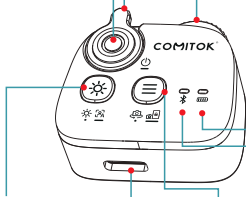

操作说明

1、若手机或手机壳自带磁吸功能，可直接将产品吸附在手机背面（磁吸适配机型请参考产品参数表）

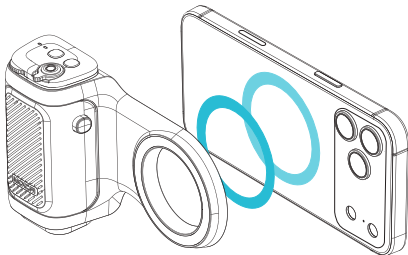

2、若使用引磁片（需自行购买），可先将磁吸支架放在手机背面试装黏贴位置，然后在合适位置黏贴引磁片

3、长按遥控器“快门键”
1.5秒开机

4、打开手机设置，打开蓝牙，
点击蓝牙名称
(COMITOK MOCA..)完成
配对

5、iPhone连接蓝牙后仅
可以使用快门键，首次使
用其他按键功能，请进行
如下操作：

进入设置 --> 辅助功能 -->
缩放 --> 缩放区域（全屏
缩放）--> 打开缩放，会
看到屏幕变大（如图1），
三指轻点2下屏幕恢复
（如图2）





Figure 1



图2

使用模式


1、单手握持模式



2、整体手柄支架模式



3、三脚架模式

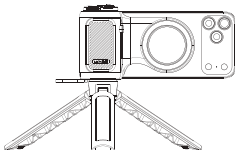

※ 长按握把按钮，遥控器即可取出



产品参数

产品型号	MOCA
材质	ABS+铝合金
产品尺寸	125.4*84.9*36.5毫米
产品重量	107克
磁吸支架垂直吸力	18N
遥控器电池容量	30毫安
遥控器额定电压	3.7V
遥控器电池功率	0.11Wh
TPYE-C接口输入 电压电流	5V/2A或5V/1A
iOS适配版本	支持iOS 26 兼容iOS 18系统
磁吸适配机型	适用于所有支持 MagSafe 功能的 iPhone 机型,其他机型需适配自带 磁吸的手机壳或黏贴引磁片使用

感谢您购买COMITOK产品

在使用本产品前，请仔细阅读本手册。

请妥善保管本手册，若其他用户使用本产品，请随产品一并提供手册。

请勿拆卸或损坏本产品。若产品变形或进水，请立即停止使用。

请将产品放置在儿童触及不到的地方。

CATALOGUE

Précautions -----	21
Présentation du Produit -----	22
Mode d'Emploi -----	24
Modes d'utilisation -----	27
Spécifications du Produit -----	28
Merci et informations sur la sécurité -----	29

Précautions

Dans les environnements complexes ou les zones à forte circulation, veuillez utiliser conjointement l'étui magnétique pour téléphone et la dragonne. N'utilisez pas le produit dans le cadre de sports à fort impact.

Ce produit prend en charge iOS 26 et est compatible avec iOS 18. Il est compatible avec les iPhone prenant en charge MagSafe. Si votre iPhone ne prend pas en charge MagSafe, vous pouvez choisir l'une des deux solutions suivantes pour résoudre les problèmes de compatibilité et garantir une utilisation fluide du produit.

1. Choisissez un étui magnétique puissant pour téléphone (L'étui magnétique pour téléphone n'est pas inclus dans le kit ; veuillez l'acheter séparément.)

2. Utilisez une plaque magnétique

Sélectionnez un étui de téléphone lisse et plat, fixez-y l'anneau métallique, appuyez doucement et attendez 12 heures avant de l'utiliser. Les matériaux huileux présents dans l'étui de téléphone peuvent affecter l'adhérence ; les étuis en silicone liquide ou à motifs ne sont pas recommandés.

(La plaque magnétique n'est pas incluse dans l'emballage ; veuillez l'acheter séparément)

Contenu de l'emballage



MOCA



Manuel de l'Utilisateur




Câble de Recharge



Bracelet

Présentation du Produit

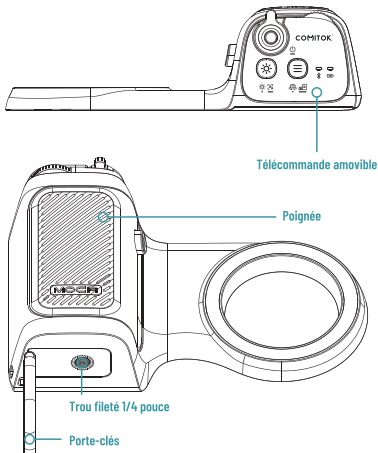

Bouton de l'obturateur

Clic unique : prendre une photo
Appui long pendant 1,5 seconde : mise sous/hors tension
Appui long pendant 8 secondes : redémarrage (en cas d'anomalies MOCA)

Molette de mise au point

Tournez vers la gauche pour zoomer, tournez vers la droite pour dézoomer
Une rotation permet un réglage de 0,1x

Bouton d'exposition

Clic unique : expose le centre de l'écran
Appui long : exposition + verrouillage de la mise au point (cette fonction ne prend en charge que le mode paysage, pas le mode portrait)

Molette combinée

1. Tournez vers la gauche/droite pour passer d'un mode de caméra à l'autre 2. En mode exposition : lorsque le téléphone est en mode paysage, tournez vers la gauche/droite pour régler l'intensité de l'exposition. Le changement de mode n'est pas disponible dans ce mode ; appuyez sur le bouton Mode pour faire disparaître le cadre d'exposition.

Voyant de batterie

Batterie faible avant l'arrêt : le voyant rouge clignote rapidement pendant 5 secondes
Niveau de batterie inférieur à 10 % : voyant rouge
Niveau de batterie supérieur à 10 % : voyant vert
Charge : le voyant vert clignote

Voyant Bluetooth


Non connecté au téléphone : le voyant vert clignote
Connecté au téléphone : le voyant vert reste allumé

Bouton Mode

Clic unique : bascule entre les caméras avant et arrière
Appui long : allume l'écran du téléphone et ouvre l'appareil photo du système ou l'écran de verrouillage (peut varier légèrement selon le modèle de l'appareil)

Port de chargement

Chargement Type-C

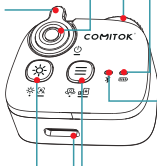


Réinitialisation du Bluetooth : lorsque l'appareil est allumé, maintenez enfoncés simultanément le bouton Mode + le bouton Exposition pendant 5 secondes (chaque réinitialisation incrémente le numéro Bluetooth de 1)

Remarque : MOCA s'éteint automatiquement après 30 minutes d'inactivité

Mode d'Emploi

1. Si le téléphone ou l'étui du téléphone dispose d'une fonction d'aspiration magnétique intégrée, le produit peut être directement fixé à l'arrière du téléphone (les modèles compatibles avec l'aspiration magnétique sont répertoriés dans le tableau des spécifications du produit)

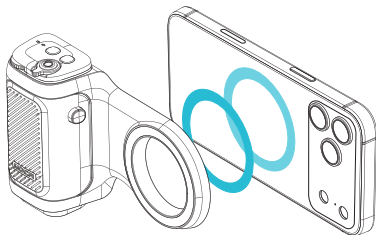

2. Si vous utilisez une plaque magnétique (vendue séparément), placez d'abord le support magnétique à l'arrière du téléphone à l'emplacement prévu, puis fixez la plaque magnétique à la position appropriée.

3. Appuyez sur le bouton « Obturateur » de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 1,5 seconde pour allumer l'appareil.

4. Ouvrez les paramètres du téléphone, activez le Bluetooth et cliquez sur le nom Bluetooth (COMITOK MOCA..) pour terminer le couplage.

5. Après la connexion au Bluetooth sur un iPhone, seul le bouton de l'obturateur peut être utilisé. Pour utiliser les autres fonctions des boutons pour la première fois, veuillez suivre les étapes suivantes :

Allez dans Paramètres → Accessibilité → Zoom → Zone de zoom (zoom plein écran) → Activer le zoom, et l'écran s'agrandira (comme indiqué dans la figure 1)
Appuyez deux fois sur l'écran avec trois doigts pour rétablir l'affichage (comme indiqué dans la figure 2)





Figure 1



Figure 2

Modes d'utilisation


1. Mode poignée à une main




2. Mode support complet



3. Mode trépied

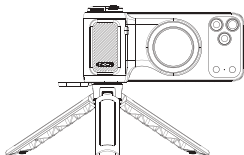

※ Appuyez longuement sur le bouton de la poignée pour retirer la télécommande

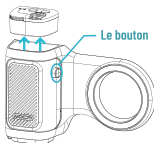

Spécifications du Produit

Modèle du Produit	MOCA
Matériau	ABS+alliage d'aluminium
Dimensions du Produit	125.4*84.9*36.5mm
Poids du Produit	107g
Force de Maintien Verticale du Support Magnétique	18N
Capacité de la Batterie de la Télécommande	30mm
Tension Nominale de la Télécommande	3.7V
Puissance de la Batterie de la Télécommande	0.11Wh
Interface TPYE-C Tension/Courant d'Entrée	5V/2A ou 5V/1A
Compatibilité iOS	Prend en charge iOS 26 et iOS 18
Compatibilité de l'adaptateur magnétique	Compatible avec tous les modèles d'iPhone prenant en charge la fonctionnalité MagSafe. Les autres modèles nécessitent un étui magnétique ou une plaque magnétique pour fonctionner.

Merci et informations sur la sécurité

Merci d'avoir acheté un produit COMITOK.

Liez attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit.

- Veuillez conserver ce manuel dans un endroit sûr. Si d'autres utilisateurs utilisent ce produit, veuillez leur fournir le manuel avec le produit.
- Ne démontez pas et n'endommagez pas ce produit. Si le produit est déformé ou exposé à l'eau, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants.

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.