


moxee[®]

T2310

Quick Guide | Guía Rápida



Key Functions

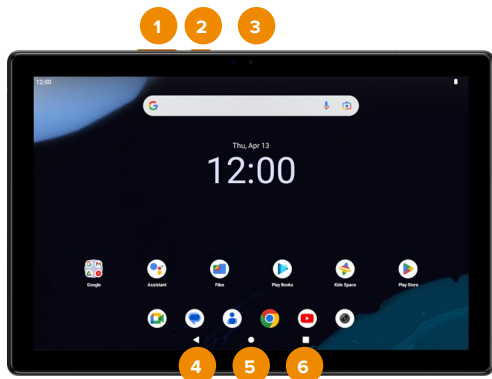


- 1 Volume
- 2 Power Button
- 3 Front Camera
- 4 Back
- 5 Home
- 6 Recent Apps
- 7 Flash
- 8 Rear Camera

Power On/Off	Used to power on/off the device and to lock the screen. • Long press the power button to power on • While the phone is powered on, press the power button and volume + simultaneously to access the power off menu
Volume	Adjusts the ringer volume, call volume, and multimedia volume.
Home	The home button pauses any current action and returns to the home screen.
Recent Apps	Opens a list of recently opened applications that allows you to switch conveniently between them. This option can also close any open applications by swiping to the side.
Back	Returns to the previous screen; Closes the keyboard, any open program, or any menu option.
USB Port	Charges the device and transfers data such as documents, music, and video between your device and a PC.
Headset Port	Connect earphones to this port for hands-free capabilities. You may also listen to music or FM radio.
Front Camera	A high-resolution front camera to take pictures and video. This option is ideal for self-portraits.
Rear Camera	A high-resolution rear camera to take pictures and video.
Flash	Provides light for pictures in low-light conditions.

Insert/Remove SIM & SD Card

Warning: Please keep the SIM card out of the reach of children. The SIM card and its contact are easily damaged due to scratching or bending. Please use caution when carrying, installing, or taking out the SIM card.

Note: Please contact your cellular phone service provider directly to obtain your SIM card.

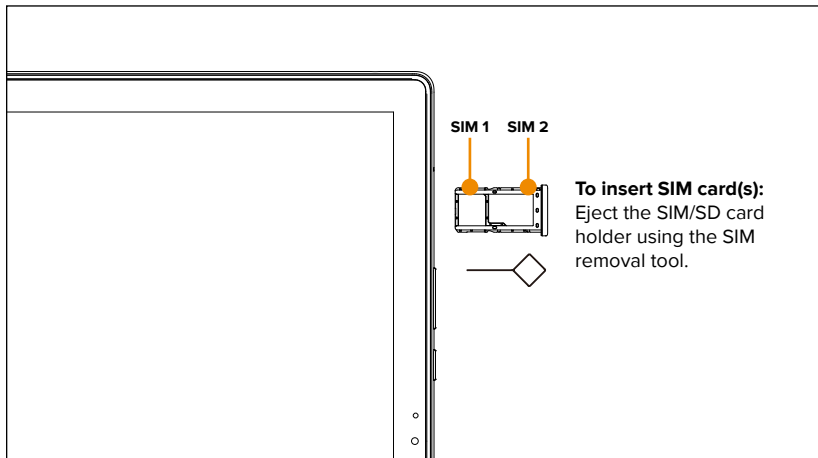

Configuration

When you initially power on your Tablet, there will be a series of steps to set up basic features.

Insert SIM

Insert your SIM card so the tablet can register to the network.

Select language

While on the Welcome screen, please scroll to select your language. In this step, you also have the option to adjust Vision Settings such as magnification, font, and display size.

Select Wi-Fi

This step allows the device to connect to the internet. Click on the desired Wi-Fi network that the device that will be connected. Please note that any unsecured Wi-Fi networks can be connected to without credentials and any secured Wi-Fi networks require a password for credentials prior to connection. It is recommended that you connect to a Wi-Fi network to check for software updates prior to startup to avoid any data overages.

Copy apps & data

This step allows you to select transfer

options such as applications, pictures, music and more from a previous device. You may also setup as new if you choose not to from a previous device.

Add your account

Sign into your Google account in order to keep accounts streamlined with Google services. Your account will be used for Google programs such as Google Play, Google Drive, Google+ and Google Pay. If you do not have a Google account, click to create a new account. If the device is not recognized by your Google account, you will have to complete a security verification.

Google services

Click to add or remove Google services that include Backup and Restore, Location Service, Install Updates and Apps.

Finalize setup

The last step allows you to set up Google Assistant and Google Pay. It also allows you to add another email address. You can also control what information is visible through the tablet lock screen and lets you also review any additional apps. You may skip this step and setup later.

Legal

Approved firmware versions

This device will only operate with firmware versions that have been approved for use by your wireless carrier and the device manufacturer. If unauthorized firmware is placed on the device, it will not function.

Information about safeguarding handsets.

The wireless carrier and device manufacturer encourages customers to take appropriate measures to secure their handsets and invites them to take advantage of the features available on this handset to help secure it from theft and/or other unauthorized access and use. This handset has a locking function (e.g., user-defined codes or patterns) that can serve as a first line of defense against unauthorized use or access to stored information. Preloaded security applications that allow customers to track or locate misplaced devices can be found on several devices. Lost or stolen devices should be immediately reported to your wireless carrier so that proper measures can be taken to protect accounts. For additional information, visit your wireless carrier's website for privacy policies.

Additional information

Use may require qualifying service. Device and screen images simulated. Coverage not available in some areas. See Terms and Conditions (including arbitration provision) at your wireless carrier website, for rate plan information, charges for features and services, and restrictions and details.

Safety

- Electrical equipment may be susceptible to electromagnetic interference. Position the device away from electronic equipment to avoid potential interference.
- Consult a medical physician prior to using the device near any medical devices which may be affected, such as hearing aids and pacemakers.
- Do not use your device where there are explosive gases or explosive products being processed.
- Aftermarket accessories may affect device performance or device stability and may increase the probability of personal injury.
- Do not attempt to disassemble the device. There are no interchangeable parts in the

casing. Any changes to the device could void the manufacturer's warranty.

- Do not allow the device or accessories to come into contact with, or submerge in, liquid or moisture at any time.
- Do not place objects on top of the device. Do not expose the device to direct sunlight, store it in hot areas or otherwise overheat the device as high temperature can reduce the life expectancy of the device.
- Children should be supervised and taught to use the device appropriately.
- Use an antistatic cloth to clean the device. Do not use chemical or abrasive cleansers or risk of damage to the casing may occur.
- Use the device within the listed environmental ranges:
 - o Temperature range of 0°C ~ +45°C
 - o Storage temperature range -20°C ~ +60°C
 - o Humidity range 35% ~75%
- Do not place the device alongside item affected by magnetic fields such as credit cards, disk drives or other magnetic media.
- Do not paint the device.
- Do not drop, throw, or subject the device to other physical trauma.
- Stay Eco-friendly. Recycle the packaging of your device after installation.
- Consult with the facility on any questions regarding the use of this device on hospital grounds.

Road Safety

- Do not use the device or any mobile devices while operating a vehicle.
- Do not store or carry flammable or explosive materials in the same compartment as the device.
- Airbag deploys with extreme force. Do not place any objects in the area over the airbag or in the airbag deployment area. If any item is improperly installed in the airbag deployment path while the airbag is jettisoned, serious injury could result.

Third Party Equipment

The use of third-party equipment, cables, or accessories, not made or authorized by KonnectONE, Inc, may invalidate the warranty of the device and also adversely affect the device performance and stability.

Efficient Use

For optimum performance with minimum power consumption, do not cover the device with anything. Covering the device may cause damage by operating at higher power levels than recommended.

California Proposition 65 Warning

The device includes batteries, circuit boards and other materials that can expose you to chemicals including cobalt lithium nickel oxide, and nickel, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

RF Exposure Information (SAR)

This device meets the FCC's requirements for exposure to radio waves. This device is a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

Operation is subject to the following two conditions: (1) the device does not cause harmful interference, and (2) this device accepts any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this device with all reported Specific Absorption Rate ("SAR") levels evaluated in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this device is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of www.fcc.gov/oet/ea/fccid after searching on FCC ID: 2APQU-T2310.

The highest SAR value for this device as reported to the FCC when tested for use in body is 1.39W/kg. While there may be differences between the SAR levels of various devices at various positions, they all meet the government requirement.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority from the FCC to operate this equipment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Battery Safety

- a. Do not disassemble or open crush, bend or deform, puncture or shred.
- b. Do not modify or remanufacture. Attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids expose to fire, explosion, or another hazard.
- c. Only use the battery for the system for which it is specified.
- d. Do not short circuit a battery or allow metallic conductive objects to contact battery terminals.
- e. Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations.
- f. Battery usage by children should be supervised.
- g. If the device or battery is dropped and the user suspects damage, take it to a service center for inspection.
- h. Improper battery use may result in a fire, explosion, or other hazard.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. There is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, you should: Reorient or relocate the receiving antenna; Increase the separation between the equipment and receiver; Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; and/or Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Consumer Limited Warranty

KonnectONE, Inc. ("K1") offers you a limited warranty that the enclosed Moxee® M2303a (the "Product") will be free from defects in material and workmanship for a period that expires one year from the date of sale of the Product to you. This limited warranty is conditioned upon the following: you are the original end-user purchaser of the Product, you purchased and use the Product in the United States, and your purchase was made from a supplier authorized by K1. This limited warranty is not transferable to any third party, including but not limited

to any subsequent purchaser or owner of the Product. Transfer or resale of a Product will automatically terminate this limited warranty coverage with respect to that Product. K1 will, at its sole and absolute discretion, either repair or replace a Product (for which K1 may use refurbished parts of similar quality and functionality), provided that such Product is found by K1 to be defective in material or workmanship. If K1 determines that it is unable to repair or replace such Product, K1 will refund the purchase price for such Product, provided that the subject Product (i) is returned to a K1 authorized service center within the one-year warranty period, and (ii) is accompanied by a proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which evidences that the subject Product is within the one-year warranty period. After the one-year warranty period, K1's limited warranty will not apply. In the event your limited warranty has expired, or if the Product is not found to be defective in material or workmanship, then you must pay all shipping, parts and labor charges incurred to repair or replace your Product, provided that if the Product is deemed un-repairable or has been removed from the list of products supported by K1, you will only be liable for shipping and labor charges. This limited warranty does not cover and is void with respect to the following: (i) any Product which has been improperly installed, repaired, maintained or modified; (ii) any Product which has been subjected to misuse (including any Product used in conjunction with hardware electrically or mechanically incompatible or used with accessories not approved by K1), abuse, accident, physical damage, abnormal operation, improper handling, neglect, exposure to fire or liquid; (iii) any Product operated outside published temperature ratings; (iv) cosmetic damage; (v) any Product on which warranty stickers or Product serial numbers have been removed, altered, or rendered illegible; (vi) cost of installation, removal or reinstallation; (vii) signal reception problems (unless caused by defects in material and workmanship); (viii) damage as a result of fire, flood, acts of God or other acts which are not the fault of K1 and which the Product is not specified to tolerate, including damage caused by mishandling and shipping; (ix) consumables (such as batteries); or (x) any Product which has been opened, repaired, modified or altered by anyone other than K1 or a K1 authorized service center.

USE ONLY K1 APPROVED ACCESSORIES WITH K1 PRODUCTS. USE OF ANY UNAUTHORIZED ACCESSORIES MAY BE DANGEROUS AND WILL INVALIDATE THE PRODUCT WARRANTY IF SUCH ACCESSORIES CAUSE DAMAGE OR A DEFECT TO THE PRODUCT.

EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED ABOVE, THE PRODUCT, ASSOCIATED SOFTWARE,


ASSOCIATED SERVICES AND RELATED CONTENT ARE PROVIDED “AS IS” WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT. NO ADVICE OR INFORMATION, WHETHER ORAL OR WRITTEN, OBTAINED BY YOU FROM K1 OR THROUGH THE PRODUCT OR ITS ASSOCIATED SOFTWARE AND SERVICES WILL CREATE ANY WARRANTY NOT EXPRESSLY STATED HEREIN. WHILE K1 ATTEMPTS TO PROVIDE A GOOD USER EXPERIENCE, WE CANNOT AND DO NOT REPRESENT OR WARRANT: THAT THE PRODUCT WILL ALWAYS BE SECURE OR ERROR-FREE; THAT THE PRODUCT WILL ALWAYS FUNCTION WITHOUT DELAYS, DISRUPTIONS, OR IMPERFECTIONS; THAT THE ASSOCIATED SOFTWARE AND SERVICES WILL BE AVAILABLE AT ANY PARTICULAR TIME OR LOCATION; THAT ANY DEFECTS OR ERRORS WILL BE CORRECTABLE; THAT THE PRODUCT OR ANY ASSOCIATED CONTENT ARE ACCURATE, COMPLETE, RELIABLE OR CURRENT; OR THAT THE PRODUCT OR ANY ASSOCIATED CONTENT ARE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS.

Copyright © 2023 KonnectONE, Inc. All rights reserved.

The manual is published by KonnectONE, Inc. (“K1”). We reserve the right to make modifications to printing errors or update specifications without notice.

Google, Android, Google Play are registered trademarks of Google LLC.

Funciones clave

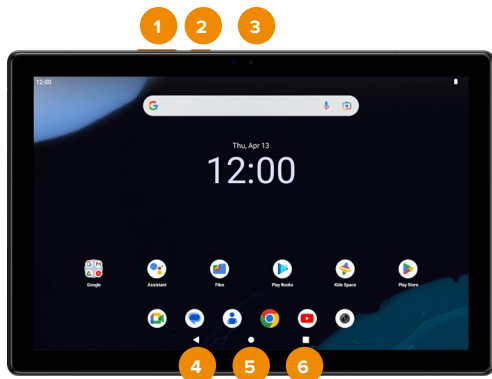


- 1 Volumen
- 2 Encendido / Apagado
- 3 Cámara Frontal
- 4 Retroceder
- 5 Inicio
- 6 Apps Recientes
- 7 Flash
- 8 Cámara Trasera

Encendido / Apagado	Se utiliza para encender/apagar el dispositivo y bloquear la pantalla. • Mantenga pulsado el botón de encendido para encender. • Mientras el teléfono este encendido, presione el botón de encendido y el volumen + al mismo tiempo para ingresar al menú de apagado.
Volumen	Ajusta el volumen del timbre, el volumen durante una llamada, y el volumen de multimedia.
Inicio	El botón de inicio se detiene cualquier acción actual y vuelve a la pantalla de inicio.
Aplicaciones Recientes	Abre una lista de aplicaciones recientemente abiertas y le permite cambiar cómodamente entre ellas. Esta opción también puede cerrar todas las aplicaciones abiertas deslizando hacia el lado.
Retroceder	Regresa a la pantalla anterior; Se cierra el teclado, cualquier programa abierto, opción de menú, o el panel de notificaciones.
Puerto de USB	Carga el dispositivo y también transfiere documentos, música y vídeo entre el teléfono y un PC.
Puerto de Auricular	Conecte los auriculares a este puerto para capacidades de manos libres.
Cámara Frontal	Una cámara frontal de alta resolución para tomar fotos y video. Esta opción es ideal para autorretratos.
Cámara Trasera	Una cámara trasera de alta resolución para tomar fotos y video.
Flash	Proporciona luz para fotos en condiciones de poca luz.

Insertar/Retirar la Tarjeta SIM y SD

Advertencia: Mantenga la tarjeta SIM fuera del alcance de los niños. El contacto de la tarjeta SIM se daña fácilmente debido al roce o flexión. Por favor tenga cuidado al transportar o instalar la tarjeta SIM.

Nota: Por favor comuníquense con el proveedor de servicio directamente para obtener su tarjeta SIM.

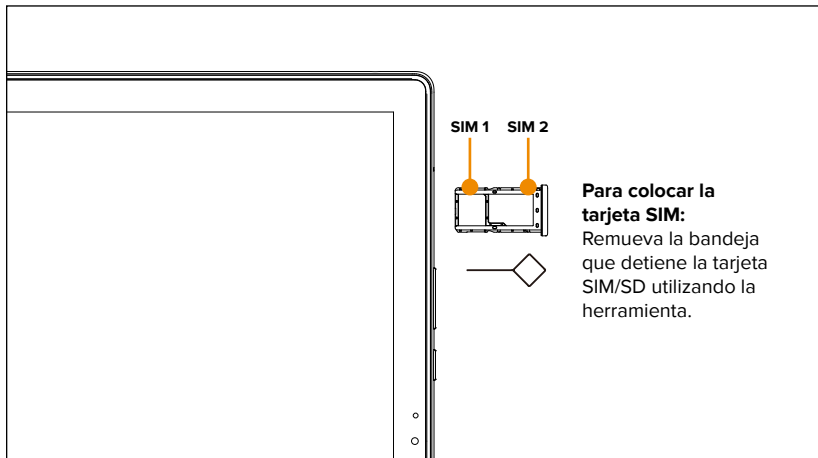

Configuración

Cuando inicialmente se enciende el teléfono, habrá una serie de configuraciones básicas.

Insertar SIM

Inserte su tarjeta SIM para que el teléfono pueda registrarse a la red.

Seleccionar idioma

En la pantalla de bienvenida, por favor, haga clic y desplace para elegir su selección de idioma. En este paso, también tiene la opción de ajustar la configuración de visión, como la ampliación, la fuente y el tamaño de visualización. Usted tiene la capacidad de realizar una llamada de emergencia.

Seleccionar Wi-Fi

Este paso permite que el dispositivo se conecte a la red de Wi-Fi. Haga clic en la red Wi-Fi que desee que el dispositivo se conecte. Por favor, tenga en cuenta que todas las redes sin seguridad pueden conectarse directamente y cualquiera de las redes protegidas requieren una contraseña antes de conexión. Se recomienda que se conecte a una red Wi-Fi para verificar las actualizaciones de software antes del inicio para evitar cualquier exceso de datos.

Agregar aplicaciones y datos

Este paso le permite seleccionar opciones

de transferencia tales como aplicaciones, imágenes, música y más desde un dispositivo anterior. También tiene la opción de configurar como nuevo.

Agregar la cuenta

Ingrese a su cuenta de Google para llevar una contabilidad simplificada con los servicios de Google. Tu cuenta se utilizará para algunos programas de Google que incluyen: Google Play, Google Drive, Google+ y Google Pay. Si no tiene una cuenta de Google, haga clic para crear una nueva cuenta. Si su cuenta de Google no reconoce el dispositivo, tendrías que completar una verificación de seguridad.

Servicios de Google

Haga clic para agregar o eliminar servicios de Google que incluyen Copia de seguridad y restauración, Servicio de ubicación, Instalar actualizaciones y aplicaciones.

Finalizar la configuración

El último paso le permite configurar Asistente de Google y Google Play. También le permite agregar otra dirección de correo electrónico. También puede controlar qué información es visible a través de la pantalla de bloqueo del teléfono y también le permite revisar cualquier aplicación adicional. Puede omitir este paso y configurarlo más tarde.

Legal

Este dispositivo solo opera con las versiones de firmware aprobados para el uso del operador de servicios inalámbrico celular y el fabricante del dispositivo. Cualquier uso de firmware no autorizado en el dispositivo no funcionará correctamente.

Información sobre la protección de teléfonos

El operador de servicio inalámbrico y el fabricante del dispositivo aconseja a los clientes a tomar las medidas apropiadas para asegurar sus teléfonos y los invita a aprovechar las funciones disponibles en este teléfono para ayudar a protegerlo contra el robo y / u otro acceso y uso no autorizado. Este teléfono tiene una función de bloqueo (por ejemplo, códigos o patrones definidos por el usuario) que puede servir como primera línea de defensa contra el uso no autorizado o el acceso a la información almacenada. Las aplicaciones de seguridad precargadas que permiten a los clientes rastrear o ubicar dispositivos extraviados se pueden encontrar en varios dispositivos. Los dispositivos perdidos o robados se deben informar de inmediato a su operador de servicio inalámbrico para que se puedan tomar las medidas adecuadas para proteger las cuentas. Para información adicional, visite la sección de políticas de privacidad en la página de internet de su operador de servicio inalámbrico.

Información Adicional

El uso puede requerir un servicio calificado. Dispositivo y pantalla de imágenes simuladas. La cobertura no está disponible en algunas áreas. Consulte los Términos y Condiciones (incluida la disposición de arbitraje) en la página de internet de su operador de servicio, para obtener información sobre el plan de tarifas, cargos por funciones y servicios, y restricciones y detalles.

Seguridad

- El equipo eléctrico puede ser susceptible a interferencias electromagnéticas. Coloque el dispositivo alejado de pantallas de video, monitores, radios y otros equipos electrónicos para evitar posibles interferencias.
- Algunos dispositivos médicos también pueden verse afectados, como los audífonos Legal y los marcapasos. Consulte a un médico o al fabricante del dispositivo médico antes de usarlo cerca del dispositivo.
- No use su dispositivo en entornos peligrosos donde haya gases o productos explosivos en proceso.

- Los accesorios del mercado de accesorios pueden afectar el rendimiento del dispositivo, la estabilidad del dispositivo o aumentar la probabilidad de lesiones personales.
- No intente desmontar el dispositivo. No hay partes intercambiables en la carcasa.
- No permita que el dispositivo o los accesorios entren en contacto o sumerja en, líquidos o humedad en ningún momento.
- No coloque objetos encima del dispositivo. Esto puede provocar un sobrecalentamiento del dispositivo. No exponga el dispositivo a la luz solar directa ni lo almacene en áreas calientes. La alta temperatura puede reducir el rendimiento de vida del dispositivo.
- Se debe supervisar a los niños y enseñarles a usar el dispositivo de manera adecuada.
- Use un paño antiestático para limpiar el dispositivo. No utilice productos de limpieza químicos o abrasivos, ya que podría dañar la carcasa.
- Use el dispositivo dentro de los rangos ambientales enumerados:
 - o Rango de temperatura de 0°C - +45°C
 - o Rango de temperatura de almacenamiento -20°C - +60°C
 - o Rango de humedad 35% - 75%
- No coloque el dispositivo junto a elementos afectados por campos magnéticos como discos de computadora, tarjetas de crédito, tarjetas de viaje u otros medios magnéticos.
- La información contenida en los discos o tarjetas puede verse afectada por el dispositivo.
- No pintar el dispositivo.
- No deje caer, arroje ni someta el dispositivo a otro daño físico.
- Mantente ecológico. Recicle el embalaje de su dispositivo después de la instalación

Carretera Segura

- No use ningún dispositivo móvil mientras maneja un vehículo.
- No almacene ni transporte materiales inflamables o explosivos en el mismo compartimento que el dispositivo.
- Las bolsas de aire se activan a alta velocidad. No coloque objetos cerca de las áreas de las bolsas de aire o en sobre el área de activación de las bolas de aire, esto puede causar lesiones serias.

Equipos de terceros

El uso de equipos, cables o accesorios de terceros, no fabricados o autorizados por KonnectONE, Inc., puede anular la garantía del dispositivo y también afectar negativamente el rendimiento y la estabilidad del dispositivo.

Uso eficiente

Para un rendimiento óptimo con un consumo mínimo de energía, o cubra el dispositivo. Cubrir el dispositivo puede causar daños al operar a niveles de potencia superiores a los recomendados.

Advertencia de la Propuesta 65 de California

El dispositivo incluye baterías, placas de circuitos y otros materiales que pueden exponerlo a productos químicos, incluido el óxido de níquel y litio de cobalto y el níquel, que el Estado de California sabe que causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información, vaya a www.P65Warnings.ca.gov.

Información de exposición a RF

Este dispositivo cumple con los requisitos de la FCC para la exposición a ondas de radio. Este dispositivo es un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC diseñadas y fabricadas para no exceder los límites de emisión para la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del Gobierno de los EE. UU. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) el dispositivo no causa interferencia dañina, y (2) este dispositivo acepta cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar una operación no deseada. La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este dispositivo con todos los niveles de Tasa de absorción específica ("SAR") evaluados de conformidad con las pautas de exposición a RF de la FCC. La información de SAR en este dispositivo está archivada con la FCC y se puede encontrar en la sección Display Grant de www.fcc.gov/oet/ea/fccid después de buscar en la FCC ID: 2APQU-T2310.

El valor más alto de SAR para este dispositivo según lo informado a la FCC cuando se prueba su uso en el cuerpo es 1.39W/kg. Si bien puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios dispositivos en varias posiciones, todos cumplen con los requisitos del gobierno. Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable del

cumplimiento podría anular la autoridad del usuario de la FCC para operar este equipo. Este transmisor no debe ubicarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Cuidados de la Batería

- a. No desarme ni abra, aplaste, doble o deforme, perforo ni triture.
- b. No modificar ni remanufacturar. Intente insertar objetos extraños en la batería, sumerja o exponga al agua u otros líquidos expuestos al fuego, explosión u otro peligro.
- c. Utilice únicamente la batería para el sistema para el que está especificada.
- d. No cortocircuite una batería ni permita que objetos conductores metálicos entren en contacto con los terminales de la batería.
- e. Deseche rápidamente las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales.
- f. El uso de la batería por los niños debe ser supervisado.
- g. Evite dejar caer el dispositivo o la batería. Si el dispositivo o la batería se caen, especialmente en una superficie dura, y el usuario sospecha que el daño lo lleva a un centro de servicio para su inspección.
- h. El uso incorrecto de la batería puede provocar un incendio, una explosión u otro peligro.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: Reorientar o reubicar la antena receptora, Aumente la separación entre el equipo y el receptor, Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor, Consulte al distribuidor o a un técnico especializado de radio / TV para obtener ayuda.

Garantía limitada del consumidor

KONNECTONE, Inc. ("K1") LE OFRECE UNA GARANTÍA LIMITADA DE QUE LA MOXEE®, T2310 (EL "PRODUCTO") ESTARÁ LIBRE DE DEFECTOS DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DURANTE UN PERÍODO QUE EXPIRA EN UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE VENTA DEL PRODUCTO A USTED. ESTA GARANTÍA LIMITADA ESTÁ CONDICIONADA A LO SIGUIENTE: USTED ES EL COMPRADOR FINAL ORIGINAL DEL PRODUCTO, COMPRÓ Y UTILIZA EL PRODUCTO EN LOS ESTADOS UNIDOS, Y SU COMPRA SE REALIZÓ A UN PROVEEDOR AUTORIZADO POR K1. ESTA GARANTÍA LIMITADA NO ES TRANSFERIBLE A TERCEROS, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, CUALQUIER COMPRADOR O PROPIETARIO POSTERIOR DEL PRODUCTO. LA TRANSFERENCIA O REVENTA DE UN PRODUCTO TERMINARÁ AUTOMÁTICAMENTE ESTA COBERTURA DE GARANTÍA LIMITADA CON RESPECTO A ESE PRODUCTO. K1, A SU ENTERA Y ABSOLUTA DISCRECIÓN, REPARARÁ O REEMPLAZARÁ UN PRODUCTO (PARA EL CUAL K1 PUEDE UTILIZAR PIEZAS REACONDICIONADAS DE CALIDAD Y FUNCIONALIDAD SIMILARES), SIEMPRE QUE K1 ENCUENTRE QUE DICHO PRODUCTO ES DEFECTUOSO EN MATERIAL O MANO DE OBRA. SI K1 DETERMINA QUE NO PUEDE REPARAR O REEMPLAZAR DICHO PRODUCTO, K1 REEMBOLSARÁ EL PRECIO DE COMPRA DE DICHO PRODUCTO, SIEMPRE QUE EL PRODUCTO SUJETO (I) SEA DEVUELTO A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DE K1 DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA DE UN AÑO, Y (II) VAYA ACOMPAÑADO DE UN COMPROBANTE DE COMPRA EN FORMA DE UNA FACTURA DE VENTA O FACTURA RECIBIDA QUE EVIDENCIA QUE EL PRODUCTO SUJETO ESTÁ DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA DE UN AÑO. DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA DE UN AÑO, LA GARANTÍA LIMITADA DE K1 NO SE APLICARÁ. EN CASO DE QUE SU GARANTÍA LIMITADA HAYA EXPIRADO, O SI NO SE ENCUENTRA QUE EL PRODUCTO ES DEFECTUOSO EN MATERIAL O MANO DE OBRA, ENTONCES USTED DEBE PAGAR TODOS LOS GASTOS DE ENVÍO, PIEZAS Y MANO DE OBRA INCURRIDOS PARA REPARAR O REEMPLAZAR SU PRODUCTO, SIEMPRE QUE, SI EL PRODUCTO SE CONSIDERA NO REPARABLE O HA SIDO ELIMINADO DE LA LISTA DE PRODUCTOS SOPORTADOS POR K1, SOLO SERÁ RESPONSABLE DE LOS CARGOS DE ENVÍO Y MANO DE OBRA. ESTA GARANTÍA LIMITADA NO CUBRE Y ES NULA CON RESPECTO A LO SIGUIENTE: (I) CUALQUIER PRODUCTO QUE HAYA SIDO INSTALADO, REPARADO, MANTENIDO O MODIFICADO INCORRECTAMENTE; (II) CUALQUIER PRODUCTO QUE HAYA SIDO OBJETO DE MAL USO (INCLUIDO CUALQUIER PRODUCTO UTILIZADO EN CONJUNTO CON HARDWARE ELÉCTRICA O MECÁNICAMENTE INCOMPATIBLE O UTILIZADO CON ACCESORIOS NO APROBADOS POR K1), ABUSO, ACCIDENTE, DAÑO FÍSICO, OPERACIÓN

ANORMAL, MANIPULACIÓN INADECUADA, NEGLIGENCIA, EXPOSICIÓN AL FUEGO O AL LÍQUIDO; (III) CUALQUIER PRODUCTO OPERADO FUERA DE LAS CLASIFICACIONES DE TEMPERATURA PUBLICADAS; (IV) DAÑO COSMÉTICO; (V) CUALQUIER PRODUCTO EN EL QUE SE HAYAN ELIMINADO, ALTERADO O HECHO ILEGIBLE LAS ETIQUETAS DE GARANTÍA O LOS NÚMEROS DE SERIE DEL PRODUCTO; (VI) COSTO DE INSTALACIÓN, REMOCIÓN O REINSTALACIÓN; (VII) PROBLEMAS DE RECEPCIÓN DE SEÑAL (A MENOS QUE SEA CAUSADO POR DEFECTOS EN EL MATERIAL Y LA MANO DE OBRA); (VIII) DAÑOS COMO RESULTADO DE INCENDIOS, INUNDACIONES, ACTOS DE DIOS U OTROS ACTOS QUE NO SEAN CULPA DE K1 Y QUE EL PRODUCTO NO SE ESPECIFIQUE QUE TOLEREN, INCLUIDOS LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL MAL MANEJO Y EL ENVÍO; (IX) CONSUMIBLES (COMO BATERÍAS); O (X) CUALQUIER PRODUCTO QUE HAYA SIDO ABIERTO, REPARADO, MODIFICADO O ALTERADO POR CUALQUIER PERSONA QUE NO SEA K1 O UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DE K1. UTILIZAR SOLAMENTE ACCESORIOS APROBADOS K1 CON PRODUCTOS K1. EL USO DE CUALQUIER ACCESORIO NO AUTORIZADO PUEDE SER PELIGROSO Y INVALIDAR LA GARANTÍA DEL PRODUCTO SI DICHOS ACCESORIOS CAUSAN DAÑO UNDEFECTO AL PRODUCTO.

Derechos de autor © 2023 KonnectONE, Inc. Todos los derechos reservados.

El manual es publicado por KonnectONE, Inc. ("K1"). Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones en los errores de impresión o actualizar las especificaciones sin previo aviso.

Google, Android, Google Play son marcas registradas de Google LLC.