



Boombox with CD

Boombox con CD

US-10029813 US-10029814
US-10029815

auna

www.auna-multimedia.com

ICH BIN
EIN BERLINER*

* John F. Kennedy on June 26, 1963 in his speech in Berlin, on the occasion of the 15th anniversary of the Berlin Airlift.

Dear customer,

Congratulations you on your purchase. Please carefully read the following instructions carefully for the connection and use of the auna Roadie (the "Product"). It is important to carefully follow these instructions to prevent serious personal injury or damage to the product. We assume no liability for damage caused by, and you assume all risk and responsibility for, disregarding the instructions in this manual or otherwise for improper use of this product.

CONTENTS

Technical Data 3
Producer 3
Warning 4
Safety Instructions 6
Warranty 8
Controls 9
Operation 11

TECHNICAL DATA

Article numbers	US-10029813, US-10029814, US-10029815
Power supply	Electric power 120 V/60 Hz
Batteries	6 C batteries are required (not included)
Power consumption	16-16.2 W (Standby: 1.4 W - 1.5 W)
File types (USB/CD)	MP3 (32 ~ 320 kbps)
USB	1.1, 2.0
Bluetooth	2.400GHz – 2.480GHz; Profile: A2DP, AVRCP; 2.1 +EDR
Contents of Delivery	Device, power cable, user manual

PRODUCER

Made in China

Berlin Brands Group Inc.
101 Montgomery Street, Suite 2050
San Francisco, CA 94104
www.berlin-brands-group.com

WARNING

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK AND SERIOUS PERSONAL INJURY, DO NOT REMOVE ANY COVER. NO USER-SERVICABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL ONLY.		

	Triangle with lightening plus explanation as follows: DANGEROUS VOLTAGE The lightening flash with arrowhead symbol within the equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.
	Triangle with exclamation point plus explanation as follows: ATTENTION: The exclamation point within the equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying this product.

	CAUTION To reduce the risk of electric shock do not use this plug with an extension cord or receptacle.
---	--

California Proposition 65 Warning: The product may contain chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. (California law requires this warning to be given to customers in the State of California.)

Notice concerning laser products:

DANGER 	Invisible laser radiation can cause serious personal injury when open and if the interlock fails or is defeated! Avoid direct exposure to beam. Use of controls or adjustments other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure and serious personal injury.
--	---

FCC Rules

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.



These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

SAFETY INSTRUCTIONS

FAILURE TO CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY LEAD TO SERIOUS PERSONAL INJURY AND DAMAGE TO YOUR PRODUCT.

General Instructions

- DANGER. NOT FOR USE BY CHILDREN UNDER THE AGE OF 18.
- For home and personal use only. Any other usage shall be construed as a misuse as set forth herein.
- For indoor use only. Outside usage shall be construed as a misuse as set forth herein.
- Please read the manual carefully before using the unit and retain it for future reference.
- Precaution for use: Unpack all parts and remove protective material.
- Read, keep and follow the instructions carefully.
- Heed all warnings.
- Electrical equipment should never be kept or stored in rain or damp environments. Storage of the Product under the aforementioned conditions shall be construed as neglect as set forth herein.
- Clean only with dry cloth. Any other method of cleaning shall be construed as neglect as set forth herein.
- Unplug the Product during lightning storms or when unused for long period of time. Any actions to the contrary shall be construed as a neglect as set forth herein.
- When servicing only use identical replacement parts, as specified by the manufacturer. Usage of any other parts shall be construed as an alteration as set forth herein.
- Only use attachments / accessories specified by the manufacturer. Usage of any unauthorized attachments/accessories shall be construed as an alteration as set forth herein.
- Do not expose to direct sunlight and do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus that produces heat. Conducting any of the foregoing shall be construed as a misuse as set forth herein.
- Always place the Product on a solid surface.
- Do not install this Product in dusty locations.
- Do NOT expose to dripping or splashing water. Do NOT place objects on top of the Product. Conducting any of the foregoing shall be construed as a misuse as set forth herein.

Special Instructions

- This manual is intended to familiarize you with the operation of this product. Keep this manual in a safe place for future reference.



CAUTION

Danger of serious personal injury if the cover, back or any part of the Product is opened. Only an authorized and trained technician may service this Product. Never attempt to perform any repairs. Conducting any of the foregoing shall be construed as a misuse, as set forth herein.

- Always handle the Product carefully. It can be damaged by bumps, impacts or falls from low height.
- Keep the Product away from moisture and extreme heat. Storage of the Product under the aforementioned conditions shall be construed as neglect as set forth herein
- Do not drop metal objects into this device. Do not place heavy objects on this device. Any of the foregoing shall be construed as a misuse as defined herein.



CAUTION

RISK OF INJURY! LONG PERIODS OF LISTENING WITH HEADPHONES AT HIGH VOLUME CAN LEAD TO HEARING DAMAGE.

- Do not block the ventilation openings. Blocking ventilation openings to the Product shall be construed as neglect as set forth herein.
- Use only accessories recommended by the manufacturer or a specialized dealer. Usage of any unauthorized accessories shall be construed as an alteration as set forth herein.

Small objects / packaging parts (plastic bags, cardboard, etc.)

KEEP SMALL OBJECTS (FOR EXAMPLE, SCREWS AND OTHER ASSEMBLY MATERIALS, MEMORY CARDS) AND PACKAGING PARTS OUT OF REACH OF CHILDREN SO THAT THEY CANNOT BE SWALLOWED. DO NOT LET SMALL CHILDREN PLAY WITH PLASTIC BAGS. RISK OF SUFFOCATION.

Transporting the device

Please keep the original packaging. To ensure adequate protection when transporting the device, pack the device in its original packaging.

Cleaning the outer surfaces

Do not use volatile fluids, such as insect sprays. The surface can be damaged by excessive pressure during wiping. Rubber or plastic parts should not be left in contact with the device for an extended period of time.

WARRANTY

Berlin Brands Group (the "Company") warrants to the original retail purchaser of this Product that should this Product or any part thereof, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within twelve (12) months from the date of original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced with reconditioned Product (at the sole discretion of the Company) without charge for parts and repair labor. To obtain repair or replacement within the terms of this Warranty, the Product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s), transportation prepaid, to the Company at the address provided herein.



This warranty, as set forth above, may be extended for an additional six (6) months for a total warranty period of up to eighteen (18) months by registering the Product with the Company. In order to register the Product, the original retail purchaser must complete and return the registration documents provided along with the Product to the Company or register online at www.auna-multimedia.com/warranty within ninety (90) days of the days of the original purchase.




This Warranty does not apply to any product or part thereof which, in the opinion of the Company, has suffered or been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident, or by removal or defacement of the factory serial number/bar code label(s). THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES OR LIABILITIES. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WRITTEN WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 18 MONTHS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY. No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

CONTROLS

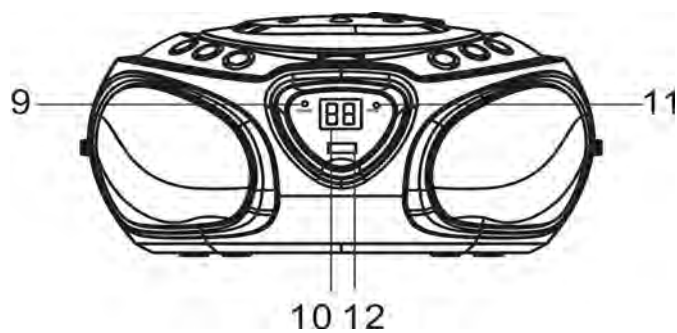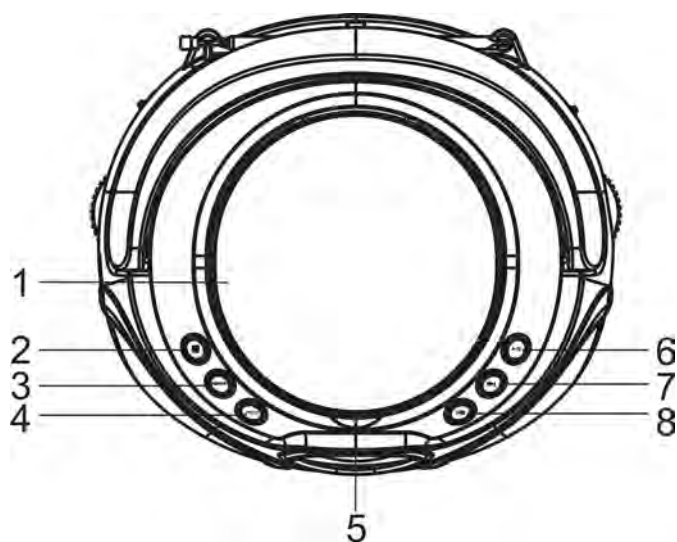

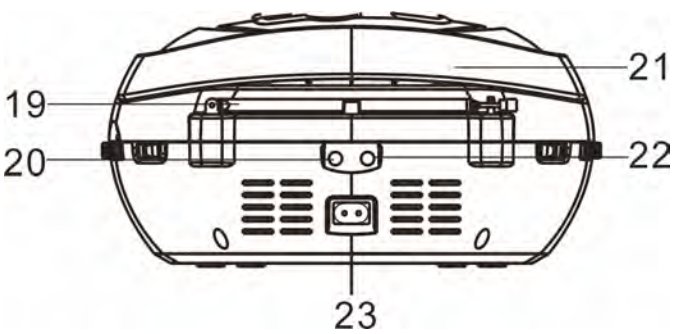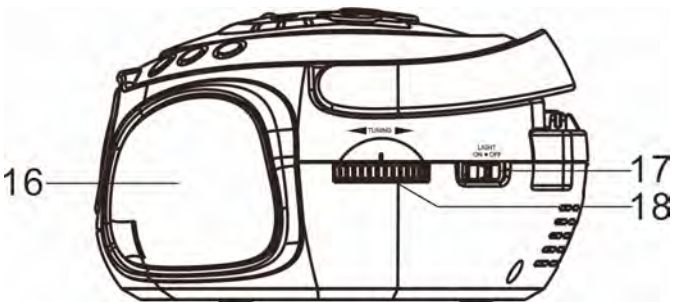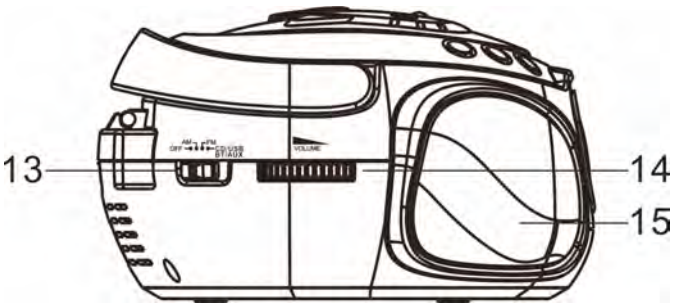

1	CD compartment	13	FUNCTION (OFF/(AM/FM/ CD/AUX/USB/Bluetooth)
2	■ STOP / Bluetooth: PAIR	14	VOLUME
3	PLAY MODE	15	Speaker
4	ALBUM	16	Speaker
5	▲ OPEN CD compartment	17	Light ON/OFF
6	▶ PLAY/PAUSE/FUNCTION (USB/Bluetooth/CD)	18	TUNING
7	▶▶ NEXT	19	Antenna
8	◀◀ BACK	20	AUX input
9	Power LED	21	Handle
10	Display	22	Headphones connection
11	FM Stereo LED	23	Electrical connector
12	USB connector		

OPERATION

Radio

- Fully extend the antenna.
- Slide the FUNCTION switch to the FM or AM position.
- Use the TUNING dial to select the desired station.
- Use the VOL knob to adjust the volume.

CD

- Slide the FUNCTION switch to the CD / AUX / USB / Bluetooth position. The display will light up.
- Open the CD compartment with ▲ and insert a CD with the labeled side facing up.
- Control the CD playback using ▶▶, ◀◀, ▶|| and ■

Playback modes (Repeat/Random):

Press MODE repeatedly to switch through the repeat modes:

- REP (current track is repeated)
- REP ALL (for CDs: all tracks are repeated)

REP FOLDER (for MP3 data carriers: current folder is repeated)

- RANDOM (tracks are played in random order)
- Press again to disable REPEAT and RANDOM functions. The corresponding icon, which displays these functions, disappears from the display.

Playlist programming

- Insert a CD. Press  if the CD player is not in STOP mode.
- Press MODE. The display shows (flashing): P01
- Use the arrow keys to select the desired first track for the playlist.
- Press MODE to add the song. The display now flashes: P02.
- Repeat the process for additional tracks that you want to add (Audio CD: up to 20 tracks, MP3: up to 99 tracks)

USB

- Slide the FUNCTION switch to the CD / AUX / USB / Bluetooth position. The display will light up.
- Hold down  longer to switch from CD to USB (press once again for Bluetooth).
- Press ALBUM to select the desired folder (using the arrow keys) or use the arrow keys to navigate through your music library.
- Press  to play / pause.

Bluetooth Playback

- Slide the FUNCTION switch to the CD / AUX / USB / Bluetooth position. The display will light up.
- Hold down **▶||** longer to switch from CD to USB, and then to Bluetooth.
- Enable Bluetooth on the device you want to connect, search for the device named ROADIE, and connect to it.
- If you are prompted for a password, type "0000" (zero, four times).
- The Bluetooth LED lights up as soon as the connection has been established successfully.
- Play the music on the connected device. Music playback is controlled through your connected device. You can adjust the volume using the connected device, or using the volume control of the ROADIE.
- Hold down the STOP / PAIR button for three seconds to break the existing connection and enter pairing mode (to connect another Bluetooth device)

Please note: Your Bluetooth device (player) must have the Bluetooth profile A2DP to enable music to be played using Bluetooth.

AUX input

For other devices, you can use the AUX input. Use a 3.5mm audio cable for the connection. Slide the FUNCTION switch to the CD / AUX / USB / Bluetooth position to switch to the AUX function. All playback is controlled by the external device.

Light effects

Turn the LED light on or off with LIGHT. The LED effects are music-controlled. When no music is playing, the effects remain turned off.

Estimado cliente:

Le felicitamos por la adquisición de este aparato. Lea atentamente el siguiente manual de instalación y uso de auna Roadie („el producto“). Es importante que siga cuidadosamente las instrucciones con el fin de evitar posibles lesiones personales graves o daños al equipo. La empresa no se responsabiliza de los daños ocasionados por un uso indebido del producto o por haber desatendido las instrucciones de este manual. En este caso, usted asume toda responsabilidad y riesgo.

ÍNDICE

Datos técnicos 14
Fabricante 14
Advertencia 15
Instrucciones de seguridad 17
Garantía 19
Elementos de control 20
Puesta en funcionamiento 22

DATOS TÉCNICOS

Número de artículo	US-10029813, US-10029814, US-10029815
Fuente de alimentación	Red eléctrica 120 V/60 Hz
Pilas	6 C pilas (no incluido)
Consumo eléctrico	16 W - 16,2 W (Standby: 1,4 W - 1,5 W)
Tipo de archivos (USB/CD)	MP3 (32 ~ 320 kbps)
USB	1.1, 2.0
Bluetooth	2.400GHz – 2.480GHz; Perfil: A2DP, AVRCP; 2.1 +EDR
Envío	dispositivo, cable de alimentación, manual de instrucciones

FABRICANTE

Made in China

Berlin Brands Group Inc.
101 Montgomery Street, Suite 2050
San Francisco, CA 94104
www.berlin-brands-group.com

ADVERTENCIA

	ATENCIÓN RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS NO ABRIR	
ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LAS TAPAS. EL APARATO NO CONTIENE EN SU INTERIOR PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR. TODA REPARACIÓN DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO.		

	Un triángulo con relámpago más la siguiente explicación: VOLTAJE PELIGROSO: El símbolo de relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero indica al usuario que en el interior del producto puede haber tensiones peligrosas no aisladas de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.
	Un triángulo con signo de exclamación más la siguiente explicación: ATENCIÓN: El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero indica al usuario que en esta guía existen instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio).

	ATENCIÓN Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no utilice este enchufe con un alargador o receptáculo.
---	---

California Proposition 65 Advertencia: Este producto puede contener sustancias químicas que el Estado de California reconoce que pueden causar cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. (La ley de California requiere que esta advertencia sea dada a los clientes en el Estado California.)

Aviso relativo a aparatos láser:

	PELIGRO radiación láser invisible al abrir el dispositivo o cuando el bloqueo falla o está vencido. Evite la exposición directa al rayo de láser. El uso de los controles y ajustes de manera distinta a la que se indica en el presente manual puede provocar una exposición peligrosa a la radiación.
---	--

Normas FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Nota: El concesionario no es responsable de ningún cambio o modificación que no haya sido aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento. Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC.



Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. Para mantener el cumplimiento de las pautas de exposición a RF de la FCC, este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR LESIONES PERSONALES GRAVES Y DAÑO AL PRODUCTO.

Instrucciones generales

- PELIGRO. NO PERMITA QUE NIÑOS MENORES DE 18 AÑOS UTILICEN EL PRODUCTO.
- Para uso doméstico y personal. Cualquier otro uso se interpretará como uso indebido, tal como se establece en el presente documento.
- Sólo para uso en el interior. El uso del Producto en el exterior se interpretará como uso indebido, tal como se establece en el presente documento.
- Antes de utilizar el aparato, lea atentamente el siguiente manual y guárdelo para referencias futuras.
- Precauciones de uso: desembale todas las piezas y retire el material de protección.
- Lea, guarde y siga atentamente las instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Nunca almacene ni guarde el equipo eléctrico en entornos lluviosos o húmedos. Almacenar el Producto en condiciones anteriores se interpretará como negligencia, tal como se establece en el presente documento.
- Limpie el aparato únicamente con un paño seco. Cualquier otro método de limpieza se interpretará como negligencia, tal como se establece en el presente documento.
- Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o si no lo va a utilizar durante periodos largos de tiempo. Cualquier acción contraria a la descrita se interpretará como negligencia, tal como se establece en el presente documento.
- Al realizar reparaciones, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas a las originales. El uso de cualquier otra pieza se interpretará como alteración, tal como se establece en el presente documento.
- Utilice solamente conexiones/accesorios especificados por el fabricante. El uso de conexiones/accesorios no autorizados se interpretará como alteración, tal como se establece en el presente documento.
- No exponga el aparato a la luz directa del sol ni lo instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, unidades de registro de calor, estufas u otros aparatos que produzcan calor. Cualquiera de las acciones descritas anteriormente se interpretará como uso indebido, tal como se establece en el presente documento.
- Coloque el aparato sobre una superficie sólida.
- Evite instalar el aparato en lugares polvorientos
- El aparato NO debe exponerse a goteos ni salpicaduras de agua. NO coloque ningún objeto sobre el aparato. Cualquier acción contraria a las descritas anteriormente se interpretará como uso indebido, tal como se establece en el presente documento.

Instrucciones especiales

- Este manual de instrucciones tiene como objetivo familiarizarle con el funcionamiento del aparato. Consérvelo para futuras consultas.



ADVERTENCIA

Existe peligro de lesiones personales si abre la tapa, la parte posterior o cualquier parte del Producto. Solamente un técnico autorizado y capacitado puede reparar este producto. Nunca intente reparar el producto usted mismo. Cualquier acción contraria a las descritas anteriormente se interpretará como uso indebido, tal como se establece en el presente documento.

- Trate el producto con cuidado. Puede averiarse si recibe golpes, impactos o caídas, incluso desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y del calor extremo. Guardar el Producto bajo las condiciones descritas anteriormente se interpretará como negligencia, tal como se establece en el presente documento.
- No deje caer objetos de metal sobre el aparato. No coloque objetos pesados encima del aparato. Cualquier acción anterior se interpretará como uso indebido, tal como se establece en el presente documento



ADVERTENCIA

¡RIESGO DE LESIONES! UN USO PROLONGADO DE AURICULARES CON ALTOS VOLÚMENES DE SONIDO PUEDE CONDUCIR A DAÑOS EN LA AUDICIÓN.

- No bloquee las ranuras de ventilación. El bloqueo de las ranuras de ventilación del Producto se interpretará como negligencia, tal como se establece en el presente documento.
- Utilice exclusivamente los accesorios recomendados por el fabricante o por un proveedor cualificado. El uso de accesorios no autorizados se interpretará como alteración, tal como se establece en el presente documento.

Piezas pequeñas/partes del embalaje (bolsas de plástico, cartón, etc.)

MANTENGA LAS PIEZAS PEQUEÑAS (P.EJ. TORNILLOS Y OTRO MATERIAL DE MONTAJE) Y LAS PARTES DEL EMBALAJE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PARA EVITAR QUE SE AHOGUEN. NO PERMITA QUE LOS NIÑOS PEQUEÑOS JUEGUEN CON LOS PLÁSTICOS, PUEDE PROVOCAR ASFIXIA.

Transporte del aparato

Conserve el embalaje original. Para proteger el aparato durante el transporte, colóquelo en su embalaje original.

Limpieza de la superficie exterior

No utilice líquidos volátiles, como sprays o insecticidas. Puede dañar la superficie si frota con mucha fuerza. Evite que el aparato esté en contacto continuo con objetos de goma o plástico.

GARANTÍA

Berlin Brands Group (la «Compañía») garantiza al comprador minorista original de este Producto que en caso de que este producto o cualquier pieza de este, durante uso y condiciones normales, presentara defectos en los materiales o mano probados dentro de un período de doce (12) meses a partir de la fecha de compra original, dicho o . dichos defectos se repararán o reemplazarán con Producto reacondicionado (según la decisión de la Compañía) sin cargo por las piezas o la mano de obra. Para obtener reparaciones o reemplazo dentro de los términos de esta Garantía, el producto se debe entregar con prueba de cobertura de Garantía (por ejemplo, factura de venta con fecha), descripción del problema, transporte prepagado a la Compañía, a la dirección proporcionada en este documento.



Esta garantía, tal como se ha establecido anteriormente, puede prolongarse durante seis (6) meses adicionales para un periodo total de garantía de dieciocho (18) meses si se registra el Producto ante la Compañía. Para registrar el Producto, el comprador minorista original debe completar y enviar los documentos de registro suministrados junto con el Producto a la Compañía o registrarlo en línea en www.auna-multimedia.com/warranty en un plazo de noventa (90) días tras la compra original.




Esta Garantía no se aplica a ningún producto o pieza de este que, en opinión de la Compañía, ha sufrido o ha sido dañado por alteración, mala instalación, mal manejo, uso indebido, descuido, accidente o porque se haya retirado o alterado su número de serie de fábrica/etiqueta(s) con código de barras. EL GRADO DE RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA BAJO ESTA GARANTÍA SE LIMITA A LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA PODRÁ EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA QUE EL COMPADOR HA PAGADO POR EL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA SUSTITUYE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS O RESPONSABILIDADES EXPRESAS. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, SE LIMITARÁN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. CUALQUIER MEDIDA QUE SE TOMA FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA SE DEBE REALIZAR EN UN PERIODO DE 18 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSIBLE DE DAÑOS INDIRECTOS O INCIDENTALES POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA U OTRA GARANTÍA. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir en nombre de la Compañía ninguna responsabilidad distinta a las expresadas en el presente documento, con relación a la venta de este Producto.

Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daños incidentales o por consecuencia, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores podrían no aplicarse a usted. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos, sin embargo, usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

ELEMENTOS DE CONTROL

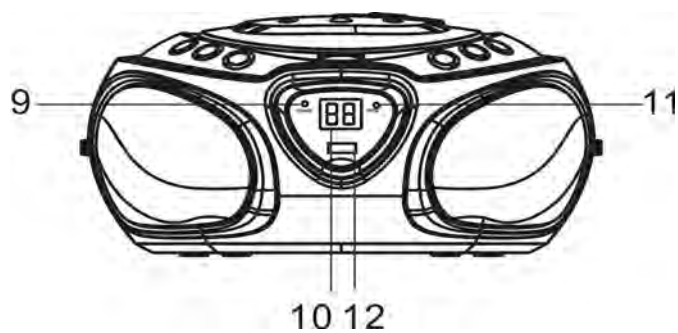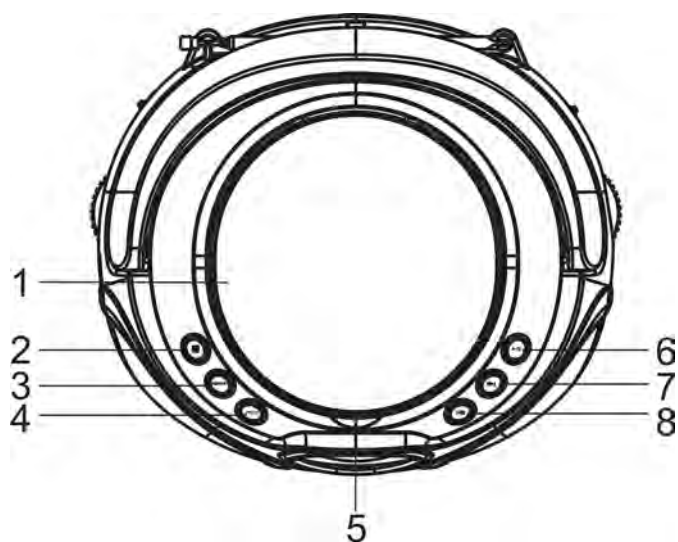

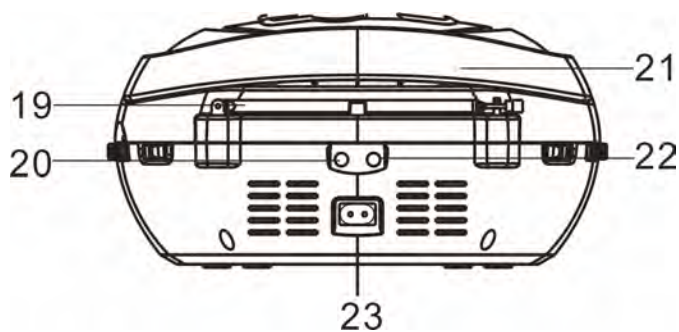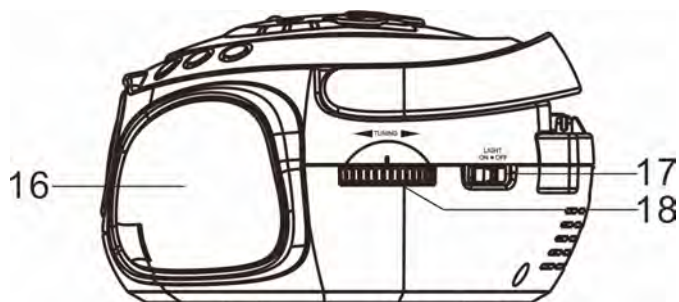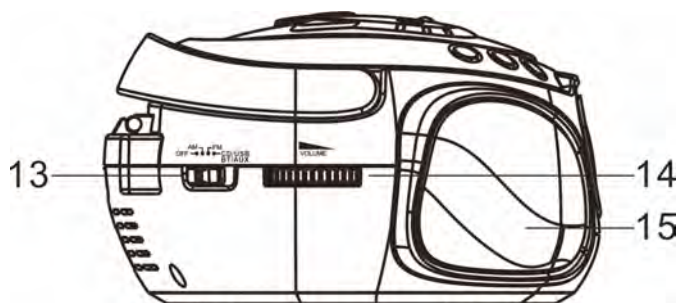

1	Compartimento de CD	13	FUNCTION (OFF)/(AM/FM/ CD/AUX/USB/Bluetooth)
2	■ STOP / Bluetooth: PAIR	14	VOLUMEN
3	MODO REPRODUCCIÓN	15	Altavoz
4	ALBUM	16	Altavoz
5	▲ ABRIR compartimento de CD	17	Luz ON/OFF
6	▶▶ PLAY/PAUSE/FUNCTION (USB/Bluetooth/CD)	18	SINTONIZADOR
7	▶▶▶ SIGUIENTE	19	Antena
8	◀◀ ATRÁS	20	Entrada AUX
9	LED de funcionamiento	21	Asa
10	Pantalla	22	Conexión para auriculares
11	LED de FM estéreo	23	Conexión a red eléctrica
12	Conexión USB		

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Radio

- Desenrolle la antena completamente.
- Coloque el interruptor FUNCTION en posición FM o AM.
- Gire el regulador TUNING para sintonizar la emisora deseada.
- Ajuste el volumen con el regulador VOL.

CD

- Coloque el interruptor FUNCTION en posición CD/AUX/USB/Bluetooth. La pantalla se iluminará.
- Abra el compartimento de CD con ▲ e introduzca un CD con la cara impresa hacia arriba.
- Controle la reproducción del CD con los botones ▶▶▶, ◀◀, ▶▶, ■

Modos de reproducción (Repetición/Reproducción aleatoria):

Pulse varias veces MODE para activar los diferentes modos de repetición:

- REP (repite la pista actual)
- REP ALL (en CDs: repite todas las pistas)

REP FOLDER (en careptas MP3: repite la carpeta actual)

- RANDOM (reproduce pistas en orden aleatorio)
- Pulse otra vez para desactivar la función REPEAT/RANDOM. El símbolo correspondiente a esta función desaparece de la pantalla.

Crear lista de reproducción

- Introduzca un CD. Pulse  si el reproductor de CD no se encuentra en modo STOP.
- Pulse MODE. En la pantalla aparece (parpadeando) P01.
- Utilice botones de flecha para elegir las pistas deseadas para la lista de reproducción.
- Pulse MODE para añadir la pista. En la pantalla aparece (parpadeando) P02.
- Repita el paso anterior para añadir más pistas (CD de audio: máx. 20 pistas; MP3: máx. 99 pistas).

USB

- Coloque el interruptor FUNCTION en posición CD/AUX/USB/Bluetooth. La pantalla se ilumina.
- Mantenga pulsado el botón  para cambiar de modo CD a modo USB (pulsar otra vez y mantener pulsado para acceder al modo Bluetooth).
- Pulse ALBUM para elegir la carpeta deseada (con botones de flecha) o utilice los botones de flecha para navegar en su biblioteca de música.
- Pulse  para reproducir/pausar.

Reproducción a través de Bluetooth

- Coloque el interruptor FUNCTION en posición CD/AUX/USB/Bluetooth. La pantalla se iluminará.
- Mantenga pulsado el botón ►|| para cambiar de modo CD a modo USB y a continuación, a modo Bluetooth
- Active la función bluetooth en el dispositivo que quiera acoplar, busque el nombre ROADIE y establezca la conexión.
- En caso de que necesite introducir una contraseña, teclee «0000» (cuatro veces cero).
- Si se establece correctamente la conexión, se iluminará LED de Bluetooth.
- Reproduzca ahora la música desde el aparato que ha conectado. El manejo de los archivos musicales se realiza desde el mismo aparato que acaba de conectar. Puede ajustar el volumen tanto desde el aparato que ha conectado como desde ROADIE usando el regulador de volumen.
- Mantenga pulsado el botón STOP/PAIR durante 3 segundos para terminar la conexión existente y cambiar al modo de acoplamiento (para conectarse a otro dispositivo Bluetooth).

Tenga en cuenta: Para poder reproducir música vía Bluetooth, su dispositivo Bluetooth (con el que reproducirá canciones) debe tener perfil A2DP.

Entrada AUX

Puede emplear la entrada AUX para conectar otros aparatos. Para ello, utilice un cable de audio de 1/8 inch. Coloque el interruptor FUNCTION en posición CD/AUX/USB/Bluetooth para elegir la función AUX. La reproducción se controla a través del dispositivo externo.

Efectos de luz

Encienda y apague la iluminación LED con el botón LUZ. Los efectos LED son sensibles a la música. Los efectos permanecen inactivos si no se reproduce música.

