

ESPECIFICACIONES

Español

Entrada de alimentación:	120V ~ 60Hz	Entradas de audio:	1x HDMI con ARC 1x Óptica digital 1x Auxiliar de 3.5 mm 1x USB (solo admite formato MP3)
Salida del sistema:	90W		
Nivel de presión de sonido:	65dB		
Respuesta frecuente:	50Hz – 16kHz	Versión Bluetooth:	5.0
Barra de sonido centro:	Controladores: Rango completo Tamaños: 2 pulgadas (cada uno) Salida de potencia: 20 W	Rango de conexión:	Hasta 33 pies (10 metros)
		Contenidos del paquete:	1x Barra de sonido 2x Altavoces satélite con cable 1x Subwoofer con cable 1x Cable HDMI 2.1 1x Cable óptico digital 1x Cable auxiliar de 3.5 mm 1x Control remoto 1x Kit de montaje en pared 1x Manual de usuario
Barra de sonido delantera L y R:	Controladores: Rango completo Tamaños: 2 pulgadas (cada uno) Salida de potencia: 20 W		
Satélite trasero L y R:	Controladores: Rango completo Tamaños: 2 pulgadas (cada uno) Salida de potencia: 20 W		
Altavoz de subgraves:	Controlador: Subwoofer Tamaños: 5.25 pulgadas Salida de potencia: 30 W		



La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Este producto no está respaldado ni fabricado por Bluetooth SIG, Inc.



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la Imagen comercial de HDMI (Trade dress) y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

INSTALACIÓN

Barra de sonido.....	28
Altavoces satélite y subwoofer.....	32
Encendido y configuración	34

OPERACIÓN

Controles.....	36
Pantalla LED de estado	38
Modos de ecualización	39
Transmisión inalámbrica Bluetooth®	40
Reproducción de MP3.....	41

AVANZADO

Instrucciones de montaje en pared.....	42
Resolución de problemas	44

¿Necesita ayuda? Visite **www.myhypergear.com** para obtener información adicional sobre el producto o póngase en contacto con **info@myhypergear.com**




Póngase en contacto con **info@myhypergear.com** para someter una reclamación de garantía. Se requiere una prueba de compra.


INSTALACIÓN: BARRA DE SONIDO


DESCRIPCIÓN GENERAL

FRENTE

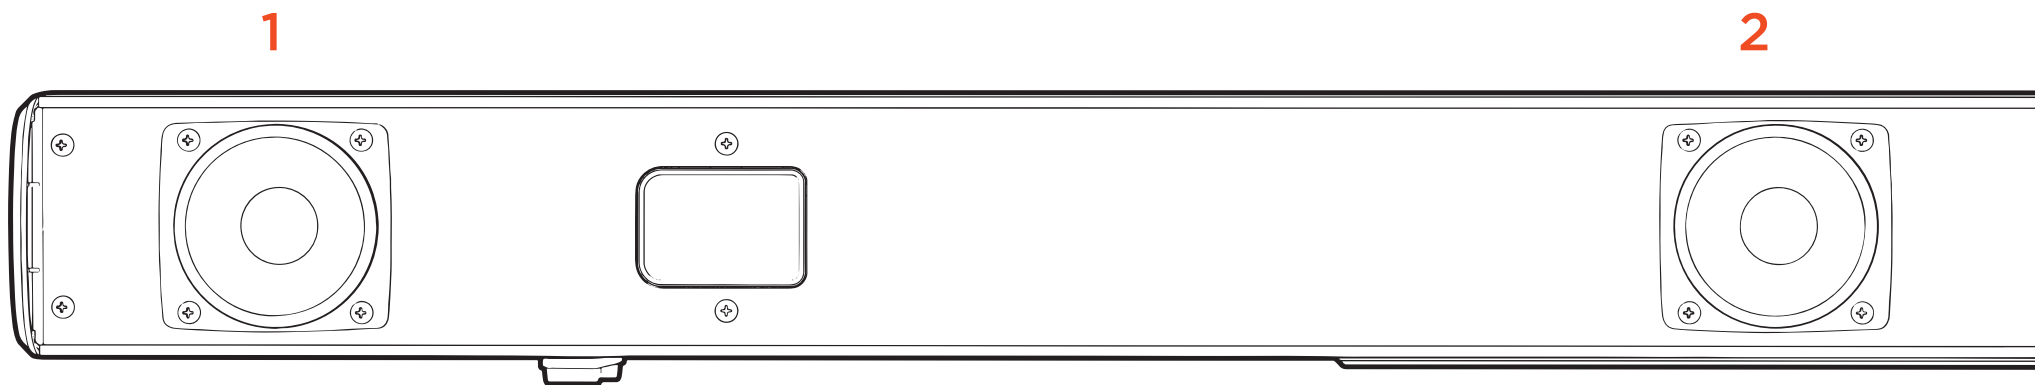

PANEL TRASERO

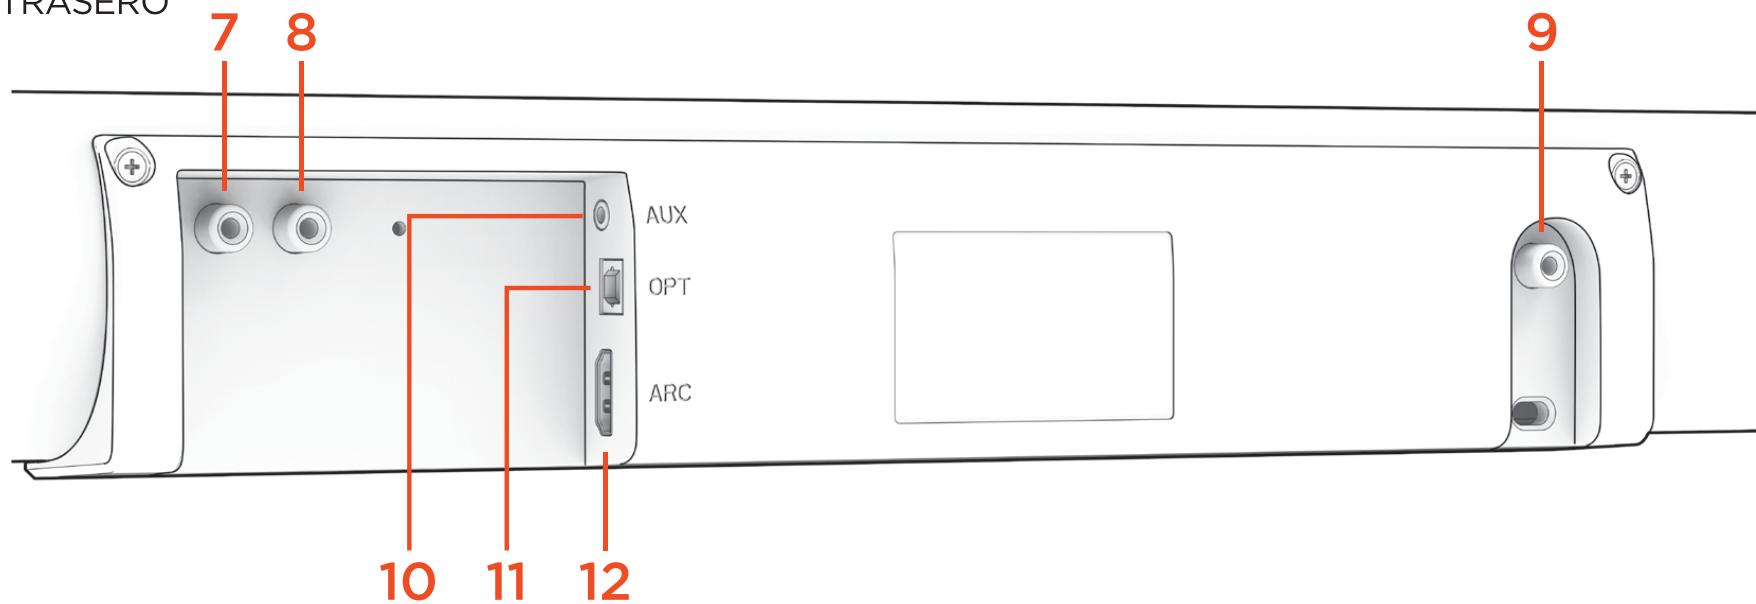

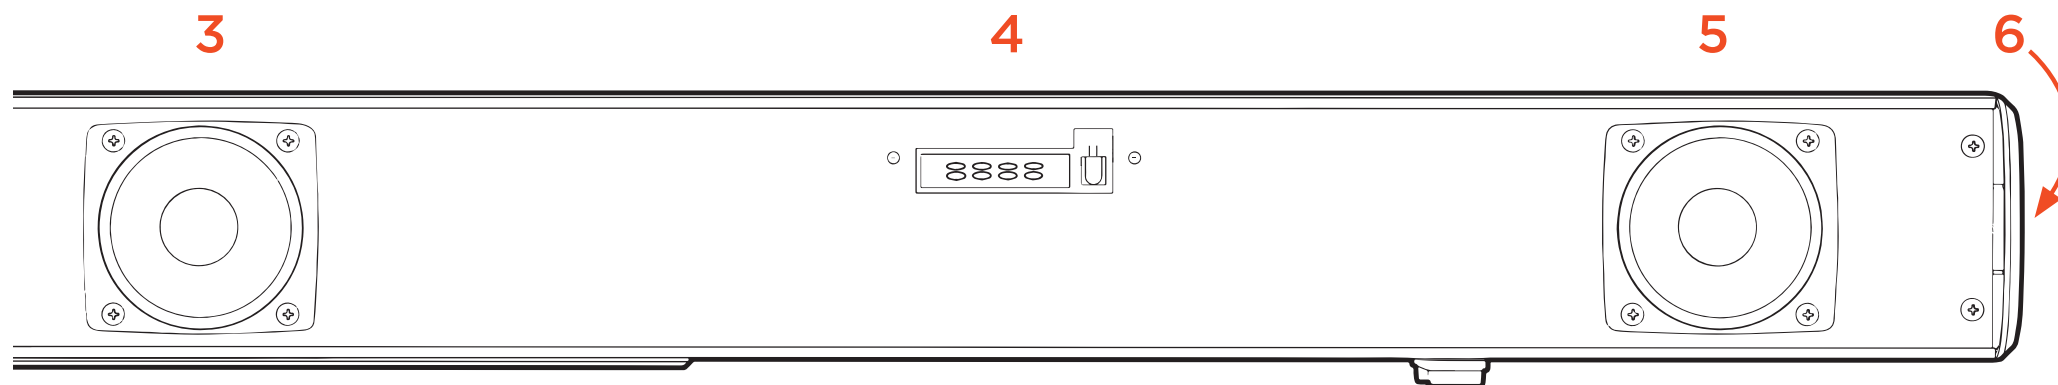

1. Altavoz delantero - izquierdo

2. Canal central - izquierdo

3. Canal central - derecho

4. Pantalla LED de estado

5. Altavoz delantero - derecho

6. Controles a bordo
(consulte la página 36)

7. Altavoz satélite izquierdo
Puerto de salida RCA

8. Altavoz satélite derecho
Puerto de salida RCA

9. Subwoofer
Puerto de salida RCA

10. Auxiliar de 3.5mm
Puerto de entrada

11. Óptica digital
Puerto de entrada

12. HDMI ARC
Puerto de entrada



CUIDADO: Para evitar el riesgo de descargas eléctricas y/o daños a los componentes y circuitos internos, NO conecte el cable de alimentación de CA de la barra de sonido a un tomacorriente hasta que haya terminado de configurar completamente su sistema de sonido envolvente de cine en casa.

CONECTAR A SU TV

La mayoría de los televisores tienen múltiples puertos de salida de audio, pero su barra de sonido solo requiere una conexión. Seleccione el cable que mejor funcione con su televisor:

HDMI ARC (recomendado)



1. Conecte un extremo del cable HDMI al puerto de entrada HDMI ARC de la barra de sonido. El puerto está marcado **ARC**.
2. Conecte el otro extremo del cable al puerto de salida HDMI de su televisor.

Óptica digital (recomendado)



1. Conecte un extremo del cable óptico digital al puerto de entrada óptica digital de la barra de sonido. El puerto está marcado **OPT**.
2. Conecte el otro extremo del cable al puerto de salida óptica digital de su televisor.

Auxiliar de 3.5mm




1. Conecte un extremo del cable auxiliar de 3.5mm al puerto de entrada auxiliar de 3.5mm de la barra de sonido. El puerto está marcado como **AUX**.
2. Conecte el otro extremo del cable al puerto de salida auxiliar de 3.5mm de su televisor u otro dispositivo de audio (teléfono, tableta, computadora, reproductor de MP3, etc.)

NOTA: No todos los televisores tienen la misma selección de puertos de salida de audio. Si no está seguro de qué puertos de salida de audio tiene su televisor, consulte el manual de usuario de su televisor.

INSTALACIÓN: ALTAVOCES SATÉLITE y SUBWOOFER

DESCRIPCIÓN GENERAL

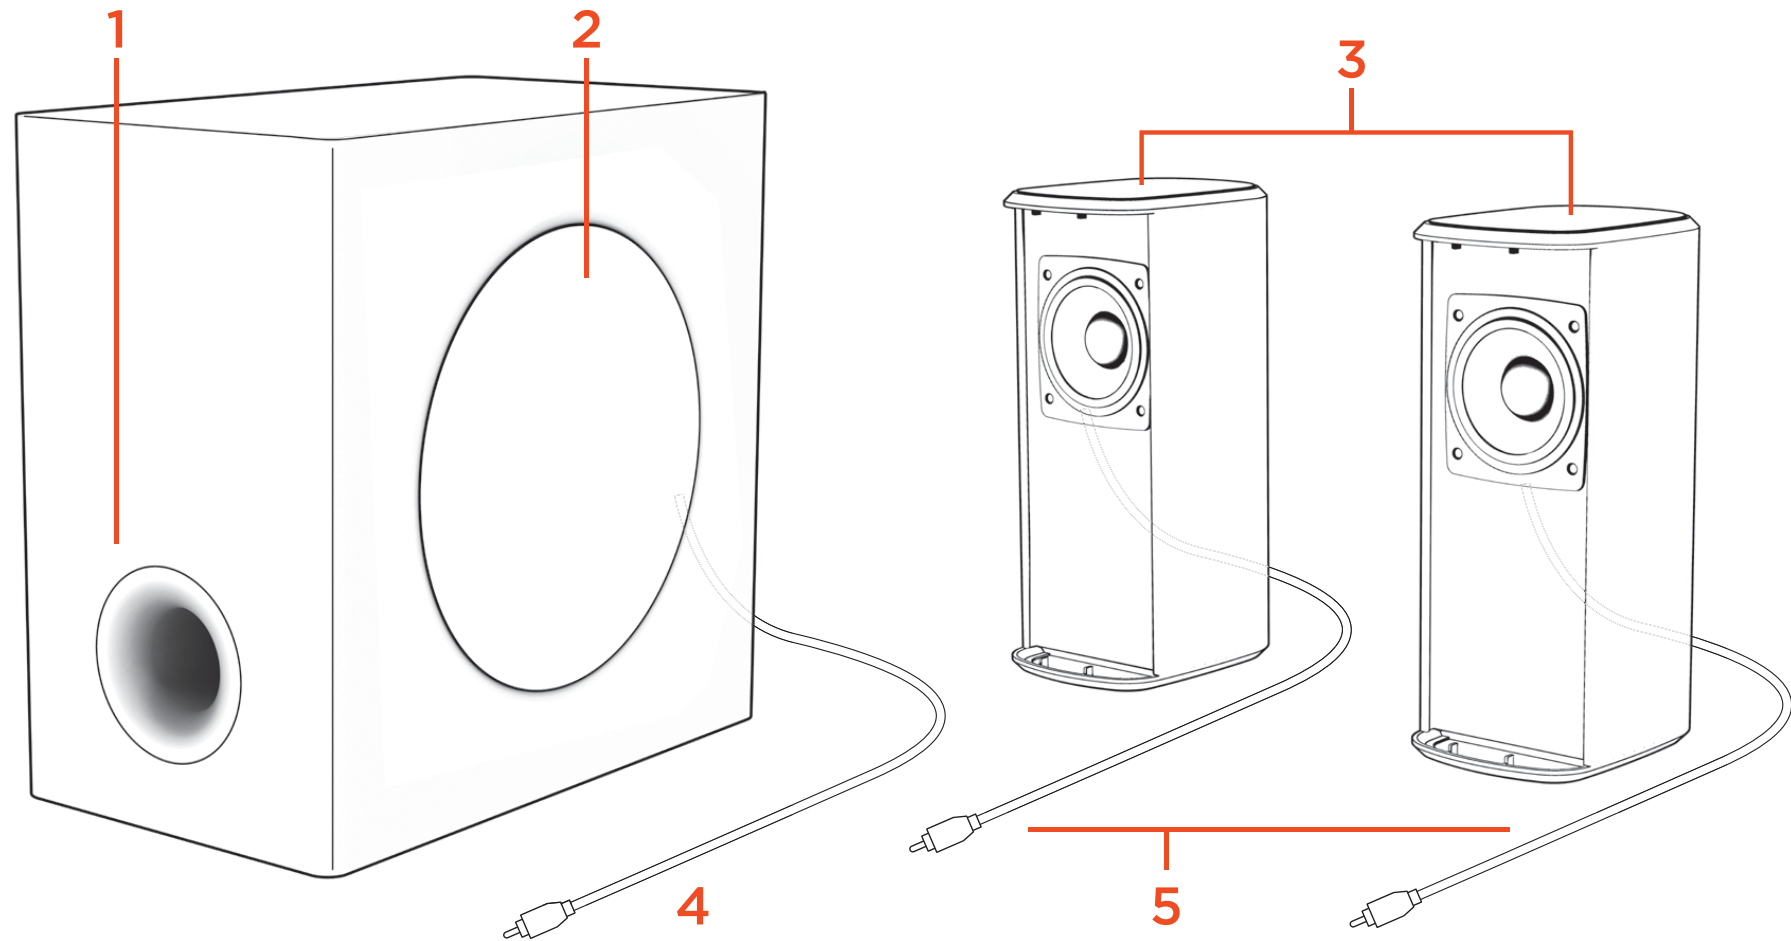

1. Puerto de presión de aire

2. Subwoofer de disparo frontal


3. Altavoces satélite izquierdo y derecho

NOTA: Para obtener la mejor calidad de sonido, no bloquee esta abertura.

4. Cable de subwoofer incorporado

5. Cables de altavoz incorporados

CONECTAR A SU BARRA DE SONIDO

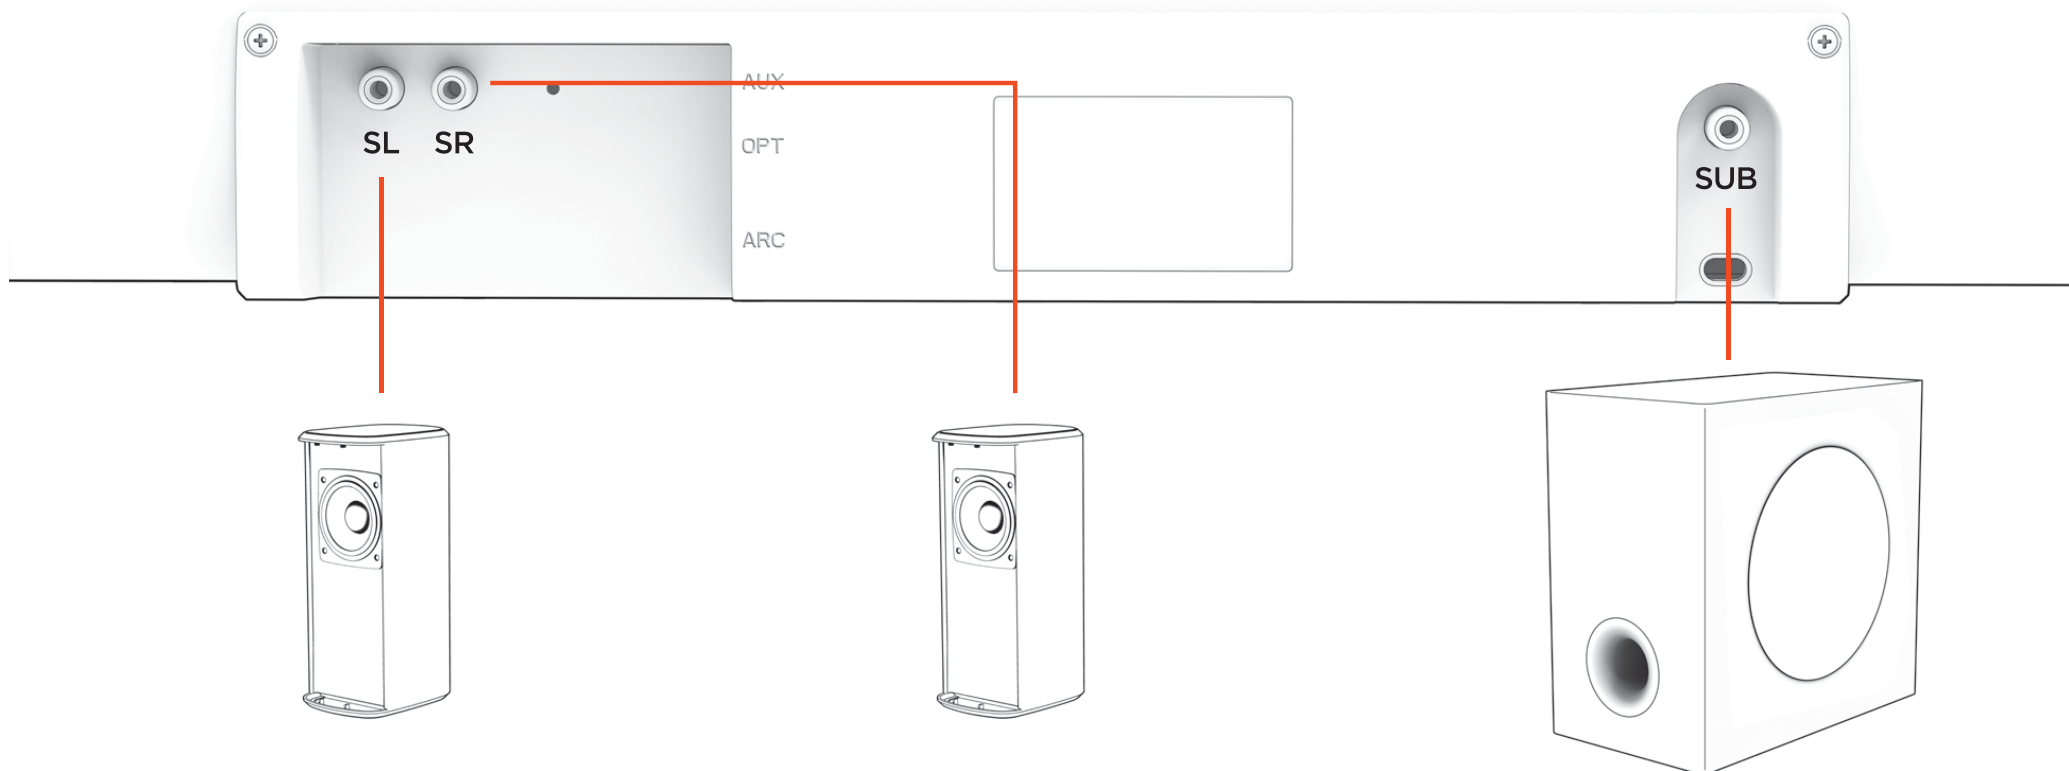


1. Conecte el extremo libre del cable de su altavoz satélite al puerto de salida izquierdo (SL) del altavoz satélite en la barra de sonido.
2. Conecte el extremo libre del cable de su altavoz satélite al puerto de salida derecho (SR) del altavoz satélite en la barra de sonido.
3. Conecte el extremo libre del cable de su subwoofer al puerto de salida del subwoofer (SUB) en la barra de sonido.

NOTA: Los dos altavoces satélite y el subwoofer reciben energía de la barra de sonido a través de sus cables integrados. No requieren cables de alimentación separados, por lo que no ocuparán varios enchufes en su habitación.


INSTALACIÓN: ENCENDIDO y CONFIGURACIÓN

INSTALAR LAS BATERÍAS DEL CONTROL REMOTO

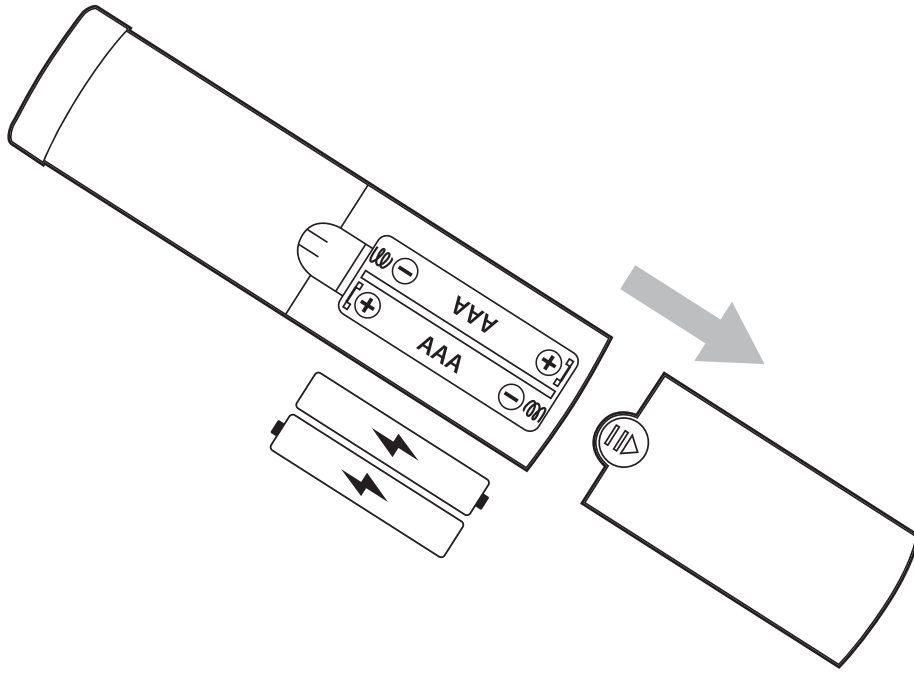

1. Retire la tapa del compartimiento de la batería.
2. Inserte 2 pilas AAA de acuerdo con las marcas dentro del compartimiento.
3. Vuelva a colocar la cubierta.


ENCHUFAR Y ENCENDIDO

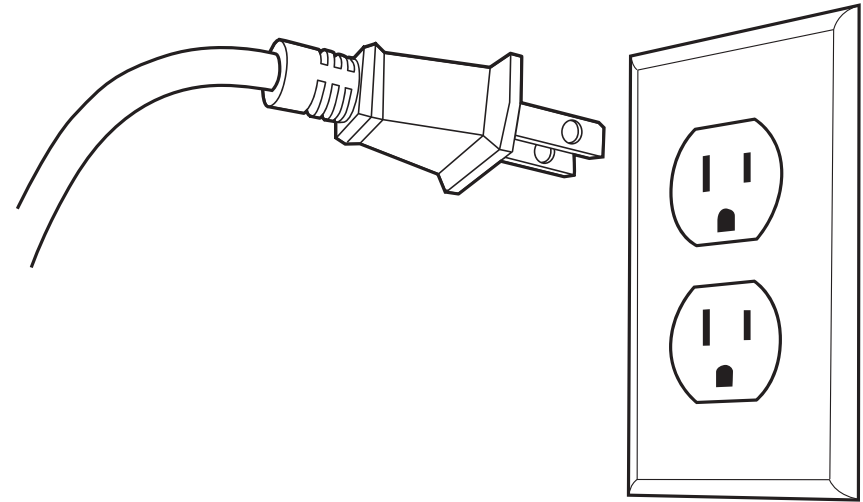

1. Conecte el cable de alimentación de CA de su barra de sonido a una toma de corriente.
2. Enciende tu televisor.
3. Presione el botón  en el control remoto o en la barra de sonido para encender su nuevo sistema de sonido envolvente.

NOTA: Para una funcionalidad confiable, apunte el control remoto directamente al sensor (ubicado junto a la pantalla LED de estado). El control remoto debe permanecer dentro de los 26 pies (8 metros) de la barra de sonido y en un ángulo máximo de 30 grados con respecto al sensor.

CONFIGURAR EL MODO DE ENTRADA DE AUDIO

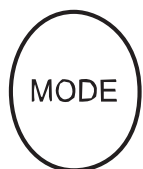

Presione el botón MODE en el control remoto para cambiar el modo de entrada de audio del sistema de sonido. La pantalla LED de estado en la barra de sonido indicará el modo de entrada activo.



Si conectó la barra de sonido a su televisor con el cable **HDMI**, cambie el modo de entrada de audio hasta que la pantalla muestre **ARC**.



Si conectó la barra de sonido a su televisor con el cable **óptico digital**, cambie el modo de entrada de audio hasta que la pantalla muestre **OPT**.



Si conectó la barra de sonido a su televisor con el cable **auxiliar de 3.5mm**, cambie el modo de entrada de audio hasta que la pantalla muestre **AUX**.

CONFIGURAR MANUALMENTE EL MODO DE SALIDA DE AUDIO DE SU TV




TELEVISION

Muchos televisores ahora están contruidos con tecnología inteligente que cambia automáticamente la configuración de salida de audio del televisor para utilizar el sistema de sonido recién conectado.

Si no se reproduce audio desde su sistema de sonido, debe configurar manualmente el modo de salida de audio de su televisor para que coincida con el modo de entrada de su sistema de sonido. Consulte el manual de usuario de su televisor para obtener más información.

NOTA: i no se reproduce audio mientras el sistema de sonido y el televisor están configurados en modo óptico digital, intente configurar el modo de salida de audio de su televisor en PCM.

A BORDO

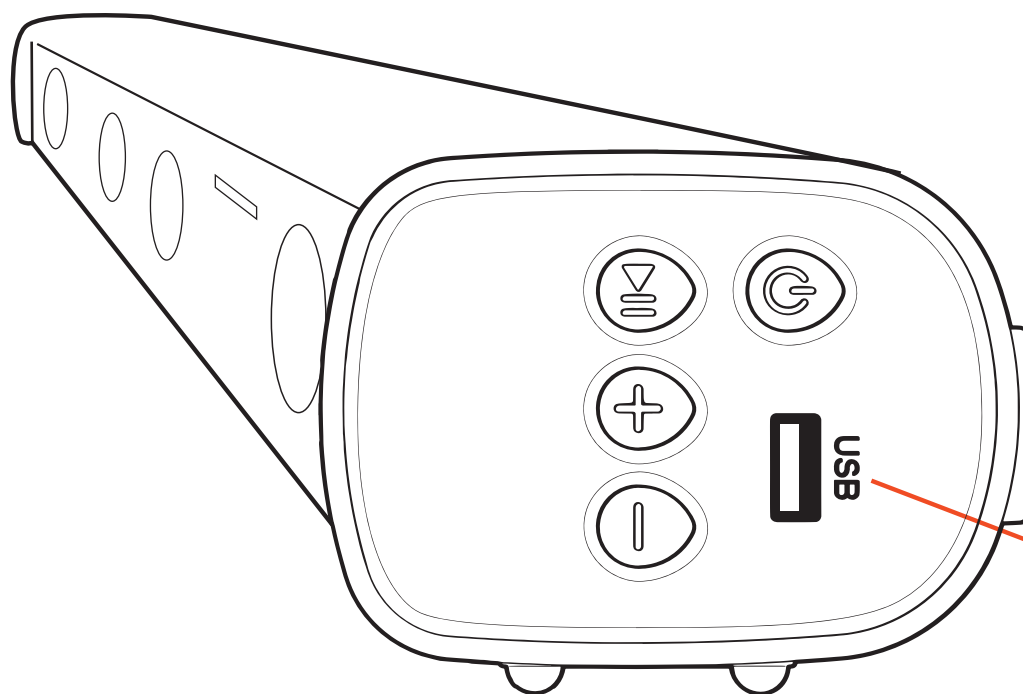

 **Presione:** Cambiar modo de entrada
Mantenga: Encendido / Apagado


 Reproducir / Pausar


 **Presione:** Siguiente pista
Mantenga: Subir volumen

 **Presione:** Pista anterior
Mantenga: Bajar volumen

 Puerto de entrada de la unidad USB
(consulte la página 41 para obtener
más información)

CONTROL REMOTO

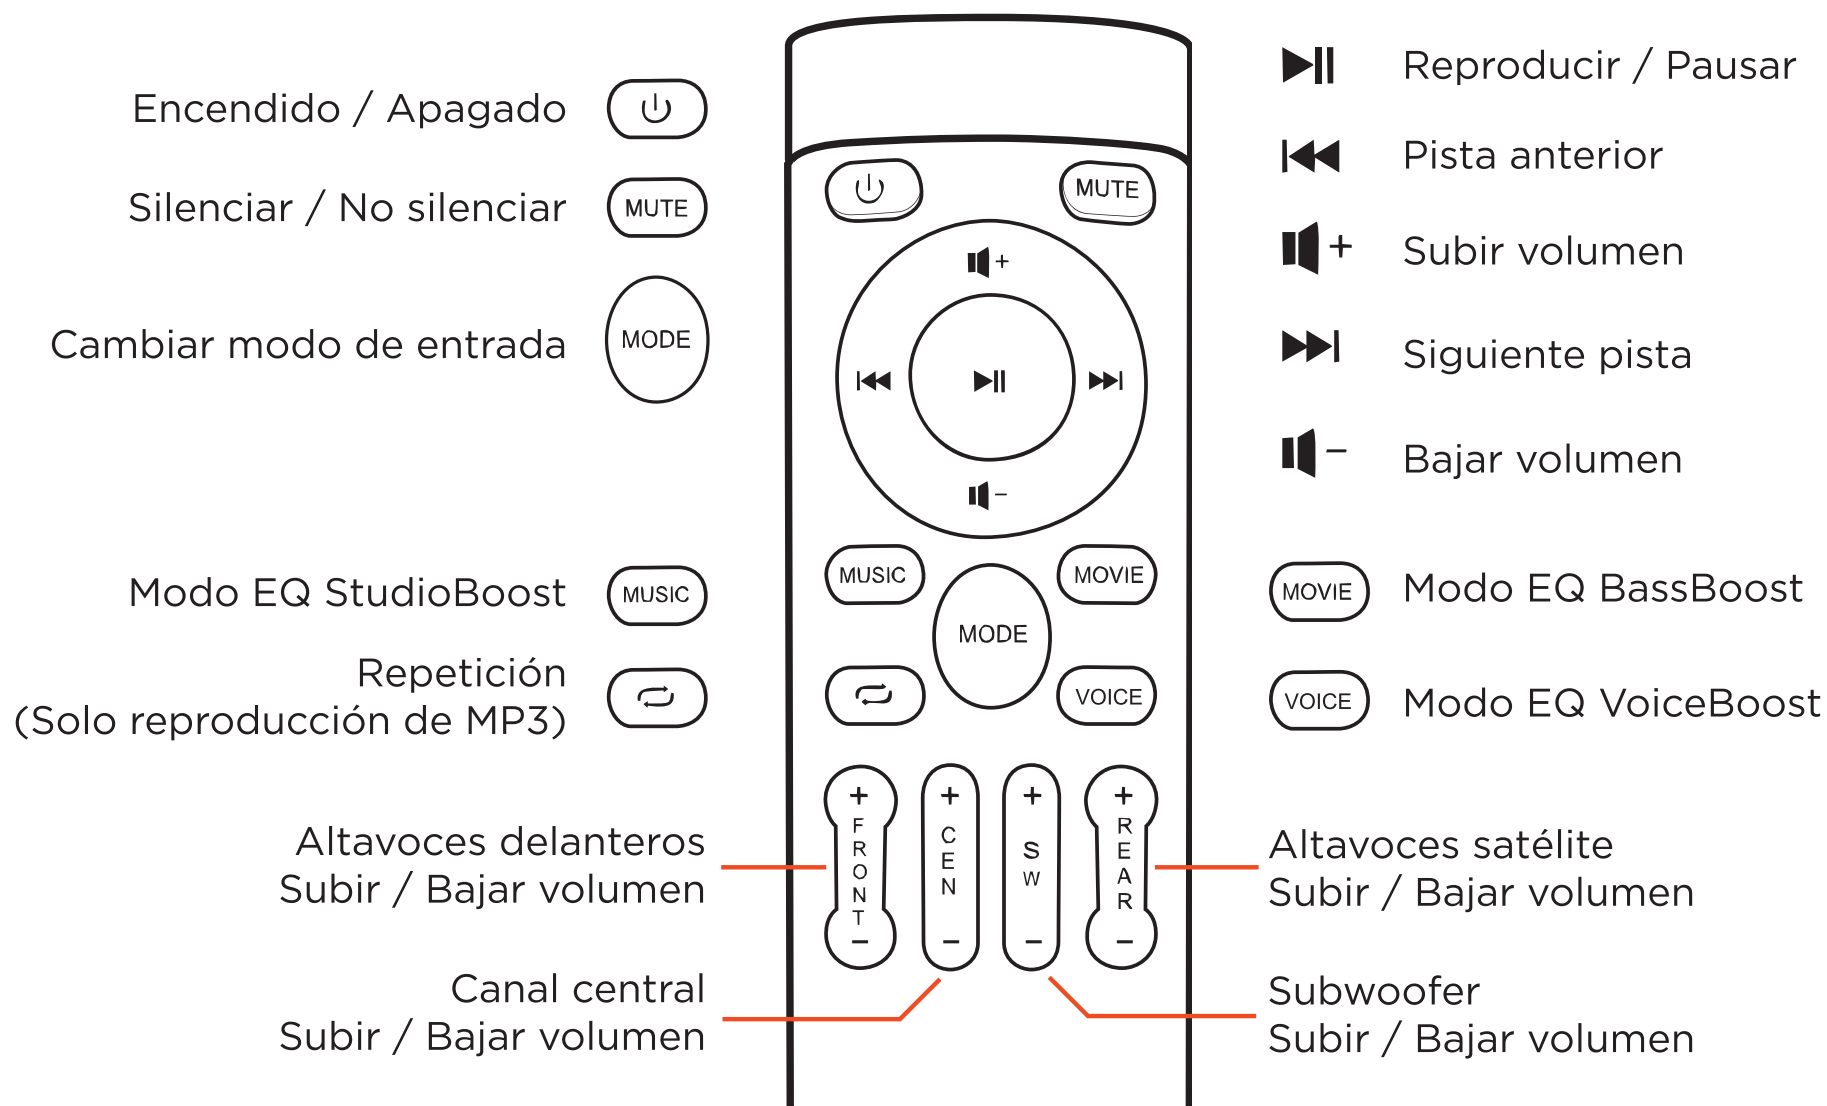

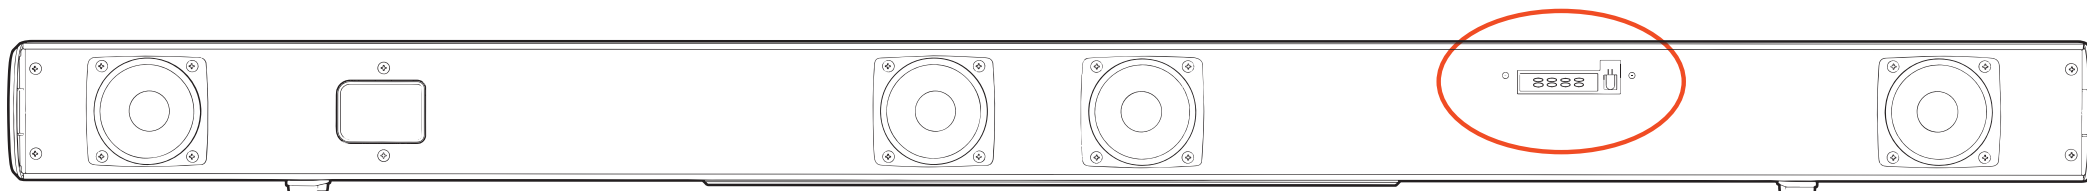

La pantalla LED de estado se encuentra en la parte frontal de la barra de sonido, dentro de un círculo aquí.

FIJA

Significado

AUX	El modo de entrada de audio está configurado en Auxiliar .
OPT	El modo de entrada de audio está configurado en Óptica digital .
bt	El sistema está conectado a un dispositivo Bluetooth .
ARC	El modo de entrada de audio está configurado en HDMI .
0003	El modo de reproducción de MP3 está activo.


PARPADEA

Significado

8888	El sonido está silenciado .
U M	Nivel de volumen del sistema .
bt	El modo de emparejamiento Bluetooth está activo. El sistema está listo para emparejarse .
F M	Nivel de los altavoces delanteros .
C M	Nivel del canal central .
b M	Nivel de subwoofer .
S M	Nivel de altavoces satélite .

MODO	BOTÓN	PANTALLA	FUNCIÓN	PERFECTO PARA
 StudioBoost			Los niveles de frecuencia de graves, agudos y medios se remezclan y amplifican. Proporciona un perfil de sonido de rango completo bien balanceado y dinámico.	• Escuchar música de la forma en que debe ser escuchada
 BassBoost			El nivel de graves está muy alto. Los niveles de agudos y medios se ajustan para preservar un perfil de sonido completo.	• Bajos de alto impacto que hacen temblar la habitación • Sentir todo el poder de los efectos de sonido en las películas • Juegos inmersivos
 VoiceBoost			Los niveles de medios y agudos se elevan para ayudar a que las voces se destaquen. Los niveles de graves se reducen para reducir el ruido de fondo que distrae y suavizar el volumen de los efectos de sonido fuertes.	• Obtener diálogos claros como el cristal • Contenido informativo como noticias, podcasts, videos de cocina, etc. • Ver la televisión a altas horas de la noche y no molestar a los que duermen

EMPAREJAR CON SU SISTEMA DE SONIDO



HyperGear SB51

1. Presione el botón MODE en el control remoto hasta que el sistema ingrese al modo de emparejamiento Bluetooth. La pantalla LED de estado comenzará a parpadear **bt**.
2. Mientras el sistema está en el modo de emparejamiento de Bluetooth, abra el menú de Bluetooth en su teléfono, tableta o computadora. Habilite la búsqueda de dispositivos disponibles.
3. Seleccione **“HyperGear SB51”** para emparejar con su sistema de sonido. Una vez conectado, la pantalla LED de estado dejará de parpadear y permanecerá fija mientras esté en modo Bluetooth.
4. Mientras está en el modo Bluetooth, se recomienda controlar su lista de reproducción u otros medios utilizando los controles de su dispositivo Bluetooth. No todas las aplicaciones y plataformas de transmisión admiten todos los botones y funciones del control remoto.

DESEMPAREJAR

Su sistema de sonido se volverá a conectar automáticamente a su teléfono, tableta o computadora la próxima vez que cambie al modo Bluetooth.

Si desea emparejar su sistema de sonido con un teléfono, tableta o computadora diferente, busque su sistema de sonido en el menú de Bluetooth de su dispositivo y seleccione “Olvidar este dispositivo” o “Desvincular”.

NOTA: Su dispositivo Bluetooth debe permanecer dentro de los 33 pies (10 metros) de su barra de sonido o se perderá la conexión inalámbrica.

REPRODUCIR DESDE UNA UNIDAD USB



1. Inserte una unidad USB en el puerto USB en el lado derecho de la barra de sonido.

NOTA: El tamaño máximo de la unidad USB admitida es de 32GB. Compatible solo con archivos de audio MP3.



2. Presione el botón MODE del control remoto hasta que el sistema ingrese al modo de reproducción de MP3. La pantalla de estado LED mostrará **0003**.

CONTROLES

Mientras está en el modo de reproducción de MP3, su lista de reproducción debe controlarse con el control remoto.



**Reproducir /
Pausar**



**Pista
anterior**



**Siguiente
pista**



**Repetir
pista**




CUIDADO

Para evitar el riesgo de descargas eléctricas y/o daños a su hogar, debe estar familiarizado con la disposición del cableado eléctrico en la pared de su hogar.

Si no está familiarizado con el diseño del cableado eléctrico de su hogar, o si no se siente cómodo con las herramientas eléctricas, NO intente montar la barra de sonido usted mismo. Consulte a un instalador de cine en casa profesional en su lugar.

LO QUE NECESITARÁS

- Kit de montaje en pared (incluido)
- Taladro eléctrico
- Nivel
- Lápiz con borrador
- Cinta métrica
- Martillo
- Detector de vigas
- Destornillador de cruz

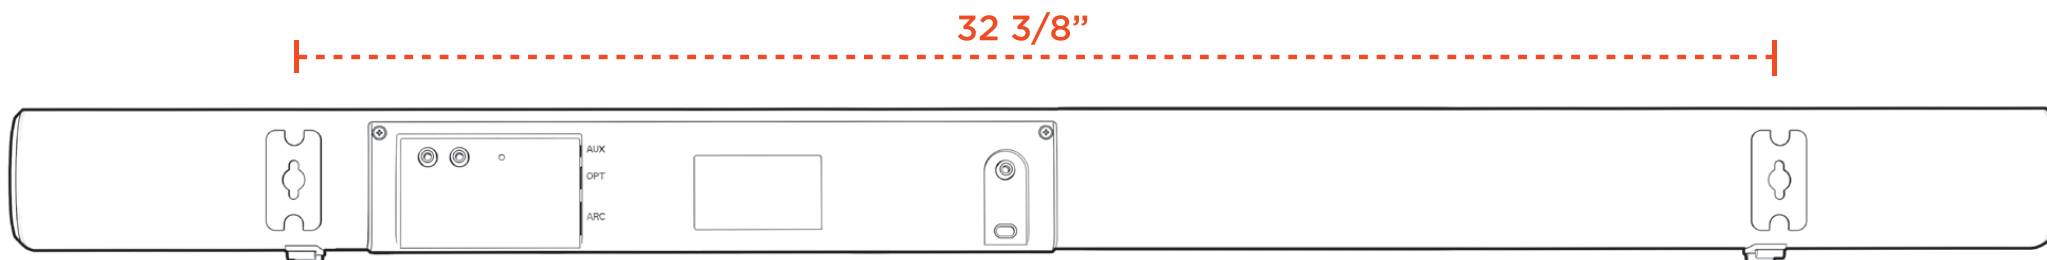

PREPARACIÓN

Lo ideal es que al menos uno de los tornillos de montaje se introduzca directamente en un montante de pared. Esto proporcionará un soporte seguro y estable.

Si uno o ambos tornillos no se pueden colocar directamente en un montante, deberá usar los anclajes para paneles de yeso incluidos en el kit.

1. Use un detector de vigas para ubicar los montantes en su pared.
Marque sus ubicaciones ligeramente con un lápiz.
2. Marque la posición de los tornillos de montaje en la pared con un lápiz. Deje un espacio de 4 a 6 pulgadas entre la parte superior de la barra de sonido y la parte inferior de su televisor.

INSTALACIÓN

3. Taladre agujeros piloto con un taladro eléctrico. Recuerde que los orificios para los anclajes de paneles de yeso requerirán un orificio más grande. Si perfora solo montantes, salte al Paso 5.
4. Inserte los anclajes para paneles de yeso en los orificios con un martillo.
5. Introduzca los tornillos de montaje casi por completo en los anclajes para paneles de yeso o en los orificios guía, dejando aproximadamente 1/3 de pulgada expuesto.
6. Cuelgue con cuidado la barra de sonido en las partes expuestas de los tornillos de montaje. Asegúrese de que estén firmes y estables.

No hay sonido.	Si la pantalla LED de estado parpadea: • El volumen está silenciado. Presione el botón MUTE para activar el sistema de sonido. Si la pantalla LED de estado NO parpadea: • El volumen puede estar configurado en 0. Presione el botón + para subir el volumen. • Es posible que el sistema de sonido esté configurado en un modo de entrada de audio no utilizado. Presione el botón MODE en el control remoto (o pulse dos veces el botón  en la barra de sonido) para cambiar el modo de entrada de audio para que coincida con el modo de salida de audio de su televisor. • Es posible que su televisor esté configurado en un modo de salida de audio no utilizado. Cambie el modo de salida de audio de su televisor para que coincida con el modo de entrada de audio de su sistema de sonido. • Si no se reproduce audio mientras el sistema de sonido y el televisor están conectados mediante un cable óptico digital y ambos están configurados en modo óptico digital, intente configurar el modo de salida de audio de su televisor en PCM.
El control remoto no funciona.	• Las baterías pueden estar agotadas o a punto de agotarse. Reemplázalas con 2 pilas AAA nuevas. • Asegúrese de apuntar el control remoto directamente al sensor (ubicado junto a la pantalla LED de estado). • El control remoto debe permanecer dentro de los 26 pies (8 metros) de la barra de sonido y en un ángulo máximo de 30 grados con respecto al sensor. • Para el modo Bluetooth: es posible que no todas las aplicaciones admitan todos los botones y funciones. Se recomienda controlar su lista de reproducción u otros medios mediante los controles de su dispositivo Bluetooth.

El modo Bluetooth no funciona correctamente.	Si su dispositivo Bluetooth no se empareja correctamente con su sistema de sonido: • Realice un restablecimiento parcial de su dispositivo apagándolo y volviéndolo a encender, luego siga las instrucciones de emparejamiento en la página 40. • Es posible que su dispositivo esté fuera de alcance. Intente emparejar mientras su dispositivo está a menos de 3 pies de la barra de sonido. • El nivel de batería de su dispositivo puede ser demasiado bajo. Cargue completamente su dispositivo. Si su dispositivo Bluetooth está conectado pero no hay sonido: • Asegúrese de que el volumen del sistema de sonido y/o el volumen de su dispositivo Bluetooth no esté silenciado o configurado en 0. • Abra el menú de Bluetooth en su teléfono, tableta o computadora y busque el sistema de sonido en la lista de dispositivos conectados. Abra la configuración, seleccione “Olvidar este dispositivo” o “Desvincular”, luego siga las instrucciones de emparejamiento en la página 40. Si su dispositivo Bluetooth está conectado pero el sonido es demasiado bajo / demasiado alto / mala calidad: • Ajuste el nivel de volumen en su dispositivo Bluetooth. Nota: algunas aplicaciones y programas tienen su propia configuración de sonido separada de la configuración general del dispositivo. Asegúrese de ajustarlos también, según sea necesario. • Aléjese o apague los dispositivos cercanos que puedan estar generando interferencia, como otro dispositivo Bluetooth o un enrutador inalámbrico. • Intente apagar el Wi-Fi de su dispositivo para mejorar la calidad del audio. • Cerrar aplicaciones no esenciales en su teléfono puede mejorar la calidad del audio. La ejecución de varias aplicaciones puede reducir la cantidad de recursos internos disponibles para transmitir audio con claridad.
--	---

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez toutes les consignes de sécurité et les avertissements avant d'utiliser ce produit. Une mauvaise utilisation et le non-respect des consignes de sécurité peuvent entraîner des dommages, une chaleur excessive, des fumées toxiques, un incendie, une explosion, un choc électrique ou d'autres dangers causant des blessures graves et/ou mortelles et/ou des dommages matériels qui ne relèvent pas de la responsabilité du fabricant. L'utilisateur est responsable de l'entretien de ce produit avec soin pour une utilisation maximale.

GÉNÉRAL

1. Pour éviter tout risque d'électrocution et/ou d'endommagement des circuits et composants internes, ne branchez pas le cordon d'alimentation CA de votre barre de son dans une prise de courant tant que vous n'avez pas entièrement terminé la configuration de votre système de son surround home cinéma.
2. Assurez-vous toujours que l'alimentation est coupée avant de connecter ou de déconnecter des appareils de la barre de son. Assurez-vous toujours que le cordon d'alimentation est débranché avant de déplacer la barre de son.
3. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation CA de la prise murale, saisissez uniquement le connecteur. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation lui-même.
4. Le produit n'est pas étanche. N'exposez pas le produit ou ses composants à l'humidité, y compris la pluie et une forte humidité. Si un liquide ou un autre corps étranger pénètre dans l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et arrêtez immédiatement de l'utiliser.
5. Ne placez aucun objet sur votre caisson de basses, sur votre barre de son ou sur vos haut-parleurs satellites.
6. Débranchez la barre de son lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée.
7. Débranchez la barre de son pendant les orages pour protéger le système des surtensions dues à la foudre.
8. Manipulez avec soin. Évitez les chutes, les bosses et les abrasions excessives.
9. Si l'appareil présente des bosses, des perforations, des déchirures, des déformations ou de la corrosion, cessez de l'utiliser et contactez le fabricant ou jetez-le selon une méthode appropriée.
10. Si vous constatez que ce produit augmente rapidement de température, dégage une odeur, est déformé, abrasé ou présente un phénomène anormal, arrêtez immédiatement de l'utiliser.