

HYPERGEAR



SoundTower

WIRELESS **LED** SPEAKER

User Manual | Manual de usuario | Manuel d'utilisateur

SAFETY INSTRUCTIONS

Read all safety instructions and warnings prior to using this product. Improper use and failure to follow safety guidelines could result in damage, excess heat, toxic fumes, fire, explosion, electrical shock, or other hazards causing serious and/or fatal injury and/or property damage that is not the manufacturer's responsibility. The user is responsible for maintaining this product with care for maximum use.

1. Do not store in a depleted state. Battery cells may be damaged. **Charge the device at least once every 3 months even when not in use.**
2. Permanent hearing loss may occur if you listen at high volumes. Set the volume to a safe level.
3. Maintain volume levels that will allow you to hear sound around you and be alerted to potentially hazardous situations.
4. This product is certified IPX4. It's resistant to water splashes from any direction but CANNOT be submerged. Do not expose to corrosive materials or clean with harsh chemicals, soaps or detergents.
5. Recharge the unit with the included USB-C charging cable and a 5W USB charger.

6. Do not store at extreme temperatures (below 40° F or above 90° F). Battery cells may be damaged.
7. Do not attempt to modify, disassemble, or repair this product.
8. Avoid excessive drops, bumps, and abrasions.
9. If the device has dents, punctures, tears, deformities, or corrosion, discontinue use and contact the manufacturer or dispose of in an appropriate method.
10. If you find this product rapidly increasing in temperature, emitting odor, deformed, abraded, or demonstrating an abnormal phenomenon, discontinue use immediately.
11. Disposal of the unit in the garbage is unlawful under state and federal environmental laws and regulations.



Contact **info@myhypergear.com** to submit a warranty claim.

Proof of purchase is required.

OVERVIEW

Specifications

Bluetooth Version	5.4
Connection Range	Up to 33 ft (10 meters)
Playtime	Up to 8H per charge
Charging Time	2.5H
Battery Capacity	1800 mAh
Power Input	5V=1A
Driver Size	2X 50mm

Package Contents

- SoundTower
- USB-C Charging Cable




The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HyperGear is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HyperGear is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Need help? Visit www.myhypergear.com for additional product information or contact info@myhypergear.com

OVERVIEW

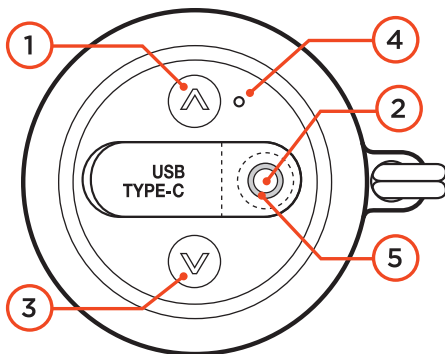


1) Back

2) Multifunction (MFB)

3) Forward

4) Microphone

5) LED Indicator

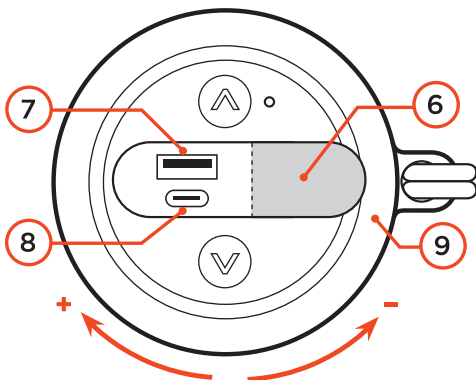

6) Protective Flap

7) USB Input

8) USB-C Charging Port

9) Twist Volume Control

Clockwise 

Counter-Clockwise 

NOTE: Securely close the protective flap to ensure the speaker is sealed and water resistant.

Volume Up (+)

Volume Down (-)

GETTING STARTED

NOTE: Fully charge your speaker before first use.

HOW TO CHARGE

Connect to a USB power source using the included charging cable.

LED INDICATOR

● Charging

○ Fully Charged (~2.5 hours)

POWER SAVE MODE

The speaker will automatically power off to save battery life if it is not actively in use (streaming) for more than 10 minutes.

AUDIO SOURCE MODES

Bluetooth

Pair with a compatible device to stream music and calls wirelessly.

USB - “Music Mode”

Firmly insert the USB flash drive. Your music will automatically play.

FM Radio - “Radio Mode”

Play audio from broadcasting FM stations. Audio quality will depend on the strength of the radio signal.

PAIRING

HOW TO PAIR

1. When you power your speaker on for the first time, the LED Indicator will flash **BLUE** to indicate pairing mode.
2. Open the Bluetooth menu on your phone, tablet, or computer. Enable searching for available devices.
3. Select “**HYG SoundTower**” to pair.
4. You will hear a prompt once connected successfully. The LED will turn solid **BLUE**.

LED INDICATOR

○ Off


☀ Pairing

● Connected

NOTE: The speaker will automatically reconnect to the last paired Bluetooth audio device when the unit is turned on.

If you wish to pair your speaker with a different phone, tablet, or computer, find it in your device's Bluetooth menu and select "Forget This Device" or "Unpair".

PARTY MODE

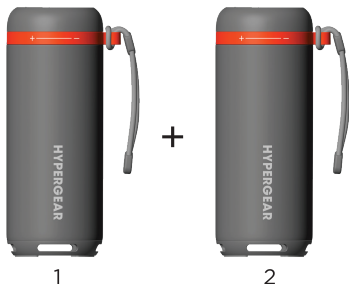

Link two SoundTower speakers together and pair them to a single audio source for synchronized and amplified play - Party Mode.

NOTE: Make sure both speakers have not been previously paired with a device. Unpair as needed before you activate Party Mode.

HOW TO PAIR 2 SPEAKERS

1. Power both speakers on and wait for them to enter Bluetooth pairing mode.
2. Select one speaker as main: Speaker #1.

3. Using Speaker #1

Press & Hold the Forward button for 4 seconds until you hear 3 Beeps. This will confirm a successful link.

4. Open the Bluetooth menu on your phone, tablet, or computer. Enable searching for available devices.

5. Select “**HYG SoundTower**” to pair.

6. You will hear a prompt once connected successfully.

NOTE: The speakers will automatically reconnect to each other the next time you power them on.

HOW TO UNPAIR / LEAVE PARTY MODE

Press & Hold the Forward button for 4 seconds until you hear 2 Beeps.

CONTROLS

GENERAL



Press & Hold (2 sec)

Power On / Off



Press & Hold BOTH (2 sec)

Disconnect Bluetooth

Press & Hold BOTH (5 sec)

Reset

CALL



Press 1x

Answer / End Call

Press & Hold (2 sec)

Reject an incoming call

Transfer an ongoing call
from the speaker to the
connected phone

MUSIC (Bluetooth & USB)

Press 1x

Play / Pause

Press 2x

Activate Voice Assistant



Press 1x

Previous Track

Press & Hold (2 sec)

Change Audio Source



Press 1x

Next Track

In FM Mode

Press 1x

Mute Radio Station

Press 2x

Start / End Auto-Scan

Auto-Scan searches for and saves available FM stations. Once you find the station you want, press x2 to select a station and end auto-scanning.



Press 1x

Change FM Station

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad antes de usar estos productos. El uso inadecuado y el incumplimiento de las pautas de seguridad pueden provocar daños, exceso de calor, gases tóxicos, incendios, explosiones, descargas eléctricas u otros peligros que causen lesiones graves y/o fatales y/o daños a la propiedad que no son responsabilidad del fabricante. El usuario es responsable de mantener estos productos con cuidado para su máximo uso.

1. No lo almacene el dispositivo en un estado descargado. Células de la batería pueden dañarse. **Cargue su unidad al menos una vez cada 3 meses, incluso cuando no esté en uso.**
2. Puede sufrir una pérdida auditiva permanente si escucha a un volumen alto. Ajuste el volumen a un nivel seguro.
3. Mantenga niveles de volumen que le permitan escuchar el sonido a su alrededor y recibir alertas sobre situaciones potencialmente peligrosas.
4. Este producto tiene certificación IPX4. Es resistente a salpicaduras de agua desde cualquier dirección, pero NO PUEDE sumergirse. No lo exponga a materiales corrosivos ni lo limpie con productos químicos, jabones o detergentes agresivos.

5. Recargue el dispositivo con el cable de carga USB-C incluido y un cargador USB de 5W.
6. No almacene a temperaturas extremas (menos de 40°F o más de 90°F). Las celdas de la batería pueden estar dañadas.
7. No intente modificar, desarmar o reparar este producto.
8. Evite caídas, golpes y abrasiones excesivas.
9. Si el dispositivo tiene abolladuras, pinchazos, rasgaduras, deformidades o corrosión, deje de usarlo y comuníquese con el fabricante o deséchelo con un método apropiado.
10. Si encuentra que la temperatura de este producto aumenta rápidamente, emite olor, está deformado, desgastado o muestra un fenómeno anormal, deje de usarlo inmediatamente.
11. Desechar este unidad en la basura es ilegal según las leyes y regulaciones ambientales estatales y federales.



Póngase en contacto con **info@myhypergear.com** para someter una reclamación de garantía.

Se requiere una prueba de compra.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Especificaciones

Versión Bluetooth	5.4
Rango de conexión	Hasta 33 pies (10 metros)
Tiempo de reproducción	Hasta 8H por carga
Tiempo de carga	2.5H
Capacidad de la batería	1800 mAh
Entrada de alimentación	5V $\equiv$ 1A
Tamaño del controlador	2x 50mm

Contenidos del paquete

- SoundTower
- Cable de carga USB-C




La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de HyperGear se realiza bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.



Este producto tiene certificación IPX4. Es resistente a salpicaduras de agua desde cualquier dirección, pero NO PUEDE sumergirse.

¿Necesita ayuda? Visite **www.myhypergear.com** para obtener información adicional sobre el producto o póngase en contacto con **info@myhypergear.com**

DESCRIPCIÓN GENERAL

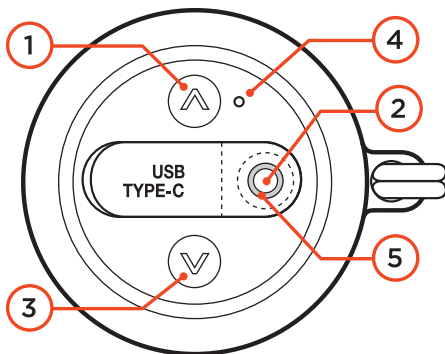


1) Atrás

2) Multifunción (MFB)

3) Avancar

4) Micrófono

5) Indicador LED

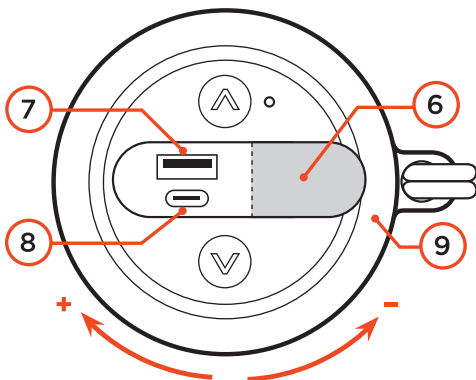

6) Cubierta protectora

7) Entrada USB

8) Puerto de carga USB-C

9) Girar el control de volumen

Derecha  Subir volume (+)

Izquierda  Bajar volume (-)

NOTA: Cierre firmemente la cubierta protectora para asegurar que el altavoz esté sellado y sea resistente al agua.

EMPEZANDO

NOTA: Cargue completamente su altavoz antes del primer uso.

CÓMO CARGAR

Conecte a una fuente de alimentación USB usando el cable de carga incluido.

INDICADOR LED

- Cargando
- Completamente cargado (~2.5 horas)

MODO AHORRO DE ENERGÍA

El altavoz se apagará automáticamente para ahorrar batería si no se utiliza activamente (transmisión) durante más de 10 minutos.

MODOS DE ORIGEN DE AUDIO

Bluetooth

Empareje con un dispositivo compatible para transmitir música y llamadas de forma inalámbrica.

USB

Inserte firmemente la unidad flash USB. Tu música se reproducirá automáticamente.

Radio FM

Reproduce audio de estaciones de radio FM. La calidad del audio dependerá de la intensidad de la señal de radio.

EMPAREJAMIENTO

CÓMO EMPAREJAR

1. La primera vez que encienda su altavoz, el LED parpadeará en **AZUL** para indicar el modo de emparejamiento.
2. Abra el menú de Bluetooth en su teléfono, tableta o computadora. Habilite la búsqueda de dispositivos disponibles.
3. Seleccione **“HYG SoundTower”** para emparejar.
4. Escuchará un mensaje una vez que se haya conectado correctamente. El LED se tornará completamente **AZUL**.

INDICADOR LED

☐ Apagar

 Emparejamiento

☒ Conectado

NOTA: El altavoz se reconectará automáticamente al último dispositivo de audio Bluetooth con el que ha sido emparejado cuando se encienda la unidad.

Si desea emparejar su altavoz con un teléfono, tableta o computadora diferente, búsquelos en el menú Bluetooth de su dispositivo y seleccione “Olvidar este dispositivo” o “Desvincular”.

MODO FIESTA



Conecte dos altavoces SoundTower y emparejélos con una sola fuente de audio para reproducir música sincronizada y amplificada: Modo Fiesta.

NOTA: Asegúrese de que ninguno de los altavoces haya sido emparejado previamente con un dispositivo. Desemparejélos según sea necesario antes de activar el modo de fiesta.

CÓMO EMPAREJAR 2 ALTAVOCES

1. Encienda ambos altavoces y espere a que ingresen al modo de emparejamiento Bluetooth.
2. Seleccione un altavoz como principal: Altavoz #1.

3. Utilice el Altavoz #1

Mantenga presionado el botón Adelante durante 4 segundos hasta que escuche 3 pitidos. Esto confirmará que el enlace se realizó correctamente.

4. Abra el menú de Bluetooth en su teléfono, tableta o computadora. Habilite la búsqueda de dispositivos disponibles.

5. Seleccione “**HYG SoundTower**” para emparejar.

6. Escuchará un mensaje cuando la conexión se haya realizado correctamente.

NOTA: Los altavoces se volverán a conectar automáticamente entre sí la próxima vez que los encienda.

CÓMO DESCONECTAR / SALIR DEL MODO FIESTA

Mantenga presionado en el botón Avanzar durante 4 segundos hasta que escuche 2 pitidos.

CONTROLES

GENERAL



Presione y Mantenga (2 seg)

Encendido / Apagado



Presione y Mantenga

Desconectar Bluetooth

AMBOS (2 seg)

Presione y Mantenga

Reiniciar

AMBOS (5 seg)

LLAMADAS



Presione 1x

Responder / Terminar

Presione y

Rechazar una llamada

Mantenga (2 seg)

entrante

Transferir una llamada en
curso desde el altavoz al
teléfono conectado

MUSICA (Bluetooth y USB)



Presione 1x

Reproducir / Pausar

Presione 2x

Activar Asistente de voz



Presione 1x

Pista anterior

Presione y
Mantenga (2 seg)

Cambiar el modo de audio



Presione 1x

Pista siguiente

En Modo FM



Presione 1x

Silenciar estación de radio

Presione 2x

Iniciar / Finalizar escaneo automático

Escaneo automático busca estaciones de FM disponibles. Cuando encuentra la estación que desea, presione 2x para finalizar el escaneo.



Presione 1x

Cambiar estación FM

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez toutes les consignes de sécurité et les avertissements avant d'utiliser ce produit. Une mauvaise utilisation et le non-respect des consignes de sécurité peuvent entraîner des dommages, une chaleur excessive, des fumées toxiques, un incendie, une explosion, un choc électrique ou d'autres dangers causant des blessures graves et/ou mortelles et/ou des dommages matériels qui ne relèvent pas de la responsabilité du fabricant. L'utilisateur est responsable de l'entretien de ce produit avec soin pour une utilisation maximale.

1. Ne pas stocker dans un état épuisé. Les cellules de la batterie pourraient être endommagées. **Chargez l'appareil au moins une fois tous les 3 mois, même lorsqu'ils ne sont pas utilisés.**
2. Une perte auditive permanente peut survenir si vous écoutez à des volumes élevés. Réglez le volume à un niveau sûr.
3. Maintenez des niveaux de volume qui vous permettront d'entendre les sons autour de vous et d'être alerté des situations potentiellement dangereuses.
4. Ce produit est certifié IPX4. Il résiste aux éclaboussures d'eau provenant de toutes les directions, mais NE PEUT PAS être immergé. Ne pas exposer à des matériaux corrosifs et ne pas nettoyer avec des produits chimiques, des savons ou des détergents agressifs.

5. Rechargez l'appareil avec le câble de charge USB-C inclus et un chargeur USB 5W.
6. Ne pas entreposer à des températures extrêmes (inférieures à 4,4°C ou supérieures à 32°C). Les cellules de la batterie peuvent être endommagées.
7. N'essayez pas de modifier, de démonter ou de réparer ce produit.
8. Évitez les chutes, les bosses et les abrasions excessives.
9. Si l'appareil présente des bosses, des perforations, des déchirures, des déformations ou de la corrosion, cessez de l'utiliser et contactez le fabricant ou jetez-le d'une manière appropriée.
10. Si vous constatez que ce produit augmente rapidement de température, dégage une odeur, est déformé, abrasé ou présente un phénomène anormal, arrêtez immédiatement de l'utiliser.
11. Il est illégal de jeter l'appareil à la poubelle en vertu des lois et réglementations environnementales nationales et fédérales



Communiquez avec **info@myhypergear.com** pour soumettre une réclamation en vertu de la garantie.

Une preuve d'achat est requise.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Caractéristiques

Version Bluetooth	5.4
Distance de connexion	Jusqu'à 33 ft (10 mètres)
Autonomie	Jusqu'à 8H par charge
Temps de charge	2.5H
Capacité de la batterie	1800 mAh
Entrée de puissance	5V = 1A
Taille du haut-parleur	2x 50mm

Contenu du colis

- SoundTower
- Câble de charge USB-C




La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par HyperGear est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Cet appareil est certifié IPX4. Il résiste aux éclaboussures d'eau provenant de toutes les directions mais NE PEUT PAS être immergé.

Besoin d'aide? Visitez le www.myhypergear.com pour un l'information supplémentaire sur le produit ou communiquez avec info@myhypergear.com

DESCRIPTION GÉNÉRALE

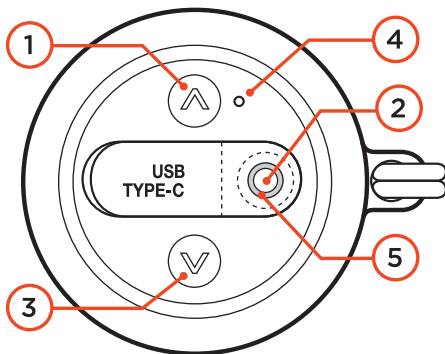


1) Retour

2) Multifonction (MFB)

3) Suivant

4) Microphone

5) Indicateur LED

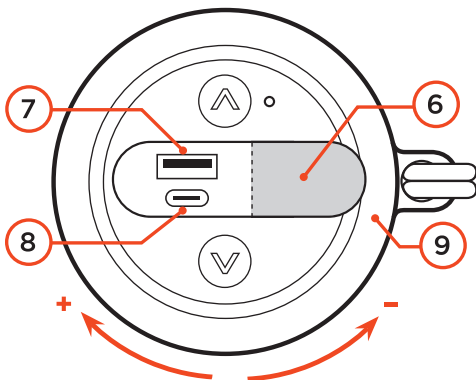

6) Couverture de protection

7) Entrée USB

8) Port de charge USB-C

9) Contrôle du volume par rotation



Augmenter le volume (+)



Baisser le volume (-)

REMARQUE: Fermez soigneusement le couvercle de protection pour s'assurer que le enceinte est scellé et résistant à l'eau.

COMMENCER

REMARQUE: Chargez complètement votre enceinte avant la première utilisation.

COMMENT CHARGER

Connectez à une source d'alimentation USB à l'aide du câble de recharge inclus.

INDICATEUR LED

-  En charge
-  Entièrement chargé (~2.5 heures)

MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

L'enceinte s'éteindra automatiquement pour économiser la batterie si elle n'est pas utilisée activement (diffusion) pendant plus de 10 minutes.

MODES DE SOURCES AUDIO

Bluetooth

Associez à un appareil compatible pour diffuser de la musique et des appels sans fil.

USB

Insérez fermement la clé USB. Votre musique sera automatiquement jouée.

Radio FM

Lisez l'audio des stations FM. La qualité audio dépendra de la force du signal radio.

JUMELAGE

COMMENT JUMELER

1. Lorsque vous allumez votre enceinte pour la première fois, l'indicateur de connexion clignote en **BLEU** pour indiquer le mode d'appairage.
2. Ouvrez le menu Bluetooth sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Activer la recherche des appareils disponibles.
3. Sélectionnez « **HYG SoundTower** » pour jumeler.
4. Vous entendrez une invite une fois la connexion réussie. Le LED deviendra **BLEU** solide

INDICATEUR LED

☐ Éteindre


☒ Jumelage

☒ Connecté

REMARQUE: L'enceinte se reconnecte automatiquement au dernier appareil audio Bluetooth jumelé lorsque l'appareil est activé.

Si vous souhaitez appairer vos l'enceinte avec un autre téléphone, tablette ou ordinateur, recherchez-les dans le menu Bluetooth de votre appareil et sélectionnez « Oublier cet appareil » ou « Dissocier ».

MODE FÊTE

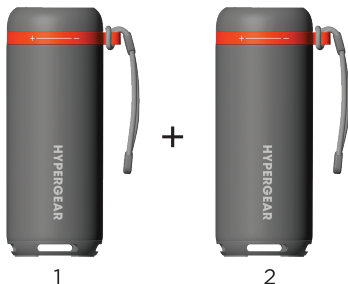

Liez deux enceintes SoundTower ensemble et associez-les à une seule source audio pour une lecture synchronisée et amplifiée - Mode Fête.

REMARQUE: Assurez-vous que les deux enceintes n'ont pas été précédemment appairées avec un appareil. Désassociez-les si nécessaire avant d'activer le mode Fête.

COMMENT JUMELER 2 ENCEINTES

1. Allumez les deux enceintes et attendez qu'elles entrent en mode d'appairage Bluetooth.
2. Sélectionnez une enceinte comme principale:
Enceinte #1

3. Utilisez l'enceinte #1

Appuyez et maintenez le bouton suivant pendant 4 secondes jusqu'à ce que vous entendiez 3 Bips. Cela confirmera une connexion réussie.

4. Ouvrez le menu Bluetooth sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Activez la recherche des appareils disponibles.

5. Sélectionnez « **HYG SoundTower** » pour l'appairer.

6. Vous entendrez une invite une fois la connexion réussie.

REMARQUE: Les enceintes se reconnecteront automatiquement les uns aux autres la prochaine fois que vous les allumerez.

COMMENT DÉASSOCIER / QUITTER LE MODE FÊTE

Appuyez et maintenez le bouton suivant pendant 4 secondes jusqu'à ce que vous entendiez 2 Bips.

CONTRÔLES

GÉNÉRAL



Appuyez & Maintenez (2 sec)

Allumé / Éteindre



Appuyez & Maintenez
DEUX (2 sec)

Déconnecter Bluetooth

Appuyez & Maintenez
DEUX (5 sec)

Réinitialiser

CALLS



Appuyez 1x

Répondre / Raccrocher

Appuyez & Maintenez (2 sec)

Rejeter un appel entrant

Transférer un appel en
cours depuis l'enceinte vers
le téléphone connecté

MUSIQUE



Appuyez 1x

Lecture / Pause

Appuyez 2x

Activez Assistant vocal



Appuyez 1x

Piste précédente

Appuyez & Maintenez (2 sec)

Changez la source audio



Appuyez 1x

Piste suivante

En mode FM



Appuyez 1x

Couper le son

Appuyez 2x

Démarrer / Fin recherche automatique

La recherche automatique scanne les stations FM disponibles. Une fois que vous avez trouvé la station souhaitée, appuyez x2 sur pour mettre fin à la recherche automatique.



Appuyez 1x

Changez de station FM



www.myhypergear.com