

HYPERGEAR



SPIN CYCLE

WIRELESS LED HANDLEBAR SPEAKER

User Manual | Manual de usuario | Manuel d'utilisateur

SAFETY INSTRUCTIONS

Read all safety instructions and warnings prior to using this product. Improper use and failure to follow safety guidelines could result in damage, excess heat, toxic fumes, fire, explosion, electrical shock, or other hazards causing serious and/or fatal injury and/or property damage that is not the manufacturer's responsibility. The user is responsible for maintaining this product with care for maximum use.

1. Do not store in a depleted state. Battery cells may be damaged. **Charge the device at least once every 3 months even when not in use.**
2. Permanent hearing loss may occur if you listen at high volumes. Set the volume to a safe level.
3. Maintain volume levels that will allow you to hear sound around you and be alerted to potentially hazardous situations.
4. This product is certified IPX4. It's resistant to water splashes from any direction but CANNOT be submerged. Do not expose to corrosive materials or clean with harsh chemicals, soaps or detergents.
5. Recharge the unit with the included USB-C charging cable and a 5W USB charger.

6. Do not store at extreme temperatures (below 40° F or above 90° F). Battery cells may be damaged.
7. Do not attempt to modify, disassemble, or repair this product.
8. Avoid excessive drops, bumps, and abrasions.
9. If the device has dents, punctures, tears, deformities, or corrosion, discontinue use and contact the manufacturer or dispose of in an appropriate method.
10. If you find this product rapidly increasing in temperature, emitting odor, deformed, abraded, or demonstrating an abnormal phenomenon, discontinue use immediately.
11. Disposal of the unit in the garbage is unlawful under state and federal environmental laws and regulations.



Contact **info@myhypergear.com** to submit a warranty claim.
Proof of purchase is required.

OVERVIEW

Specifications

Bluetooth Version	5.3
Connection Range	Up to 33 ft (10 meters)
Playtime LED OFF	Up to 8H per charge
Playtime LED ON	Up to 5H per charge
Charging Time	2H
Battery Capacity	800 mAh
Power Input	5V = 1A
Driver Size	52mm

Package Contents

- Spin Cycle
- USB-C Charging Cable
- Handlebar Mount
 - o Mount
 - o Optional Rubber Insert
 - o Screw
 - o Nut

English




The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HyperGear is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



This product is certified IPX4. It's resistant to water splashes from any direction but CANNOT be submerged.


Need help? Visit www.myhypergear.com for additional product information or contact info@myhypergear.com

OVERVIEW

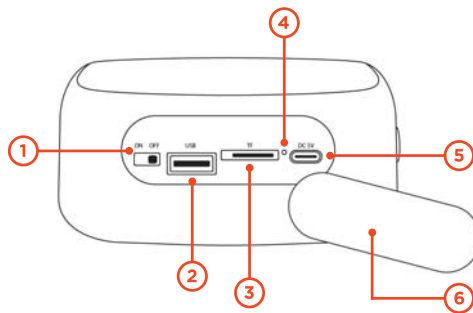

1. Power Switch
2. USB Port
3. microSD Slot
4. Charging LED Indicator
5. USB-C Charging Port
6. Protective Flap

NOTE: Securely close the protective flap to ensure the speaker is sealed and water resistant.

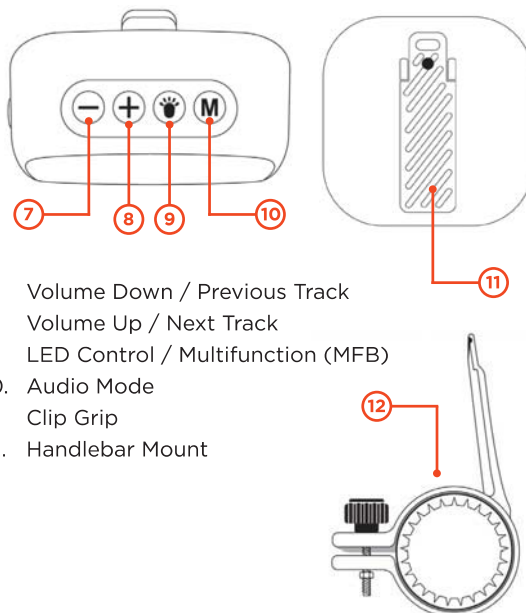

- 7. Volume Down / Previous Track
- 8. Volume Up / Next Track
- 9. LED Control / Multifunction (MFB)
- 10. Audio Mode
- 11. Clip Grip
- 12. Handlebar Mount

GETTING STARTED

NOTE: Fully charge your speaker before first use.

HOW TO CHARGE

Connect to a USB power source using the included charging cable.

CHARGING INDICATOR

- Charging
- Fully Charged (~2 hours)

HOW TO PAIR

1. When you power your speaker, it will automatically enter Bluetooth pairing mode.
2. Open the Bluetooth menu on your phone, tablet, or computer. Enable searching for available devices.
3. Select “**HYG Spin Cycle**” to pair.
4. You will hear a prompt once connected successfully.

NOTE: The speaker will automatically reconnect to the last paired Bluetooth audio device when the unit is turned on.

If you wish to pair your speaker with a different phone, tablet, or computer, find them in your device's Bluetooth menu and select “Forget This Device” or “Unpair”.

CONTROLS



Press & Hold (2 sec)	Volume Down
Press 1x	Previous Track



Press & Hold (2 sec)	Volume Up
Press 1x	Next Track



Press & Hold (2 sec)	Change LED Mode
----------------------	-----------------

NOTE: Each press will cycle through 11 available LED Light Modes.

Press 1x	Play / Pause Answer / End Call
Press & Hold (2 sec)	Reject an incoming call



Press 1x	Change Audio Source
----------	---------------------

In FM Mode

Press 1x

Start / End Auto-Scan

Auto-Scan searches for available FM stations. Once you find the station you want, press to end auto-scanning.



Press 1x

Change FM Station << >>

AUDIO SOURCE MODES**Bluetooth**

Pair with a compatible device to stream music and calls wirelessly.


USB / microSD

Firmly insert the USB flash drive / microSD card. Your music will automatically play.

FM Radio


Play audio from broadcasting FM stations. Audio quality will depend on the strength of the radio signal.

MOUNT INSTALLATION

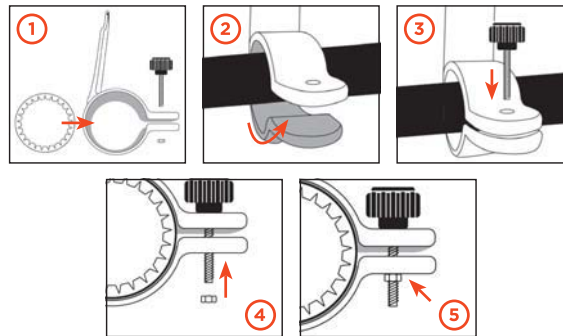

MOUNT TO HANDLEBAR

1. Separate all mount components.
2. Place the clamp around the handlebar.
Use the optional rubber insert as needed for a secure grip.
3. Insert the screw from the top.
4. Twist nut all the way up to the base.
5. Tighten the screw knob and nut to secure.

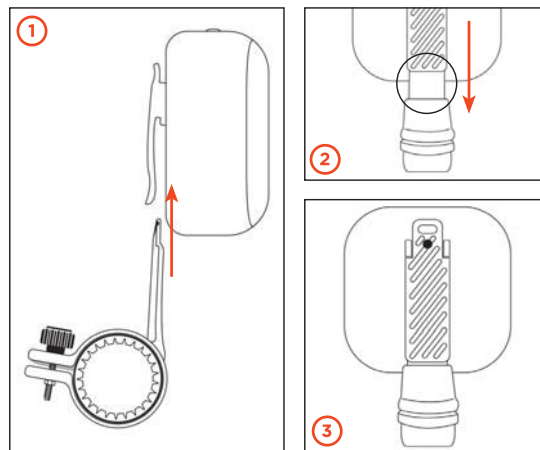

SPEAKER TO MOUNT

1. Position the mount between the speaker and clip.
2. Slide the speaker down the mount.
3. Press down firmly until the mount locks into the clip grip base.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad antes de usar estos productos. El uso inadecuado y el incumplimiento de las pautas de seguridad pueden provocar daños, exceso de calor, gases tóxicos, incendios, explosiones, descargas eléctricas u otros peligros que causen lesiones graves y/o fatales y/o daños a la propiedad que no son responsabilidad del fabricante. El usuario es responsable de mantener estos productos con cuidado para su máximo uso.

1. No lo almacene el dispositivo en un estado descargado. Células de la batería pueden dañarse. Cargue su unidad al menos una vez cada 3 meses, incluso cuando no esté en uso.
2. Puede sufrir una pérdida auditiva permanente si escucha a un volumen alto. Ajuste el volumen a un nivel seguro.
3. Mantenga niveles de volumen que le permitan escuchar el sonido a su alrededor y recibir alertas sobre situaciones potencialmente peligrosas.
4. Este producto tiene certificación IPX4. Es resistente a salpicaduras de agua desde cualquier dirección, pero NO PUEDE sumergirse. No lo exponga a materiales corrosivos ni lo limpie con productos químicos, jabones o detergentes agresivos.

5. Recargue el dispositivo con el cable de carga USB-C incluido y un cargador USB de 5W.
6. No almacene a temperaturas extremas (menos de 40°F o más de 90°F). Las celdas de la batería pueden estar dañadas.
7. No intente modificar, desarmar o reparar este producto.
8. Evite caídas, golpes y abrasiones excesivas.
9. Si el dispositivo tiene abolladuras, pinchazos, rasgaduras, deformidades o corrosión, deje de usarlo y comuníquese con el fabricante o deséchelo con un método apropiado.
10. Si encuentra que la temperatura de este producto aumenta rápidamente, emite olor, está deformado, desgastado o muestra un fenómeno anormal, deje de usarlo inmediatamente.
11. Desechar este unidad en la basura es ilegal según las leyes y regulaciones ambientales estatales y federales.



Póngase en contacto con **info@myhypergear.com** para someter una reclamación de garantía.
Se requiere una prueba de compra.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Especificaciones

Versión Bluetooth	5.3
Rango de conexión	Hasta 33 pies (10 metros)
Tiempo de reproducción LED APAGADO	Hasta 8H por carga
Tiempo de reproducción LED ENCENDIDO	Hasta 5H por carga
Tiempo de carga	2H
Capacidad de la batería	800 mAh
Entrada de alimentación	5V ~ 1A
Tamaño del controlador	52mm

Contenidos del paquete

- Spin Cycle
- Cable de carga USB-C
- Montaje de manillar
 - o Montaje
 - o Accesorio de goma opcional
 - o Tornillo
 - o Tuerca

Español




La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de HyperGear se realiza bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.



Este producto tiene certificación IPX4. Es resistente a salpicaduras de agua desde cualquier dirección, pero NO PUEDE sumergirse.


¿Necesita ayuda? Visite www.myhypergear.com para obtener información adicional sobre el producto o póngase en contacto con info@myhypergear.com

DESCRIPCIÓN GENERAL

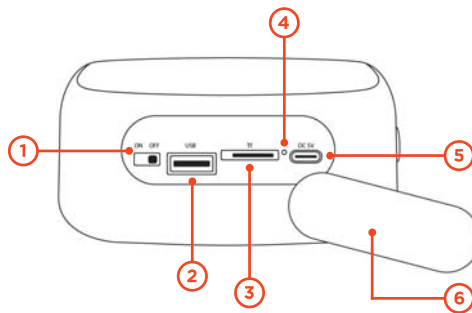

1. Interruptor de alimentación
2. Puerto USB
3. Ranura microSD
4. Indicador LED
5. Puerto de carga USB-C
6. Cubierta protectora

NOTA: Cierre firmemente la cubierta protectora para asegurar que el altavoz esté sellado y sea resistente al agua.

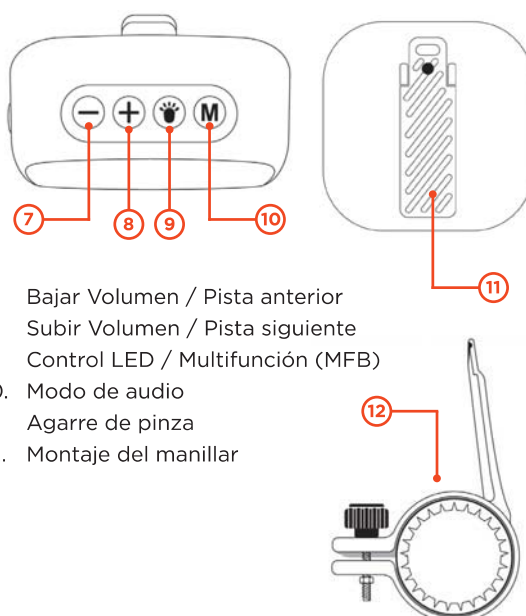

- 7. Bajar Volumen / Pista anterior
- 8. Subir Volumen / Pista siguiente
- 9. Control LED / Multifunción (MFB)
- 10. Modo de audio
- 11. Agarre de pinza
- 12. Montaje del manillar

EMPEZANDO

NOTA: Cargue completamente su altavoz antes del primer uso.

CÓMO CARGAR

Conecte a una fuente de alimentación USB usando el cable de carga incluido.

INDICADOR DE CARGA

- ☒ Cargando
- ☐ Completamente cargado (~2 horas)

CÓMO EMPAREJAR

1. Cuando encienda su altavoz, ingresará automáticamente al modo de emparejamiento Bluetooth.
2. Abra el menú de Bluetooth en su teléfono, tableta o computadora. Habilite la búsqueda de dispositivos disponibles.
3. Seleccione “**HYG Spin Cycle**” para emparejar.
4. Escuchará un mensaje una vez que se haya conectado correctamente.

NOTA: El altavoz se reconectará automáticamente al último dispositivo de audio Bluetooth con el que ha sido emparejado cuando se encienda la unidad.

Si desea emparejar su altavoz con un teléfono, tableta o computadora diferente, búsquelos en el menú Bluetooth de su dispositivo y seleccione “Olvidar este dispositivo” o “Desvincular”.

CONTROLES



Presione y Mantenga (2 seg)	Bajar volumen
Presione 1x	Pista anterior



Presione y Mantenga (2 seg)	Subir volumen
Presione 1x	Pista siguiente



Presione y Mantenga (2 seg)	Cambiar el modo LED
-----------------------------	---------------------

NOTA: Cada pulsación recorrerá 11 modos de luz LED disponibles.

Presione 1x	Reproducir / Pausar Responder / Terminar
Presione y Mantenga (2 seg)	Rechazar una llamada entrante



Presione 1x	Cambiar el modo de audio
-------------	--------------------------

En Modo FM

Presione 1x

Iniciar / Finalizar
escaneo automático

Escaneo automático busca estaciones de FM disponibles. Cuando encuentra la estación que desea, presione para detener el escaneo.



Presione 1x

Cambiar estación FM
<< >>**MODOS DE ORIGEN DE AUDIO****Bluetooth**

Empareje con un dispositivo compatible para transmitir música y llamadas de forma inalámbrica.


USB / microSD

Inserte firmemente la unidad flash USB / la tarjeta microSD. Tu música se reproducirá automáticamente.

Radio FM


Reproduce audio de estaciones de radio FM. La calidad del audio dependerá de la intensidad de la señal de radio.

INSTALACIÓN DEL MONTAJE

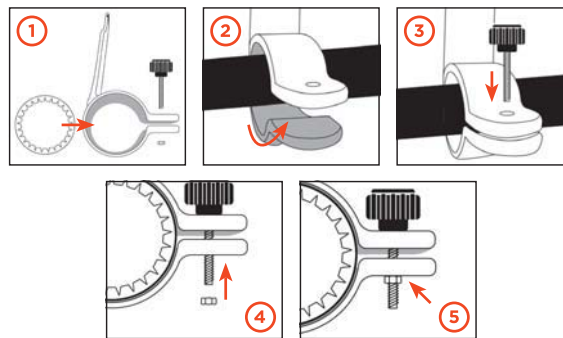

MONTAJE A MANNILLAR

1. Separe todos los componentes del montaje.
 2. Coloque la abrazadera alrededor del manillar.
- Utilice el inserto de goma opcional según sea necesario para un agarre seguro.**
3. Inserte el tornillo desde arriba.
 4. Gire la tuerca hasta la base.
 5. Apriete la perilla y la tuerca para asegurarlos.

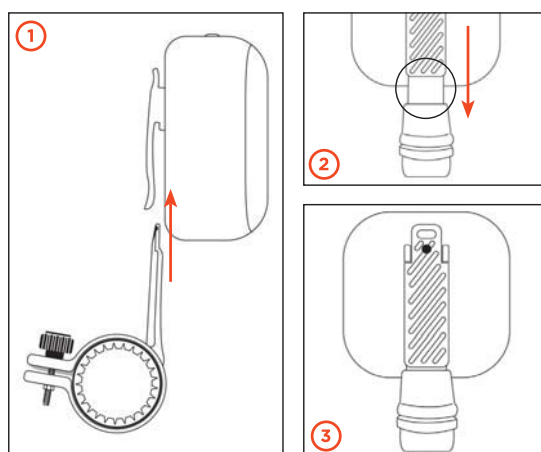

ALTAVOZ A MONTAJE

1. Coloque el montaje entre el altavoz y el clip.
2. Deslice el altavoz hacia abajo del soporte.
3. Presione hacia abajo firmemente hasta que el montaje encaje en la base del clip.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez toutes les consignes de sécurité et les avertissements avant d'utiliser ce produit. Une mauvaise utilisation et le non-respect des consignes de sécurité peuvent entraîner des dommages, une chaleur excessive, des fumées toxiques, un incendie, une explosion, un choc électrique ou d'autres dangers causant des blessures graves et/ou mortelles et/ou des dommages matériels qui ne relèvent pas de la responsabilité du fabricant. L'utilisateur est responsable de l'entretien de ce produit avec soin pour une utilisation maximale.

1. Ne pas stocker dans un état épuisé. Les cellules de la batterie pourraient être endommagées. Chargez l'appareil au moins une fois tous les 3 mois, même lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
2. Une perte auditive permanente peut survenir si vous écoutez à des volumes élevés. Réglez le volume à un niveau sûr.
3. Maintenez des niveaux de volume qui vous permettront d'entendre les sons autour de vous et d'être alerté des situations potentiellement dangereuses.
4. Ce produit est certifié IPX4. Il résiste aux éclaboussures d'eau provenant de toutes les directions, mais NE PEUT PAS être immergé. Ne pas exposer à des matériaux corrosifs et ne pas nettoyer avec des produits chimiques, des savons ou des détergents agressifs.

5. Rechargez l'appareil avec le câble de charge USB-C inclus et un chargeur USB 5W.
6. Ne pas entreposer à des températures extrêmes (inférieures à 4,4°C ou supérieures à 32°C). Les cellules de la batterie peuvent être endommagées.
7. N'essayez pas de modifier, de démonter ou de réparer ce produit.
8. Évitez les chutes, les bosses et les abrasions excessives.
9. Si l'appareil présente des bosses, des perforations, des déchirures, des déformations ou de la corrosion, cessez de l'utiliser et contactez le fabricant ou jetez-le d'une manière appropriée.
10. Si vous constatez que ce produit augmente rapidement de température, dégage une odeur, est déformé, abrasé ou présente un phénomène anormal, arrêtez immédiatement de l'utiliser.
11. Il est illégal de jeter l'appareil à la poubelle en vertu des lois et réglementations environnementales nationales et fédérales.



Communiquez avec **info@myhypergear.com** pour soumettre une réclamation en vertu de la garantie.

Une preuve d'achat est requise.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Caractéristiques

Version Bluetooth	5.3
Distance de connexion	Jusqu'à 33 ft (10 mètres)
Autonomie LED ÉTEINTE	Jusqu'à 8H par charge
Autonomie LED ALLUMÉE	Jusqu'à 5H par charge
Temps de charge	2H
Capacité de la batterie	800 mAh
Entrée de puissance	5V = 1A
Taille du haut-parleur	52mm

Contenu du colis

- Spin Cycle
- Câble de charge USB-C
- Montage de guidon
 - o Montage
 - o Insert en caoutchouc optionnel
 - o Vis
 - o Écrou




La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par HyperGear est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Cet appareil est certifié IPX4. Il résiste aux éclaboussures d'eau provenant de toutes les directions mais NE PEUT PAS être immergé.


Besoin d'aide? Visitez www.myhypergear.com pour obtenir informations supplémentaires sur le produit ou contacter info@myhypergear.com

DESCRIPTION GÉNÉRALE

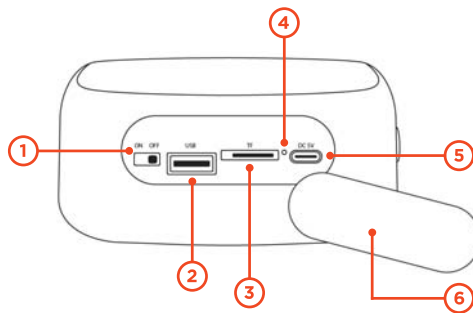


1. Interrupteur d'alimentation
2. Port USB
3. Fente microSD
4. Indicateur LED
5. Port de charge USB-C
6. Couvercle de protection

REMARQUE: Fermez soigneusement le couvercle de protection pour s'assurer que le enceinte est scellé et résistant à l'eau.

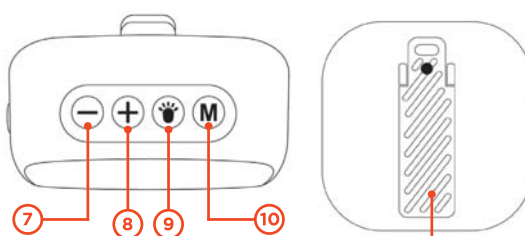

- 7. Baisser le volume / Piste précédente
- 8. Augmenter le volume / Piste suivante
- 9. Commande LED / Multifonction (MFB)
- 10. Modo Audio
- 11. Poignée à pince
- 12. Montage de guidon

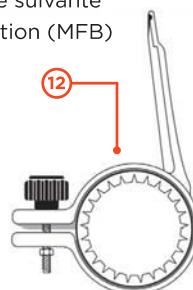

COMMENCER

REMARQUE: Chargez complètement votre enceinte avant la première utilisation.

COMMENT CHARGER

Connectez à une source d'alimentation USB à l'aide du câble de recharge inclus.

INDICATEUR DE CHARGE

- ☒ En charge
- ☐ Entièrement chargé (~2 heures)

COMMENT JUMELER

1. Lorsque vous allumez votre enceinte, elle entre automatiquement en mode de jumelage Bluetooth.
2. Ouvrez le menu Bluetooth sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Activer la recherche des appareils disponibles.
3. Sélectionnez « **HYG Spin Cycle** » pour jumeler.
4. Vous entendrez une invite une fois la connexion réussie.

REMARQUE: L'enceinte se reconnecte automatiquement au dernier appareil audio Bluetooth jumelé lorsque l'appareil est activé.

Si vous souhaitez appairer vos l'enceinte avec un autre téléphone, tablette ou ordinateur, recherchez-les dans le menu Bluetooth de votre appareil et sélectionnez « Oublier cet appareil » ou « Dissocier ».

CONTRÔLES



Maintenez (2 sec)	Baisser le volume
Appuyez 1x	Piste précédente



Maintenez (2 sec)	Augmenter le volume
Appuyez 1x	Piste suivante



Maintenez (2 sec)	Changez la mode LED
-------------------	---------------------

REMARQUE: Chaque pression fera défiler 11 modes d'éclairage LED disponibles.

Appuyez 1x	Lecture / Pause Répondre / Raccrocher
Maintenez (2 sec)	Rejeter un appel entrant



Appuyez 1x	Changez la source audio
------------	-------------------------

En mode FM

Appuyez 1x

Démarrer / Fin
recherche
automatique

La recherche automatique scanne les stations FM disponibles. Une fois que vous avez trouvé la station souhaitée, appuyez sur pour mettre fin à la recherche automatique.



Appuyez 1x

Changez de station
FM << >>**MODES DE SOURCES AUDIO****Bluetooth**

Associez à un appareil compatible pour diffuser de la musique et des appels sans fil.


USB / microSD

Insérez fermement la clé USB / carte microSD. Votre musique sera automatiquement jouée.

Radio FM


Lisez l'audio des stations FM. La qualité audio dépendra de la force du signal radio.

INSTALLATION DU MONTAGE

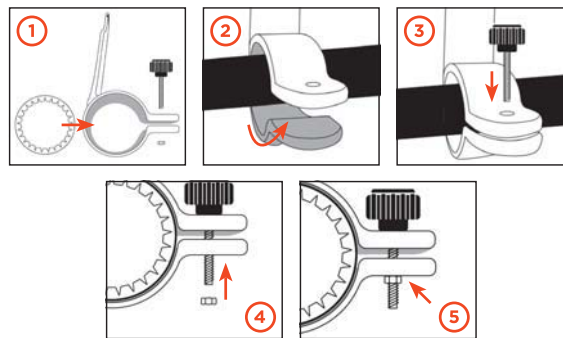

MONTER À GUIDON

1. Séparez tous les composants de montage.
 2. Placez la pince autour du guidon.
- Utilisez l'insert en caoutchouc optionnelle si nécessaire pour une prise sûre.**
3. Insérez la vis par le haut.
 4. Tournez l'écrou jusqu'à la base.
 5. Serrez le poignée à vis et l'écrou pour les fixer.

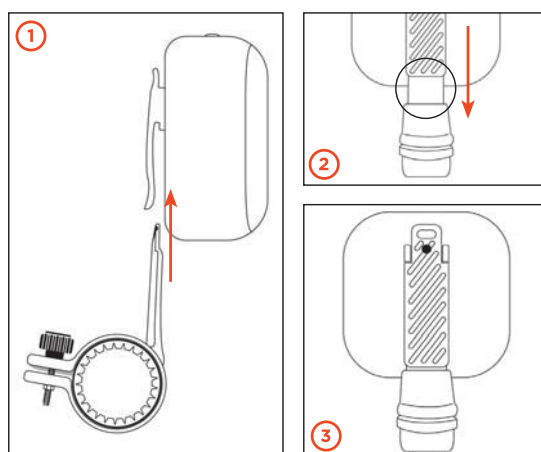

ENCEINTE À MONTAGE

1. Positionnez le montage entre l'enceinte et le clip.
2. Faites glisser l'enceinte vers le bas du montage.
3. Appuyez fermement jusqu'à ce que le montage se verrouille dans la base de la poignée à clip.



www.myhypergear.com