




User Manual

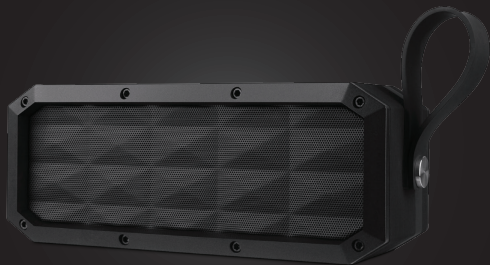

BeastXL
Wireless Speaker

Welcome to the HyperGear family!

Thank you for purchasing the BeastXL Wireless Speaker. This product is designed to provide studio-quality sound with a deep rich bass and distortion-free audio. Do everything from stream your music to take hands-free calls from any Bluetooth-enabled audio device. Enjoy the freedom of wireless living and get ready to Unleash the Beast!

Please take a moment to read this user guide, which will explain all the features and functions of this speaker and help you get started quickly.

To learn more about the BeastXL Wireless Speaker or other HyperGear products, please visit www.mylhypergear.com

Getting Started

Meet Your BeastXL Wireless Speaker

1. Power On/Off
2. Previous Track
3. Volume Down
4. Pause / Answer Phone / Hang Up Phone
5. Volume Up
6. Next Track
7. USB-C Charging Port
8. AUX 3.5mm Jack

Accessories

9. 3.5mm Stereo Aux Cable
10. USB-C Charging Cable




Charging

For best results, fully charge your speaker before first use using the included charging cable.

The LED light will turn red when it is charging and will turn off when it is fully charged (about 6 hours).

NOTE: For best performance, charge your speaker at least once every 3 months when not in

Getting Started

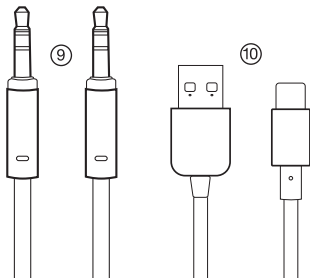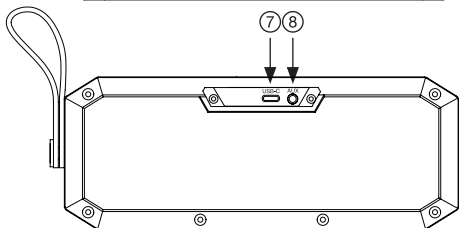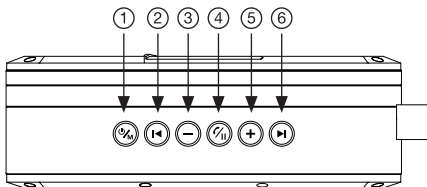

Getting Started

Using Your Speaker



PRESS & HOLD (3 SEC)

Power ON/OFF



PRESS 1X

Previous Track



PRESS 1X

Volume Down



PRESS 1X

Pause or Resume Music
Answer or End Call

PRESS & HOLD (3 SEC)

Reject Call

PRESS & HOLD (3 SEC)

Bluetooth Function Pairing
(Pairing Mode)



PRESS 1X

Volume Up



PRESS 1X

Next Track

NOTE: If you use this speaker with the Aux cable (Wired), all multi-function buttons are disabled and there is no Bluetooth connection. You will need to use the controls on your audio device instead.

Pairing Your Device

Bluetooth® Pairing

1. Turn your speaker ON - Press and Hold the Power Button for 3 seconds
2. You will hear a “beep” and the LED will flash blue and red
3. Your speaker is in pairing mode. It will search for Bluetooth Devices automatically
4. Turn ON your device (phone, tablet, etc)
5. Make sure your device has Bluetooth Enabled/On. Please refer to your device’s user manual for more details
6. Scan for devices if necessary, Select “HyperGear BTXL” from the list
7. Wait for the connection
8. You will hear a “beep” confirming the successful connection and the LED will light Blue

Your speaker is ready for wireless use!

NOTE:

If your Bluetooth device is below version 2.0, you may need to enter password “0000” to connect.

**The speaker will automatically reconnect to the last paired Bluetooth audio device.*

**When you need to pair your BeastXL with another audio device, press and hold down the Bluetooth Function button until the LED indicator flashes blue and red. This will put the speaker into pairing mode.*

Using Your Device

Playing Music

Once your device is paired, your music will play through the speaker.

Use the buttons on top of the speaker to control track and volume. A “beep” will indicate when the volume level has reached its limit.

Additional sound adjustments can be made directly on your device.

Refer to your device’s original user manual for details on specific sound and equalizer settings.

Hands-Free Speakerphone

If you make a call while paired

- Use your phone to make the call
- The audio and microphone automatically default to the speaker
- Press the function button to end the call
- Music will resume automatically once the call is ended

If you received a call while paired

- Your phone rings through the speakerphone
- Press the function button to answer the call and end the call
- Press and hold the function button to reject the call

Wired Via Auxiliary Cable

You can still enjoy this speaker even if your device is not Bluetooth enabled (MP3 players, desktop computers, etc).

Use the included auxiliary cable to connect your speaker to any device with a 3.5mm standard audio jack. This will automatically shift the BeastXL from Wireless to Wired mode.

NOTE: Once you are Wired, all multi-function buttons are disabled and there is no Bluetooth connection. Use the controls on your audio device instead.

Technical Specifications

IP Rating

IP Rating classifies the degree of protection provided against dust and water.

The BeastXL is IPX6 which means it is dust and water resistant. It can withstand splashes, pressurized jets and waves of water, so you are free to take your music on your next adventure, worry-free!

NOTE: To ensure your BeastXL is prepared for a wet environment, remove all cable connections and ensure the protective rubber flap is tightly closed over the ports. If the flap is not firmly closed, the speaker will not be water resistant.

Specifications

Size: 8 in x 2.70 in x 3 in

Weight: 1 lb 6.5 oz

Output Power: 30W

Bluetooth Version: 4.0

Receiver Range: up to 33 ft/10m without barriers

Battery: 6600mAh

Charging Time: 6-8 hours

Playback Time: Up to 16 hours on a full charge

IPX6: Water Resistant

Technical Specifications

Troubleshooting

The speaker won't turn on

- Make sure your speaker is charged
- If the battery is fully drained your computer's USB source may not have enough power to charge the speaker. Try charging from a USB wall adapter

The speaker won't pair

- Your device may be out of range. Move the speaker closer
- Make sure your phone/tablet device is on and has Bluetooth enabled
- The speaker automatically connects to the last used device, check that the device you want to use is the one paired with your speaker
- Make sure your device is not connected to another Bluetooth accessory, that can interfere with the pairing
- If you still have problems, remove or "forget" "HyperGear BTXL" from your device's Bluetooth history, then try pairing again.

The sound is too quiet or loud

- Some devices have separate sound settings for certain programs and apps. Adjust these settings
- Your battery may be low, recharge the speaker

The microphone is not picking up my voice

- Check that your phone is paired with the speaker
- Make sure the microphone is facing you
- Stay within 2 feet while speaking

...Troubleshooting Continued

I hear static through the speakers

- Your device may be out of range. Move the speaker closer
- Adjust the equalizer settings in your device's sound preferences
- Some devices need to have Wi-Fi turned off to improve Bluetooth audio quality

The speaker buttons are not working

- Some functions may be restricted depending on the device paired to the speaker
- Check that your device supports Bluetooth 4.0
- If the speaker is connected via AUX-in jack, the buttons are disabled. Use your device's controls
- Your device may be out of range. Move the speaker closer

Safety Information

The manufacturer is not responsible for any personal injury or property damage caused by improper use of this product or failure to follow safety guidelines. The user is responsible for maintaining this product with care.

- Avoid extreme temperatures (below 40°F or above 90°F) or extended periods of direct sunlight exposure

Warranty

...Safety Continued

- Under any circumstances, if you find this product rapidly increasing in temperature, emitting odor, deformed, abraded, or demonstrating an abnormal phenomenon, discontinue use immediately
- Do not attempt to repair, modify, or disassemble your device yourself, it does not contain any user-serviceable or replaceable components. We are not responsible for personal injury or property damage caused by tampering
- Do not submerge or immerse this device
- It is against federal law to dispose of this device with regular household waste. Follow local regulations for disposal



HyperGear warranties this product against all defects in material and/or workmanship under normal use for a period of **ONE (1) YEAR** from the date of retail purchase.

**Proof of purchase is required.*

To submit a warranty claim, you may contact us through our website at **www.myhypergear.com**

© 2024 HyperGear. All rights reserved. HyperGear, the logo design, HyperGear and the logo design combined are trademarks or registered trademarks of HyperGear. All other brand and product names are trademarks of their respective owners. HyperGear is not affiliated with any of these branded products. Design and specifications subject to change without notice.

Prop 65 WARNING: This product may contain a chemical known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Proposition 65, California Health & Safety Code. Actual internal product(s) may vary from illustrative photos and/or illustrations printed on package and/or any additional internal printed pieces.

¡Bienvenido a la familia HyperGear!

Gracias por comprar el Altavoz Inalámbrico BeastXL. Este producto está diseñado para ofrecer un sonido con calidad de estudio, graves profundos y sin distorsión de audio. Usted puede hacer lo que desee con este altavoz, desde transmitir su música hasta recibir llamadas bajo la modalidad manos libres de cualquier dispositivo de audio con capacidad Bluetooth. ¡Disfrute de la libertad de vivir sin cables y esté listo para usar estos magníficos altavoces!

Por favor, tómese un momento para leer esta guía de usuario, la cual le explicará todas las características y funciones de este altavoz y le ayudará a empezar a usarlo rápidamente.

Para obtener más información sobre el Altavoz Inalámbrico BeastXL y otros productos HyperGear, por favor visite www.myhypergear.com

Empezando

Conozca su altavoz inalámbrico BeastXL

1. Encendido / Apagado
2. Canción Anterior
3. Bajar Volumen
4. Pausa / Responder la llamada / Finalizar llamada
5. Subir Volumen
6. Siguiente Canción
7. Puerto de carga USB-C
8. AUX 3.5mm

Accessories




9. Cable de audio de 3.5 mm
10. Cable de carga USB-C

Carga

Para obtener mejores resultados, cargue completamente el altavoz antes del primer uso con el cable de carga incluido.

La luz LED se iluminará en rojo cuando esté cargando y se apagará cuando esté completamente cargado (aproximadamente 6 horas).

NOTA: Para un mejor rendimiento, cargue su altavoz al menos una vez cada 3 meses cuando no esté en uso

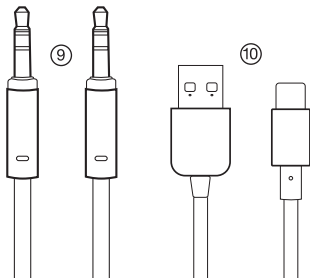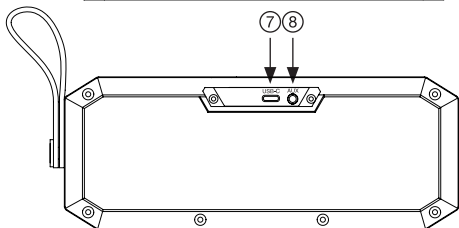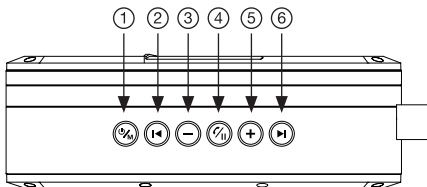

Empezando

Uso del altavoz



PRESIONE Y MANTENGA (3 SEG) Encendido o Apagado



PRESIONE 1X Canción Anterior



PRESIONE 1X Bajar Volumen



PRESIONE 1X Pausa/Reanudar la Canción
Responder o finalizar llamada

PRESIONE Y MANTENGA (3 SEG) Rechazar llamada

PRESIONE Y MANTENGA (3 SEG) Función Bluetooth (Modo de
Emparejamiento)



PRESIONE 1X Subir Volumen



PRESIONE 1X Siguiente Canción

NOTA: Si utiliza este altavoz con el cable auxiliar, todos los botones multifunción estarán desactivados y no habrá conexión Bluetooth. Es por ello que debe utilizar los controles de su dispositivo de audio.

Emparejamiento Bluetooth

1. Encienda su altavoz - Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos
2. Escuchará un mensaje de voz y el LED parpadeará en azul y rojo
3. Su altavoz está en modo de emparejamiento, por lo que buscará otros dispositivos con Bluetooth de forma automática
4. Encienda su dispositivo (teléfono, tableta, etc.)
5. Asegúrese de que su dispositivo haya activado el Bluetooth. Por favor, consulte el manual de usuario de su dispositivo para obtener más detalles
6. Busque dispositivos si es necesario. Seleccione "HyperGear BTXL" de la lista
7. Espere que se establezca la conexión
8. Escuchará un mensaje de voz que confirma la conexión con éxito y el LED se iluminará en azul

¡Su altavoz está listo para uso inalámbrico!

NOTA:

Si su dispositivo con Bluetooth está por debajo de la versión 2.0, es posible que tenga que introducir la contraseña "0000" para conectarlo.

El altavoz se volverá a conectar automáticamente con el último dispositivo de audio con Bluetooth emparejado.

Cuando necesite vincular su BeastXL con otro dispositivo de audio, pulse y mantenga pulsado el botón de función Bluetooth hasta que el indicador LED comience a parpadear en azul y rojo. Esto pondrá el altavoz en modo de emparejamiento.

Uso del Dispositivo

Tocando Musica

Una vez que su dispositivo esté emparejado, su música se reproducirá a través del altavoz.

Utilice los botones en la parte superior del altavoz para controlar la pista y el volumen. Un mensaje de voz le indicará cuándo el nivel de volumen ha llegado a su límite.

Se pueden hacer ajustes de sonido adicionales directamente en el dispositivo.

Consulte el manual de usuario original de su dispositivo para obtener información sobre los ajustes específicos de sonido y ecualizador.

Altavoz Manos Libres

Si realiza una llamada mientras el altavoz está emparejado

- Utilice su teléfono para hacer la llamada
- El audio y el micrófono funcionan automáticamente con el altavoz
- Pulse el botón de función para finalizar la llamada
- La música se reanudará automáticamente una vez que haya finalizado la llamada

Si ha recibido una llamada mientras el altavoz está emparejado

- Su teléfono suena por el altavoz
- Pulse el botón de función para contestar y finalizar la llamada
- Pulse y mantenga pulsado el botón de función para rechazar la llamada

Conexión a través de Cable Auxiliar

Usted todavía puede disfrutar de este altavoz incluso si su dispositivo no está habilitado con Bluetooth (reproductores de MP3, computadoras de escritorio, etc.).

Utilice el cable auxiliar incluido para conectar su altavoz a cualquier dispositivo con un conector de audio estándar de 3,5 mm. Esto cambiará automáticamente el BeastXL desde modo inalámbrico a modo de conexión de cable.

NOTA: *Una vez que esté conectado por cable, todos los botones multifunción estarán desactivados y no habrá conexión Bluetooth. Es por ello que debe utilizar los controles de su dispositivo de audio.*

Clasificación IP

La clasificación IP determina el grado de protección contra el polvo y el agua.

El BeastXL posee una clasificación IPX6, lo que significa que es resistente al polvo y al agua. ¡Puede resistir salpicaduras, chorros a presión y ondas de agua, por lo que usted puede llevar su música a su próxima aventura sin preocupaciones!

NOTA: *Para asegurarse de que su BeastXL está preparado para soportar un ambiente húmedo, retire todas las conexiones de los cables y asegúrese de que la tapa de goma protectora esté bien cerrada en los puertos. Si la tapa no está bien cerrada, el altavoz no será resistente al agua.*

Especificaciones

Especificaciones

Tamaño: 8in x 2.70in x 3in

Peso: 1 lb 6,5 oz

Potencia de salida: 30W

Versión Bluetooth: 4.0

Rango Receptor: hasta 33 pies / 10 metros sin barreras

Batería: 6600mAh

Tiempo de carga: 6-8 horas

Tiempo de reproducción: Hast 16 horas con una carga completa

IPX6: Resistente al agua



Solución de Problemas

El altavoz no enciende

- Asegúrese de que su altavoz esté cargado
- Si la batería está completamente descargada, la fuente USB de su ordenador puede no tener suficiente energía para cargar el altavoz. Intente cargarlo desde un adaptador de pared USB

El altavoz no se empareja

- Su dispositivo puede estar fuera de rango. Acerque el altavoz lo más cerca posible
- Asegúrese de que su teléfono / tableta esté encendido y tenga activado el Bluetooth
- El altavoz se conecta automáticamente al último dispositivo utilizado. Compruebe que el dispositivo que desea utilizar esté emparejado con su altavoz

- Si todavía tiene problemas, elimine “HyperGear BTXL” del historial de Bluetooth de su dispositivo, y luego intente el emparejamiento de nuevo.

El sonido es demasiado silencioso o ruidoso

- Algunos dispositivos tienen ajustes de sonido separados para ciertos programas y aplicaciones. Ajuste estos parámetros
- Su batería puede estar baja, recargue el altavoz

El micrófono no está captando mi voz

- Compruebe que su teléfono esté emparejado con el altavoz
- Asegúrese de que el micrófono esté frente a usted
- Manténgase a 60 cm de distancia cuando habla

Escucho interferencias a través de los altavoces

- Su dispositivo puede estar fuera de rango. Acerque el altavoz lo más cerca posible
- Configure los ajustes del ecualizador de sonido en las preferencias de su dispositivo
- Algunos dispositivos necesitan tener el Wi-Fi apagado para mejorar la calidad de audio del Bluetooth

Los botones de los altavoces no están funcionando

- Algunas funciones pueden estar restringidas por el dispositivo emparejado al altavoz
- Compruebe que su dispositivo sea compatible con Bluetooth 4.0
- Si el altavoz está conectado a través de un conector AUX-IN, los botones están desactivados. Utilice los controles de su dispositivo
- El dispositivo puede estar fuera de rango. Acerque el altavoz lo más cerca posible

Seguridad

Informacion de Seguridad

El fabricante no se hace responsable de cualquier lesión o daño a la propiedad personal causada por un uso inadecuado de este producto o por no seguir las pautas de seguridad. El usuario es responsable de mantener este producto con el debido cuidado.

- Evitar las temperaturas extremas (por debajo de 40°C o superior a 90°C) o largos períodos de exposición directa al sol
- Bajo cualquier circunstancia, si usted encuentra este producto con excesiva temperatura, emitiendo olor, deformado, desgastado, o demostrando un fenómeno anormal, deje de utilizarlo inmediatamente
- No intente reparar, modificar o desmontar su dispositivo usted mismo, ya que no contiene ningún componente reemplazable o que pueda ser reparado por el usuario. No somos responsables por lesiones personales o daños materiales causados por la manipulación
- No sumerja este dispositivo
- Es contrario a la ley federal colocar este dispositivo en la basura doméstica. Siga las regulaciones locales para su eliminación



HyperGear garantiza este producto contra todos los defectos de materiales y / o mano de obra bajo un uso normal durante un período de un (1) año desde la fecha de compra al por menor.

*Se requiere prueba de compra.

Para presentar una reclamación de garantía, puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio Web en **www.myhypergear.com**

© 2024 HyperGear. All rights reserved. HyperGear, the logo design, HyperGear and the logo design combined are trademarks or registered trademarks of HyperGear. All other brand and product names are trademarks of their respective owners. HyperGear is not affiliated with any of these branded products. Design and specifications subject to change without notice.

Prop 65 WARNING: This product may contain a chemical known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Proposition 65, California Health & Safety Code. Actual internal product(s) may vary from illustrative photos and/or illustrations printed on package and/or any additional internal printed pieces.

Bienvenu à la famille HyperGear!

Merci d'avoir acheté le haut-parleur sans fil BeastXL. Ce produit est conçu pour rendre de la qualité son studio avec des basses profondes et audio sans distorsion. Faites le tout, passez votre musique ou répondez appels en mode mains libres à partir de tout appareil audio Bluetooth. Profitez de la liberté de la vie sans fil et préparez-vous à Libérer la Bête!

S'il vous plaît, prenez un moment pour lire cette guide utilisateur, laquelle vous expliquera toutes les caractéristiques et fonctions de ce haut-parleur et vous aidera à commencer rapidement.

Pour savoir plus de l'haut-parleur sans fil BeastXL ou d'autres produits HyperGear, veuillez aller sur www.myhypergear.com

Commencer

Découvrez votre enceinte sans fil Beast XL

1. Allumé / Éteindre
2. Piste précédente
3. Baisser le volume
4. Lecture / Pause
5. Augmenter le volume
6. Piste suivante
7. Port USB-C
8. AUX 3.5mm

Accessories


9. Câble audio 3.5mm
10. Câble à charge USB-C

Charge

Pour des meilleurs résultats, chargez complètement votre haut-parleur avant la première utilisation en utilisant le câble de chargement inclus.

La lumière LED deviendra rouge lorsqu'il est en charge et sera éteint une fois qu'il sera complètement chargé (environ 6 heures).

NOTE: Pour une meilleure performance, chargez votre haut-parleur au moins tous les 3 mois si vous ne l'utilisez pas

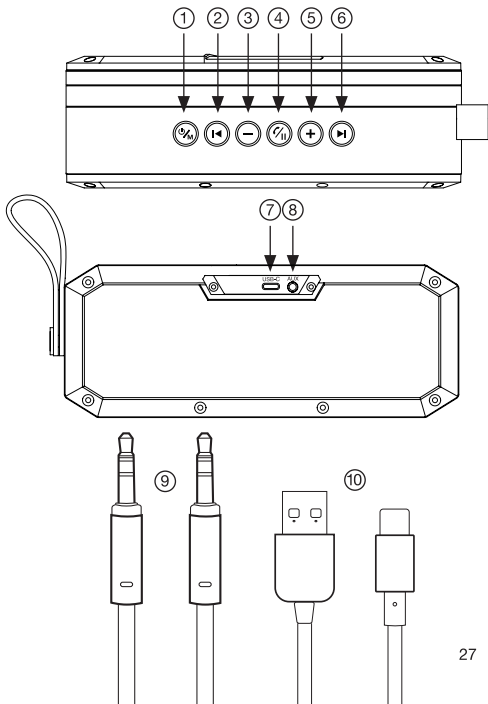

Commencer

Utilisation de votre haut-parleur



APPUYEZ & MAINTENEZ (3 SEC) Allumé / Éteindre



APPUYEZ 1X Piste précédente



APPUYEZ 1X Baisser le volume



APPUYEZ 1X Lecture / Pause
Répondre / Raccrocher

APPUYEZ & MAINTENEZ (3 SEC) Rejeter un appel entrant

APPUYEZ & MAINTENEZ (3 SEC) Mode d'appariement
Bluetooth



APPUYEZ 1X Augmenter le volume



APPUYEZ 1X Piste suivante

REMARQUE: Si vous utilisez ce haut-parleur avec le câble auxiliaire (avec fil), tous les boutons multi fonction seront inactifs et il n'y aura pas de connexion Bluetooth. Vous aurez besoin d'utiliser les contrôles sur votre appareil audio.

Couplement Bluetooth

1. Allumez votre haut-parleur - Appuyez et tenez le bouton pendant 3 secondes
2. Vous écouterez une commande à voix et le LED allumera en bleu et rouge
3. Votre haut-parleur est en mode couplement. Il commencera à chercher automatiquement des appareils Bluetooth
4. Allumez votre appareil (téléphone, tablette, etc.)
5. Assurez-vous que votre appareil soit Activé/Allumé. Veuillez consulter le manuel utilisateur de votre appareil pour plus de détails
6. Cherchez des appareils s'il est nécessaire, choisissez "HyperGear BTXL" de la liste
7. Attendez à ce que la connexion soit réalisée
8. Vous entendrez une commande à voix confirmant la connexion et le LED deviendra bleu

Votre haut-parleur est prêt pour fonctionnement sans fil !

REMARQUE: Si votre appareil Bluetooth est inférieur à la version 2.0, il se pourrait que vous ayez besoin de saisir le mot de passe « 0000 » pour vous connecter.

Le haut-parleur se reconnectera automatiquement à l'appareil audio Bluetooth utilisé la dernière fois.

Lorsque vous aurez besoin de coupler votre BeastXL à un autre appareil audio, appuyez et tenez le bouton de Fonction Bluetooth jusqu'à ce que l'indicateur LED allume en bleu et rouge. Ceci mettra le haut-parleur en mode couplement.

Utilisation de l'appareil

Lecture De Musique

Une fois que votre appareil sera couplé, votre musique passera par le haut-parleur.

Utilisez les boutons sur la partie supérieure du haut-parleur pour contrôler les morceaux et le volume. Une commande à voix vous indiquera lorsque le niveau de volume aura atteint sa limite.

Les réglages de son additionnelles peuvent être faites directement sur votre appareil.

Veuillez consulter le manuel utilisateur originel de votre appareil pour les détails sur les réglages spécifiques de son et égaliseur.

Haut-Parleur Mains Libres

Si vous faites un appel pendant que l'appareil est couplé

- Utilisez votre téléphone pour faire un appel
- L'audio et le microphone fonctionnent automatiquement avec le haut-parleur
- Appuyez sur le bouton fonction pour terminer l'appel
- La musique redémarrera automatiquement une fois que l'appel sera terminé

Si vous recevez un appel pendant que l'appareil est couplé

- Votre téléphone sonne à travers le haut-parleur
- Appuyez sur le bouton fonction pour répondre et terminer l'appel
- Appuyez et tenez le bouton fonction pour rejeter l'appel

Conexión a través de Cable Auxiliar

Vous pouvez profiter du haut-parleur même si votre appareil ne comporte pas Bluetooth (lecteurs MP3, ordinateurs bureau, etc.)

Utilisez le câble auxiliaire inclus pour brancher votre haut-parleur à tout appareil avec une prise audio standard 3,5 mm. Ceci changera automatiquement le BeastXL du mode Sans fil au mode Avec Fil.

REMARQUE: Une fois que vous serez connecté, tous les boutons multifonction seront inactifs et il n'y aura pas de connexion Bluetooth. Dans ce cas utilisez les contrôles de votre appareil audio.

Classement IP

Le Classement IP classe le niveau de protection fournie contre la poussière et l'eau.

Le BeastXL est IPX6, ce qui veut dire qu'il est résistant à la poussière et à l'eau. Il peut résister éclaboussures, jets pressurisés, et vagues d'eau, donc vous avez la liberté de prendre votre musique avec vous pour votre prochaine aventure, sans préoccupations !

REMARQUE: Afin d'assurer que votre BeastXL soit préparé pour un environnement humide, débranchez tous les câbles et assurez-vous que le rabat protecteur en caoutchouc soit fermement clos prêt des ports. Si le rabat n'est pas fermement clos, le haut-parleur ne sera pas résistant à l'eau.

Spécification

Spécification

Taille : 8 in x 2.70 in x 3 in

Poids : 1 lb 6.5 oz

Puissance de Sortie : 30W

Version Bluetooth : 4.0

Portée du Receveur : jusqu'à 33 ft/10m sans barrières

Batterie: 6600mAh

Temps de Charge : 6-8 heures

Temps de Lecture : Jusqu' à 16 heures à charge pleine

IPX6 : Résistant à l'eau



Résolution de Problèmes

Le haut-parleur n'allume pas

- Assurez-vous que le haut-parleur soit chargé
- Si la batterie est épuisée la prise USB de votre ordinateur pourrait n'avoir pas suffisamment de puissance pour charger le haut-parleur. Essayez de le charger dans une prise USB à mur

Le haut-parleur ne fait pas le couplement

- Votre appareil pourrait être hors portée. Placez le haut-parleur plus proche
- Assurez-vous que votre téléphone/tablette soit allumé et que ce dernier comporte la technologie Bluetooth
- Le haut-parleur se connecte automatiquement au dernier appareil utilisé, vérifiez que l'appareil que vous voulez utiliser soit celui couplé avec votre haut-parleur
- Assurez-vous que votre appareil ne soit pas connecté à un autre accessoire Bluetooth qui pourrait interférer avec le couplement

- Si vous avez encore des problèmes, éliminez ou « oubliez » “HyperGear BTXL” de l'historique de votre appareil Bluetooth et puis essayez de le coupler à nouveau.

Le son est trop faible ou trop fort

- Quelques dispositifs ont réglages de son séparés pour certains logiciels et applications. Ajustez ces réglages
- La batterie pourrait être faible, rechargez le haut-parleur

Le microphone ne reconnaît pas ma voix

- Vérifiez que votre téléphone soit couplé avec le haut-parleur
- Assurez-vous que le microphone soit en face de vous
- Restez à 60 cm de distance lorsque vous parlez

J'écoute statique à travers le haut-parleur

- Votre appareil pourrait être hors portée. Placez le haut-parleur plus proche
- Ajustez les réglages de l'égaliseur dans les préférences de son de votre appareil
- Quelques appareils ont besoin d'avoir le Wi-Fi éteint afin d'améliorer la qualité audio Bluetooth

Les boutons du haut-parleur ne fonctionnent pas

- Quelques fonctions pourraient être restreintes en dépendant de l'appareil couplé au haut-parleur
- Vérifiez si votre appareil supporte Bluetooth 4.0
- Si le haut-parleur est branché par le moyen de la prise audio auxiliaire, les boutons seront inactifs. Utilisez les contrôles de votre appareil
- Votre appareil pourrait être hors portée. Placez le haut-parleur plus proche

Information de Sécurité

Le fabricant n'est pas responsable pour les blessures individuelles ou dommages matériels causés par une utilisation inappropriée de ce produit ou pour ne pas suivre les consignes de sécurité. L'utilisateur est responsable pour manier ce produit avec précaution.

- Évitez températures extrêmes (au dessous de 40°F ou au dessus de 90°F), ou périodes prolongées d'exposition directe à la lumière du soleil
- Sous toute circonstance, si vous observez que la température de ce produit augmente rapidement, ce dernier émette des odeurs, se déforme, se rouille, ou présente un phénomène anormal, arrêtez de l'utiliser immédiatement
- N'essayez pas de réparer, modifier, ou démonter votre appareil vous-même, celui-ci ne contient pas de composants remplaçables par l'utilisateur. Nous ne sommes pas responsables pour des blessures individuelles ou dommages matériels causés par altérations
- Ne submergez pas cet appareil
- Il est interdit par la loi fédérale de jeter cet appareil avec les ordures ménagères régulières. Suivez les régulations locales pour enlèvement

Garantie



HyperGear garantie ce produit contre tous défaut de matériel et/ou main d'œuvre sous utilisation normale pendant la période d'UNE (1) ANNÉE à partir de la date de l'achat final.

*Preuve d'achat est requise

Pour envoyer une réclamation de garantie, vous pouvez nous contacter sur notre site web

www.myhypergear.com

© 2024 HyperGear. All rights reserved. HyperGear, the logo design, HyperGear and the logo design combined are trademarks or registered trademarks of HyperGear. All other brand and product names are trademarks of their respective owners. HyperGear is not affiliated with any of these branded products. Design and specifications subject to change without notice.

Prop 65 WARNING: This product may contain a chemical known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Proposition 65, California Health & Safety Code. Actual internal product(s) may vary from illustrative photos and/or illustrations printed on package and/or any additional internal printed pieces.



myhypergear.com