


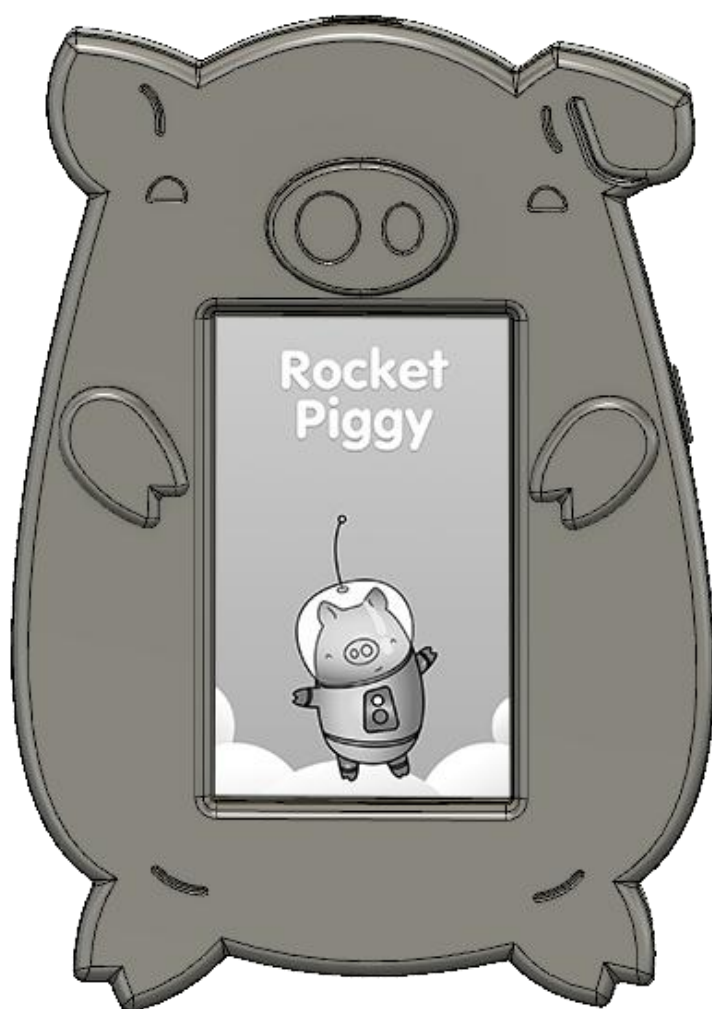

RP01

Rocket Piggy Digital Piggy Bank / Tirelire Rocket Piggy
User's Manual / Manuel d'utilisation / Manual de usuario

Version Number: 1.0.0
2018-09-10

Contents - English

1. INTRODUCTION
2. WHAT'S INCLUDED
3. CHARGING PIGGY
4. POWER ON/OFF
5. HOME SCREEN (CONNECT WiFi)
6. PAIRING PIGGY TO APP
7. INSTRUCTIONS FOR CARE
8. LIMITED WARRANTY
9. BATTERY DISPOSAL
10. ELECTRONICS COMPLIANCE
11. ROCKET PIGGY CORP.

1. INTRODUCTION

Hello! Congratulations on your purchase of Piggy, the Rocket Piggy smart piggy bank, multimedia hardware with touch screen operation. Please review this user guide before using Piggy to understand its functions and operation. Please note, this device works off the android platform and requires a WiFi internet connection.

Before you can pair Piggy, you must download the Rocket Piggy app from Apple App Store or Google Play Store, depending on the operating system your device uses.

Since Rocket Piggy issued this edition, there may have been modifications to the device, and updates are subject to change without notice. See www.rocketpiggy.ca for details.

2. WHAT'S INCLUDED

Piggy smart piggy bank, micro USB charging cable, AC power charger, user manual

3. CHARGING PIGGY

Piggy is powered by a non-removable rechargeable battery. Before using Piggy for the first time, we recommend charging Piggy for a minimum of two hours.

4. POWER ON/OFF

To power on Piggy, press and hold side button for five seconds, until Rocket Piggy welcome screen appears. To power off Piggy, press side button and Power off window will appear. Tap Power Off, then tap OK in next window. Note: if screen remains dark, press and hold side button for 15 seconds to power off Piggy. Then press and hold side button for five seconds to power on.

5. HOME SCREEN

When the device is turned on, the planets will rotate until the app is fully loaded and ready for use. The home screen gives the user access to Chores Planet, Money Planet and Games Planet.

In top right corner of screen, three buttons are displayed: 1. Home screen, 2. Volume control and 3. Settings.

A. HOME SCREEN  Tap to return to home screen. Note: to prepare piggy for pairing, press the home button.

B. VOLUME CONTROL  Tap to reveal volume control. Slide the controller to desired volume. Tap outside of controller window to enable previous screen.

C. SETTINGS 


To access settings menu, tap and hold settings button for four seconds. To return to home screen, tap DONE.

i. VERSION: displayed at the top of the settings menu window

- ii. **WiFi:** Tap WiFi button to connect to WiFi network or to review your WiFi connection. To connect to a WiFi network (required for pairing with rocket piggy app) tap the network you wish to connect to from the WiFi networks displayed. Enter password and tap "connect". Tap Back to return to return to Settings Menu.
- iii. **DISPLAY:** Tap Brightness Level to adjust display brightness. Slide the controller to desired brightness, then tap outside of controller to return to Display menu.
- iv. **REFRESH PIGGY:** This feature re-syncs Piggy and improves performance. No data will be lost.
- v. **RESET PIGGY:** This feature clears all data and unpairs Piggy from Rocket Piggy app. Use this feature if you would like to pair Piggy for another child to use.

6. PAIRING PIGGY TO APP

- a) Piggy is paired to the Rocket Piggy parent app. Download the Rocket Piggy app from Apple App Store or Google Play Store.
- b) Once you are signed in to the app, you will be asked to add a child. During the child setup process, you will be presented with a pairing code for Piggy.
- c) If you already added a child, go to Kids Summary page and tap on your child's avatar to access child's profile. Tap "Pair a Piggy" button.

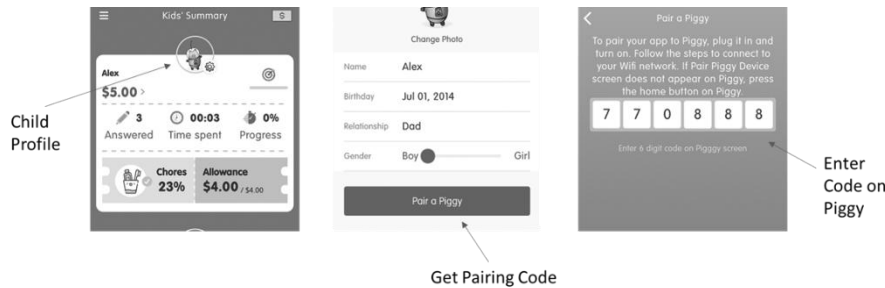

- d) Power on Piggy. Enter the pairing code on Piggy and wait for the Piggy start screen to load.



Once loaded, Piggy is ready for use.

7. INSTRUCTIONS FOR CARE

For Indoor, Dry-Location Use Only.

Keep food and beverages away from product. Do not spill liquid of any kind on this product as it may render it inoperative. Clean with a slightly damp cloth (cold water). Do not use soap, detergent or other chemicals. Never submerge the unit in water. Allow to dry before reuse. Avoid prolonged exposure to extreme temperatures and direct sunlight. Avoid dropping Piggy. Never try to dismantle it.

8. Limited Warranty

For warranty information, contact Rocket Piggy Corp. at www.rocketpiggy.ca. Rocket Piggy Corp. does not warrant against normal wear and tear, nor damage caused by accident or abuse. Warranty benefits are in addition to rights provided under local consumer laws. You may be required to furnish proof of purchase details when making a claim under warranty.

9. BATTERY DISPOSAL

Piggy contains a lithium-ion battery. Piggy must be recycled or disposed of separately from household waste. Dispose of Piggy according to your local environmental laws and guidelines.

10. ELECTRONICS COMPLIANCE

IC Statement

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The term "IC: " before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met. This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canadian regulatory statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

This product is not intended for children under 4 years old.

CAUTION: Routinely check this product for proper and safe condition. If there is any damage or broken parts, remove Piggy from use.

CAUTION: Cords could be a hazard. Keep out of reach of children under 4 years old. Children pulling the cord when connected to Piggy could cause Piggy to fall with the possibility of injury or property damage.

11. ROCKET PIGGY CORP.
312-1055 Yonge Street
Toronto, Ontario
Canada
M4W 2L2
www.rocketpiggy.ca

Contenu - français

1. INTRODUCTION
2. CE QUI EST INCLUS
3. PIGGY DE CHARGEMENT
4. POWER ON / OFF
5. ÉCRAN D'ACCUEIL (CONNECT WiFi)
6. PAIRING PIGGY TO APP
7. INSTRUCTIONS POUR LES SOINS
8. GARANTIE LIMITÉE
9. ÉLIMINATION DES PILES
10. CONFORMITE ELECTRONIQUE
11. ROCKET PIGGY CORP.

1. INTRODUCTION

salut! Félicitations pour votre achat de Piggy, la tirelire intelligente Rocket Piggy, du matériel multimédia avec écran tactile. Veuillez consulter ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser Piggy pour comprendre ses fonctions et son fonctionnement. Veuillez noter que cet appareil fonctionne sur la plate-forme Android et nécessite une connexion Internet WiFi.

Avant de pouvoir coupler Piggy, vous devez télécharger l'application Rocket Piggy depuis Apple App Store ou Google Play Store, selon le système d'exploitation utilisé par votre appareil.

Étant donné que Rocket Piggy a publié cette édition, il est possible que des modifications aient été apportées à l'appareil, et les mises à jour sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Voir www.rocketpiggy.ca pour plus de détails.

2. CE QUI EST INCLUS

Piggy smart tirelire, câble de chargement micro USB, chargeur secteur, manuel d'utilisation

3. PIGGY DE CHARGEMENT

Piggy est alimenté par une batterie rechargeable non amovible. Avant d'utiliser Piggy pour la première fois, nous vous recommandons de charger Piggy pendant au moins deux heures.

4. POWER ON / OFF

Pour allumer Piggy, appuyez sur le bouton latéral et maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes, jusqu'à ce que l'écran d'accueil de Rocket Piggy apparaisse. Pour éteindre Piggy, appuyez sur le bouton latéral et la fenêtre de mise hors tension apparaîtra. Appuyez sur Éteindre, puis sur OK dans la fenêtre suivante. Remarque: si l'écran reste sombre, maintenez le bouton latéral enfoncé pendant 15 secondes pour éteindre Piggy. Appuyez ensuite sur le bouton latéral et maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes pour allumer.

5. ÉCRAN D'ACCUEIL

Lorsque l'appareil est allumé, les planètes tournent jusqu'à ce que l'application soit complètement chargée et prête à être utilisée. L'écran d'accueil permet à l'utilisateur d'accéder à Chores Planet, Money Planet et Games Planet.

En haut à droite de l'écran, trois boutons sont affichés: 1. Écran d'accueil, 2. Contrôle du volume et 3. Paramètres.

A. ÉCRAN DE MAISON 🏠 Appuyez sur pour revenir à l'écran d'accueil. Remarque: pour préparer le cochon pour l'appairage, appuyez sur le bouton d'accueil.

B. CONTRÔLE DE VOLUME 🔊 Appuyez sur pour afficher le contrôle du volume. Glissez le contrôleur au volume désiré. Appuyez sur en dehors de la fenêtre du contrôleur pour activer l'écran précédent.

C. PARAMÈTRES ⚙️

Pour accéder au menu des paramètres, maintenez le bouton Paramètres enfoncé pendant quatre secondes. Pour revenir à l'écran d'accueil, touchez FAIT.

je. VERSION: affichée en haut de la fenêtre du menu des paramètres

ii. WiFi: Appuyez sur le bouton WiFi pour vous connecter au réseau WiFi ou pour vérifier votre connexion WiFi. Pour vous connecter à un réseau WiFi (requis pour l'appairage avec l'application Rocky piggy), appuyez sur le nouveau bureau auquel vous souhaitez vous connecter à partir des réseaux WiFi affichés. Entrez le mot de passe et appuyez sur «Connect». Appuyez sur Retour pour revenir à revenir au menu Paramètres.

iii. AFFICHAGE: touchez le niveau de luminosité pour régler la luminosité de l'écran. Faites glisser le contrôleur sur la luminosité souhaitée, puis appuyez à l'extérieur du contrôleur pour revenir au menu Affichage.

iv. REFRESH PIGGY: Cette fonctionnalité re-synchronise le Piggy et améliore les performances. Aucune donnée ne sera perdue.


v. RESET PIGGY: Cette fonctionnalité efface toutes les données et désamorce Piggy de l'application Rocket Piggy. Utilisez cette fonctionnalité si vous souhaitez associer Piggy à un autre enfant.

6. PAIRING PIGGY TO APP

a) Piggy est couplé à l'application parent Rocket Piggy. Téléchargez l'application Rocket Piggy depuis Apple App Store ou Google Play Store.

b) Une fois connecté à l'application, il vous sera demandé d'ajouter un enfant. Au cours du processus d'installation de l'enfant, un code d'association pour Piggy vous sera présenté.

c) Si vous avez déjà ajouté un enfant, allez à la page Résumé des enfants et appuyez sur l'avatar de votre enfant pour accéder au profil de l'enfant. Appuyez sur le bouton "Associer un cochon".

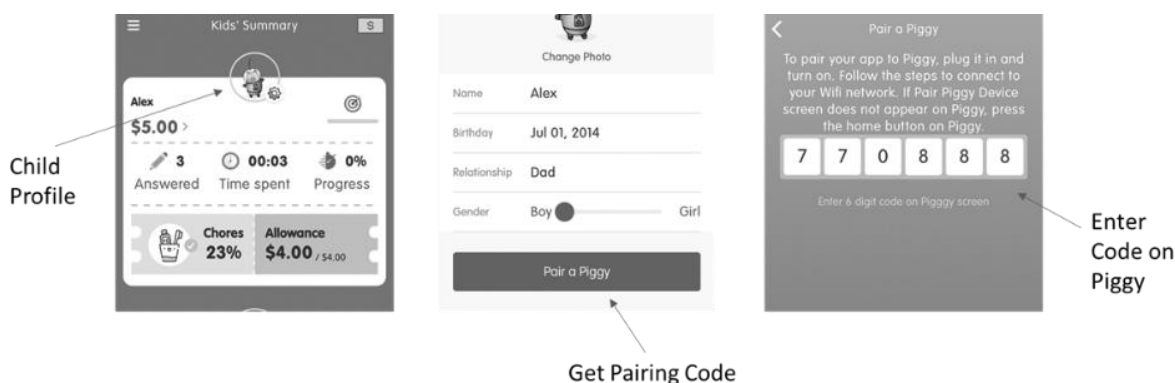

e) Power on Piggy. Entrez le code d'appariement sur Piggy et attendez que l'écran de démarrage de Piggy se charge.



Une fois chargé, Piggy est prêt à être utilisé.

7. INSTRUCTIONS POUR LES SOINS

Pour intérieur, utilisation à sec seulement.

Gardez les aliments et les boissons loin des produits. Ne renversez aucun liquide sur ce produit car cela pourrait le rendre inopérant. Nettoyer avec un chiffon légèrement humide (eau froide). N'utilisez pas de savon, de détergent ou d'autres produits chimiques. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau. Laisser sécher avant de réutiliser. Évitez toute exposition prolongée à des températures extrêmes et à la lumière directe du soleil. Évitez de laisser tomber Piggy. Ne jamais essayer de le démonter.

8. Garantie limitée

Pour obtenir des informations sur la garantie, contactez Rocket Piggy Corp. à l'adresse www.rocketpiggy.ca. Rocket Piggy Corp. ne garantit pas l'usure normale et les dommages causés par un accident ou un abus. Les avantages de la garantie s'ajoutent aux droits prévus par les lois locales sur la consommation. Vous devrez peut-être fournir des justificatifs d'achat lors de la réclamation sous garantie.

9. ÉLIMINATION DES PILES

Piggy contient une batterie lithium-ion. Le porc doit être recyclé ou éliminé séparément des ordures ménagères. Jetez Piggy conformément à vos lois et directives environnementales locales.

10. CONFORMITE ELECTRONIQUE

Déclaration IC

Cet appareil est conforme aux flux RSS exemptés de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences; et
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Le terme «IC:» devant le numéro de certification / d'enregistrement signifie seulement que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

REMARQUE: Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise

et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- o Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- o Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- o Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- o Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration réglementaire canadienne

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Ce produit n'est pas destiné aux enfants de moins de 4 ans.

MISE EN GARDE: Vérifiez régulièrement ce produit pour vous assurer qu'il est en bon état. S'il y a des dommages ou des pièces cassées, retirez Piggy de l'utilisation.

ATTENTION: Les cordons peuvent constituer un danger. Tenir hors de portée des enfants de moins de 4 ans. Les enfants qui tirent le cordon lorsqu'ils sont connectés à Piggy risquent de provoquer des blessures ou des dommages matériels.

11. ROCKET PIGGY CORP.

312-1055, rue Yonge

Toronto, Ontario

Canada

M4W 2L2

www.rocketpiggy.ca

Contenidos - Español

1. INTRODUCCIÓN
2. QUE INCLUYE
3. CARGANDO PIGGY
4. ENCENDIDO / APAGADO
5. PANTALLA DE INICIO (CONECTE WiFi)
6. EMPAREJAMIENTO PIGGY A LA APLICACIÓN
7. INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO
8. GARANTÍA LIMITADA
9. ELIMINACIÓN DE BATERÍAS
10. CUMPLIMIENTO ELECTRÓNICO
11. ROCKET PIGGY CORP.

1. INTRODUCCIÓN

¡Hola! Felicidades por su compra de Piggy, la alcancía inteligente de Rocket Piggy, hardware multimedia con operación de pantalla táctil. Revise esta guía del usuario antes de usar Piggy para comprender sus funciones y funcionamiento. Tenga en cuenta que este dispositivo funciona desde la plataforma de Android y requiere una conexión a internet WiFi.

Para poder vincular a Piggy, debe descargar la aplicación Rocket Piggy de Apple App Store o Google Play Store, según el sistema operativo que utilice su dispositivo.

Desde que Rocket Piggy emitió esta edición, es posible que haya habido modificaciones en el dispositivo, y las actualizaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Visita www.rocketpiggy.ca para más detalles.

2. QUE INCLUYE

Piggy smart piggy bank, cable de carga micro USB, cargador de corriente alterna, manual de usuario

3. CARGANDO PIGGY

Piggy funciona con una batería recargable no extraíble. Antes de usar Piggy por primera vez, recomendamos cargar Piggy durante un mínimo de dos horas.

4. ENCENDIDO / APAGADO

Para encender Piggy, mantenga presionado el botón lateral durante cinco segundos, hasta que aparezca la pantalla de bienvenida de Rocket Piggy. Para apagar Piggy, presione el botón lateral y aparecerá la ventana Apagar. Toque Apagar, luego toque OK en la siguiente ventana. Nota: si la pantalla permanece oscura, mantenga presionado el botón lateral durante 15 segundos para apagar Piggy. A continuación, mantenga presionado el botón lateral durante cinco segundos para encenderlo.

5. PANTALLA INICIAL

Cuando se enciende el dispositivo, los planetas girarán hasta que la aplicación esté completamente cargada y lista para usar. La pantalla de inicio le da acceso al usuario a Chores Planet, Money Planet y Games Planet.

En la esquina superior derecha de la pantalla, se muestran tres botones: 1. Pantalla de inicio, 2. Control de volumen y 3. Configuración.

A. PANTALLA DE INICIO

Toca para regresar a la pantalla de inicio. Nota: para preparar Piggy para el emparejamiento, presione el botón de inicio.

B. CONTROL DE VOLUMEN

Toca para revelar el control de volumen. Deslice el controlador al volumen deseado. Toque fuera de la ventana del controlador para habilitar la pantalla anterior.

C. CONFIGURACIÓN

Para acceder al menú de configuración, mantenga presionado el botón de configuración durante cuatro segundos. Para regresar a la pantalla de inicio, toque HECHO.

yo. VERSIÓN: se muestra en la parte superior de la ventana del menú de configuración

ii. WiFi: toque el botón WiFi para conectarse a la red WiFi o para revisar su conexión WiFi. Para conectarse a una red WiFi (necesaria para vincularse con la aplicación rocket piggy), toque la nueva conexión a la que desea conectarse desde las redes WiFi que se muestran. Ingrese la contraseña y toca "conectar". Toca Atrás para regresar y regresar al menú de configuración.

iii. PANTALLA: toque el nivel de brillo para ajustar el brillo de la pantalla. Deslice el controlador al brillo deseado, luego toque fuera del controlador para regresar al menú Pantalla.

iv. ACTUALIZAR PIGGY: esta característica vuelve a sincronizar Piggy y mejora el rendimiento. no se perderán los datos.


v. RESET PIGGY: esta función borra todos los datos y deshace Piggy de la aplicación Rocket Piggy. Use esta característica si desea vincular Piggy para que otro niño la use.

6. EMPAREJAMIENTO PIGGY A LA APLICACIÓN

a) Piggy está emparejado con la aplicación para padres Rocket Piggy. Descargue la aplicación Rocket Piggy de Apple App Store o Google Play Store.

b) Una vez que haya iniciado sesión en la aplicación, se le pedirá que agregue un niño. Durante el proceso de configuración del niño, se le presentará un código de emparejamiento para Piggy.

c) Si ya ha agregado un niño, vaya a la página Resumen de niños y toque el avatar de su hijo para acceder al perfil del niño. Toca el botón "Pair a Piggy".

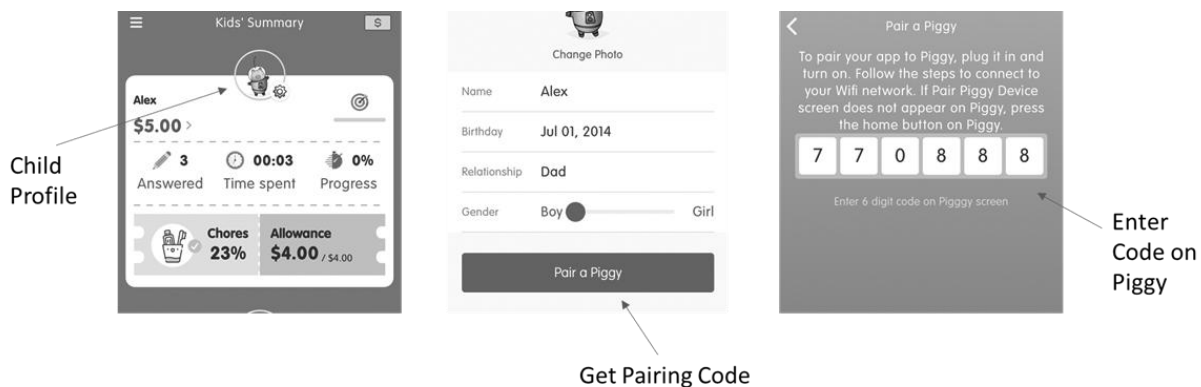

d) Encienda Piggy. Ingrese el código de sincronización en Piggy y espere a que se cargue la pantalla Piggy start.



Una vez cargado, Piggy está listo para usar.

7. INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO

Para uso en interiores, en ubicaciones secas solamente.

Mantenga alimentos y bebidas lejos del producto. No derrame líquido de ningún tipo sobre este producto, ya que puede dejarlo inoperativo. Limpie con un paño ligeramente húmedo (agua fría). No use jabón, detergente ni otros productos químicos. Nunca sumerja la unidad en agua. Deje que se seque antes de volver a usar. Evite la exposición prolongada a temperaturas extremas y luz solar directa. Evita dejar caer Piggy. Nunca intente desmontarlo.

8. Garantía limitada

Para obtener información sobre la garantía, comuníquese con Rocket Piggy Corp. en www.rocketpiggy.ca. Rocket Piggy Corp. no garantiza el uso y desgaste normal, ni el daño causado por accidente o abuso. Los beneficios de la garantía son adicionales a los derechos provistos bajo las leyes locales del consumidor. Se le puede solicitar que presente los datos de la prueba de compra al hacer un reclamo bajo la garantía.

9. ELIMINACIÓN DE BATERÍAS

Piggy contiene una batería de iones de litio. Piggy debe reciclarse o eliminarse por separado de la basura doméstica. Deseche Piggy de acuerdo con sus leyes y pautas ambientales locales.

10. CUMPLIMIENTO ELECTRÓNICO

Declaración IC

Este dispositivo cumple con los RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia; y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

El término "IC:" antes del número de certificación / registro solo significa que se cumplieron las especificaciones técnicas de Industry Canada. Este producto cumple con las especificaciones técnicas aplicables de Industry Canada.

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- o Reorientar o reubicar la antena receptora.

- o Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

- o Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.

- o Consulte con el distribuidor o un técnico experimentado en radio / TV para obtener ayuda.

Declaración reglamentaria canadiense

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este producto no está destinado a niños menores de 4 años.

PRECAUCIÓN: compruebe rutinariamente que este producto esté en buenas condiciones. Si hay algún daño o partes rotas, retire Piggy del uso.

PRECAUCIÓN: los cordones pueden ser un peligro. Mantener fuera del alcance de los niños menores de 4 años. Los niños que tiran del cable cuando están conectados a Piggy podrían causar que Piggy caiga con la posibilidad de lesiones o daños a la propiedad.

11. ROCKET PIGGY CORP.

312-1055 Yonge Street

Toronto, Ontario

Canadá

M4W 2L2

www.rocketpiggy.ca