

# PROSCAN

## PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER

### MODEL NO: PSP1902

#### INSTRUCTION MANUAL



This product has been manufactured and sold under the responsibility of CURTIS INTERNATIONAL LTD.

PROSCAN, and the PROSCAN logo are trademarks used under license by CURTIS INTERNATIONAL LTD. – further information at [www.proscan-brand.com](http://www.proscan-brand.com).

All other products, services, companies, trademarks, trade or product names and logos referenced herein are the property of their respective owners.

**Specifications**  
Bluetooth version: V5.4  
Speaker: 3Ω 5W  
Playback time: 4-6H at 50% volume  
Charging time: 2.5H  
Battery capacity: 1200mAh

**DEAR CUSTOMER**  
In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

#### NOTE

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

#### PACKING LIST

Upon opening the package, please check for the following items:

- 1 x Speaker
- 1 x Charging cable
- 1 x Instruction manual

#### DO'S AND DON'TS


Do not play music at excessive levels as damage to hearing and / or equipment may result.

Do not use outdoors in wet or in damp surroundings.

#### Specifications

Bluetooth version: V5.4  
Speaker: 3Ω 5W  
Playback time: 4-6H at 50% volume  
Charging time: 2.5H  
Battery capacity: 1200mAh

#### Operation Instruction

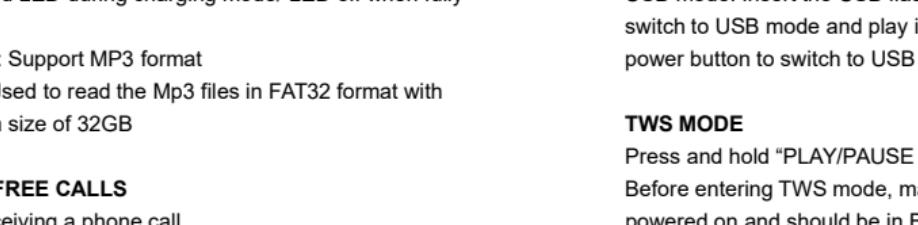

- ①- button: When play music, press short for last song, long press to turn down the volume.
- ②Play/pause button: short press to play/pause music.
- ③+ button: When play music, press short for next song, long press to turn up the volume.
- ④Power button: press and hold 2 seconds to power on/off, short press to switch the modes BT/FM/USB/TF.

#### BT WIRELESS CONNECTION

The BT Wireless's pairing name is: "Pro PSP1902"

If your device cannot search for "Pro PSP1902" please ensure that the speaker is in BT Wireless mode. If still have BT Wireless connection problems, please switch off both BT Wireless device and BT Wireless speaker. Then start again, to scan for BT Wireless device.

USB charging socket - DC 5V: connect to your mobile phone charger (not included) with charging cable (provided). 5V 1A is the suitable phone charger to use. Using higher power charger may damage the unit or create explosion.

**USB mode:** Insert the USB flash drive to the USB port that will switch to USB mode and play it immediately. Or it can press the power button to switch to USB mode.

#### TWS MODE

Press and hold "PLAY/PAUSE button" for TWS function.

Before entering TWS mode, make sure both speakers are powered on and should be in Bluetooth mode.

- Reorient or relocate the receiving antenna.

Press PLAY/PAUSE button once to answer the call.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

Press PLAY/PAUSE button a second time to end the call.

- Connect the equipment to another circuit different from that to which the receiver is connected.

Press and Hold PLAY/PAUSE button to reject the call.

Double press PLAY/PAUSE button to dial the last call.

#### FM RADIO

FM: In order to get better sensitivity for the radio mode, please insert the USB cable to the type c USB port as an antenna.

Short press the power button to switch to radio mode. Once

Radio mode is selected, long press the "pause" button to scan

available FM radio stations (please allow 1-2 minutes for the

initial scan to be completed, the scan is complete once it

remains on one radio station), and then use the previous

song/next song button to scroll through the available FM radio

stations.

#### TF card and USB playing

TF card: Insert the TF card to the TF card slot that will switch to TF card mode and play it immediately. Or it can press the power button to switch to TF card mode.

**Status:** red LED during charging mode/ LED off when fully charged.

**USB port:** Support MP3 format

**TF slot:** Used to read the Mp3 files in FAT32 format with maximum size of 32GB

#### WARRANTY

Press and hold "PLAY/PAUSE button" for TWS function.

Before entering TWS mode, make sure both speakers are powered on and should be in Bluetooth mode.

- Reorient or relocate the receiving antenna.

Press PLAY/PAUSE button once to answer the call.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

Press PLAY/PAUSE button a second time to end the call.

- Connect the equipment to another circuit different from that to which the receiver is connected.

Press and Hold PLAY/PAUSE button to reject the call.

Double press PLAY/PAUSE button to dial the last call.

#### FM RADIO

FM: In order to get better sensitivity for the radio mode, please insert the USB cable to the type c USB port as an antenna.

Short press the power button to switch to radio mode. Once

Radio mode is selected, long press the "pause" button to scan

available FM radio stations (please allow 1-2 minutes for the

initial scan to be completed, the scan is complete once it

remains on one radio station), and then use the previous

song/next song button to scroll through the available FM radio

stations.

#### 90-day Warranty

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of ninety(90) days from the date of original delivery to the consumer. During this period, your

authorities or provinces do not allow limitations on implied

warranties or special, incidental, or consequential damages, so

the foregoing limitations may not apply to you.

For faster service, locate the model, type, and serial number on your appliance.

ATTACH YOUR PROOF OF PURCHASE HERE, PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

Please have the following information available when you contact the Support Team:

Name, address and telephone number.

Model number and serial number.

A detailed description of the problem.

Proof of purchase including date or retailer name, address and date of purchase.


For service assistance and product information, please call:

1-800-96-9853.

Curtis International Ltd.

704 BCKETT DRIVE, UNIT 5, MISSISSAUGA, ON, L5S

2A [www.curtisit.com](http://www.curtisit.com)



The speaker contains built-in batteries and should not be disposed of with regular household waste. Please consult the local authorities on the correct way to dispose of this device.

# PROSCAN

## ENCEINTE BLUETOOTH PORTABLE

### MODÈLE : PSP1902

#### MANUEL D'UTILISATION



Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de CURTIS INTERNATIONAL LTD.

PROSCAN et le logo PROSCAN sont des marques déposées utilisées sous licence par CURTIS INTERNATIONAL LTD. – Plus d'informations sur [www.proscan-brand.com](http://www.proscan-brand.com).

Tous les autres produits, services, sociétés, marques déposées, noms commerciaux ou de produits et logos mentionnés dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Spécifications

Version Bluetooth : V5.4

Haut-parleur : 3 Ω 5 W

Autonomie : 4 à 6 heures à 50 % du volume

Temps de charge : 2,5 heures

Capacité de la batterie : 1 200 mAh

Mode d'emploi

Prise de charge USB - 5 V CC : connectez le chargeur de votre téléphone portable (non fourni) à l'aide du câble de charge fourni. Un chargeur de 5 V 1 A est recommandé. L'utilisation d'un chargeur plus puissant peut endommager l'appareil ou

provoquer une explosion.

État : LED rouge en mode charge ; LED éteinte une fois la charge terminée.

REMARQUE

Cet appareil peut être soumis à des modifications de spécifications, de caractéristiques et/ou de fonctionnement sans préavis, afin de poursuivre l'amélioration et le développement de sa technologie.

#### LISTE DE COLIS

À l'ouverture de l'emballage, veuillez vérifier la présence des éléments suivants :

1 x Enceinte

1 x Câble de charge

1 x Manuel d'instructions

#### CONSEILS ET MESURES À PRENDRE

N'écoutez pas de musique à un volume excessif, car cela pourrait endommager votre audition et/ou votre équipement. Ne pas utiliser à l'extérieur dans un environnement humide.

#### CONNEXION SANS FIL BT

Le nom d'appairage du BT Wireless est : « Pro PSP1902 ».

Si votre appareil ne parvient pas à détecter le « Pro PSP1902 », assurez-vous que l'enceinte est en mode BT Wireless. Si les problèmes de connexion BT Wireless persistent, éteignez l'appareil et l'enceinte BT Wireless. Relancez ensuite la recherche pour trouver l'appareil.

Prise de charge USB - 5 V CC : connectez le chargeur de votre téléphone portable (non fourni) à l'aide du câble de charge fourni. Un chargeur de 5 V 1 A est recommandé. L'utilisation d'un chargeur plus puissant peut endommager l'appareil ou

provoquer une explosion.

État : LED rouge en mode charge ; LED éteinte une fois la charge terminée.

REMARQUE

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucun garantie que ces interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;  
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;  
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent d'un autre ou d'une autre utilisation. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Veuillez conserver le ticket d'achat et la caisse originale, car une preuve d'achat est nécessaire pour toute réclamation au titre de la garantie. Cette garantie est nulle si le produit est utilisé à des fins autres qu'un usage domestique individuel ou s'il est soumis à une tension et une forme d'onde autres que celles indiquées suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ;  
(2) il doit tolérer toute interférence causée, y compris celles pouvant entraîner un dysfonctionnement.

Pour faire une réclamation au titre de la garantie, veuillez envoyer un e-mail à [support@curtis.com](mailto:support@curtis.com) ou appeler le 1-800-968-9853.

DÉCLARATION DE LA FCC

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC.

Carte TF : Insérez la carte TF dans le port prévu à cet effet pour

#### CHER CLIENT

Afin d'optimiser les performances de votre produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation et le conserver pour référence ultérieure.

#### REMARQUE

Cet appareil peut être soumis à des modifications de spécifications, de caractéristiques et/ou de fonctionnement sans préavis, afin de poursuivre l'amélioration et le développement de sa technologie.

#### LISTE DE COLIS

À l'ouverture de l'emballage, veuillez vérifier la présence des éléments suivants :

1 x Enceinte

1 x Câble de charge

1 x Manuel d'instructions

#### CONSEILS ET MESURES À PRENDRE

N'écoutez pas de musique à un volume excessif, car cela pourrait endommager votre audition et/ou votre équipement. Ne pas utiliser à l'extérieur dans un environnement humide.

#### CONNEXION SANS FIL BT

Le nom d'appairage du BT Wireless est : « Pro PSP1902 ».

Si votre appareil ne parvient pas à détecter le « Pro PSP1902 », assurez-vous que l'enceinte est en mode BT Wireless. Si les problèmes de connexion BT Wireless persistent, éteignez l'appareil et l'enceinte BT Wireless. Relancez ensuite la recherche pour trouver l'appareil.

Prise de charge USB - 5 V CC : connectez le chargeur de votre téléphone portable (non fourni) à l'aide du câble de charge fourni. Un chargeur de 5 V 1 A est recommandé. L'utilisation d'un chargeur plus puissant peut endommager l'appareil ou

provoquer une explosion.

État : LED rouge en mode charge ; LED éteinte une fois la charge terminée.

REMARQUE

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucun garantie que ces interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :


(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ;  
(2) il doit tolérer toute interférence causée, y compris celles pouvant entraîner un dysfonctionnement.

Pour faire une réclamation au titre de la garantie, veuillez envoyer un e-mail à [support@curtis.com](mailto:support@curtis.com) ou appeler le 1-800-968-9853.

DÉCLARATION DE LA FCC

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC.

Carte TF : Insérez la carte TF dans le port prévu à cet effet pour

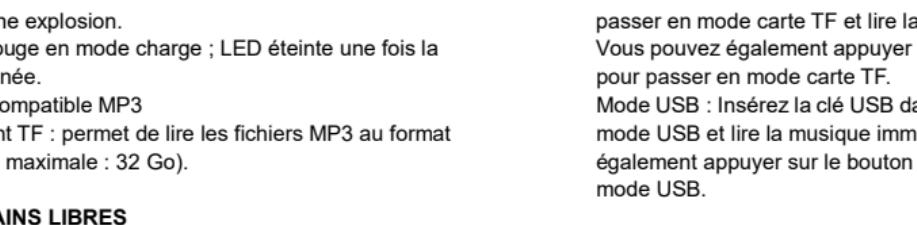

1. Bouton - : Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez brièvement pour écouter la dernière chanson, appuyez longuement pour baisser le volume.

2. Bouton lecture/pause : appuyez brièvement pour lire/mettre en pause la musique.

3. Bouton + : Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez brièvement pour écouter la chanson suivante, appuyez longuement pour augmenter le volume.

4. Bouton d'alimentation : maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour allumer/éteindre, appuyez brièvement pour rappeler le dernier correspondant.

#### RADIO FM

FM : Pour une meilleure sensibilité du mode radio, insérez le câble USB dans le port USB de type C comme antenne.

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour passer en mode radio. Une fois le mode radio sélectionné, appuyez longuement sur le bouton « Pause » pour rechercher les stations de radio FM disponibles (prévoyez 1 à 2 minutes pour la recherche initiale ; la recherche est terminée une fois la station sélectionnée), puis utilisez les boutons

« Précédent »/« Suivant » pour faire défiler les stations de radio FM disponibles.

Lecture de cartes TF et USB

Carte TF : Insérez la carte TF dans le port prévu à cet effet pour

passer en mode carte TF et lire la musique immédiatement.

Ce produit est garantie contre tout défaut de matériau et de

fabrication pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à

compter de la date de livraison initiale au consommateur.

Cet équipement n'est pas autorisé à utiliser les fréquences

radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément

aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux

communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie

que ces interférences ne se produiront pas dans une installation

particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles

à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en

éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à

essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou

plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;

- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;

- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent d'un autre ou d'une autre utilisation. Cette garantie

s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du

cadeau. Veuillez conserver le ticket d'achat et la caisse originale, car une preuve d'achat est nécessaire pour toute réclamation au titre de la garantie. Cette garantie est nulle si le produit est utilisé à des

finalités autres qu'un usage domestique individuel ou s'il est soumis à une tension et une forme d'onde autres que celles indiquées

suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ;

(2) il doit tolérer toute interférence causée, y compris celles

pouvant entraîner un dysfonctionnement.

Lorsque vous recevez un appel, appuyez

longuement sur le bouton LECTURE/PAUSE pour

répondre.

Appuyez et maintenez "PLAY/PAUSE bouton" pour la fonction

TWS.

Avant d'entrer en mode TWS, assurez-vous que les deux

haut-parleurs sont allumés et doivent être en mode Bluetooth.

Appuyez une seconde fois sur le bouton LECTURE/PAUSE pour

mettre fin à l'appel.

Appuyez longuement sur le bouton LECTURE/PAUSE pour

assurer que les deux haut-parleurs sont allumés et doivent être en mode Bluetooth.

1. Je ne Me Suis connecté à aucun haut-parleur Bluetooth avant

la connexion TWS.

2. Dans n'importe quel haut-parleur pressez et maintenez

"bouton lecture /PAUSE", vous entendrez le son qui signifie que

les deux haut-parleurs commencent à entrer dans l'état de

pairing. Après avoir apparié.

3. Allumez les appareils Bluetooth et recherchez le nom de

couplage Pro PSP1902. Appuyez sur pour le connecter. Il peut

jouer des chansons de ce haut-parleur Bluetooth après

la connexion.

4. Appuyez et maintenez "PLAY/PAUSE bouton" à nouveau

pour déconnecter TWS.

Pour faire une réclamation au titre de la garantie, veuillez

envoyer un e-mail à [support2@curtis.com](mailto:support2@curtis.com) ou appeler le

1-800-968-9853.

DÉCLARATION DE LA FCC

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme

aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC.

Ce produit est garantie contre tout défaut de matériau et de

fabrication pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à

compter de la date de livraison initiale au consommateur.

Cet équipement n'est pas autorisé à utiliser les fréquences

radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément

aux instructions, peut causer des interférences nuisibles

à la réception radio ou télévision. Veuillez conserver le ticket d'achat et la caisse originale, car une preuve d'achat est nécessaire pour toute réclamation au titre de la garantie.

JOIGNEZ VOTRE PREUVE D'ACHAT À VOTRE DEMANDE DE SERVICE DE GARANTIE.

Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en

éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à

essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou

plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;

- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;

- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent d'un autre ou d'une autre utilisation. Cette garantie

s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du

cadeau. Veuillez conserver le ticket d'achat et la caisse originale, car une preuve d'achat est nécessaire pour toute réclamation au titre de la garantie. Cette garantie est nulle si le produit est utilisé à des