





How to charge the phone

Connect the KiwiWireless to the wall socket via a USB adapter.

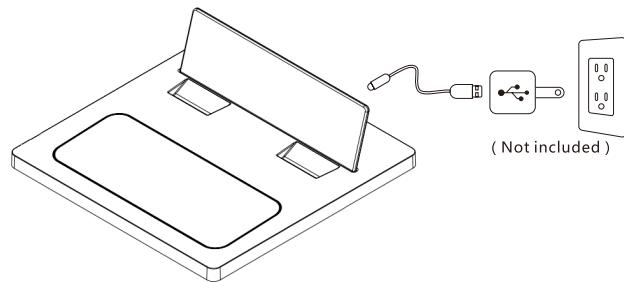

Put the appropriate magnetic tips in your phone and connect to the KiwiWireless using the two slots. If your phone has wireless/Qi charging functionalities, simply place it down on the designated pad in front of the tip slots.

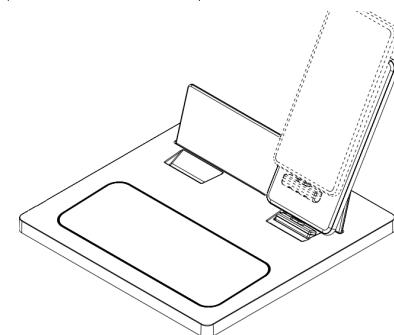

Product & Technical Parameter

Model No.	v2
INPUT	DC 5V / 2A
OUTPUT	DC 5V / 1A*2
Dimension	180*85*12mm
Net Weight	165g

Caution and Notice

* Use only KiwiWireless-approved accessories. Using unapproved accessories may cause the performance problems and malfunctions that are not covered by the warranty.

* KiwiWireless does not have a power switch, you must unplug it from the electric socket when not in use to avoid wasting power. It should remain close to the electric socket and easily accessible while charging.

* Do not use a damaged power cable or plug, or a loose power socket. An electric shock or fire may result.

* Do not bend or pull the power cable with force. Do not leave the power cable under a heavy object.

* Do not install KiwiWireless in a place exposed to dust, moisture, water drips, oil, or smoke. ..

* Do not expose KiwiWireless to direct sunlight, heat, or a hot object such as a stove.

* Never disassemble, repair or modify KiwiWireless yourself. Contact Charging Phone Customer Service Centre.

* If KiwiWireless generates abnormal sounds, a burning smell or smoke, disconnect the power cable immediately and contact charging phone Customer Service Centre.

* During a lightning or thunderstorm, power off KiwiWirelessZ and remove the power cable.

Read me first:
Please read this manual before using the device to ensure safe and proper use. Before using the multimedia dock, make sure it is compatible with your device.



STATION DE CHARGE SANS FIL UNIVERSELLE




MODE D'EMPLOI

Avant propos :


Veuillez lire attentivement ce manuel avant toutes manipulations de l'appareil afin de garantir une bonne utilisation et éviter tout danger.

Comment recharger le téléphone

Connectez la KiwiWireless à la prise murale via un adaptateur USB.

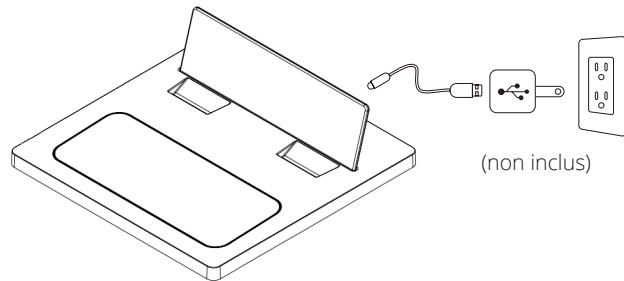

Connectez la tête de recharge magnétique appropriée à votre téléphone et placez l'ensemble sur l'un des réceptacle magnétisé de la KiwiWireless. Si votre téléphone possède la fonction charge sans fil/Qi, placez-le simplement sur la surface de charge sans fil/Qi.

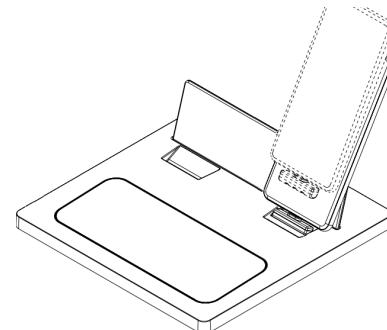

Produit & paramètres techniques

N° de modèle	v2
ENTRÉE	DC 5V / 2A
SORTIE	DC 5V / 1A*2
Dimensions	180*85*12mm
Poids Net	165g

Mise en garde et avertissement

* N'utilisez que des accessoires compatibles KiwiWireless. L'utilisation d'accessoires non compatibles peut entraîner des problèmes de performance et des dysfonctionnements qui ne sont pas couverts par la garantie.

* La KiwiWireless n'est pas équipée d'un interrupteur d'alimentation, vous devez le débrancher de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter de gaspiller de l'énergie. Elle doit rester près de la prise électrique et être facilement accessible pendant la charge.

* N'utilisez pas de prise et de câble d'alimentation endommagés ou une prise décourant mal fixée. Il y a un risque d'électrocution ou d'incendie.

* Ne pas plier ou tirer sur le câble d'alimentation avec force. Ne laissez pas le câble d'alimentation sous un objet lourd.

* Ne pas installer la KiwiWireless dans un endroit exposé à la poussière, à l'humidité, aux gouttes d'eau, à de l'huile ou à de la fumée.

* N'exposez pas la KiwiWireless à la lumière directe du soleil, à la chaleur ou à un objet chaud tel qu'un poêle.

* Ne jamais démonter, réparer ou modifier la KiwiWireless vous-même. Contactez le SAV.

* Si la KiwiWireless génère des bruits anormaux, une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement le câble d'alimentation et contactez le SAV.

* En cas d'orage ou de tonnerre, éteignez la KiwiWireless et retirez le câble d'alimentation.




دليل التشغيل

اقرأ هذا الدليل أولاً
يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم. وتأكد، قبل استخدام قاعدة الوسائط المتعددة، من توافقها مع جهازك.

Kiwi
wireless

جهاز الشحن العام اللاسلكي

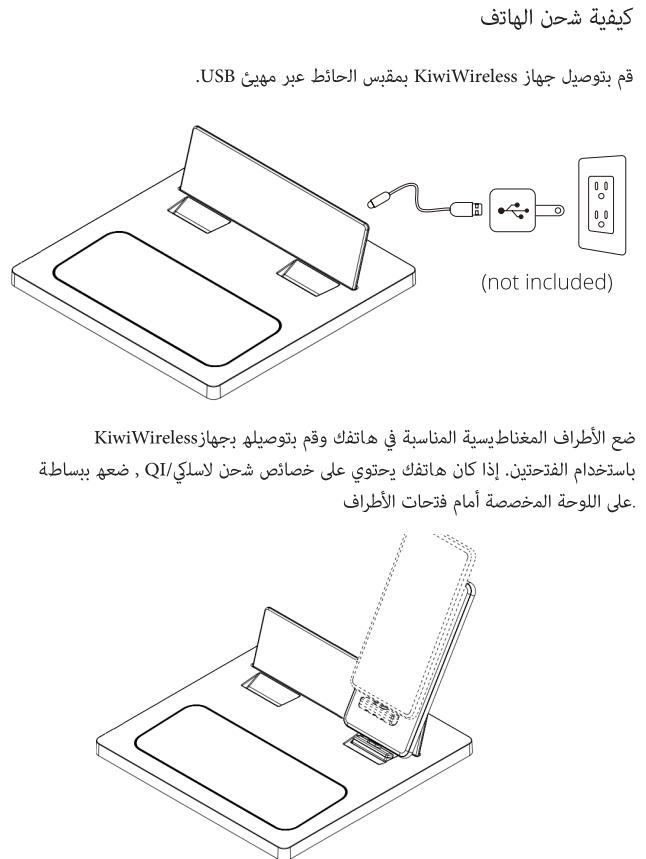

كيفية شحن الهاتف

قم بتوصيل جهاز KiwiWireless بمقبس الحائط عبر مهين USB.

٧٢	رقم الطراز
تيار مباشر ٥ فولت ٢/ أمبير	المدخل
تيار مباشر ٥ فولت ١/ أمبير *	المخرج
٠٨١٠٥٨٠٢١ مم	الأبعاد
٣٦١ جم	الوزن الصافي

المتاج والمعايير التقنية

تنبيهات وملحوظات

لا تستخدم سوى الملاحقات المعتمدة لجهاز KiwiWireless. فقد يؤدي استخدام الملاحقات غير المعتمدة إلى حدوث مشكلات في الأداء وأعطاب غير مشمولة بالضمان.

لا يوجد بجهاز KiwiWireless مفتاح تشغيل، لذا يلزم فصله من المقابس الكهربائي عند عدم استخدامه. وذلك لتجنب هدر الطاقة. وينبغي أن يظل قريراً من المقابس الكهربائي وأن يسهل الوصول إليه أثناء الشحن.

* تجنب استخدام كابل أو قابس طاقة معطوب أو مقبس طاقة غير ثابت. فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لصدمات كهربائية أو ثقوب حرق.

* تجنب ثني كابل الطاقة أو سحبه بالقوة. وكذلك تجنب تركه أسفل الأجسام الثقيلة. تجنب تثبيت جهاز KiwiWireless في مكان معرض للغبار أو الرطوبة أو قطرات الماء أو الزيت أو الدخان.

* تجنب تعرض جهاز KiwiWireless لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة أو أي شيء ساخن مثل الموقد.

* تجنب تماماً تفريغ جهاز Kiwiwireless أو إصلاحه أو إجراء أي تعديل عليه بنفسك. بل يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء لدى شركة Charging Phone.

* في حالة توليد جهاز KiwiWireless لأصوات غير طبيعية أو رائحة احتراق أو دخان، فافصل كابل الطاقة فوراً واتصل بمركز خدمة العملاء لدى شركة Charging Phone.

* قم بإيقاف تشغيل جهاز KiwiWireless وإزالة كابل الطاقة أثناء الصواعق أو العواصف الرعدية.

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.