


Remote Controller User Guide




DESTEK

1

Product Overview

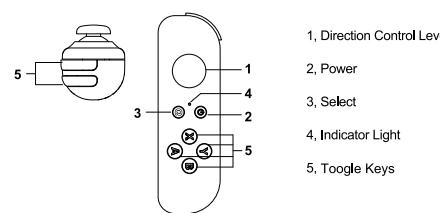


Battery Installation

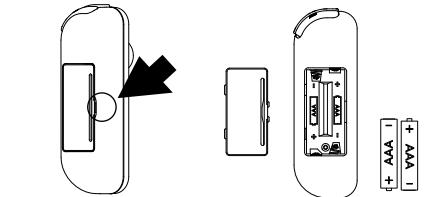


As Figure, open the back cover of the remote controller and install two AAA batteries (not included)

2

Product Overview

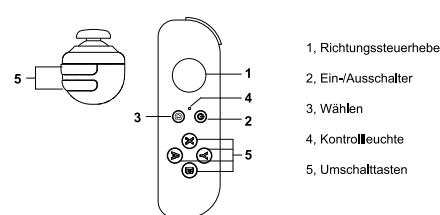

Batterien Einlegen

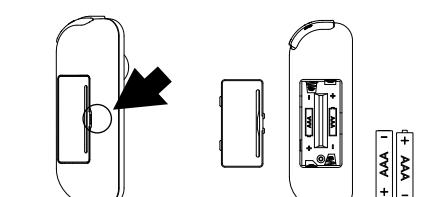

Öffnen Sie wie abgebildet die hintere abdeckung der fernbedienung und legen Sie zwei AAA-batterien (nicht im lieferumfang enthalten) ein.

3

Remote Pairing

- 1, Long press the power button until the blue light flashes, waiting for the bluelight flashing slowly, now it goes into the bluetooth pairing mode.
- 2, Open the phone's bluetooth to search and pair the remote. Its bluetooth name is "VR Remote Control".
- 3, You can use the remote once it is connected.

Note:

- 1, Press the power button for 3 seconds, the blue light will first flash quickly to search for the device that has ever been connected before. If it can not find, the blue light will flash slowly to get into the pairing mode.
- 2, Power off the remote: Long press the button until the blue indicator light flashes quickly.
- 3, In order to save power, the remote will get into the sleep mode after no operation for 5 minutes. Once long press the button , it will connect to the phone automatically.
- 4, Once connected again, the blue indicator light will flash quickly.
- 5, If bluetooth mode of the phone and remote are both off. You must pair the bluetooth once again to connect.
- 6, After connecting with the bluetooth, if the blue led light keeps flashing, it indicates the low battery. Please replace with a new battery.


4

How to use

For Android Phone


1, Player Mode

(Once the bluetooth connected successfully, the remote goes into the Player Mode by default. Press to change from other modes to Player Mode)

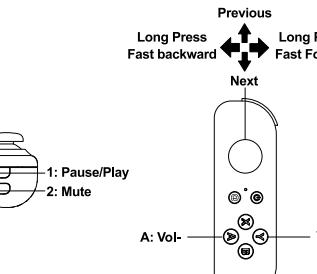

The function of Fast Forward and Fast Backward is available for the mobile default players. This function may not be compatible with some third-party players.


2, Game Mode (Press to change to the Game Mode)




5

3, Cursor Mode

(Press to change to the Cursor Mode)

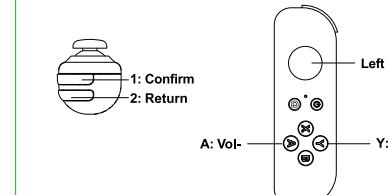

4, Mouse Mode (Press to change to the Mouse Mode)

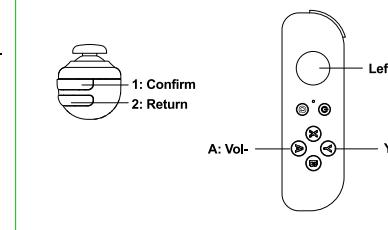


6


For iOS Phone

1, Player Mode

(Once the bluetooth connected successfully, the remote goes into the Player Mode by default. Press to change from other modes to Player Mode)

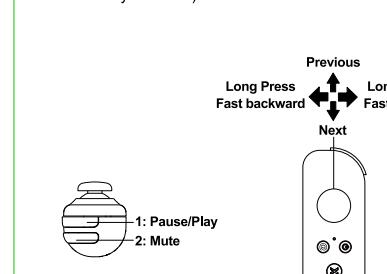

The function of Fast Forward and Fast Backward is available for the mobile default players. This function may not be compatible with some third-party players.



7


Fernbedienung Benutzerhandbuch




DESTEK

1

Product Overview

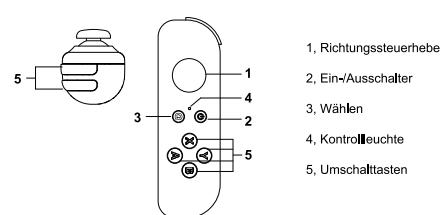

Batterien Einlegen

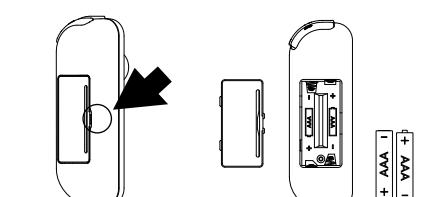

Öffnen Sie wie abgebildet die hintere abdeckung der fernbedienung und legen Sie zwei AAA-batterien (nicht im lieferumfang enthalten) ein.

2

Product Overview

Fernbedienungspaarung

- 1, Drücken Sie lange den Ein-/Ausschalter , bis das blaue licht blinkt. Warten Sie darauf, bis das blaue licht langsam blinkt. Jetzt geht sie in den bluetooth pairing-modus.
- 2, Öffnen Sie das bluetooth des mobiltelefons, um die fernbedienung zu suchen und zu verbinden. Der bluetooth-name lautet "VR remote control".
- 3, Sie können die fernbedienung verwenden, sobald sie verbunden ist.

Hinweis:

- 1, Drücken Sie den Ein-/Ausschalter für 3 sekunden, Wird das blaue licht zuerst schnell blinken, um nach einem Gerät zu suchen. Das jemals zuvor verbunden war. Wenn es nicht gefunden werden kann, blinkt das blaue Licht langsam, um in den pairing-modus zu gelangen.
- 2, Ausschalten der fernbedienung: Drücken Sie lange auf den Ein-/Ausschalter Bis die blaue anzeige schnell blinkt.
- 3, Um Energie zu sparen, wechselt die fernbedienung nach 5 Minuten ohne Betrieb in den schlafmodus. Wenn Sie den Ein-/Ausschalter einmal drücken, wird automatisch eine Verbindung zum Handy hergestellt.
- 4, Sobald wieder verbunden, blinkt die blaue Anzeigelampe schnell.
- 5, Wenn der bluetooth-modus des Handys und der fernbedienung beide ausgeschaltet sind, müssen Sie die bluetooth-verbindung erneut herstellen, um eine Verbindung herzustellen.
- 6, Wenn das blaue LED-Licht nach der Verbindung über Bluetooth blinkt, zeigt dies schwache Batterien an. Bitte ersetzen Sie sie durch neue Batterien.


3

Wie zu verwenden

Für Android-Handy


1, Spieler modus

(Sobald die bluetooth-verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wechselt die fernbedienung automatisch in den Spielermodus. drücken Sie , um von anderen Modi in den Spielermodus zu wechseln.)

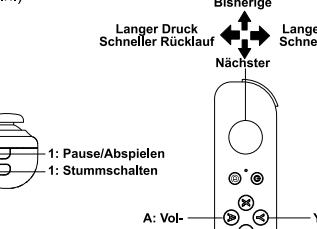

2, Spiel modus


(Drücken Sie , um in den Spielmodus zu wechseln)

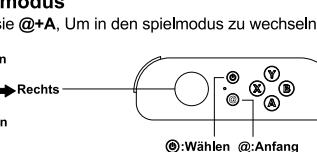

Die Funktionen "Fast Forward" und "Fast Backward" sind für die mobilen Standard-Player verfügbar. Diese Funktionen sind mit einigen Drittanbieter-Playern möglicherweise nicht kompatibel.

3, Cursor modus


(Drücken Sie , um in den Cursormodus zu wechseln)

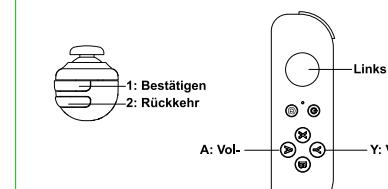

Die Funktionen "Fast Forward" und "Fast Backward" sind für die mobilen Standard-Player verfügbar. Diese Funktionen sind mit einigen Drittanbieter-Playern möglicherweise nicht kompatibel.

4, Maus modus

(Drücken Sie , um in den Mausmodus zu wechseln)

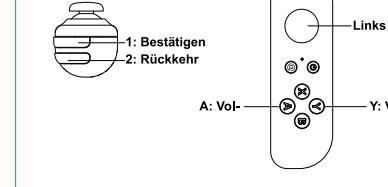


Die Funktionen "Fast Forward" und "Fast Backward" sind für die mobilen Standard-Player verfügbar. Diese Funktionen sind mit einigen Drittanbieter-Playern möglicherweise nicht kompatibel.

Für IOS-Handy


1, Spieler modus

(Sobald die bluetooth-verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wechselt die fernbedienung automatisch in den Spielermodus. Drücken Sie , um von anderen Modi in den Spielermodus zu wechseln.)

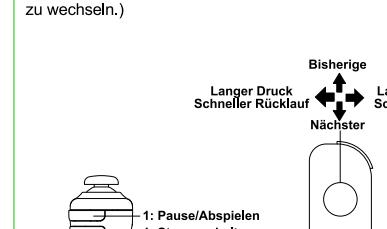

2, Spiel modus

(Drücken Sie , um in den Spielmodus zu wechseln)

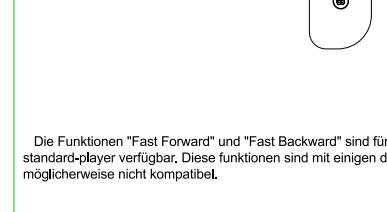

Die Funktionen "Fast Forward" und "Fast Backward" sind für die mobilen Standard-Player verfügbar. Diese Funktionen sind mit einigen Drittanbieter-Playern möglicherweise nicht kompatibel.



7

FCC WARNING

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.