



If you have any questions or in need of support, please contact our team at support@hyperkin.com.

For all our compliance information, please visit www.Hyperkin.com/compliance.

© 2024 Hyperkin®, Hyperkin® is a registered trademark of Hyperkin Inc. Nintendo Switch® is a registered trademark of Nintendo® of America Inc. This product is not designed, manufactured, sponsored, endorsed, or licensed by Nintendo® of America Inc. All other trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners in the United States and other countries. All rights reserved.

© 2024 Hyperkin®, Hyperkin® est une marque déposée de Hyperkin Inc. Nintendo Switch® est une marque déposée de Nintendo® of America Inc. Ce produit n'est pas conçu, fabriqué, parrainé, approuvé ou autorisé par Nintendo® of America Inc. Toutes les autres marques commerciales ou marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les droits sont réservés.

© 2024 Hyperkin®, Hyperkin® es una marca registrada de Hyperkin Inc. Nintendo Switch® es una marca registrada de Nintendo® of America Inc. Este producto no ha sido diseñado, fabricado, patrocinado, avalado ni autorizado por Nintendo® of America Inc. Todas las demás marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños en Estados Unidos y otros países. Todos los derechos reservados.

© 2024 Hyperkin®, Hyperkin® ist eine eingetragene Marke von Hyperkin Inc. Nintendo Switch® ist eine eingetragene Marke von Nintendo® of America Inc. Dieses Produkt wird nicht von Nintendo® of America Inc. entwickelt, hergestellt, gesponsert, unterstützt oder lizenziert. Alle anderen Marken oder eingetragenen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten.

© 2024 Hyperkin®, Hyperkin® è un marchio registrato di Hyperkin Inc. Nintendo Switch® è un marchio registrato di Nintendo® of America Inc. Questo prodotto non è progettato, prodotto, sponsorizzato, appoggiato o concesso in licenza da Nintendo® of America Inc. Tutti gli altri marchi o marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti i diritti riservati.

ECHO-01



Quick Start Guide


BACK

FRONT

Thank you for purchasing the Hyperkin ECHO-01, your all-in-one headset for gaming on PS5®, Xbox Series X|S®, Nintendo Switch®, PC, Mac®, and beyond. Here's a concise guide to get you started:


To use with PS5® and Xbox Series X|S®, connect using the included 3.5mm cable for a wired connection.

Inside the box, you'll find your ECHO-01 headset along with two sets of magnetic ear plates. These can be swapped easily to match your style.

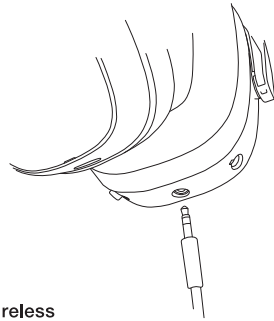

Going Wired or Wireless

- For a wired connection, simply use the 3.5mm audio jack to plug into your device.
- To enjoy wireless freedom, pair your headset.

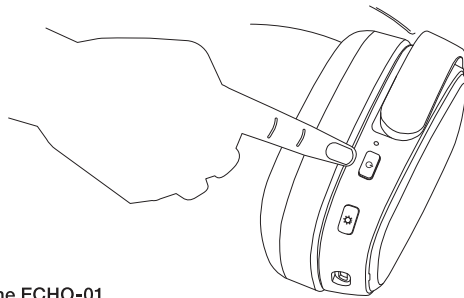


Pairing the ECHO-01

- Press and hold the POWER BUTTON to turn on your ECHO-01.
- Press and hold the POWER BUTTON until the PAIRING LIGHT starts flashing BLUE and RED.


Hyperkin ECHO-01 Quick Start Guide

- The PAIRING LIGHT will continue to flash BLUE during the pairing process.
- On your device, select "Hyperkin ECHO-01 Headset" from the Bluetooth settings to pair.
- While on, the PAIRING LIGHT will flash BLUE every couple of seconds.

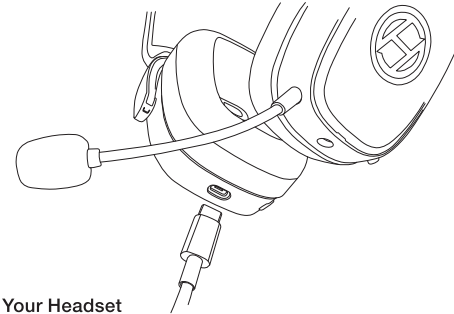

Charging Your Headset


- When the ECHO-01's battery is low the CHARGING INDICATOR LIGHT will flash RED twice every 3 minutes and you will hear an audio notification every 5 minutes.
- Use the included Type-C cable to charge your headset via a 5V 1A USB power source.
- The CHARGING INDICATOR LIGHT will turn RED while charging and will turn OFF once fully charged.
- Enjoy 24+ hours of battery life, which can be extended by turning off the RGB lights. You can turn OFF the RGB lights by holding the LIGHT button.

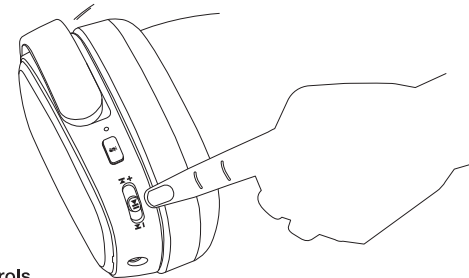

Media Controls

- Adjust volume by holding the MEDIA CONTROL.
- Skip tracks by toggling MEDIA CONTROL up or down

- Press MEDIA CONTROL to PLAY or PAUSE a track.
- Mute your microphone with the MUTE BUTTON.

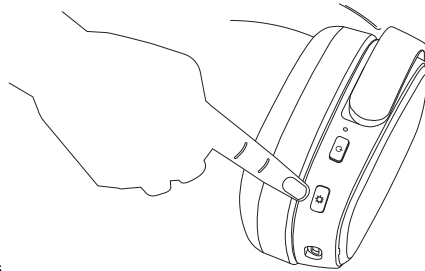


RGB Lights

- Turn RGB lights on or off by clicking the LIGHT BUTTON
- Change between 9 RGB modes (Green, Blue, Purple, Yellow, Teal, Red, Orange, Fast Cycle, and Fade) by pressing the LIGHT BUTTON.

Miscellaneous

- Press and hold the POWER BUTTON for 3 seconds to turn OFF your ECHO-01.
- If the headphones are not connected to a device for 4 minutes, they will automatically turn off and enter power saving mode.
- If the headphones are connected to a device, but there is no audio output for 30 minutes, they will automatically turn off and enter power saving mode.

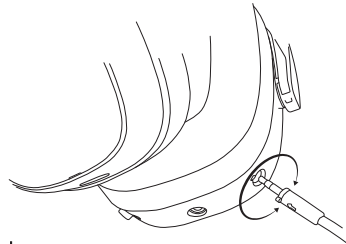

Using the Microphone

Plug the included detachable microphone into the MIC JACK and rotate it left - as indicated on the headset - until it locks into place. To remove it - rotate it the opposite direction (right) - to unlock it. Remove it from the MIC JACK.

Head Strap


The inner cloth head strap can be machine or hand washed in cold water.

Guide de démarrage rapide Hyperkin ECHO-01

Merci d'avoir acheté le Hyperkin ECHO-01, votre casque tout-en-un pour jouer sur PS5®, Xbox Series X|S®, Nintendo Switch®, PC, Mac® et au-delà. Voici un guide concis pour vous aider à démarrer.


Pour utiliser avec la PS5® et la Xbox Series X|S®, connectez-vous en utilisant le câble 3.5mm inclus pour une connexion filaire.

À l'intérieur de la boîte, vous trouverez votre casque ECHO-01 ainsi que deux jeux de plaques d'oreilles magnétiques. Celles-ci peuvent être échangées facilement pour s'adapter à votre style.

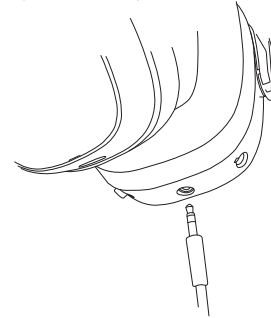

Avec ou sans fil

- Pour une connexion filaire, il suffit d'utiliser la prise audio 3.5mm pour la brancher sur votre appareil.
- Pour profiter de la liberté sans fil, appairez votre casque.

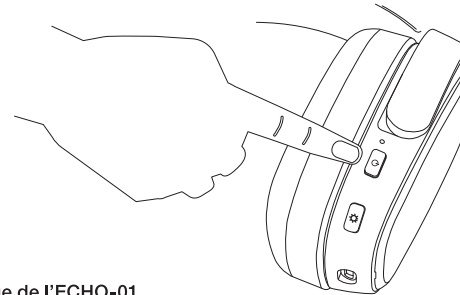


Jumelage de l'ECHO-01

- Appuyez sur le BOUTON ALIMENTATION et le maintenir enfoncé pour allumer l'ECHO-01.
- Appuyez sur le BOUTON D'ALIMENTATION et maintenez-le enfoncé jusqu'à


ce que la LUMIÈRE DE JUMELAGE commence à clignoter en BLEU et en ROUGE.

- Le VOYANT DE JUMELAGE continuera à clignoter en BLEU pendant le processus de jumelage.
- Sur votre appareil, sélectionnez " Casque Hyperkin ECHO-01" dans les paramètres Bluetooth pour procéder à l'appairage.
- Lorsqu'elle est allumée, la LUMIÈRE DE JUMELAGE clignote en BLEU toutes les deux secondes.

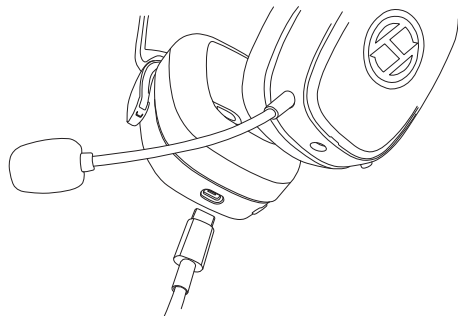


Charger votre casque d'écoute

- Lorsque la batterie de l'ECHO-01 est faible, le voyant indicateur de charge clignote en ROUGE deux fois toutes les 3 minutes et vous entendez une notification audio toutes les 5 minutes.
- Utilisez le câble Type-C inclus pour charger votre casque via une source d'alimentation USB 5V 1A.
- Le témoin de charge devient ROUGE pendant la charge et s'éteint une fois la charge terminée.
- Profitez de 24+ heures d'autonomie, qui peuvent être prolongées en éteignant les lumières RGB. Vous pouvez éteindre les lumières RGB en maintenant le bouton LIGHT enfoncé.

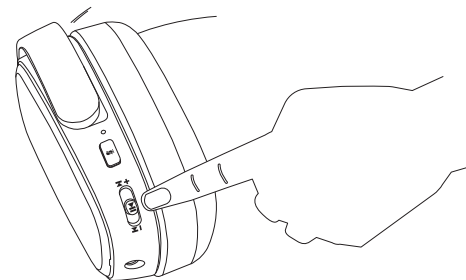

Contrôles des médias

- Réglez le volume en maintenant la touche CONTRÔLE MÉDIA.
- Passez les pistes en basculant le CONTRÔLE DES MÉDIAS vers le haut ou vers le bas.
- Appuyez sur le contrôle des médias pour lire ou METTRE en PAUSE une piste.
- Coupez le son de votre microphone à l'aide du BOUTON MUET.

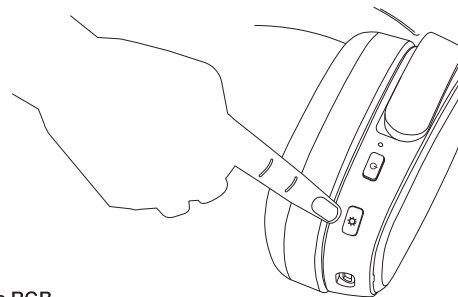


Lumières RGB

- Allumez ou éteignez les lumières RGB en cliquant sur le bouton LIGHT.
- Changez entre 9 modes RGB (Vert, Bleu, Violet, Jaune, Turquoise, Rouge, Orange, Cycle Rapide, et Fondu) en appuyant sur le bouton LIGHT.

Divers

- Appuyez et maintenez le BOUTON D'ALIMENTATION pendant 3 secondes pour éteindre votre ECHO-01.
- Si les écouteurs ne sont pas connectés à un appareil pendant 4 minutes, ils s'éteindront automatiquement et passeront en mode d'économie d'énergie.

- Si le casque est connecté à un appareil, mais qu'il n'y a pas d'entrée audio pendant 30 minutes, il s'éteindra automatiquement et passera en mode d'économie d'énergie.

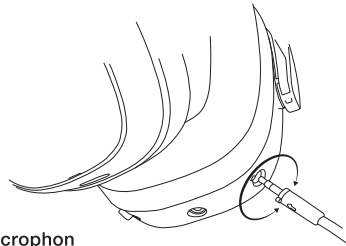

Utilisation du microphone

Branchez le microphone détachable inclus dans la prise micro et faites-le pivoter vers la gauche - comme indiqué sur le casque - jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. Pour le retirer, faites-le pivoter dans la direction opposée (vers la droite) pour le déverrouiller. Retirez-le de la prise micro.

Sangle de tête

L'intérieur de la sangle de tête en tissu peut être lavé à la machine ou à la main à l'eau froide.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre équipe à l'adresse suivante support@hyperkin.com.


Pour toutes nos informations de conformité, veuillez visiter www.Hyperkin.com/compliance.

Guía de inicio rápido del Hyperkin ECHO-01

Gracias por comprar el Hyperkin ECHO-01, tus auriculares todo en uno para jugar en PS5®, Xbox Series X|S®, Nintendo Switch®, PC, Mac® y más. Aquí tienes una guía concisa para empezar.


Para usar con PS5® y Xbox Series X|S®, conéctese utilizando el cable de 3.5mm incluido para una conexión por cable.

Dentro de la caja, encontrarás tu auricular ECHO-01 junto con dos juegos de auriculares magnéticos. Se pueden intercambiar fácilmente para adaptarlos a tu estilo.

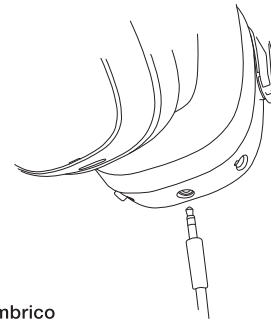

Por cable o inalámbrico

- Para una conexión con cable, sólo tienes que utilizar el conector de audio de 3.5mm para conectarlo a tu dispositivo.
- Para disfrutar de libertad inalámbrica, sincroniza tus auriculares.

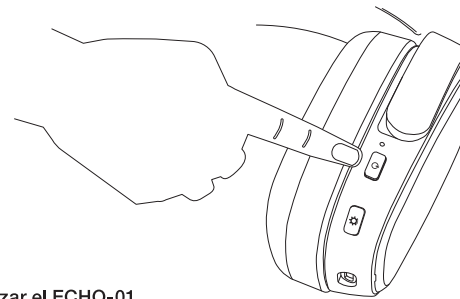


Sincronizar el ECHO-01

- Mantenga presionado el BOTÓN DE ENCENDIDO durante 2 segundos para encender su ECHO-01.
- Mantén pulsado el BOTÓN POWER hasta que la LUZ DE SINCRONIZACIÓN


empiece a parpadear en AZUL y ROJO.

- La LUZ DE EMPAREJAMIENTO seguirá parpadear en AZUL durante el proceso de sincronización.
- En su dispositivo, selecciona "Auriculares Hyperkin ECHO-01" en la configuración Bluetooth para sincronizarlos.
- Mientras esté activado, la LUZ DE SINCRONIZACIÓN parpadeará en AZUL cada par de segundos.

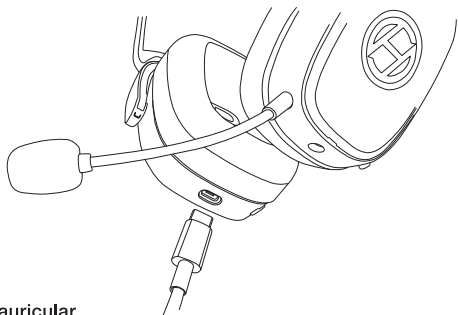


Carga del auricular

- Cuando la batería del ECHO-01 esté baja, la LUZ INDICADORA DE CARGA parpadeará en ROJO dos veces cada 3 minutos y oirás una notificación sonora cada 5 minutos.
- Utilice el cable Type-C incluido para cargar sus auriculares a través de una fuente de alimentación USB de 5V 1A.
- La LUZ INDICADORA DE CARGA se volverá ROJA durante la carga y se APAGARÁ cuando esté completamente cargada.
- Disfrute de 24+ horas de vida de batería, que se pueden extender apagando las luces RGB. Puede apagar las luces RGB manteniendo presionado el botón LIGHT.

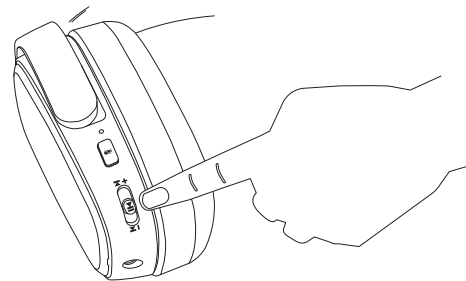

Controles multimedia

- Ajusta el volumen manteniendo pulsado el MEDIA CONTROL.
- Salte pistas alternando el CONTROL DE MEDIOS hacia arriba o hacia abajo.
- Presione el control de medios para REPRODUCIR o PAUSAR una pista.
- Silencia el micrófono con el BOTÓN MUTE.

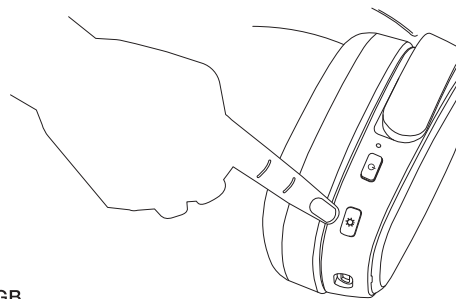


Luces RGB

- Encienda o apague las luces RGB haciendo clic en el botón LIGHT.
- Cambie entre 9 modos RGB (Verde, Azul, Púrpura, Amarillo, Verde Azulado, Rojo, Naranja, Ciclo Rápido, y Desvanecer) presionando el botón LIGHT.

Misceláneas

- Mantenga presionado el BOTÓN DE ENCENDIDO durante 3 segundos para APAGAR su ECHO-01.
- Si los auriculares no están conectados a un dispositivo durante 4 minutos, se apagarán automáticamente y entrarán en el modo de ahorro de energía.

- Si los auriculares están conectados a un dispositivo, pero no hay entrada de audio durante 30 minutos, se apagarán automáticamente y entrarán en modo de ahorro de energía.

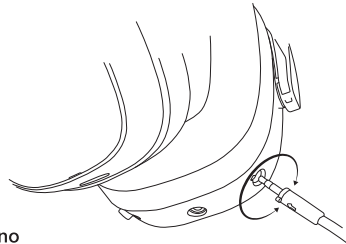

Uso del micrófono

Conecte el micrófono desmontable incluido en el conector de micrófono y gírelo a la izquierda, como se indica en los auriculares, hasta que encaje en su lugar. Para quitarlo, gírelo en la dirección opuesta (derecha) para desbloquearlo. Sáquelo del conector de micrófono.

Cinta del cabezal

La cinta de tela interior del cabezal puede lavarse a máquina o a mano en agua fría.

Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda, ponte en contacto con nuestro equipo en support@hyperkin.com.


Pour toutes nos informations de conformité, veuillez visiter www.Hyperkin.com/compliance.

Hyperkin ECHO-01 Schnellstartanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Hyperkin ECHO-01 entschieden haben, Ihr All-in-One-Headset für Spiele auf PS5®, Xbox Series X|S®, Nintendo Switch®, PC, Mac® und darüber hinaus. Hier finden Sie eine kurze Anleitung für den Einstieg.


Für die Verwendung mit PS5® und Xbox Series X|S® verbinden Sie sich bitte mit dem mitgelieferten 3.5-mm-Kabel für eine kabelgebundene Verbindung.

In der Verpackung finden Sie Ihr ECHO-01 Headset zusammen mit zwei Sätzen von magnetischen Ohrplatten. Diese können ganz einfach ausgetauscht werden, um sie Ihrem Stil anzupassen.

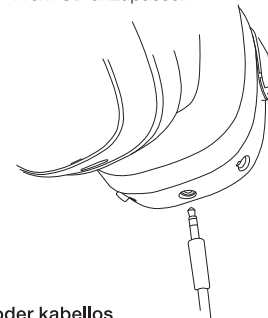

Kabelgebunden oder kabellos

- Für eine kabelgebundene Verbindung verwenden Sie einfach die 3.5-mm-Audiobuchse zum Anschluss an Ihr Gerät.
- Um die kabellose Freiheit zu genießen, koppeln Sie Ihr Headset.

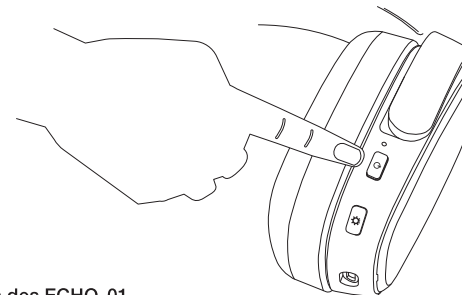


Koppeln des ECHO-01

- Halten Sie die POWER-TASTE gedrückt, um Ihren ECHO-01 einzuschalten.
- Halten Sie die POWER-TASTE gedrückt, bis die PAIRING-LED BLAU und


ROT blinkt.

- Die PAIRING-LED blinkt während des Pairing-Prozesses weiterhin BLAU.
- Wählen Sie auf Ihrem Gerät "Hyperkin ECHO-01 Headset" in den Bluetooth-Einstellungen, um es zu koppeln.
- Solange sie eingeschaltet ist, blinkt die PAIRING-LED alle paar Sekunden BLAU.

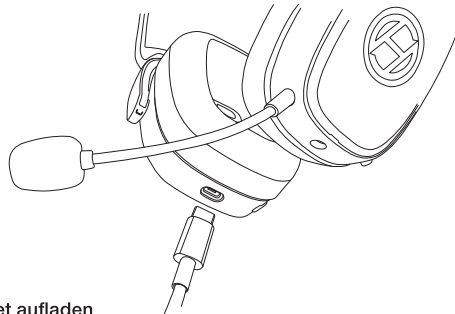


Ihr Headset aufladen

- Wenn der Akku des ECHO-01 schwach ist, blinkt die LADEANZEIGE ROT.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Typ-C-Kabel, um Ihr Headset über eine 5V 1A USB-Stromquelle aufzuladen.
- Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs ROT und schaltet sich aus, sobald der Akku vollständig geladen ist.
- Genießen Sie 24+ Stunden Akkulaufzeit, die durch Ausschalten der RGB-Lichter verlängert werden kann. Sie können die RGB-Lichter ausschalten, indem Sie die LIGHT-Taste gedrückt halten.

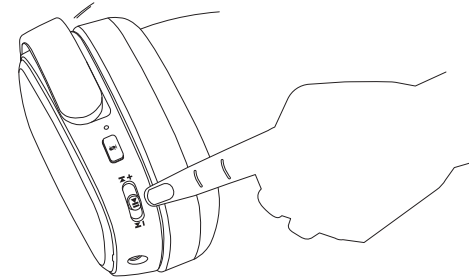

Mediensteuerung

- Stellen Sie die Lautstärke ein, indem Sie die MEDIA CONTROL-Taste gedrückt halten.
- Überspringen Sie Tracks, indem Sie die MEDIENSTEUERUNG nach oben oder unten schalten.
- Drücken Sie die Mediensteuerung, um einen Track ABZUSPIELEN ODER ZU PAUSIEREN.
- Schalten Sie Ihr Mikrofon mit der MUTE-TASTE stumm.

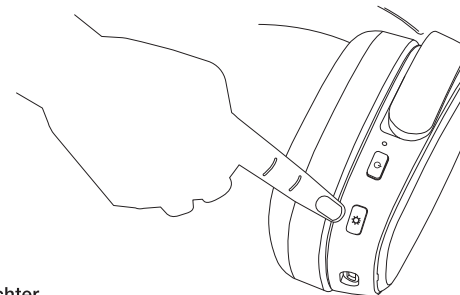


RGB-Lichter

- Schalten Sie die RGB-Lichter ein oder aus, indem Sie die LIGHT-Taste drücken.
- Wechseln Sie zwischen 9 RGB-Modi (Grün, Blau, Lila, Gelb, Türkis, Rot, Orange, Schneller Zyklus und Verblassen) durch Drücken der LIGHT-Taste.

Verschiedenes

- Halten Sie die POWER-TASTE 3 Sekunden lang gedrückt, um Ihren ECHO-01 auszuschalten.

- Wenn die Kopfhörer 4 Minuten lang nicht mit einem Gerät verbunden sind, schalten sie sich automatisch aus und wechseln in den Energiesparmodus.
- Wenn die Kopfhörer mit einem Gerät verbunden sind, aber 30 Minuten lang kein Audioeingang vorhanden ist, schalten sie sich automatisch aus und wechseln in den Energiesparmodus.

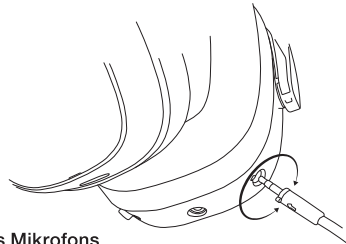

Verwendung des Mikrofons

Stecken Sie das mitgelieferte abnehmbare Mikrofon in die MIC-Buchse und drehen Sie es nach links - wie am Headset angegeben - bis es einrastet. Um es zu entfernen, drehen Sie es in die entgegengesetzte Richtung (rechts), um es zu entriegeln. Entfernen Sie es aus der MIC-Buchse.

Kopfband

Das innere Kopfband aus Stoff kann in der Maschine oder von Hand in kaltem Wasser gewaschen werden.

Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Team unter support@hyperkin.com.


Alle unsere Compliance-Informationen finden Sie unter www.hyperkin.com/compliance.

Guida rapida di Hyperkin ECHO-01

Grazie per aver acquistato Hyperkin ECHO-01, le cuffie all-in-one per giocare su PS5®, Xbox Series X|S®, Nintendo Switch®, PC, Mac® e altro ancora. Ecco una guida concisa per iniziare.


Per l'uso con PS5® e Xbox Series X|S®, collegarsi utilizzando il cavo da 3.5mm incluso per una connessione cablata.

All'interno della confezione troverete le cuffie ECHO-01 e due set di auricolari magnetici. Queste possono essere facilmente sostituite per adattarsi al vostro stile.

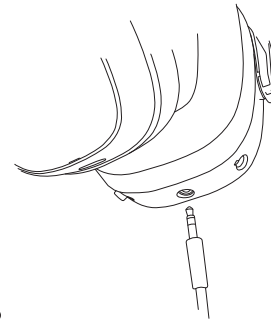

Con o senza cavo

- Per una connessione cablata, è sufficiente utilizzare il jack audio da 3.5mm da collegare al dispositivo.
- Per godere della libertà wireless, accoppiate le cuffie.

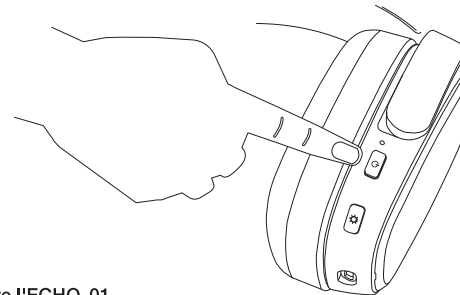


Collegare l'ECHO-01

- Tenere premuto il PULSANTE DI ACCENSIONE per accendere l'ECHO-01.
- Tenere premuto il PULSANTE DI ACCENSIONE fino a quando la LUCE DI


ACCOPIAMENTO inizia a lampeggiare in BLU e ROSSO.

- La LUCE DI ACCOPPIAMENTO continuerà a lampeggiare in BLU durante il processo di accoppiamento.
- Sul tuo dispositivo, selezionare "Hyperkin ECHO-01 Headset" dalle impostazioni Bluetooth per effettuare l'accoppiamento.
- Mentre è acceso, la LUCE DI COLLEGAMENTO lampeggia in BLU ogni paio di secondi.

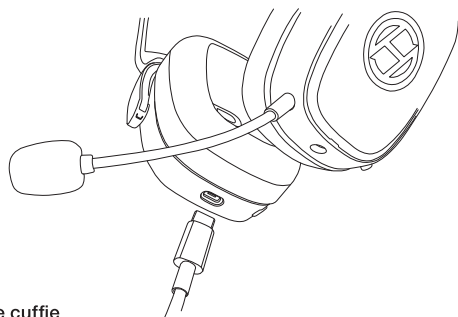


Caricare le cuffie

- Quando la batteria di ECHO-01 è scarica, la spia di ricarica lampeggia in ROSSO due volte ogni 3 minuti e si sente una notifica audio ogni 5 minuti.
- Utilizzare il cavo Type-C incluso per caricare le cuffie tramite una fonte di alimentazione USB da 5V 1A.
- L'indicatore luminoso di carica diventa rosso durante la carica e si spegne quando è completamente carica.
- Goditi 24+ ore di autonomia della batteria, che possono essere estese spegnendo le luci RGB. Puoi spegnere le luci RGB tenendo premuto il pulsante LIGHT.

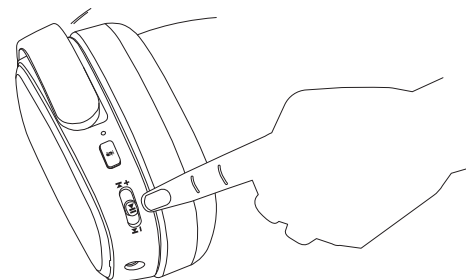

Controlli multimediali

- Regolare il volume tenendo premuto l'apposito tasto.
- Salta le tracce spostando il CONTROLLO DEI MEDIA verso l'alto o verso il basso.
- Premi il controllo dei media per RIPRODURRE o METTERE IN PAUSA una traccia.
- Disattivare il microfono con il PULSANTE MUTE.

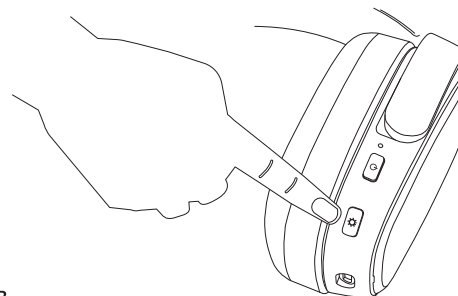


Luci RGB

- Accendi o spegni le luci RGB facendo clic sul pulsante LIGHT.
- Cambia tra 9 modalità RGB (Verde, Blu, Viola, Giallo, Turchese, Rosso, Arancione, Ciclo Veloce e Sfumato) premendo il pulsante LIGHT.

Varie

- Tieni premuto il PULSANTE DI ACCENSIONE per 3 secondi per spegnere il tuo ECHO-01.
- Se le cuffie non vengono collegate a un dispositivo per 4 minuti, si spegneranno automaticamente ed entreranno in modalità di risparmio energetico.

- Se le cuffie sono collegate a un dispositivo, ma non c'è ingresso audio per 30 minuti, si spegneranno automaticamente e entreranno in modalità di risparmio energetico.

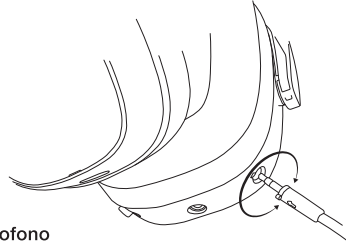

Utilizzo del microfono

Collega il microfono staccabile incluso al JACK MIC e ruotalo a sinistra - come indicato sulle cuffie - fino a quando non si blocca in posizione. Per rimuoverlo, ruotalo nella direzione opposta (destra) per sbloccarlo. Rimuovilo dal JACK MIC.

Cinturino

La fascia interna in tessuto può essere lavata a mano o in lavatrice in acqua fredda.

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



FCC Warning Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician or email Support@Hyperkin.com for assistance. Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, contattare il nostro team all'indirizzo support@hyperkin.com.

Per tutte le nostre informazioni sulla conformità, visitare www.Hyperkin.com/compliance.



Statement of Compliance with EU Directive

Hyperkin Inc., located at 1939 West Mission Blvd, Pomona, CA 91766, declares under our sole responsibility that the product, ECHO-01 Universal Wireless BT Gaming Headset, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, and RoHS Directive 2011/65/EU and carries the CE marking.

The full Declaration of Conformity can be requested by emailing:

Email: compliance@hyperkin.com

Company Name: Hyperkin Inc.

Address: 1939 West Mission Blvd, Pomona, CA 91766

Déclaration de Conformité à la Directive Européenne

Hyperkin Inc. située au 1939 West Mission Blvd, Pomona, CA 91766, affirme sous notre seule responsabilité que le produit, ECHO-01 Universal Wireless BT Gaming Headset, est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des Low Voltage (LVD) 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, et RoHS Directive 2011/65/EU et porte le marquage CE.

La Déclaration de Conformité complète peut être demandée par e-mail:

compliance@hyperkin.com

Nom de l'entreprise: Hyperkin Inc.

Adresse: 1939 West Mission Blvd, Pomona, CA 91766

Erklärung zur Einhaltung der EU-Richtlinie

Hyperkin Inc., 1939 West Mission Blvd, Pomona, CA 91766, erklärt unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt, ECHO-01 Universal Wireless BT Gaming Headset, den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Low Voltage (LVD) 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, und RoHS Directive 2011/65/EU und die CE-Kennzeichnung trägt.

Die vollständige Konformitätserklärung kann per e-mail angefordert werden:

compliance@hyperkin.com

Firma: Hyperkin Inc.

Adresse: 1939 West Mission Blvd, Pomona, CA 91766