成型尺寸: 73x73mm

颜色: 1C+1C 材质: 80g双铜纸

工艺: 左右五等分风琴折, 上下对折


环保认证要求		
纸质类	√	需符合RoHS环保要求
非纸质类	√	需符合RoHS和REACH环保要求

Specifications

73mm

iQ BUDZ

TRUE WIRELESS EARBUDS

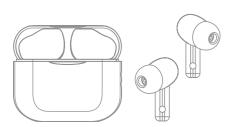

1. Open the charging case and pick up the earbuds.

Preparing Your Earbuds for Use

2. Remove/peel off the colored film labeled "Remove me" from each earbud. 3. Place the earbuds back into the case before starting Bluetooth pairing.

Bluetooth Pairing

- 1. Pick up the earbuds from the case to turn them on. The earbuds will be ready
- Turn on Bluetooth on your phone and search for "IQBUDZ" in the device list to complete the pairing process.



are included for you to try. *The M size is pre-installed on the earbuds.

Wear Method

IQBUDZ



Touch Controls Media Controls

No.	Function	Operation	Voice Prompt
1	Power On	Pick up the earbuds from the case	Power on
2	Power Off	Put the earbuds back into the case	Power off
3	Play / Pause	Double tap	
4	Volume +	Single tap (Right)	
5	Volume -	Single tap (Left)	
6	Previous Track	Press and hold for 1.5s (Left)	
7	Next Track	Press and hold for 1.5s (Right)	
8 Voice Assistant Triple tan		Trinle tan	

Calling Controls

No.	Function	Operation
1	Answer / End Calls	Double tap
2	Reject Calls	Press and hold for 1.5s

1. Charge Your Earbuds -> Put the earbuds back into the charging case.



2. Charge Your Charging Case → Connect the charging case to a power source using the included USB Type-C cable.



Note: When the battery level of the charging case is very low, it will not charge the earbuds Please charge the case first.

Factory Reset

When the earbuds are in TWS pairing mode and not connected to any devices. triple tap on both earbuds at the same time. Your earbuds will reset Note: Please delete the pairing record from your Bluetooth device before resetting. After the reset, pair the earbuds again with your Bluetooth device.

Model IQBUDZ Bluetooth Version specification meets the Bluetooth Codec Battery Capacity (Earbuds) 35mAh Lithium Polym Battery Capacity (Charging Case) 430mAh Lithium Polyme Input (Charging Case DC 5.0 ± 0.25\ Charging Time (Earbuds) Charging Time (Charging Case) ~1.5h Total Battery Life ≥5h (50% volume Talk Time ≥3h (50% volume) Driver Size Frequency Response Earbud Size (cm) 2.26(L) x 1.56(W) x 3.05(H) Charging Case Size (cm) 5.64(L) x 2.17(W) x 4.50(H) Weight (Earbuds) Approx 3.2g Operating Temperature Storage Temperature -20°C ~ 40°C

equirements to avoid any damage or product failure. Using improper chargers may violate the warranty clause. Due to the tolerance of different material batches and device settings, there may be deviations in data. The above data may vary according to users' different habits and device settings.

check if the charging cable

正面

USER GUIDE

'3mm

封面

Issues	Cause of Issues	Solution
Earbuds won't turn on	Low battery level Incorrect touch position	Charge the earbuds for 1-2 hours Use the correct touch position
Can't find the earbud's Bluetooth device	Too many pairing records on earbuds	Perform a factory reset and pair again
One earbud not working well	Pairing failed	Perform a factory reset and pair again
Echo on the call	Volume is too loud The environment is too noisy	1. Turn down the volume 2. Move to a quieter place
Noise during calling	Noisy environment Device is far from the earbuds	Move to a quieter place Shorten the distance between the device and earbuds
Charging case indicator keeps flashing red	Dirty charging ports on earbuds or in the charging case	Clean and remove stains from the charging ports on the earbuds and in the charging case to charge again
Tap not working well	Incorrect touch position Restarting interval of each tap is too long	Touch at the correct touch positio The interval of each tap should be less than 1 second
Low calling volume	Earbuds not fitting properly Phone volume set too low	Ensure the earbuds fit snugly in your ears Increase the volume on your Rustooth device

Please read through the safety instructions before using the product. $\label{eq:please} % \begin{center} \beg$ Electronic Equipment

Do not use this product in places where wireless devices are prohibited, as it may interfere
with other electronic devices or cause other hazards.

- Medical and Health Care Equipment

 Do not use this product in medical and health care places where wireless devices are prohibited. Follow the relevant regulations of hospitals and health care institutions.
- The radio waves generated by this product may affect the normal operation of implanted medical devices such as pacemakers, cochlear implants, and hearing aids. If you use thes medical devices, consult their manufacturer for restrictions and keep at least 15 cm away

Hearing Protection

- · Using high volume while driving may distract your attention and cause accidents. Wireless equipment may interfere with the flight system of an aircraft.
 Comply with airline regulations on using this product during a flight.
- Battery Safety · The product is equipped with a non-removable built-in battery. Do not dispose of the
- product as you would a battery. Dispose of used piles according to local regulations.

 Do not disassemble or modify the battery. Avoid immersing it in water or exposing it to adverse conditions such as fire, explosion, or other hazards.
- Do not drop, squeeze, or puncture the battery. Avoid exposing it to other liquids or external pressure, which may cause internal short circuits and overheating, leading to fire.

- Charge the product every 3-6 months to avoid battery depletion due to long-term storage Do not use external heating equipment such as a microwave oven or hair dryer to dry the device and its accessories.
- Keep the product and its accessories in areas where the temperature
- Turn off the product and disconnect it from power before cleaning. Use a clean, dry, soft
- cloth for cleaning.

 Do not disassemble or modify this equipment and its accessories without authorization, as this may void the warranty. Please contact an authorized service center in case of a second to the addition.
- ironmental Protection

Commandes tactiles

Commandes multimédia

No. Fonction

1 Allumer

Éteindre

4 Volume +

3 Lecture / Pause Double toucher

8 Assistant vocal Triple toucher

- Please comply with local regulations on disposal and recycling.
- Operating Environment Do not use this product in damp places or near magnetic fields
- Use the product within the temperature range of 0°C to 45°C, and store it within the range of -20°C to 40°C.
- Do not place the product in direct sunlight or near heat sources
- Child Safety
- Keep the product away from children and be cautious of small parts that could be swallowed.
- Requirements for Accessories Only use accessories approved by the product manufacturer. Using other types of
 accessories may violate the warranty terms and relevant regulations and may lead to

- This product conforms to a specific Bluetooth version and may not be compatible with all Bluetooth devices. Consult the Bluetooth device instructions for compatibility and
- · When the operation is successful, the earbuds will emit a prompt tone, which may vary by environment and network. The above operations may differ slightly according to the paired Bluetooth device

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasor protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communication: However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver
- · Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause

Distributed in Canada by Gentec International gentec-intl.com


FCC ID: 2ARWK-IQBUDZ

Spécifications

73mm

iQ BUDZ

VÉRITABLES ÉCOUTEURS SANS FIL

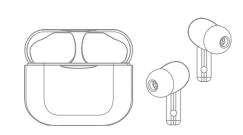

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Préparation de vos écouteurs pour l'utilisation . Ouvrez l'étui de chargement et retirez les écouteurs. 2. Retirez/peliez le film coloré portant la mention « Retirez-moi » de chaque écouteur.

- 3. Replacez les écouteurs dans l'étui avant de commencer l'appairage Bluetooth. Appairage Bluetooth Retirez les écouteurs de l'étui pour les allumer. Ils seront prêts à être appairés.
- 2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone et recherchez « IQBUDZ » dans la liste des appareils pour compléter le processus d'appairage.



Méthode de port

IQBUDZ



Différentes tailles d'embouts (P, M, G) sont incluses pour que vous puissiez essayer. *La taille M est préinstallée sur les écouteurs.

No. Fonction Opération Répondre / Double toucher Raccrocher 2 Rejeter un appel Appuyer et maintenir pendant 1,5 s

Opération

Retirer les écouteurs de l'étui

Un seul toucher (droite)

6 Piste précédente Appuyer et maintenir pendant 1,5 s (gauche)

Piste suivante Appuyer et maintenir pendant 1,5 s (droite)

Un seul toucher (gauche)

Remettre les écouteurs dans l'étui



Invite vocale

Power on

1. Charger vos écouteurs → Remettez les écouteurs dans l'étui de chargement.



....◆ Rouge 0 % - 25 % ₹ Rouge clignotant x4 ► 76 % - 100 %

2. Charger votre étui de chargement – Branchez l'étui à une source d'alimentation à l'aide du câble USB Type-C fourni.



☼ Blanc clignotant ■ En cours de chargement

Remarque : Lorsque le niveau de pile de l'étui est très bas, il ne pourra pas charger

Réinitialisation d'usine

Lorsque les écouteurs sont en mode d'appairage TWS et ne sont connectés à aucun appareil, touchez trois fois les deux écouteurs en même temps. Vos écouteurs seront réinitialisés. Remarque : Veuillez supprimer l'enregistrement d'appairage de votre appareil Bluetooth avant de réinitialiser. Après la réinitialisation, appairez de nouveau les écouteurs avec votre appareil Bluetooth

Portée de fonctionnement	Jusqu'à 10 m
Capacité de la pile (Écouteurs)	35 mAh Lithium-polymère
Capacité de la pile (Boîtier de chargement)	430 mAh Lithium-polymère
Entrée (Écouteurs)	CC 5,0 ± 0,2 V
Entrée (Boîtier de chargement)	CC 5,0 ± 0,25 V
Temps de chargement (Écouteurs)	~1,5 h
Temps de chargement (Boîtier de chargement)	~1,5 h
Autonomie totale	≥20 h (volume à 50 %)
Temps d'écoute (Musique)	≥5 h (volume à 50 %)
Temps de conversation	≥3 h (volume à 50 %)
Taille du haut-parleur	φ10 mm
Réponse en fréquence	20 Hz ~ 20 kHz
Dimensions des écouteurs (cm)	2,26 (L) x 1,56 (I) x 3,05 (H)
Dimensions du boîtier de chargement (cm)	5,64 (L) x 2,17 (I) x 4,50 (H)
Poids (Écouteurs)	Environ 3,2 g
Poids (Ensemble complet)	Environ 32,6 g
Température de fonctionnement	0 °C ~ 45 °C
Température de stockage	-20 °C ~ 40 °C

charger, veuillez vérifier si les spécifications du câble de chargement ou dysfonctionnement du produit. L'utilisation de nditions de garantie natériaux et des réglage des appareils, certaines lonnées peuvent varier habitudes des utilisateurs et les paramètres de leurs

背面

)épannage		
Problèmes	Causes possibles	Solutions
Les écouteurs ne s'allument pas	Niveau de pile faible Mauvaise position de toucher	Charger les écouteurs pendant à 2 heures Utiliser la bonne zone de contact
Impossible de trouver l'appareil Bluetooth des écouteurs	Trop d'enregistrements d'appairage sur les écouteurs	Effectuer une réinitialisation d'usine et recommencer l'appairage
Un écouteur fonctionne mal	Échec de l'appairage	Effectuer une réinitialisation d'usine et recommencer l'appairage
Écho pendant les appels	1. Volume trop élevé 2. Environnement trop bruyant	Réduire le volume Se déplacer dans un endroit plus calme
Bruit pendant les appels	Environnement bruyant L'appareil est trop éloigné des écouteurs	Se déplacer dans un endroit plus calme Réduire la distance entre l'appareil et les écouteurs
Le témoin du boîtier de chargement clignote rouge en continu	Ports de chargement sales sur les écouteurs ou dans le boîtier	Nettoyer les ports de chargement des écouteurs et du boîtier pour permettre une recharge correcte
Le toucher ne fonctionne pas bien	Mauvaise position de toucher Intervalle trop long entre chaque tapotement	Toucher à la bonne position L'intervalle entre chaque tapotemen doit être inférieur à 1 seconde
Volume d'appel faible	1. Écouteurs mal ajustés 2. Volume du téléphone trop bas	S'assurer que les écouteurs sont bie ajustés dans les oreilles Augmenter le volume sur l'appareil Bluetooth

Instructions de sécurité

- N'utilisez pas ce produit dans des endroits où les dispositifs sans fil sont interdits, car cela pourrait interférer avec d'autres appareils électroniques ou causer des dangers.
- N'utilisez pas ce produit dans des établissements medicaux ou les dispositifs si fil sont interdits. Respectez les règlements en vigueur dans les hôpitaux et les Les ondes radio générées par ce produit peuvent affecter le fonctionnement normal des dispositifs médicaux implantés tels que les stimulateurs cardiaques, implants cochléaires et appareils auditifs. Si vous utilisez de tels dispositifs, consultez leur fabricant pour connaître les restrictions et maintenez une distance d'au moins 15 cm.
- tection adultive ors de l'écoute de musique ou d'appels, utilisez le volume minimal pour éviter des ommages auditifs. Une exposition prolongée à un volume élevé peut entraîner une erte auditive permanente.
- Sécurité routière Utiliser un volume élevé en conduisant peut nuire à votre concentration et causer
- Les appareils sans fil peuvent interférer avec les systèmes de vol d'un avion. Respectez Sécurité de la pile Ce produit est équipé d'une pile intégrée non amovible. Ne jetez pas ce produit comme
- Ne démontez pas et ne modifiez pas la pile. Évitez de l'immerger dans l'eau ou de l'exposer à des conditions extrêmes telles que le feu, les explosions ou autres dai

- nternes, une surchauffe ou un incendie
- Lorsque le produit n'est pas utilisé, rangez-le dans son boîtier de chargement. Rechargez le produit tous les 3 à 6 mois pour éviter une décharge complète due à un entreposage prolongé.

 Rechargez le produit tous les 3 à 6 mois pour éviter une décharge complète due à un entreposage prolongé.
- N'utilisez pas d'appareils de chauffage externes comme un four à micro-ondes ou un séchoir pour sécher l'appareil ou ses accessoires.
- Conservez le produit et ses accessoires dans un endroit à température modérée. • Éteignez le produit et débranchez-le avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon propre,
- Ne démontez pas et ne modifiez pas cet appareil ou ses accessoires sans autorisation, car cela nourrait annuler la garantie. En cas de nanne, contactez un centre de service autorisé
- Environnement d'utilisation N'utilisez pas ce produit dans des endroits humides ou à proximité de champs magnétiques.
- Utilisez le produit dans une plage de température de 0 °C à 45 °C, et rangez-le entre -20 °C è 40 °C. Ne placez pas le produit en plein soleil ou près de sources de chaleur.

applicables, et entraîner des accidents.

- Sécurité des enfants Gardez le produit hors de portée des enfants et faites attention aux petites pièces pou être avalées.
- Exigences pour les accessoires Utilisez uniquement les accessoires approuvés par le fabricant du produit. L'utilisation d'accessoires non autorisés peut enfreindre les conditions de garantie et les règlements

Instructions supplémentaires

- Lorsque l'opération est réussie, les écouteurs émettent un signal sonore, qui peut varier selon l'environnement et le réseau.
- Les opérations ci-dessus peuvent légèrement différer selon les instructions de l'appareil Conformité FCC
- Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites visent à fournir une rotection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation rési Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréguence et, s'il n'est pas ommunications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront
- pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en l'étéignant puis en le rallumant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

 Reorient or relocate the receiving antenna.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. Brancher l'équipement sur une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. es changements ou modifications non expressément approuvés par la partie respo e la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

gentec-intl.com

Distribué au Canada par Gentec International

FCC ID: 2ARWK-IQBUDZ