


► Nút điều khiển từ xa của vô lăng

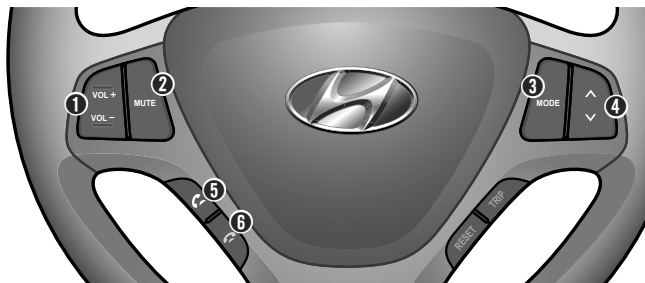

Lưu ý

- Chế độ USB, iPod, AUX, Bluetooth Audio, Apple CarPlay không khả dụng nếu không có thiết bị nào được kết nối.
- Apple CarPlay có thể không được hỗ trợ tùy thuộc vào tùy chọn phương tiện của bạn và khu vực thiết bị được sử dụng.
- Khi iPhone của bạn được kết nối với thiết bị cho tính năng Apple CarPlay, hủy kích hoạt chức năng Bluetooth Audio.

Số/Tên	Mô tả
1 VOL + / VOL -	Điều chỉnh mức âm lượng (nhấn/nhấn và giữ).
2 MUTE	Tắt âm/bật âm/âm thanh cuộc gọi (nhấn)
3 MODE	Thay đổi chế độ của đơn vị theo thứ tự: FM1 → FM2 → AM → USB hoặc iPod → AUX → Bluetooth Audio hoặc Apple CarPlay → FM1 → ..., hoặc bật nguồn (nhấn); • Khi iPhone của bạn được kết nối với thiết bị cho tính năng Apple CarPlay, kích hoạt chức năng Siri (tùy chọn: nhấn và giữ).
4 ▲ / ▼	Di chuyển đến tệp tin trước/tiếp theo, track hoặc đài phát thanh được thiết lập trước (nhấn: ngoại trừ AUX); tự động tìm kiếm các đài phát thanh khả dụng hoặc chuyển tiếp nhanh/quay lại tệp tin media (nhấn và giữ: ngoại trừ AUX và âm thanh Bluetooth).
5 (tùy chọn)	Vào chế độ Điện thoại Bluetooth hoặc nhận cuộc gọi đến (nhấn); thực hiện cuộc gọi qua cuộc gọi cuối (nhấn và giữ).
6 (tùy chọn)	Từ chối hoặc kết thúc cuộc gọi.

Các thao tác cơ bản

Phần này giải thích các thao tác cơ bản như chuyển sang chế độ chờ, điều chỉnh âm lượng, tắt âm nhanh và sử dụng màn hình cảm ứng.

► Bật hệ thống

Nhấn nút khoá điện thông minh [ENGINE START/STOP] hoặc chuyển công tắc khoá điện đến vị trí **ACC** hoặc **IGN (ON)**. Thiết bị sẽ bật và màn hình sau sẽ xuất hiện.



Chạm vào **Đồng ý** để khởi động hệ thống.

Đài radio hoặc tệp tin đã chọn trước đó được hiển thị.

Để tự động đồng ý, kích hoạt hộp chọn.




✎ Lưu ý

- Bạn cũng có thể thay đổi ngôn ngữ bằng cách tham khảo phần "**Chọn ngôn ngữ**" trên trang 31.

► Chuyển sang chế độ tắt nguồn (Chờ)

Để chuyển thiết bị sang chế độ tắt nguồn (chờ) khi đang sử dụng các chức năng của thiết bị, nhấn và giữ nút **POWER**.

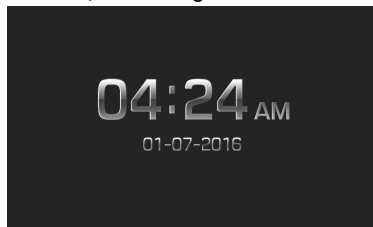

Khi thiết bị được tắt màn hình hiển thị, màn hình đồng hồ và ngày xuất hiện, điều đó có nghĩa là thiết bị đang ở chế độ chờ. Bạn có thể thay đổi chế độ Tắt nguồn,

bằng cách tham khảo phần "**Cài đặt kiểu hiển thị tắt nguồn**" trên trang 30.

Để bắt đầu sử dụng các chức năng của thiết bị, nhấn nút **POWER** trên thiết bị hoặc nút **MODE** hoặc nút trên vô-lăng.

✎ Lưu ý

- Khi có cuộc gọi đến điện thoại được kết nối Bluetooth, thiết bị cũng tự động bật cho cuộc gọi đến. Từ chối cuộc gọi đến hoặc kết thúc cuộc gọi, thiết bị cũng sẽ tắt.

► Điều chỉnh âm lượng

Xoay núm xoay **VOL** trên thiết bị hoặc nhấn các nút **VOL +** hoặc **VOL -** trên vô-lăng để tăng hoặc giảm âm lượng. Khi âm lượng được điều chỉnh, thanh mức âm lượng sẽ hiển thị như dưới đây.



Mức âm lượng có các phạm vi khác nhau cho mỗi chế độ.

- Radio/Audio/Video: 0 đến 35
- Điện thoại: 0 đến 15
- Điều hướng: 1 đến 15

► Tắt âm thanh nhanh

Nhấn nút **POWER** trên thiết bị hoặc nút **MUTE** trên vô lăng để kích hoạt chức năng tắt âm.



Khi chức năng tắt âm được kích hoạt, biểu tượng tắt âm (🔇) sẽ xuất hiện cạnh thanh điều khiển âm lượng.

Để hủy kích hoạt chức năng tắt âm, nhấn nút **POWER** hoặc xoay núm xoay **VOL** trên thiết bị hoặc nhấn nút **MUTE** trên vô lăng.

Sử dụng màn hình camera chiếu hậu (tùy chọn)

Nếu được trang bị, một camera chiếu hậu sẽ hiển thị khu vực phía sau phương tiện trên màn hình khi được bật nguồn và chọn số lùi.

Màn hình hiển thị camera chiếu hậu không phải là lựa chọn thay thế cho các quy trình lái xe an toàn và đúng cách. Luôn lái xe an toàn và sử dụng các biện pháp phòng ngừa khi lùi. Màn hình hiển thị camera chiếu hậu có thể không phát hiện được tất cả các vật ở phía sau phương tiện.



⚠️ Thận trọng

- Mục đích của camera chiếu hậu là để phòng tránh tai nạn và thương tích. Không sử dụng chức năng này cho mục đích giải trí.
- Các vật trong hình ảnh của camera chiếu hậu có thể ở gần hơn hoặc xa hơn vị trí thực sự của chúng.

✍️ Lưu ý

- Các cạnh của hình ảnh có thể khác biệt đôi chút tùy thuộc vào các hình ảnh toàn màn hình có được hiển thị hay không khi lùi.

Đa phương tiện Màn hình trang chính

Phần này giải thích mỗi menu trên màn hình Media Home.

Để mở Đa phương tiện Home, nhấn nút **MEDIA** trên thiết bị.

Màn hình sau sẽ được hiển thị. Chọn menu mong muốn từ màn hình.



Số/Tên	Mô tả
1 Nhạc USB	Phát nhạc từ thiết bị USB ngoại vi (chạm).
2 Video USB	Phát video từ thiết bị USB ngoại vi (chạm).
3 Ảnh USB	Hiển thị hình ảnh được lưu trên thiết bị USB ngoại vi (chạm).
4 iPod	Khi thiết bị iOS được kết nối với cổng USB cho tính năng iPod, tính năng phát nhạc trên iPod được mở (chạm). Phát nhạc từ một iPod được kết nối với thiết bị.
5 Nhạc Bluetooth	Phát âm thanh từ thiết bị được kích hoạt Bluetooth được ghép nối với thiết bị.

Số/Tên	Mô tả
6 AUX	Phát âm thanh cổng ra hoặc tín hiệu video của thiết bị ngoại vi trên thiết bị (chạm).
7 Kết nối > Apple CarPlay	Khi kết nối iPhone với cổng USB cho Apple CarPlay, tính năng Apple CarPlay được mở (chạm). Cung cấp tính năng chỉ đường, thực hiện cuộc gọi, gửi và nhận tin nhắn và phát nhạc từ một iPhone được kết nối với thiết bị.

Lưu ý

- Khi bạn kết nối thiết bị iOS với cổng USB, bạn có thể chọn tính năng kết nối của thiết bị iOS với iPod hoặc CarPlay bằng cách tham khảo phần "**Cài đặt Kết nối**" trên trang 31.


Sử dụng màn hình cảm ứng

► Các thao tác cảm ứng cho các ứng dụng tích hợp sẵn

Thao tác	Mô tả
[Chạm] 	Mở một ứng dụng, chọn một mục menu hoặc kích hoạt một nút trên màn hình.
[Chạm và giữ] 	Chạm và giữ phím tắt dài phát thanh được thiết lập trước để lưu đài hiện tại. Bạn cũng có thể thay đổi nhanh một giá trị bằng cách chạm và giữ + hoặc - khi thiết lập ngày và giờ.

► Các thao tác cảm ứng cho Apple CarPlay (tùy chọn)

Thao tác	Mô tả
[Chạm] 	Mở một ứng dụng, chọn một mục menu hoặc kích hoạt một nút trên màn hình.
[Chạm và giữ] 	Để quay lại hoặc chuyển tiếp nhanh trong một track, chạm và giữ ◀◀ hoặc ▶▶.

Thao tác	Mô tả
[Kéo] 	Quay lại hoặc chuyển tiếp nhanh một track. Kéo thanh tiến trình đến vị trí mục tiêu để quay lại hoặc chuyển tiếp nhanh một track.
[Chạm hai lần] 	Chạm hai lần vào một trang hoặc hình ảnh để phóng to. Chạm lại hai lần để trở lại chế độ xem trước đó.
[Vuốt] 	Vuốt sang trái, phải, lên hoặc xuống trên màn hình để cuộn qua các trang hoặc danh sách các mục.

Lưu ý

- Thao tác cảm ứng cho Apple CarPlay như chạm hai lần, mở rộng, thu nhỏ và vuốt không khả dụng với các ứng dụng tích hợp sẵn.

Âm thanh hiển thị kết nối

Radio

Phần này giải thích cách sử dụng radio và truy cập các tần số radio khác nhau (FM1, FM2 và AM). Ngoài ra, nó bao gồm việc định vị và lưu trữ tự động hoặc thủ công các đài phát thanh radio yêu thích của bạn.

► Màn hình radio

Để bật radio, nhấn nút **RADIO** trên thiết bị hoặc nhấn nút **MODE** trên vô lăng vài lần cho đến khi xuất hiện màn hình Radio.



Số/Tên	Mô tả
① Chế độ	Hiển thị chế độ radio đang hoạt động
② Phím tắt đài phát thanh được thiết lập trước	Hiển thị các Thiết lập trước đã lưu cho người dùng lựa chọn. Hủy bỏ tần số được chỉ định (chạm); lưu trữ đài hiện tại vào danh sách Thiết lập trước (chạm và giữ). Có thể lưu trữ tối đa 6 tần số Thiết lập trước cho mỗi chế độ (FM1, FM2 và AM).

Số/Tên	Mô tả
③ Stereo	Cho biết sự tiếp nhận FM stereo có khả dụng hay không.
④ Tần số	Hiển thị tần số radio của đài phát thanh hiện tại.
⑤	Cho biết chế độ tìm kiếm đài phát thanh được kích hoạt.
⑥ Đồng hồ đo tần số	Cho biết vị trí của tần số radio hiện tại trong dải tần số.
⑦	Tự động tìm kiếm các đài radio có tần số cao hơn hoặc thấp hơn tần số hiện tại (chạm).
⑧	Tính chỉnh tần số cao hơn hoặc thấp hơn tần suất hiện tại (chạm); nhanh chóng điều chỉnh tần số (chạm và giữ).
⑨ Đã lưu (PRESET)	Mở danh sách các đài được thiết lập trước (chạm).

► Nghe đài radio

Thay đổi dải tần số

Nhấn nút **RADIO** trên thiết bị để thay đổi dải tần số về FM1, FM2 hoặc AM.

Dải tần số hiện tại được hiển thị ở góc trên bên trái màn hình.

Tìm kiếm đài radio tự động

Chạm vào **◀▶** để tìm kiếm một đài radio tự động. Khi dò ra một đài phát thanh, thiết bị dừng tìm kiếm.

Tìm kiếm đài radio thủ công

Chạm vào **◀▶** hoặc xoay núm xoay **TUNE** để điều chỉnh thủ công tần số muốn.

Lưu các đài radio thủ công

Có thể lưu trữ tối đa sáu đài radio thiết lập trước cho mỗi dải tần số (FM1, FM2 và AM). Tuân thủ theo các hướng dẫn bên dưới để lưu các đài radio theo cách thủ công.

Chạm và giữ **Phím tắt đài thiết lập trước** để lưu đài radio hiện tại.

Lưu các đài radio tự động

Chạm vào **Đã lưu (PRESET)** từ màn hình Radio, hiển thị danh sách các đài thiết lập trước.

Tap **Lưu Tự động (Auto Store)**.

Các đài phát thanh có tín hiệu mạnh nhất được tự động lưu vào danh sách.



Lưu ý

- Đài radio đã chọn được lưu theo số thiết lập trước. Nếu đài phát thanh mới được lưu bằng cách sử dụng một số thiết lập trước hiện tại, đài phát thanh được lưu trước đó sẽ bị xóa và đài mới sẽ được lưu.

Chọn đài radio thiết lập trước

Chạm vào **Đã lưu (PRESET)** từ màn hình Radio, hiển thị danh sách các đài thiết lập trước.

Chạm vào đài phát thanh trong danh sách.

Khi chạm vào phím tắt của một đài phát thanh thiết lập trước bất kỳ thì đài phát thanh đó sẽ được phát trên màn hình radio.


Máy nghe nhạc USB/iPod

Phần này giải thích cách sử dụng máy nghe nhạc USB hoặc iPod.

Bạn có thể phát các tệp tin MP3, WMA, OGG, và M4A được lưu trên thiết bị USB và bất kỳ tệp nhạc nào khác được lưu trên iPod.

► Kết nối thiết bị USB hoặc iPod với cổng USB

Kết nối thiết bị USB hoặc iPod với cổng iPod/USB như được chỉ ra bên dưới.

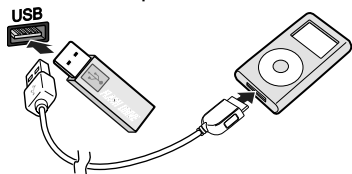

Chức năng phát âm nhạc, video hoặc hình ảnh sẽ bắt đầu tự động sau khi dữ liệu trên thiết bị USB hoặc iPod được nhận dạng.



Lưu ý

- Nếu thiết bị USB không có các tệp âm nhạc, video hoặc hình ảnh được kết nối, không thể mở được trình phát nhạc, video và hình ảnh trên USB.
- Khi sử dụng máy nghe nhạc iPod, trước tiên hãy kiểm tra Kết nối hệ thống được chọn với BT/iPod để biết kết nối USB của thiết bị iOS, tham khảo phần "**Cài đặt Kết nối**" trên trang 31.

► Màn hình của máy nghe nhạc USB/iPod

- 1 Nhấn nút **MEDIA** trên thiết bị để hiển thị màn hình Trang chính Media.
- 2 Chạm vào **Nhạc USB** để mở máy nghe nhạc USB hoặc **iPod** để mở máy nghe nhạc iPod.



Số/Tên	Mô tả
1 Thanh tiến trình	Hiển thị thanh tiến trình cho bài hát hiện tại; quay lại hoặc chuyển tiếp nhanh một track (chạm hoặc kéo).
2 Thông tin bài hát	Hiển thị hình nhỏ album hiện tại, album, nghệ sĩ, tên bài hát và tên tệp tin.
3 ◀▶	Chuyển đến tệp tin trước/ tiếp theo (chạm).
4 ▶	Tạm dừng/tiếp tục phát lại (chạm).
5 Lặp	Thiết lập chế độ lặp lại (chạm). • 🔄: Lặp lại tệp tin hiện tại.

Số/Tên	Mô tả
	• 🔄: Lặp lại tất cả các tệp tin trong thư mục hiện tại (chỉ USB). • 🔄: Lặp lại tất cả các tệp tin trên một thiết bị.
6 Ng.nhiên	Thiết lập chế độ ngẫu nhiên (chạm). • 🎲: Phát ngẫu nhiên tất cả các tệp tin trong thư mục hiện tại. (chỉ dành cho USB) • 🎲: Phát ngẫu nhiên tất cả các tệp tin trong USB hoặc iPod.
7 📄 D.sách	Mở danh sách tệp tin (chạm).

► Chọn một tệp tin từ danh sách

- 1 Từ màn hình của máy nghe nhạc, chạm vào **D.sách**.




ĐỐI VỚI iPods:

Khi kết nối iPod, danh sách danh mục sau sẽ được hiển thị.



Đối với các thiết bị USB:

Khi kết nối thiết bị USB, danh sách tệp tin sau sẽ được hiển thị.

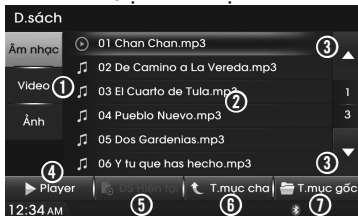

Số/Tên	Mô tả
① Âm nhạc/ Video/ Ảnh	Cho biết/chọn kiểu phương tiện (chạm)
② Danh sách tệp tin	Hiển thị/chọn danh sách tệp tin (chạm). : tệp tin đang phát hiện tại.
③ ▲/▼	Điều hướng các tệp tin trong danh sách phát (chạm).
④ ► Player	Trở lại màn hình phát lại Âm nhạc (chạm).
⑤ DS Hiện tại	Trở lại danh sách phát hiện tại.(chạm).

Số/Tên	Mô tả
⑥ T. mục cha	Chuyển đến thư mục cha (chạm).
⑦ T. mục gốc	Chuyển đến thư mục gốc (chạm).

2 Chọn danh mục và tệp tin mong muốn để bắt đầu phát lại.

! Thận trọng

- Khi sử dụng thiết bị USB hoặc iPod, hãy đảm bảo ngắt kết nối thiết bị khi không sử dụng. Không kết nối thiết bị cho đến sau khi bạn đã khởi động xe. Thiết bị có thể bị hỏng nếu thiết bị đã được kết nối khi khóa điện được bật.
- Không để đầu nối USB tiếp xúc với các bộ phận của cơ thể hoặc các chất lạ.
- Kết nối hoặc ngắt kết nối liên tục thiết bị USB trong một khoảng thời gian ngắn có thể làm hỏng thiết bị.
- Việc ngắt kết nối thiết bị USB đột ngột trong khi đang sử dụng có thể làm hỏng thiết bị hoặc hoạt động bất thường. Đảm bảo chỉ ngắt kết nối thiết bị USB khi thiết bị đang hoạt động ở chế độ khác.
- Không sử dụng USB I/F để sạc pin hoặc các phụ kiện USB tạo ra nhiệt. Làm như vậy có thể làm giảm hiệu suất hoặc làm hỏng thiết bị.
- Trong một số trường hợp, các iPod có thể bị hỏng hóc nếu khóa điện được tắt trong khi nó được kết nối với thiết bị. Khi không sử dụng iPod, hãy ngắt kết nối iPod trước

khi tắt khóa điện.



Lưu ý

- Một số thiết bị USB có thể không hoạt động đúng cách do vấn đề về khả năng tương thích. Kiểm tra xem thiết bị có được hỗ trợ không trước khi sử dụng.
- Khi bạn format một thiết bị USB, thiết bị có thể không nhận dạng được lựa chọn byte / sector nào khác ngoài 512 byte hoặc 2.048 byte.
- Thời lượng cần thiết để nhận dạng một thiết bị USB có thể khác nhau tùy thuộc vào loại, kích thước hoặc định dạng tệp tin được lưu trên thiết bị USB. Sự khác biệt về thời gian đó không phải là do trực tiếp. Vui lòng chờ khi thiết bị có nhận dạng thiết bị.
- Thiết bị chỉ hỗ trợ các thiết bị USB được thiết kế để phát các tệp tin và hình ảnh âm nhạc và video.
- Khi ngắt kết nối thiết bị USB, có thể nghe thấy một âm thanh bất thường.
- Thiết bị có thể không nhận dạng được thiết bị USB nếu sử dụng ổ USB và cáp nối được mua riêng.
- Nếu sử dụng các thiết bị USB có dung lượng cao, có thể có trường hợp cần phải phân chia ổ đĩa logic để thuận tiện sử dụng. Trong trường hợp đó, chỉ có thể phát nhạc trên thiết bị USB từ mức cao nhất của ổ đĩa. Khi sử dụng các ổ đĩa được phân chia, chỉ lưu các bài hát muốn phát

trên thiết bị ở mức cao nhất của ổ đĩa logic.

Ngoài ra, một số thiết bị USB được cấu hình với một ổ đĩa riêng để cài đặt các chương trình ứng dụng, việc phát các tệp nhạc từ ổ đĩa riêng có thể không thực hiện được vì lý do được mô tả trên.

- Thiết bị có thể không hoạt động đúng cách khi truy cập các tệp tin từ bộ nhớ HDD, CF hoặc SD.
- Thiết bị sẽ không hỗ trợ các tệp DRM (Biện pháp quản lý bản quyền nội dung số) đã bị khóa.
- iPod là thương hiệu đã được đăng ký của Apple Corporation ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
- Thiết bị hỗ trợ các dòng iPod Nano, iPod Touch và iPhone. Các thiết bị khác không được hỗ trợ.
- Một số dòng iPod và iPhone có thể không được hỗ trợ hoặc cung cấp kết nối tương thích.
- Chỉ kết nối iPod và thiết bị bằng cáp iPod được phê duyệt. Không được sử dụng các cáp kết nối khác.
- Các chức năng phát lại và các mục được hiển thị trên iPods có thể khác nhau khi chúng được kết nối với thiết bị. Điều này có thể ảnh hưởng đến thứ tự phát, phương pháp và thông tin được hiển thị trên iPod.


Trình phát Video USB

Phần này giải thích cách sử dụng máy phát Video USB.

Bạn có thể phát các tệp AVI, MP4, WMV và MKV được lưu trên thiết bị USB.

► Màn hình máy phát Video USB

- Kết nối một thiết bị USB với cổng iPod/USB.
- Nhấn nút **MEDIA** trên thiết bị để hiển thị màn hình Trang chính Media.
- Chạm vào **Video USB**.
Màn hình máy phát video USB sẽ được hiển thị.

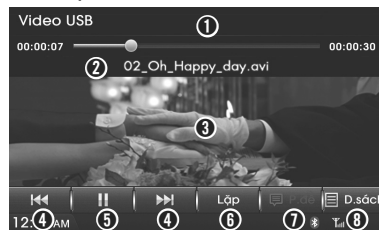


Số/Tên	Mô tả
1 Thanh tiến trình	Hiển thị thời gian đã phát và thời lượng của tệp tin đang được phát; quay lại hoặc chuyển tiếp nhanh video (kéo thanh tiến trình đến vị trí mục tiêu).
2 Tên tệp tin	Hiển thị tên tệp tin hiện tại.

Số/Tên	Mô tả
3 Màn hình video	Ẩn/hiển thị Bảng điều khiển trên màn hình video (chạm).
4 ◀▶	Chuyển đến tệp tin trước hoặc tiếp theo (chạm).
5 II ▶	Tạm dừng/tiếp tục phát lại (chạm).
6 Lặp	Thiết lập chế độ lặp lại (chạm). 🔄: Lặp lại tệp tin hiện tại. 🔄: Lặp lại tất cả các tệp tin trong thư mục hiện tại. 🔄: Lặp lại tất cả các tệp tin trên một thiết bị.
7 🗨 P.đề	Kích hoạt/hủy kích hoạt phụ đề (chạm).
8 📄 D.sách	Mở danh sách tệp tin (chạm).

► Chọn một tệp tin từ danh sách

- Từ màn hình máy phát video, chạm vào **D.sách**.
Danh sách tệp tin sau sẽ được hiển thị.

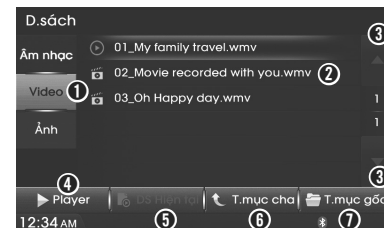

Số/Tên	Mô tả
❶ Âm nhạc/Video/Ảnh	Cho biết/chọn kiểu phương tiện (chạm).
❷ Danh sách tệp tin	Hiện thị/chọn danh sách tệp tin (chạm). ⌂ : tệp tin đang phát hiện tại.
❸ ▲/▼	Điều hướng các tệp tin trong danh sách phát (chạm).
❹ ▶ Player	Trở lại màn hình phát Video (chạm).
❺ DS Hiện tại	Trở lại danh sách phát hiện tại (chạm).
❻ T. mục cha	Chuyển đến thư mục cha (chạm).
❼ T. mục gốc	Chuyển đến thư mục gốc (chạm).

❷ Chọn tệp tin mong muốn để bắt đầu phát.

Trình phát hình ảnh USB

Phần này giải thích cách sử dụng máy phát hình ảnh USB.

Bạn có thể xem các tệp tin JPG, BMP và PNG được lưu trên thiết bị USB.

► Màn hình máy phát hình ảnh USB

- 1 Kết nối một thiết bị USB với cổng iPod/USB.
- 2 Nhấn nút **MEDIA** trên thiết bị để hiển thị màn hình Trang chính Media.
- 3 Chạm vào **Ảnh USB** để mở máy phát hình ảnh USB. Màn hình máy phát hình ảnh USB sẽ được hiển thị.



Số/Tên	Mô tả
❶ Khoảng dừng trình chiếu	Thiết lập thời gian dừng giữa các slide (chạm).
❷ </>	Chuyển đến tệp tin trước/tiếp theo (chạm).

Số/Tên	Mô tả
❸ Màn hình hình ảnh	Ảnh/hiển thị Bảng điều khiển trên màn hình hình ảnh (chạm).
❹ Tên tệp tin	Hiện thị tên tệp tin hiện tại.
❺ Trình chiếu	Chạy trình chiếu toàn màn hình (chạm).
❻ ⌂ / ↺	Xoay hình ảnh theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ (chạm).
❼ D.sách	Mở danh sách tệp tin (chạm).

► Chọn một tệp tin từ danh sách

- 1 Từ màn hình máy phát hình ảnh, chạm vào **D.sách**. Danh sách tệp tin sau sẽ được hiển thị.



Số/Tên	Mô tả
❶ Âm nhạc/Video/Ảnh	Cho biết/chọn kiểu phương tiện (chạm).
❷ Danh sách tệp tin	Hiện thị/chọn danh sách tệp tin (chạm). ⌂ : tệp tin đang phát hiện tại.

Số/Tên	Mô tả
3 ▲/▼	Điều hướng các tệp trong danh sách phát (chạm).
4 ► Player	Trở lại màn hình phát Hình ảnh (chạm).
5 DS Hiện tại	Trở lại danh sách phát hiện tại (chạm).
6 T. mục cha	Chuyển đến thư mục cha (chạm).
7 T. mục gốc	Chuyển đến thư mục gốc (chạm).

- 2 Chọn tệp tin mong muốn để bắt đầu phát lại.

Trình phát AUX

Phần này giải thích cách sử dụng máy phát AUX.


Có thể kết nối các thiết bị âm thanh ngoại vi với cổng AUX (khe cắm nhỏ âm thanh nổi). Khi một thiết bị được kết nối với cổng AUX và nguồn được chọn, bạn có thể nghe âm thanh của thiết bị qua loa xe của bạn. Có thể điều chỉnh mức âm lượng để tạo ra sự khác biệt giữa các thiết bị.

► Kết nối thiết bị âm thanh ngoại vi với cổng AUX

- 1 Tắt thiết bị âm thanh ngoại vi.
- 2 Kết nối cổng ra âm thanh của thiết bị ngoại vi với cổng AUX.

► Sử dụng máy phát AUX

- 1 Đảm bảo âm lượng được điều chỉnh phù hợp cho cả thiết bị và thiết bị được kết nối trước khi bắt đầu phát lại.
- 2 Nhấn nút **MEDIA** trên thiết bị để hiển thị màn hình menu Media Home.
- 3 Chạm vào **AUX** để mở màn hình âm thanh AUX.

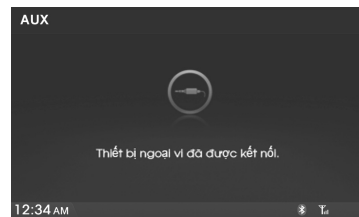

<Màn hình âm thanh AUX>

- 4 Bắt đầu phát lại ở thiết bị ngoại vi.
- 5 Thiết lập âm lượng mong muốn ở thiết bị và thiết bị ngoại vi.

Trình phát Âm thanh Bluetooth

Phần này giải thích cách sử dụng máy phát âm thanh Bluetooth.

Thiết bị này hỗ trợ A2DP (Cấu hình Phân phối Âm thanh Nâng cao) Nếu điện thoại di động hoặc máy phát nhạc Bluetooth của bạn hỗ trợ cấu hình này, khi đó âm nhạc có thể được phát qua thiết bị và loa của xe.

Ngoài ra, thiết bị này cũng hỗ trợ AVRCP (Cấu hình Điều khiển Từ xa Video Âm thanh). Nếu điện thoại di động hoặc máy phát nhạc Bluetooth của bạn hỗ trợ cấu hình này, khi đó có thể chuyển đến track tiếp theo hoặc phát các track trước đó bằng cách sử dụng các nút trên thiết bị hoặc vô lăng (nếu được trang bị).

► Ghép nối và kết nối với một thiết bị Bluetooth

Để biết thông tin về cách ghép nối và kết nối thiết bị với một thiết bị Bluetooth, hãy tham khảo phần "**Kết nối Bluetooth**" trên trang 22.

► Màn hình máy phát Âm thanh Bluetooth

Để mở màn hình máy phát âm thanh Bluetooth:

Nhấn nút **MEDIA** trên thiết bị để hiển thị Trang chính và sau đó chạm vào **Nhạc Bluetooth**.

Màn hình máy phát âm thanh Bluetooth sẽ được hiển thị.



Số/Tên	Mô tả
1 Thông tin bài hát	• Hiển thị album, nghệ sĩ và chi tiết bài hát.
2 ◀◀ / ▶▶	• Chuyển đến tệp tin trước đó/tiếp theo (chạm).
3 ▶▶	• Tạm dừng/tiếp tục phát lại (chạm).

Apple CarPlay (tùy chọn)

Giới thiệu về Apple CarPlay —

Apple CarPlay tích hợp các ứng dụng iPhone của bạn với hệ thống đa phương tiện của xe, cho phép bạn truy cập vào các ứng dụng và thiết bị của mình dễ dàng hơn. Bạn có thể biết được hướng đi, thực hiện các cuộc gọi, gửi và nhận tin nhắn và nghe nhạc.

Apple CarPlay khả dụng cho tất cả các dòng iPhone có cổng Lightning (các dòng iPhone được hỗ trợ gần đây là 5, 5c, 5s, 6 (Plus), 6S (Plus), SE, 7 (Plus), 8 (Plus), X, trở lên).


Lưu ý

- Apple CarPlay có thể không được hỗ trợ tùy thuộc vào tùy chọn phương tiện của bạn và khu vực thiết bị được sử dụng.

► Truy cập Apple CarPlay


Trước tiên, kiểm tra **Kết nối hệ thống** được chọn với **CarPlay** để biết kết nối USB của thiết bị iOS, tham khảo "**Cài đặt Kết nối**" trên trang 31.

Kết nối iPhone của bạn vào cổng USB qua cáp Lightning.

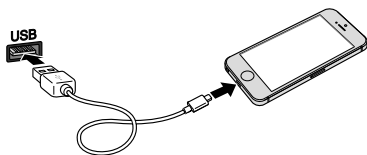

Khi iPhone của bạn được kết nối thành công với cổng USB, màn hình trang chính

Apple CarPlay sẽ xuất hiện.

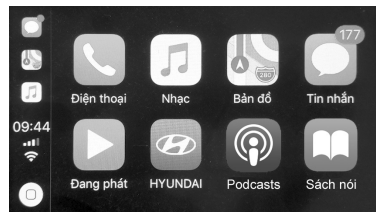

Lưu ý

- Nếu iPhone của bạn bị khóa, bạn cần nhập mật mã để mở khóa iPhone. Để truy cập Apple CarPlay trong khi iPhone bị khóa, trên iPhone của bạn, chạm vào **Cài đặt chung > CarPlay** và thiết lập iPhone của bạn về **Cho phép CarPlay Trong khi Khóa**.
- Nếu không thể kết nối thành công iPhone của bạn, sẽ xuất hiện một thông báo bật lên. Khi đó, hãy kết nối lại iPhone với cổng iPod/USB.

Chạm vào ứng dụng mong muốn để mở nó.

Để tắt Apple CarPlay, rút cáp Lightning khỏi cổng iPod/USB.

► Trở lại màn hình trang chính Apple CarPlay

Để trở lại màn hình trang chính Apple CarPlay, nhấn nút **MEDIA** trên thiết bị và chạm vào **Apple CarPlay**.


Hoặc nhấn nút **MODE** trên vô lăng và lần

cho đến khi xuất hiện màn hình trang chính Apple CarPlay.

Để trở lại màn hình trang chính Apple CarPlay trong khi đang sử dụng bất kỳ ứng dụng mà trong Apple CarPlay, chạm vào  ở phía cuối bên trái của màn hình.

Màn hình trang chính Apple CarPlay

Sau đây là các ứng dụng chính khả dụng trên màn hình trang chính Apple CarPlay.

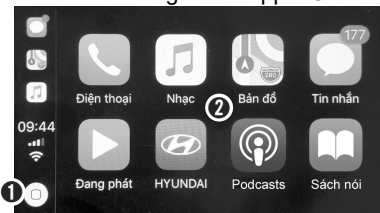

Số/Tên	Mô tả
1 Trang chính	• Trở lại màn hình trang chính Apple CarPlay.
2 Ứng dụng	• Điện thoại: thực hiện tất cả các cuộc gọi. • Âm nhạc: phát nhạc được lưu trên iPhone của bạn. • Bản đồ: xem bản đồ hoặc tìm kiếm một địa điểm. • Tin nhắn: nghe hoặc gửi tin nhắn văn bản bằng Siri. • Hiện đang phát: phát nhạc trực tuyến hoặc một tệp nhạc đã được phát trước đó hoặc hiện đang phát.

Số/Tên	Mô tả
	• HYUNDAI: hiển thị màn hình menu Media Home. • Podcasts: phát các Podcasts được lưu trên iPhone của bạn. • Sách nói: phát các sách âm thanh được lưu trên iPhone của bạn.


Lưu ý

- Các ứng dụng không được hiển thị trong màn hình trang chính Apple CarPlay không được Apple CarPlay hỗ trợ. Các ứng dụng được Apple CarPlay hỗ trợ có thể thay đổi trong tương lai.
- Apple CarPlay được tối ưu hóa cho iOS 8.4. Các tính năng của ứng dụng có thể thay đổi tùy thuộc vào phiên bản iOS của bạn.

► Kích hoạt Siri

Chạm và giữ nút **Trang chính** trên màn hình trang chính Apple CarPlay hoặc nhấn và giữ nút  trên thiết bị.

Nói to lệnh mong muốn.

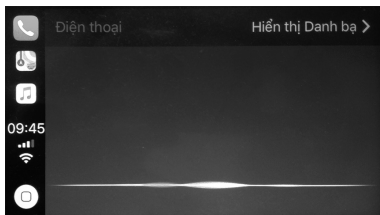

Lưu ý

- Khi sử dụng Siri, nói to các lệnh để Apple CarPlay có thể nhận dạng đúng giọng của bạn.


► Điện thoại

Thực hiện một cuộc gọi bằng Siri


Từ màn hình trang chính Apple CarPlay, chạm vào **Phone**.

- Bạn cũng có thể nhấn nút **PHONE** trên thiết bị để mở ứng dụng Điện thoại.

Nói tên của số liên lạc mong muốn của bạn.

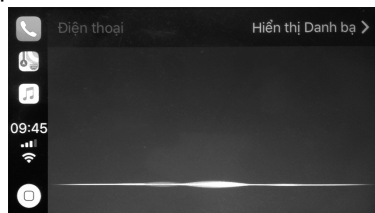


iPhone của bạn sau đó sẽ gọi đến số liên lạc mong muốn.

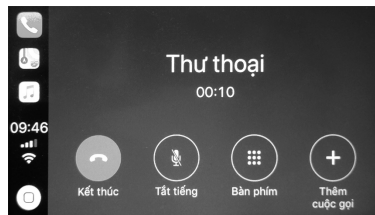


Thực hiện một cuộc gọi bằng Danh bạ

Từ màn hình trang chính Apple CarPlay, chạm vào **Điện thoại**.

Chạm vào **Hiển thị Danh bạ**.

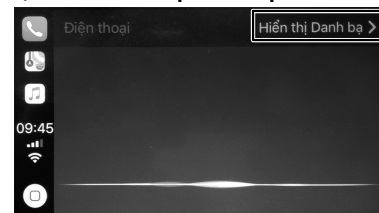


Chọn tùy chọn gọi điện mong muốn.

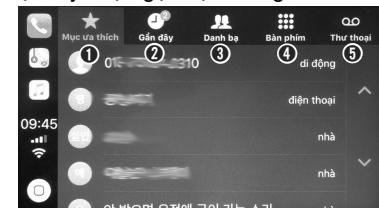

Tên	Mô tả
1 Yêu thích	Xem danh sách danh bạ yêu thích của bạn.
2 Gần đây	Xem danh sách danh bạ được gọi gần đây của bạn.
3 Danh bạ	Gọi đến một số được lưu trong danh bạ của bạn.
4 Bàn phím	Nhập số điện thoại.
5 Thư thoại	Bắt đầu một thư thoại.

Nhận hoặc từ chối một cuộc gọi

Khi bạn nhận một cuộc gọi đến trên iPhone của mình trong khi đang sử dụng Apple CarPlay, sẽ xuất hiện màn hình sau.

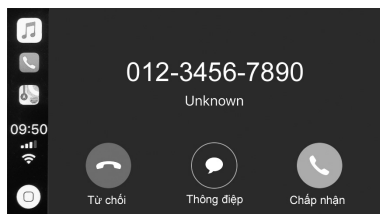


Chạm vào **Nhận** để nhận cuộc gọi hoặc chạm vào **Từ chối** để từ chối cuộc gọi.

Âm nhạc

Phát nhạc

Từ màn hình trang chính Apple CarPlay, chạm vào **Âm nhạc**.

Chạm vào danh mục mong muốn và chọn bài hát được lưu trên iPhone của bạn.

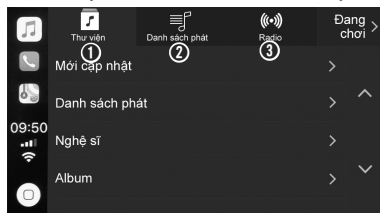

Tên	Mô tả
1 Thư viện	Chọn một thư viện.


Tên	Mô tả
2 Danh sách phát	Nghe nhạc trong danh sách phát mặc định hoặc danh sách phát của riêng bạn.
3 Radio	Nghe radio của iPhone.

Bản đồ

Xem vị trí hiện tại của bạn

Từ màn hình trang chính Apple CarPlay, chạm vào **Bản đồ**.


Vị trí hiện tại của bạn sẽ được hiển thị trên bản đồ.

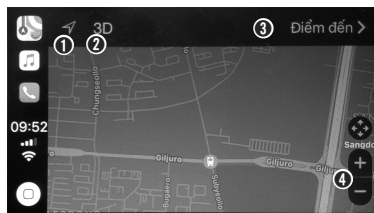


Tên	Mô tả
1	Định vị vị trí hiện tại của bạn trên bản đồ.
2 3D	Thay đổi bản đồ sang chế độ xem 3D.
3 Điểm đến	Tìm kiếm các vị trí mong muốn hoặc các điểm đến yêu thích.
4 +/-	Phóng to hoặc thu nhỏ vị trí hiện tại trên bản đồ

Tìm kiếm một vị trí

Từ màn hình trang chính Apple CarPlay, chạm vào **Bản đồ** > **Điểm đến**.

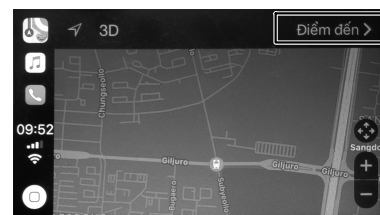


Chạm vào 📍 để tìm kiếm vị trí mong muốn hoặc chạm vào ♥ để tìm kiếm một điểm đến yêu thích.

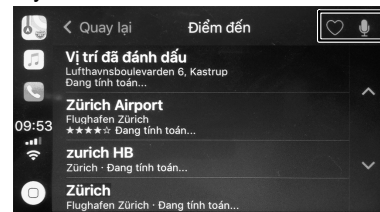

Tin nhắn

Xem vị trí hiện tại của bạn

Từ màn hình trang chính Apple CarPlay, chạm vào **Tin nhắn** > **Tin nhắn mới**.

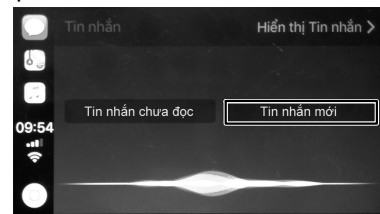


Nói tên mong muốn từ danh bạ của bạn để gửi tin nhắn văn bản bằng Siri. Siri sẽ hỏi bạn muốn nói gì với số liên lạc đó.


Nói to tin nhắn của bạn. Một tin nhắn văn bản sẽ được gửi đến số liên lạc đó.

Nghe tin nhắn văn bản

Từ màn hình trang chính Apple CarPlay, chạm vào **Tin nhắn** > **Hiển thị tin nhắn**.

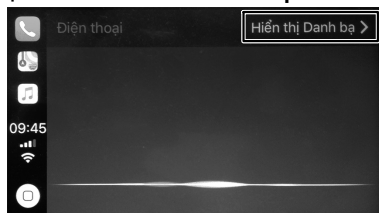


Chọn tin nhắn. Siri sẽ đọc to tin nhắn được chọn.

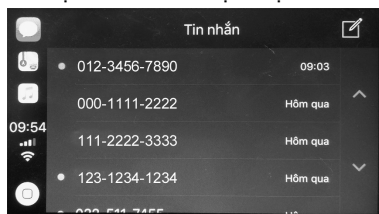

► Hiện Đang phát

Từ màn hình trang chính Apple CarPlay, chạm vào **Hiện Đang phát**.

Tính năng này phát nhạc từ các ứng dụng bên thứ ba hoặc các tệp nhạc được lưu trên iPhone của bạn.

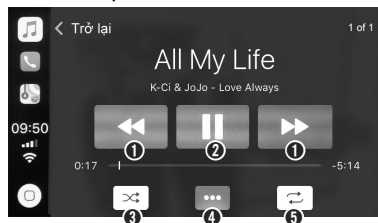


Tên	Mô tả
1 ◀▶	Chuyển đến bài hát trước đó hoặc tiếp theo trong danh sách.
2 II▶	Tạm dừng/tiếp tục phát.
3 ⌵	Chọn/bỏ chọn chế độ phát theo thứ tự.
4 ●●●	Mở menu nhiều hơn.
5 ↺	Chọn/bỏ chọn chế độ phát lặp lại.

► Podcasts

Phát một Podcast

Từ màn hình trang chính Apple CarPlay, chạm vào **Podcasts**.

Chạm vào Podcasts của tôi và chọn Podcast mong muốn để phát.

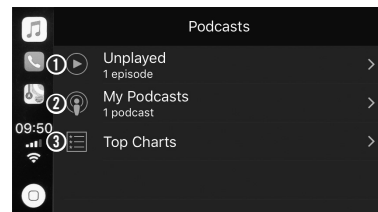

Tên	Mô tả
1 Không phát	Mở danh sách các Podcasts không phát được lưu trên iPhone của bạn (chạm).
2 Podcasts của tôi	Mở danh sách các Podcasts được lưu trên iPhone của bạn (chạm).
3 Bảng xếp hạng	Mở danh sách bảng xếp hạng trên Podcasts (chạm).

Chọn một Podcast mong muốn để phát.

Kết nối Bluetooth

Giới thiệu về tính năng Bluetooth

Tính năng Bluetooth cho phép bạn kết nối không dây hai thiết bị ở gần nhau. Bạn có thể kết nối thiết bị của bạn và nhiều thiết bị bật Bluetooth khác.

Lưu ý

- Ở một số khu vực, có thể có những hạn chế khi sử dụng kết nối Bluetooth.
- Tùy thuộc vào loại và thông số kỹ thuật của thiết bị Bluetooth, thiết bị của bạn có thể có phản hồi khác nhau khi được kết nối.
- Một số thiết bị, đặc biệt là những thiết bị chưa được Bluetooth SIG thử nghiệm hoặc phê duyệt, có thể không tương thích với thiết bị của bạn.

► Ghép nối các thiết bị

Ghép nối là quá trình cho phép đăng ký qua lại giữa hai thiết bị. Các thiết bị được ghép nối chia sẻ và ghi lại thông tin Bluetooth của nhau.

Khi hai thiết bị được ghép nối lần đầu, bạn phải nhập mã khóa Bluetooth.

Sau khi các thiết bị đã được ghép nối và kết nối ban đầu được thiết lập, các thiết bị sẽ nhận dạng và kết nối tự động với nhau mỗi khi chúng nằm trong phạm vi kết nối.

Lưu ý

- Tùy thuộc vào các thiết bị, bạn có thể cần nhập mã khóa mỗi lần kết nối.
- Tùy thuộc vào các thiết bị, mã khóa có thể là "mật mã", "mã PIN" hoặc "mật khẩu".

► Kết nối các thiết bị

Sau khi các thiết bị được ghép nối, các kết nối Bluetooth sau này cho các thiết bị đã được ghép nối trước đó sẽ được kết nối tự động. Bạn có thể kết nối bất kỳ thiết bị nào trên danh sách thiết bị ghép nối. Sau khi bạn được kết nối, bạn có thể truy cập nhiều chức năng Bluetooth, như gọi điện rảnh tay hoặc phát nhạc, tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của thiết bị.

► Sử dụng tính năng rảnh tay và nghe nhạc

Sau khi thực hiện kết nối Bluetooth, bạn có thể thực hiện hoặc trả lời các cuộc gọi bằng cách sử dụng các tính năng rảnh tay và nghe nhạc từ thiết bị được kết nối Bluetooth. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng các chức năng gọi điện bằng Bluetooth, hãy tham khảo phần "**Chức năng điện thoại**" trên trang 24 ~ 26.

Để biết thêm thông tin về cách phát nhạc bằng Bluetooth, hãy tham khảo phần "**Máy phát Âm thanh Bluetooth**" trên trang 17.

Lưu ý

- Một số thiết bị Bluetooth có thể không hỗ trợ tất cả các chức năng khả dụng.

Kết nối Bluetooth

Kết nối thiết bị của bạn với các thiết bị bật Bluetooth khác, như các smartphone và máy nghe nhạc.


Trước khi thiết lập kết nối, đảm bảo rằng thiết bị khác sẵn sàng kết nối bằng cách sử

dụng tính năng Bluetooth.

Tính năng Bluetooth và tùy chọn hiển thị phải được kích hoạt trên thiết bị để nó có thể được các thiết bị khác phát hiện được.

► Kết nối một thiết bị Bluetooth

- 1 Nhấn nút **PHONE** để hiển thị màn hình điện thoại.
- 2 Chạm vào **Có**.

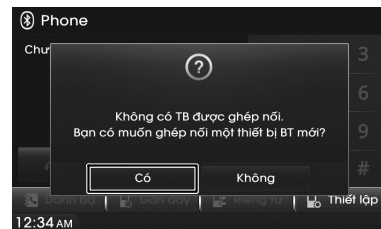


Khi một thiết bị Bluetooth không được ghép nối, hãy chuyển sang bước 3 tiếp theo.

Nếu thông báo bật lên không xuất hiện, chạm vào **Thiết lập** > **Ghép nối**.




Để tìm kiếm và kết nối với thiết bị từ một thiết bị Bluetooth:

3 Chạm vào **T.kiểm** trên thiết bị.

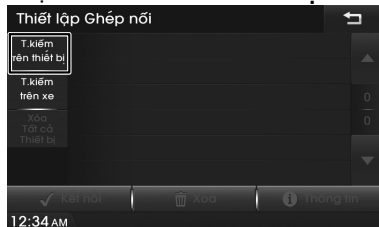

4 Thiết bị có thể được các thiết bị khác dò tìm là **"i10"** trong hai phút.

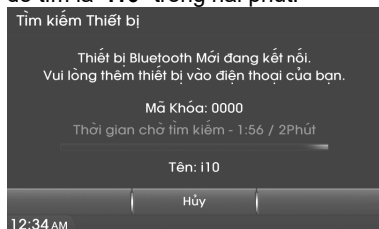

Trong vòng hai phút, ghép nối và kết nối thiết bị Bluetooth bằng cách làm theo các quy trình cụ thể của thiết bị.


5 Nếu thiết bị Bluetooth yêu cầu mã khóa, hãy nhập mã khóa mặc định cho thiết bị, "0000".

Lưu ý

- Để thay đổi mã khóa của thiết bị, truy cập vào màn hình điện thoại, chạm vào **Thiết lập > Thiết bị > Thay đổi Mã Khóa.**

Để tìm kiếm và kết nối thiết bị bật Bluetooth từ thiết bị:

3 Chạm vào **T.kiểm** trên xe.

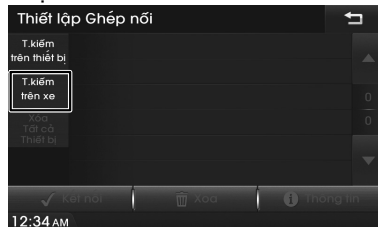

4 Từ danh sách các thiết bị được dò tìm, chạm vào tên thiết bị và chạm vào **Kết nối**.



5 Trên thiết bị mà bạn đang kết nối, xác nhận yêu cầu ghép nối và truy cập dữ liệu từ thiết bị.

6 Nếu thiết bị Bluetooth yêu cầu mã khóa, hãy nhập mã khóa được hiển thị trên thiết bị Bluetooth và chạm vào **OK**.

Khi các thiết bị được ghép nối và kết nối, tên thiết bị Bluetooth xuất hiện trên màn hình

cho biết "thiết bị Bluetooth đã kết nối" như trạng thái của nó và **3**. Thiết bị Bluetooth được thêm vào danh sách thiết bị được ghép nối của thiết bị và sẵn sàng được sử dụng với thiết bị.



Lưu ý

- Thiết bị có thể ghép nối với tối đa năm thiết bị Bluetooth. Thông tin thiết bị được lưu trong bộ nhớ của thiết bị và sẽ không yêu cầu ghép nối thiết bị cho các kết nối sau này trừ khi các thiết bị bị xóa khỏi danh sách thiết bị đã ghép nối.
- Đối với thao tác rảnh tay, mỗi lần chỉ có thể kết nối một thiết bị di động với thiết bị.
- Các kết nối Bluetooth giữa thiết bị của bạn và các thiết bị di động thường được thiết lập bằng cách sử dụng Cấu hình Rảnh Tay (HFP). Tuy nhiên, một số thiết bị di động chỉ có thể cho phép một kết nối bằng cách sử dụng Cấu hình Head Set (HSP). Trong cấu hình HSP, một số chức năng có thể không khả dụng.

► Ngắt kết nối một thiết bị Bluetooth

- 1 Nhấn nút **PHONE** để hiển thị màn hình điện thoại.
- 2 Chạm vào **Thiết lập > Ghép nối**. Một danh sách các thiết bị được ghép nối sẽ được hiển thị và thiết bị được kết nối hiện tại sẽ được tô sáng.



- 3 Chạm vào **X Ngắt kết nối > Có**. Tắt kết nối giữa các thiết bị và các nút tìm kiếm và kết nối trên màn hình được kích hoạt.

Lưu ý

Để tìm kiếm và ghép nối với các thiết bị khác hoặc kết nối thiết bị với thiết bị được ghép nối khác, bạn phải ngắt kết nối với thiết bị đang được kết nối.

► Xóa các thiết bị Bluetooth

- 1 Nhấn nút **PHONE** để hiển thị màn hình điện thoại.
- 2 Chạm vào **Thiết lập > Ghép nối**.

Một danh sách các thiết bị được ghép nối sẽ được hiển thị và thiết bị được kết nối hiện tại sẽ được tô sáng.

- 3 Chọn một thiết bị và sau đó chạm vào **Xóa > Có**. Thiết bị sẽ bị xóa khỏi danh sách và dữ liệu và thông tin liên quan đến thiết bị cũng sẽ bị xóa. Để xóa tất cả các thiết bị đã ghép nối khỏi danh sách, hãy chạm vào **Xóa Tất cả Thiết bị > Có**.

Chức năng điện thoại

Sau khi kết nối thiết bị với một smartphone, bạn có thể sử dụng nhiều chức năng gọi điện khác nhau khả dụng trên smartphone được kết nối từ thiết bị.

► Màn hình điện thoại

Nhấn **PHONE** để hiển thị màn hình điện thoại.



Tên	Mô tả
1 Trạng thái điện thoại	Xem tên, mức pin và cường độ tín hiệu của điện thoại đang được kết nối.

Tên	Mô tả
2 Bàn phím	Nhập số điện thoại (chạm); nhập đầu số quốc tế (chạm và giữ "0").
3 Gọi	Thực hiện một cuộc gọi (chạm). Khi không có số điện thoại nào được nhập, danh sách lịch sử cuộc gọi sẽ mở ra.
4 K.Thức	Kết thúc cuộc gọi hiện tại (chạm).
5 X	Xóa một số/ký tự đã nhập (chạm); xóa tất cả các số hoặc ký tự (chạm và giữ).
6 Danh bạ	Mở danh sách danh bạ điện thoại (chạm).
7 Gần đây	Mở danh sách lịch sử cuộc gọi (chạm).
8 Riêng tư/Rảnh tay	Trong khi đang gọi, chuyển cuộc gọi giữa smartphone và thiết bị (chạm).
9 Thiết lập	Mở màn hình cài đặt điện thoại (chạm).

► Nhận cuộc gọi

Khi nhận một cuộc gọi từ thiết bị, màn hình Cuộc gọi đến sẽ xuất hiện.

- 1 Chạm vào **Chấp nhận** trên màn hình hoặc hãy nhấn nút **Chấp nhận** trên điều khiển từ xa bánh lái để nhận cuộc gọi. Để từ chối cuộc gọi, chạm vào **Từ chối** trên màn hình hoặc nhấn nút **Từ chối** trên điều khiển từ xa bánh lái.



- 2 Nói chuyện với người gọi qua loa và micro tích hợp của thiết bị.
- 3 Chạm vào **K.Thức** trên màn hình hoặc nhấn nút **🔊** trên vỏ-lăng để kết thúc cuộc gọi.

► Thực hiện cuộc gọi

Sử dụng bàn phím

- 1 Từ màn hình điện thoại, chạm vào các nút trên bàn phím để nhập số điện thoại.



- 2 Chạm vào **📞 Gọi** trên màn hình để thực hiện cuộc gọi.

Gọi lại

Chạm vào **📞 Gọi** hai lần trên màn hình hoặc nhấn và giữ nút **📞** trên điều khiển từ xa bánh lái để gọi lại cho số điện thoại được sử dụng trong cuộc gọi trước đó.




Lưu ý

Một số dòng smartphone có thể yêu cầu nhấn thêm một nút để gọi lại số.

Sử dụng lịch sử cuộc gọi

- 1 Từ màn hình điện thoại, chạm vào **📞 Gần đây**.
Lịch sử cuộc gọi sẽ được hiển thị.
- 2 Chạm vào **Tải về** để nhập lịch sử cuộc gọi từ smartphone.
- 3 Chọn một bản ghi từ danh sách lịch sử cuộc gọi.

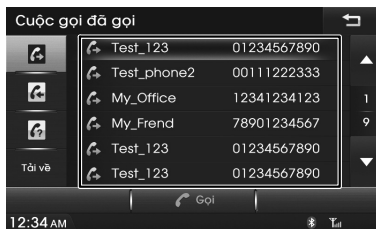

Để sắp xếp các cuộc gọi, chạm vào **📞** (các cuộc gọi đã gọi), **📞** (các cuộc gọi đã trả lời) hoặc **📞** (các cuộc gọi nhớ).

Để cuộn qua danh sách, chạm vào **▲** hoặc **▼**.

- 4 Chạm vào **📞 Gọi** để gọi đến số điện thoại từ bản ghi đã chọn.

Sử dụng danh bạ điện thoại

- 1 Từ màn hình điện thoại, chạm vào **📞 Danh bạ**.
Danh bạ điện thoại sẽ được hiển thị.
- 2 Chạm vào **Tải về** để nhập danh bạ điện thoại từ smartphone.
- 3 Chọn một bản ghi từ danh sách danh bạ điện thoại.



Để tìm kiếm một bản ghi danh bạ điện thoại theo tên, chạm vào **Tìm kiếm theo tên**.

Để tìm kiếm một bản ghi danh bạ điện thoại theo số điện thoại, chạm vào **Tìm kiếm theo số**.

Để cuộn qua danh sách, chạm vào **▲** hoặc **▼**.

- 4 Chạm vào **📞 Gọi** để gọi đến số điện thoại từ bản ghi đã chọn.

Để thực hiện một cuộc gọi đến số điện thoại khác cho bản ghi danh bạ điện thoại được chọn, chạm vào **Thông tin**, chọn số điện thoại mong muốn, và sau đó chạm vào **Gọi**.

► Sử dụng các tùy chọn trong khi đang gọi

Để điều chỉnh âm lượng trong khi đang gọi, xoay núm xoay **VOL** trên thiết bị hoặc nhấn các nút **VOL+/-** trên vô lăng.

Để chuyển cuộc gọi đến smartphone để trò chuyện riêng tư, chạm vào **Riêng tư**.

Để chuyển lại cuộc gọi vào thiết bị, chạm vào **Rảnh tay**.

⚠ Cảnh báo

Không được sử dụng điện thoại ở chế độ riêng tư khi đang lái xe.

Dừng xe và đỗ vào nơi an toàn trước khi sử dụng chế độ riêng tư.

► Quản lý lịch sử cuộc gọi và danh bạ điện thoại


Bạn có thể nhập lịch sử cuộc gọi và dữ liệu danh bạ điện thoại từ smartphone để sử dụng nhiều chức năng gọi điện khác nhau và xóa các mục lỗi thời khỏi thiết bị.

Nhập lịch sử cuộc gọi và bản ghi danh bạ điện thoại

Có thể đồng bộ lịch sử cuộc gọi và bản ghi danh bạ điện thoại mới nhất trên smartphone với thiết bị. Nhập các bản ghi vào thiết bị khi bạn kết nối thiết bị với smartphone lần đầu tiên hoặc bất kỳ khi nào có bất kỳ thay đổi nào với lịch sử cuộc gọi hoặc bản ghi danh bạ điện thoại của smartphone.

1 Từ màn hình điện thoại, chạm vào **Gần đây** để mở lịch sử cuộc gọi hoặc chạm vào **Danh bạ** để mở danh bạ điện thoại.

2 Chạm vào **Tải về**. Các bản ghi được cập nhật với dữ liệu mới nhất từ smartphone.

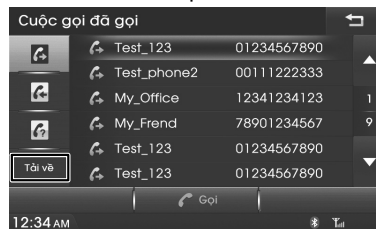

Xóa lịch sử cuộc gọi và bản ghi danh bạ điện thoại

1 Từ màn hình điện thoại, chạm vào **Gần đây** để mở lịch sử cuộc gọi.



Để xóa tất cả các bản ghi lịch sử cuộc gọi:

Từ màn hình điện thoại, chạm vào **Thiết lập > Quản lý Dữ liệu > Xóa Lịch sử Cuộc gọi > Có**.

Để xóa tất cả các bản ghi danh bạ điện thoại:

Từ màn hình điện thoại, chạm vào **Thiết lập > Quản lý Dữ liệu > Xóa Danh bạ > Có**.

Lưu ý


- Xóa các bản ghi khỏi lịch sử cuộc gọi hoặc danh bạ điện thoại của thiết bị không ảnh hưởng đến dữ liệu được lưu trên smartphone.

Cài đặt Bluetooth

Tùy chỉnh các cài đặt mặc định cho điện thoại và tính năng Bluetooth.

► Cài đặt Âm lượng Đ. thoại

- 1 Từ màn hình điện thoại, chạm vào **Thiết lập > Thiết bị > Âm lượng Đ. thoại.**

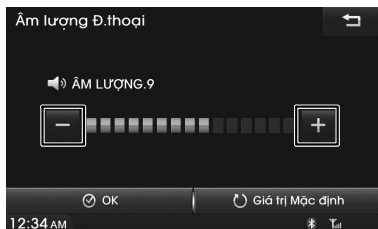

- 2 Chạm vào - hoặc + để điều chỉnh âm lượng điện thoại.
Để trở lại cài đặt mặc định của nhà máy, Chạm vào **Giá trị Mặc định.**

- 3 Chạm vào **OK.**

► Thay đổi mã khóa Bluetooth

- 1 Từ màn hình điện thoại, chạm vào **Thiết lập > Thiết bị > Thay đổi Mã Khóa.**

Mã khóa hiện tại sẽ được hiển thị trên đầu bàn phím.

- 2 Chạm để xóa mỗi số trong mã khóa hiện tại.



- 3 Khi tắt cả các mã khóa cũ đã được xóa, nhập mã khóa mới bằng cách sử dụng bàn phím.
Để trở lại cài đặt mặc định của nhà máy, Chạm vào **Giá trị Mặc định.**

- 4 Chạm vào **OK.**

► Cài đặt Kết nối Tự động

- 1 Từ màn hình điện thoại, chạm vào **Thiết lập > Thiết bị > Kết nối Tự động.**
- 2 Chạm vào **Bật** để kích hoạt kết nối tự động hoặc **Tắt** để hủy kích hoạt nó.



Khi kết nối tự động được kích hoạt, thiết bị sẽ tự động tìm kiếm và kết nối với thiết bị được kết nối gần đây nhất.

Để trở lại cài đặt mặc định của nhà máy, Chạm vào **Giá trị Mặc định.**

- 3 Chạm vào **OK.**

► Tự động tải Danh bạ điện thoại

- 1 Từ màn hình điện thoại, chạm vào **Thiết lập > Thiết bị > Tự động tải Danh bạ điện thoại.**
- 2 Chạm vào **Bật** để thiết lập thiết bị để tự động tải danh bạ điện thoại mỗi khi bạn kết nối điện thoại của bạn với nó.



Khi tính năng tự động tải danh bạ điện thoại được kích hoạt, thiết bị sẽ tự động tải dữ liệu danh bạ điện thoại từ điện thoại được kết nối của bạn.

Các cài đặt

Cài đặt Âm thanh

Phần này giải thích cách tùy chỉnh các cài đặt cho âm thanh đa phương tiện và hệ thống.

► Điều chỉnh độ cân bằng âm thanh và bộ chỉnh âm lượng

- 1 Nhấn nút **SETUP** để vào màn hình menu Thiết lập.
- 2 Chạm vào **Âm thanh > Cân.bằng/Hòa âm**.
- 3 Điều chỉnh độ cân bằng âm thanh và mức đầu ra.



Tên	Mô tả
① Nút điều khiển độ cân bằng	Điều chỉnh độ cân bằng âm thanh của các loa bằng cách di chuyển con trỏ được đánh dấu trên lưới (chạm). Con trỏ được đánh dấu sẽ cho biết vị trí nghe trọng tâm.
② Tr. tâm	Thiết lập con trỏ được đánh dấu đến giữa xe (chạm).

Tên	Mô tả
③ Treble	Điều chỉnh mức Âm bổng (chạm).
④ Mid	Điều chỉnh mức Âm trung (chạm)..
⑤ Bass	Điều chỉnh mức Âm trầm (chạm).
⑥ Beep	Điều chỉnh Âm lượng của tiếng bíp khi bạn nhấn vào màn hình (chạm).

Để trở lại cài đặt mặc định của nhà máy, Chạm vào **Giá trị Mặc định**.

4 Chạm vào **OK**.

► Chọn kiểu EQ

- 1 Nhấn nút **SETUP** để vào màn hình menu Thiết lập.
- 2 Chạm vào **Âm thanh > EQ**.
- 3 Chọn một trong những kiểu cân bằng được thiết lập trước.



Để điều chỉnh cài đặt bộ cân bằng thủ công, chạm vào **Tùy chỉnh Người dùng**,

và sau đó chạm vào **▲** hoặc **▼** trên thanh điều khiển của mỗi dải.

Để trở lại cài đặt mặc định của nhà máy, Chạm vào **Giá trị Mặc định**.

4 Chạm vào **OK**.

► Bật và tắt tính năng âm lượng

Khi kiểu cân bằng được thiết lập thành **FLAT** hoặc **Tùy chỉnh Người dùng**, bạn có thể kích hoạt tính năng âm lượng bù bằng cách tăng mức đầu ra của âm bổng và âm trầm. Tính năng này sẽ giúp cải thiện chất lượng âm thanh khi âm thanh nguồn tĩnh.

- 1 Nhấn nút **SETUP** để vào màn hình menu Thiết lập.
- 2 Chạm vào **Âm thanh > EQ > FLATE** hoặc **Tùy chỉnh Người dùng**.
- 3 Chạm vào hộp chọn cạnh **Bật Âm lượng lớn** để kích hoạt tính năng âm lượng.



Để hủy kích hoạt tính năng âm lượng, chạm lại vào hộp chọn.

4 Chạm vào **OK**.

► Cài đặt Âm lượng Ban đầu

Bạn có thể cài đặt mức âm lượng ban đầu cho các máy phát đa phương tiện. Khi bạn tắt thiết bị và bật lại, cài đặt này sẽ được áp dụng, bất kể bạn cài đặt mức âm lượng nào trước đó.

- 1 Nhấn nút **SETUP** để vào màn hình menu Thiết lập.
- 2 Chạm vào **Âm thanh > Âm lượng Ban đầu**.
- 3 Chạm vào **-** hoặc **+** để điều chỉnh mức âm lượng ban đầu.




Để trở lại cài đặt mặc định của nhà máy, Chạm vào **Giá trị Mặc định**.

4 Chạm vào **OK**.

► Cài đặt Âm lượng Điều hướng

Bạn có thể thiết lập mức âm lượng đa phương tiện cho các hướng dẫn chỉ đường bằng giọng nói.

- 1 Nhấn nút **SETUP** để vào màn hình menu Thiết lập.
- 2 Chạm vào **Âm thanh > Âm lượng Điều hướng**.
- 3 Chọn mức âm lượng đa phương tiện cho các hướng dẫn chỉ đường bằng giọng nói.

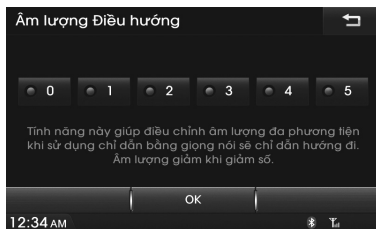

4 Chạm vào **OK**.

Cài đặt Hiển thị _____

Phần này giải thích cách tùy chỉnh cài đặt hiển thị.

► Điều chỉnh độ sáng và màu sắc của màn hình

- 1 Nhấn nút **SETUP** để vào màn hình menu Thiết lập.
- 2 Chạm vào **Hiển thị > Độ sáng / Màu sắc**.
- 3 Chạm vào **Thấp** hoặc **Cao** dưới Độ sáng để điều chỉnh độ sáng màn hình. Chạm vào **Thấp** hoặc **Cao** dưới Màu sắc để điều chỉnh cài đặt màu cho các đoạn video.

Hình ảnh bên cạnh mỗi thanh điều khiển sẽ cung cấp cho bạn một hình ảnh xem trước về cài đặt.



Để trở lại cài đặt mặc định của nhà máy, Chạm vào **Giá trị Mặc định**.

4 Chạm vào **OK**.

► Cài đặt Kết Màn Hình tắt kiểu

- 1 Nhấn nút **SETUP** để vào màn hình menu Thiết lập.
- 2 Chạm vào **Hiển thị > Màn Hình tắt**.
- 3 Chọn kiểu hiển thị.

Nếu bạn chọn M.hình rỗng, màn hình sẽ tắt khi thiết bị được chuyển sang chế độ chờ.




- 4 Chạm vào **OK**.

Cài đặt Hệ thống

Chương này giải thích cách tùy chỉnh các cài đặt thiết bị và cập nhật thiết bị.

► Kiểm tra/Cập nhật/Khởi tạo thiết bị

- 1 Nhấn nút **SETUP** để vào màn hình menu Thiết lập.
- 2 Chạm vào **Hệ thống > Thông tin Thiết bị**.
- 3 Kiểm tra phiên bản phần mềm hệ thống và thông tin khác của thiết bị.

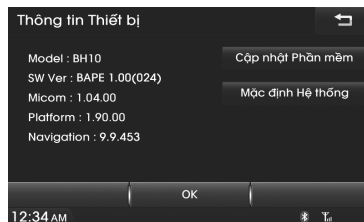

Để cập nhật thiết bị và Bản đồ thành phiên bản phần mềm mới nhất, chạm vào **Cập nhật Phần mềm > Có**.

Thiết bị sẽ khởi động lại để cập nhật phần mềm hoặc bản đồ. Các cài đặt tùy chỉnh và dữ liệu người dùng vẫn sẽ được duy trì sau khi cập nhật.

⚠ Thận trọng

Không rút thiết bị lưu trữ USB hoặc tắt khóa điện cho đến khi hoàn tất quá trình cập nhật và thiết bị khởi động lại. Làm như vậy có thể làm hỏng thiết bị.

Lưu ý

Trước khi cập nhật thiết bị, trước tiên bạn cần chuẩn bị các tệp tin phần mềm hoặc bản đồ. Chuyển các tệp tin phần mềm hoặc bản đồ đến thiết bị lưu trữ USB và cắm nó vào cổng iPod/USB của thiết bị.

Để đưa thiết bị trở lại cài đặt mặc định của nhà máy và xóa dữ liệu người dùng, chạm vào **Mặc định Hệ thống > Có**. Thiết bị sẽ khởi động lại và khởi tạo hệ thống.

- 4 Chạm vào **OK**.

► Cài đặt Kết Ngôn ngữ

- 1 Nhấn nút **SETUP** để vào màn hình menu Thiết lập.
- 2 Chạm vào **Hệ thống > Ngôn ngữ**.
- 3 Chọn ngôn ngữ hiển thị.



- 4 Chạm vào **OK**.

► Cài đặt Thời gian và Ngày

- 1 Nhấn nút **SETUP** để vào màn hình menu Thiết lập.
- 2 Chạm vào **Hệ thống > Thời gian**.
- 3 Chọn một **Định dạng T.gian** và chạm vào **Bật** hoặc **Tắt** để kích hoạt/hủy kích hoạt cài đặt thời gian hiện tại qua tính hiệu GPS.


Nếu **T/gian theo GPS** bị **Tắt**, chạm vào **-** hoặc **+** dưới ô giờ và phút để cài đặt thời gian hiện tại. Các nút **AM** và **PM** khả dụng khi bạn chọn định dạng **12 Giờ**.



Lưu ý

Bạn có thể nhanh chóng thay đổi một giá trị bằng cách chạm và giữ **-** hoặc **+**.

- 4 Chạm vào **Ngày** để mở màn hình cài đặt ngày.
- 5 Chạm vào **-** hoặc **+** dưới các ô Ngày, Tháng và Năm để cài đặt ngày hiện tại.

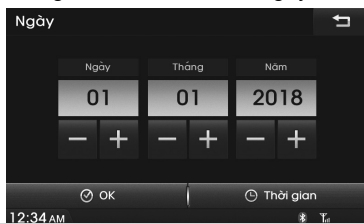

Lưu ý

Bạn có thể nhanh chóng thay đổi một giá trị bằng cách chạm và giữ **-** hoặc **+**.

- 6 Chạm vào **OK**.

► Cài đặt Kết nối (tùy chọn)

- 1 Nhấn nút **SETUP** để vào màn hình menu Thiết lập.
- 2 Chạm vào **Hệ thống > Kết nối**.
- 3 Chọn một tính năng để kết nối USB của thiết bị iOS.



- 4 Chạm vào **OK**.

Phụ lục

Khắc phục sự cố

Dấu hiệu	Nguyên nhân	Sửa lại
Thiết bị không khởi động được.	Công tắc khoá điện không được bật.	Chuyển công tắc khoá điện đến vị trí IGN (ON).
	Công tắc khoá điện không ở vị trí phụ kiện (ACC).	Đặt công tắc khoá điện đến vị trí ACC.
Thiết bị không hoạt động.	Công tắc khoá điện không được bật.	Chuyển công tắc khoá điện đến vị trí IGN (ON).
	Sự can nhiễu điện từ và các yếu tố khác làm cho bộ vi xử lý của thiết bị hoạt động không chính xác.	Nhấn nút Reset bằng đầu bút hoặc dụng cụ nhọn khác để khởi động lại hệ thống nếu thiết bị không hoạt động đúng cách. (Xem trang 4)
Thiết bị không phát được các tệp tin.	Thiết bị USB được cắm không được định dạng cho các hệ thống tệp tin FAT 16, FAT 32, NTFS hoặc exFAT. Thiết bị chỉ nhận dạng được các thiết bị USB khi chúng được định dạng cho các hệ thống tệp tin FAT 16, FAT 32, NTFS hoặc exFAT.	Sử dụng một thiết bị USB được định dạng cho một hệ thống tệp tin FAT 16, FAT 32, NTFS hoặc exFAT.
	Định dạng tệp tin không được thiết bị hỗ trợ.	Kiểm tra định dạng tệp tin. (Xem trang 33)
Thiết bị không phát ra bất kỳ âm thanh nào.	Mức âm lượng quá thấp.	Tăng âm lượng. (Xem trang 6)
	Chức năng tắt âm đang bật.	Tắt chức năng tắt âm. (Xem trang 7)
Apple CarPlay không khởi động được.	iPhone của bạn không hỗ trợ Apple CarPlay.	Kiểm tra phiên bản iOS được hỗ trợ. (Xem trang 18 hoặc 33)

Các thông số kỹ thuật

Phạm vi điều chỉnh	AM: 531 ~ 1,602 kHz / Các bước 9 kHz FM: 87,5 ~ 1080 MHz / Các bước 100 kHz
Độ nhạy	AM: dưới 35 dB FM: dưới 15 dB
Âm thanh nổi phân chia FM	20 dB
Định dạng tệp tin logic	ISO 9660 (mức 1, 2 & 3), Joliet
Tốc độ lấy mẫu và bit có thể sử dụng	MP3: Tỷ lệ lấy mẫu 44.1 kHz Tốc độ bit 32 ~ 320 KB/s với VBR
Các thẻ ID3	ID3v1, ID3v2
Bluetooth • Công suất đầu ra • Cấu hình	Phiên bản 4.1 Tối đa + 4 dBm Cấu hình Phân phối Âm thanh Nâng cao, Cấu hình điều khiển từ xa Audio/Video, Cấu hình rảnh tay, Giao diện Truy cập Danh bạ Điện thoại
Các định dạng tệp tin đa phương tiện có thể sử dụng trên các Thiết bị USB	• Nhạc: MP3, WMA, OGG, M4A • Video: AVI, MP4, WMV, MKV • Hình ảnh: JPG, BMP, PNG
Các dòng iPhone Apple CarPlay được hỗ trợ	iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 (Plus), iPhone 6S (Plus), iPhone SE, iPhone 7 (Plus), iPhone 8 (Plus), iPhone X, trở lên



Lưu ý

Thiết bị này hoạt động theo tiêu chuẩn thứ cấp, tức là, không có quyền được bảo vệ khỏi nhiễu có hại, thậm chí là khỏi các trạm cùng loại, và không thể gây nhiễu cho những hệ thống hoạt động theo tiêu chuẩn sơ cấp.



MANUAL/HTBA-N3001VS/200GBVN



3264-00200