


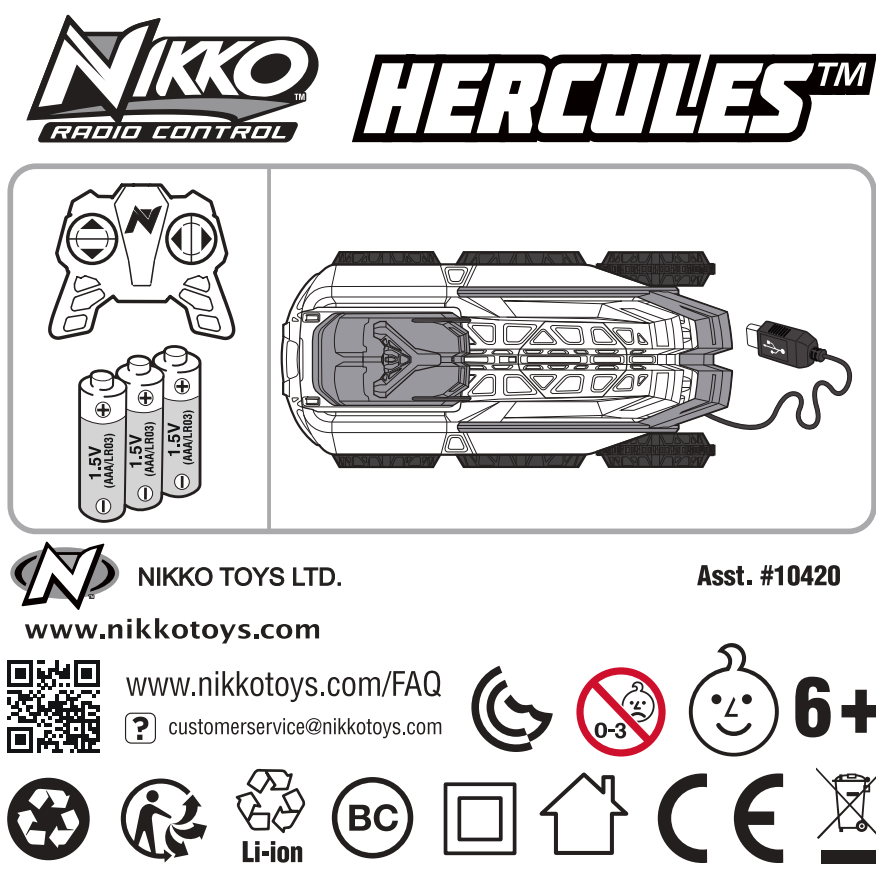

EN - SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY  
Herby, "Nikko Toys Ltd declares that the radio equipment type "HERCULES" is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.nikkotoys.com](http://www.nikkotoys.com)  
Keep the instruction sheet since it contains important information.

FI - YKSELYTETTY EU-KOMMUNIKATIOSUKLAUSUMA  
Herby, "Nikko Toys Ltd. declares that the equipment radioelectric type "HERCULES" is in compliance with the Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.nikkotoys.com](http://www.nikkotoys.com)  
Conservez la feuille d'instructions car elle contient des informations importantes.

ES - DECLARACION DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA  
Por la presente, "Nikko Toys Ltd. declara que el tipo de equipo radioeléctrico "HERCULES" es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: [www.nikkotoys.com](http://www.nikkotoys.com)  
Conservar la hoja de instrucciones ya que contiene información importante.

IT - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ IN SEMPLIFICATA  
Per la presente, "Nikko Toys Ltd. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio "HERCULES" è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo Internet seguente: [www.nikkotoys.com](http://www.nikkotoys.com)  
Conservare le istruzioni in quanto contengono informazioni importanti.

PT - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA  
Herby, "Nikko Toys Ltd. declara que o presente tipo de equipamento de radio "HERCULES" está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: [www.nikkotoys.com](http://www.nikkotoys.com)  
Guarde a folha de instruções, pois ela contém informações importantes.

PL - UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI  
"Nikko Toys Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego "HERCULES" jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.nikkotoys.com](http://www.nikkotoys.com)  
Zachować instrukcję, że zawiera ona ważne informacje.

SE - FÖRENLÄG D-ÖVERSKERAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE  
Herby, "Nikko Toys Ltd. utt. denna typ av radioutrustning "HERCULES" överensstämmer med direktiv 2014/53/UE. Den fullständiga texten till EU-förskriften om överensstämmelse finns på följande webbadress: [www.nikkotoys.com](http://www.nikkotoys.com)  
Beåll instruktionsboken eftersom den innehåller viktig information.

SV - FÖRENLÄG D-ÖVERSKERAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE  
Herby, "Nikko Toys Ltd. utt. denna typ av radioutrustning "HERCULES" överensstämmer med direktiv 2014/53/UE. Den fullständiga texten till EU-förskriften om överensstämmelse finns på följande webbadress: [www.nikkotoys.com](http://www.nikkotoys.com)  
Beåll instruktionsboken eftersom den innehåller viktig information.

DA - ANVISTEVENNEN ANVISTEVENNEN  
Herby, "Nikko Toys Ltd. udt. denne type af radioudrustning "HERCULES" overensstemmer med direktiv 2014/53/UE. Den fuldstændige teksten til EU-forskriften om overensstemmelse findes på følgende internetadresse: [www.nikkotoys.com](http://www.nikkotoys.com)  
Bemærk instruktionsbogen, da den indeholder vigtig information.

NO - FÖRENLÄG D-ÖVERSKERAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE  
Herby, "Nikko Toys Ltd. utt. denna typ av radioutrustning "HERCULES" er i samsvar med direktiv 2014/53/UE. Den fulle teksten til EU-samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende internetadresse: [www.nikkotoys.com](http://www.nikkotoys.com)  
Oppbevar instruksjonsheftet siden det inneholder viktig informasjon.

NL - VEREENVOEGINGE EU-CONFORMITEITSVERKLARING  
Herby, "Nikko Toys Ltd. doet het type radioapparaat "HERCULES" conform is met Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: [www.nikkotoys.com](http://www.nikkotoys.com)  
Bewaar de handleiding, daar deze belangrijke informatie bevat.

## QUICK START

- Ensure the vehicle is Off and plug USB into any Version 1 or higher USB power source (power output 5V, greater than 1A).
- The red light will turn on while charging. A full charge will take between 60 and 90 minutes depending on your USB charger. If the red light does not turn on, unplug the USB, and try another charger. Walk chargers work best.
- The red light will turn Off when charging is complete.

Once charging is complete, the vehicle and controller signal must be linked. This process needs only be done the first time using the item, or when replacing the controller batteries.

- After charging the vehicle, turn the switch to ON.
- Within the next 5 minutes, install the batteries into the controller and push any buttons. The vehicle should now be linked and can be driven.
- If the link is unsuccessful, turn the vehicle Off, remove the controller batteries and repeat steps 1 and 2 above. If the link is still unsuccessful, try linking in a different area with low interference.

**NOTE:** There is no ON/Off switch on the controller. Moving the sticks turns it on automatically. For best performance, always use alkaline batteries only. To remove the batteries, reverse the installation procedure.

## SAFETY CIRCUIT

During use, the internal power in the electric circuit can get quite high (for example during a 360° spin). In such a case a safety circuit will shut down the vehicle for approximately 10-15 seconds. During this period the car will not respond to signals from the transmitter. This is not a defect but a safety measure to protect the electronic circuits. After this period, the car will resume normal operation.

## TROUBLE SHOOTING AND CARE FOR R/C VEHICLE

| R/C VEHICLE DOES NOT MOVE                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PERFORMANCE DROP, INCONSISTENT MOVEMENT OR FAILS TO RUN                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Is the power switch turned to ON position?</li><li>Are the batteries weak or out of power?</li><li>Are the battery installation and control linking completed?</li><li>See "QUICK START"</li><li>Are the + and - contacts correctly matched to the batteries?</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Are the batteries weak or out of power?</li><li>Check batteries. If necessary, recharge battery pack and/or replace the batteries in the R/C vehicle and controller with new alkaline batteries.</li><li>Are the batteries installed properly?</li></ul> |

## PRECAUTION

**WARNING! CHOKING HAZARD**  
Not suitable for children under 36 months due to small parts.

- Only operate the product and its accessories when fully assembled and in accordance with this manual!
- Do not use this vehicle in mud or sand.
  - This product and its accessories are not suitable for children under the age of 36 months, because of small parts that can be swallowed.
  - Intended for children age 6 and older.
  - Adult supervision strongly recommended.
  - Drive your vehicle in a safe area away from people, pets, cars, etc.
  - Do not drive on streets or after dark.
  - Do not touch or try to pick up the vehicle when it is in motion. Wait until it has stopped completely.
  - Keep hair, fingers, face and loose clothing away from front and rear wheels while the vehicle is switched on or while the controller is operating.
  - Be a responsible operator.
  - Do not touch or give impact to the product and its accessories.
  - Never attempt to disassemble or modify the product or its accessories.

**IMPORTANT BATTERY SAFETY INFORMATION. CAUTION: TO AVOID BATTERY LEAKAGE.**  
**NOTE: BATTERIES MUST BE RECYCLED OR DISPOSED PROPERLY.**


- Make sure the batteries are inserted with correct polarity and follow the toy and battery manufacturer's instructions.
- Use only battery types recommended.
- Do not attempt to short-circuit, charge, disassemble or heat batteries.
- Do not dispose of batteries in fire or make them wet.
- Do not mix or use new and old batteries together.
- Do not mix or use different types of batteries together.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged because of the danger of rupture.
- Rechargeable batteries are to be charged by adult only.
- The battery contained in the car is non-rechargeable.
- Battery replacement should be done in presence of an adult and follow the toy and battery manufacturer's instructions.
- Remove batteries from the product for storage. Battery may be hot.
- After use, be sure to turn the switch off. Failure to do so may adversely affect batteries, resulting in disabled charge.
- Remove weak or exhausted batteries from the product.
- Dispose batteries safely and properly, according to your local requirements.
- Chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and that, in the event of such damage, the toy must not be used with this charge.

**BATTERIES SAFETY INFORMATION & PERFORMANCE INFORMATION**

- Cells or batteries should not be crushed, punctured, opened, or otherwise mutilated.
- Do not drop or subject the cell or battery to strong mechanical shock.
- Keep cells and batteries out of reach of children.
- Seek medical advice immediately if a cell or battery has been swallowed.
- In the event that the electrolyte comes into contact with the skin or eyes, immediately flush with fresh water for at least 15 minutes and seek medical advice.
- Keep cells or batteries clean and dry both during use and storage. Wipe metal terminals with a soft, dry cloth if they become dirty.
- On first use, or after prolonged periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cell or battery two or three times before obtaining maximum performance.
- It is best to charge the cell or battery at temperatures between 15° C and 30° C unless otherwise specified by the manufacturer.

## MANUFACTURER'S NOTE

- Modifications not authorized by the manufacturer may void users authority to operate the device.
- This toy and all accessories need to be periodically examined for potential hazards and any potentially hazardous parts be repaired or replaced.
- In the interest of better quality and value, we are constantly improving and updating our products.
- Consequently, pictures in this instruction sheet may sometimes differ from the model enclosed.
- You are advised to retain the packaging for future reference as it contains important information.

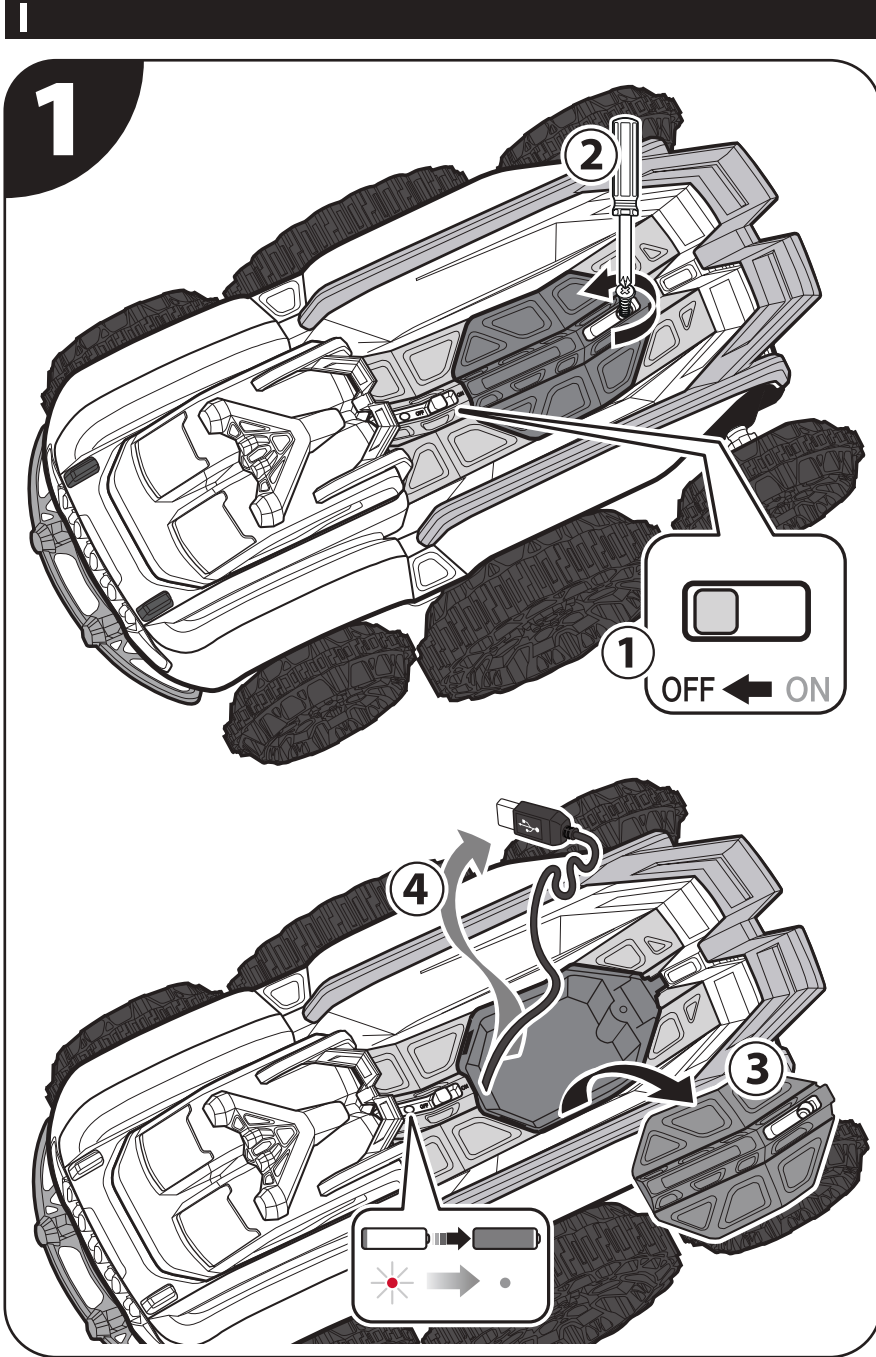

## FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION COMPLIANCE

- NOTE:** This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
- (1) this device may not cause harmful interference, and
  - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. **NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## DÉMARRAGE RAPIDE

- REMARQUE:** Ce produit est conforme à la Section 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:
- (1) Cet appareil ne peut pas causer de interférences préjudiciables.
  - (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'engendrer un dysfonctionnement.
- AVERTISSEMENT:** Toute modification ou modification à cette unité qui n'est pas approuvée expressément par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil. **REMARQUE:** Cet appareil a été testé et respecte les limites prévues pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 du règlement FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans des bâtiments à utilisation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences préjudiciables pour les communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil produit des interférences préjudiciables lors de réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil, l'utilisateur est prié de les supprimer d'une ou de plusieurs manières:
- Reorienter ou déplacer l'antenne de réception.
  - Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
  - Brancher l'appareil à une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
  - Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

**REMARQUE:** Le télécommande ne comporte pas de bouton ON/Off. Le déplacement des leviers permet de démarrer automatiquement le véhicule. Pour obtenir des performances optimales, utilisez toujours uniquement des piles alcalines. Pour retirer les piles, inversez la procédure d'installation.

## CIRCUIT DE SÉCURITÉ

Pendant l'utilisation, la puissance contenue dans le circuit électrique peut être très élevée (par exemple lors d'une rotation à 360°). Dans un tel cas, un circuit de sécurité arrête le véhicule pour environ 10 à 15 secondes. Pendant cette période, la voiture ne répondra pas aux signaux provenant de l'émetteur. Ce n'est pas un défaut mais une mesure de sécurité pour protéger les circuits électroniques internes. Après cette période, la voiture reprendra son fonctionnement normal.

## DÉPANNAGE ET ENTRETIEN DE VOTRE VÉHICULE RADIOCOMMANDÉ

| LE VÉHICULE RADIOCOMMANDÉ RESTE IMMOBILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIMINUTION DES PERFORMANCES, DÉPLACEMENT SACCADÉ OU IMMOBILITÉ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Le commutateur d'alimentation est-il positionné sur l'ON (Marche)?</li><li>Les piles sont-elles faibles ou épuisées?</li><li>Installation de la batterie et la connexion de la télécommande sont-elles effectuées? - Voir la section "DÉMARRAGE RAPIDE"</li><li>Les langues métalliques de contact sont-elles en contact, rouillées ou sales?</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Les piles sont-elles faibles ou épuisées?</li><li>Vérifiez l'état des piles. Au besoin, rechargez le bloc batterie et/ou remplacez les piles du véhicule radiocommandé et de la télécommande par des piles alcalines neuves.</li><li>Les piles sont-elles installées correctement?</li></ul> |



## PRÉCAUTIONS

**ATTENTION! RISQUES D'ÉTOUFFEMENT**  
Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

- Utiliser le produit et ses accessoires seulement après avoir lu attentivement les instructions contenues dans le présent manuel.
- Ne plonge jamais le véhicule dans la boue ou le sable.
- Mais ne pas utiliser le produit et ses accessoires en présence d'enfants de moins de 36 mois, car ils comportent de petites pièces que ceux-ci risquent d'avaler.
- Prévoir pour enfants de 6 ans et plus.
- Surveillance d'un adulte fortement conseillée.
- Conduire le véhicule dans une zone sûre à l'écart de toutes personnes, de tous animaux domestiques, de toutes voitures, etc.
- Ne conduire pas dans les rues après la tombée de la nuit.

**INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES PILES.**  
**ATTENTION: POUR ÉVITER TOUTES LES PILES D'ÊTRE RECYCLÉES OU MISES AU REBUT CORRECTEMENT.**

- Assurez-vous d'insérer correctement les piles sous la surveillance d'un adulte, et suivez les instructions du fabricant du produit et des piles.
- Utilisez exclusivement des piles du type recommandé.
- Ne tente pas de court-circuiter, charger, démonter ou ouvrir les piles.
- N'incinère jamais des piles et ne les jetez pas dans l'eau.
- Ne mélangez jamais des piles usées et neuves.
- Ne mélangez ni n'utilisez jamais des piles de types différentes.
- Ne rechargez pas des piles non rechargeables, car cela présente des risques d'explosion.
- Les batteries rechargeables ne doivent être chargées que par un adulte, et les suivre les instructions du fabricant du chargeur.
- Ne touchez pas et n'essayez pas de soulever le véhicule lorsque celui-ci est en mouvement. Patientez jusqu'à son arrêt complet.
- Maintenez les cheveux, les doigts, le visage, et les vêtements amples à l'écart des roues avant et arrière après le démarrage du véhicule ou pendant que la télécommande est en cours de fonctionnement.
- Sois un conducteur responsable.
- Évite au produit et à ses accessoires toutes chutes et tous chocs violents.
- Ne tente jamais de démonter ou de modifier le produit ou ses accessoires.

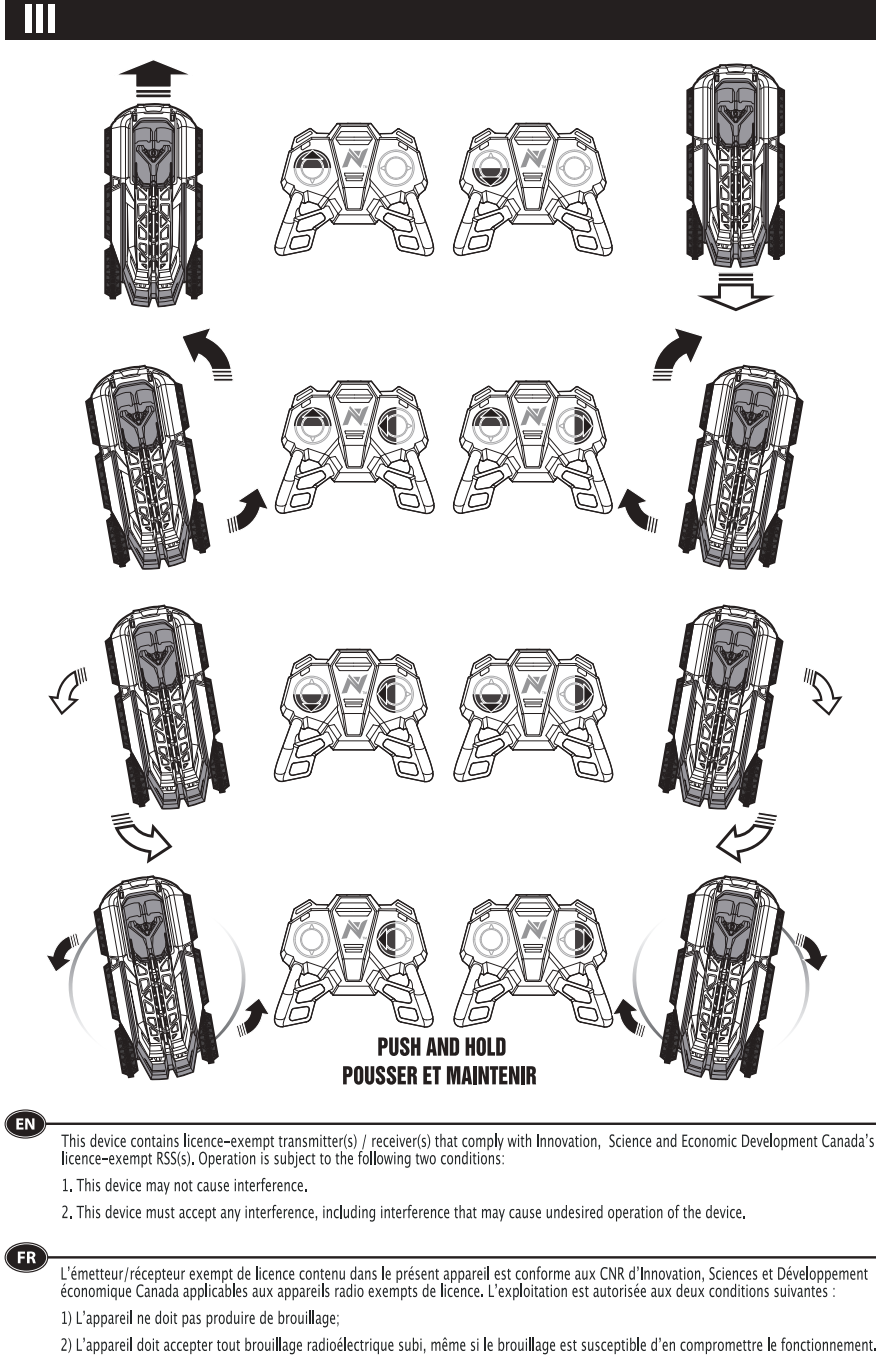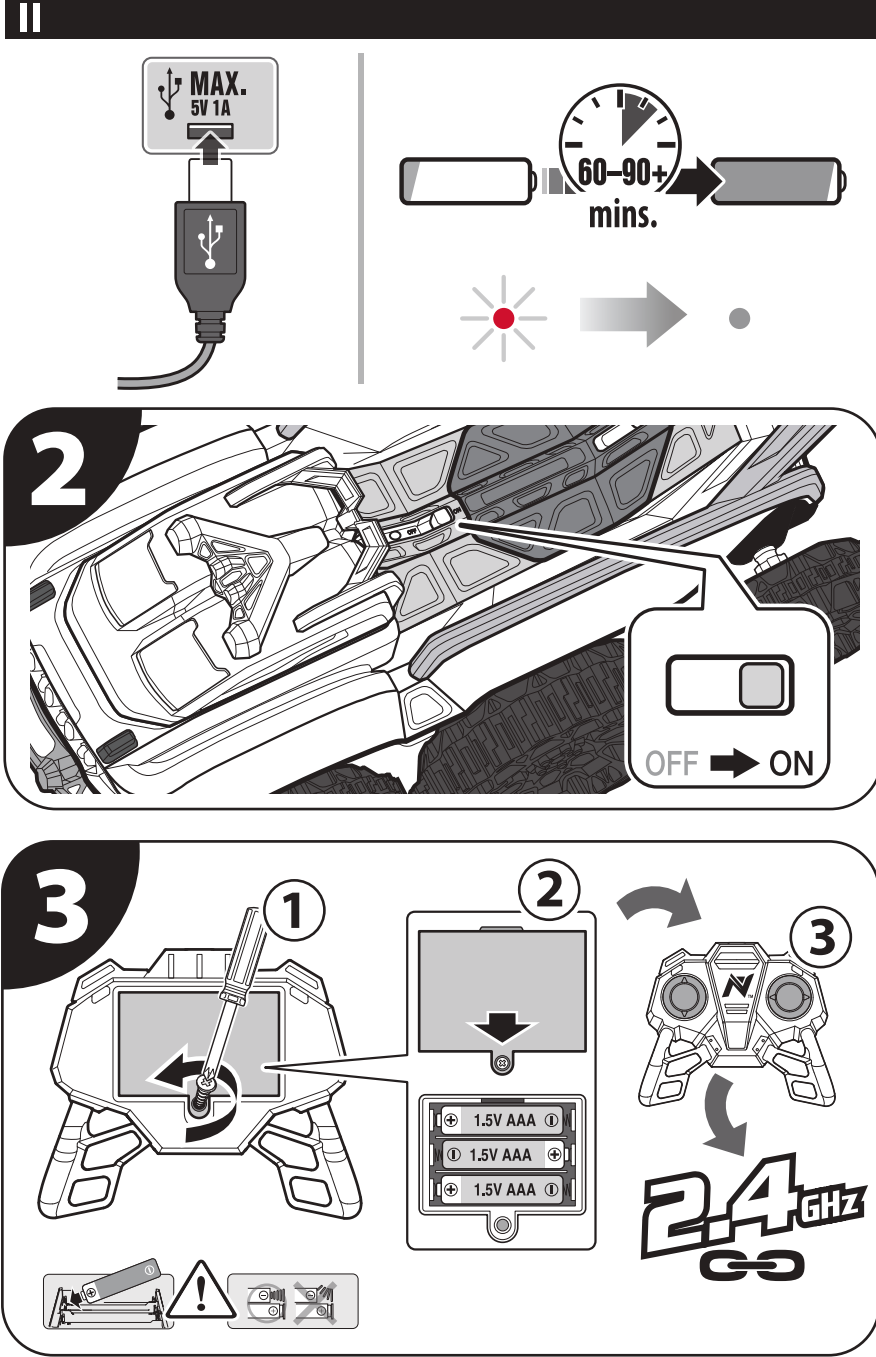

**EN** This device contains licence-exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

**FR** L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

**VORSICHTSMASSNAHMEN**  
**ACHTUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR**  
Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.  
Nehmen Sie das Produkt und sein Zubehör nur in Betrieb, wenn es gemäß seiner Bedienungsanleitung vollständig zusammengebaut wurde!

- Benutzen Sie dieses Fahrzeug nicht in Schlamme oder Sand.
- Halten Sie Haare, Finger, Gesicht und weite Kleidung von den Worten- und Hinterrädern fern, während das Fahrzeug eingeschaltet ist oder der Sender bedient wird.
- Für Kinder im Alter von 6 Jahren und älter bestimmt.
- Aufsicht durch Erwachsene dringend empfohlen.
- Nehmen Sie Ihr Fahrzeug in einem sicheren Bereich und nicht in der Nähe von Personen, Haustieren, Autos usw. in Betrieb.
- Verwenden Sie niemals das Produkt oder sein Zubehör auseinanderzunehmen oder zu modifizieren.

**WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR BATTERIE.**  
**SICHERHEIT VERMEIDEN DES AUSLAUFENS VON BATTERIEN.**  
**HINWEIS: BATTERIEN MÜSSEN ORDNUNGSGEMÄSS WIEDERWERTET ODER ENTSORGT WERDEN.** Weitere Informationen über das Abgabe- und Sammelsystem erhalten Sie bei der zuständigen Gemeindeverwaltung oder anderen zuständigen Behörden.

- Achten Sie darauf, dass die Batterien mit der richtigen Polarität eingelegt wurden und befolgen Sie die Anweisungen des Spielzeug- und des Batterieherstellers.
- Verwenden Sie ausschließlich die empfohlenen Batterietypen.
- Batterien nicht kurzschließen, aufladen, auseinandernehmen oder erhitzen.
- Batterien nicht im Feuer entsorgen oder mass werden lassen.
- Alte und neue Batterien nicht mischen.
- Verschiedene Batterietypen nicht mischen.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Explosionsgefahr.
- Wiederaufladbare Batterien müssen Aufsicht eines Erwachsenen aufweisen und die Anweisungen der Batterie- und Ladegerät-Hersteller müssen befolgt werden.
- Akkus dürfen nur von einem Erwachsenen aufgeladen werden.
- Batterien oder Akkus sollten nicht gequetscht, punktiert, geöffnet oder anderweitig beschädigt werden.
- Lassen Sie die Batterie oder den Akku nicht fallen und setzen Sie diese keinen starken mechanischen Stößen aus.
- Bewahren Sie Batterien und Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Falls eine Batterie oder ein Akku verschluckt wurde, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Falls der Elektrolyt mit Haut oder Augen in Berührung kommt, spülen Sie diese sofort mindestens 15 Minuten lang mit frischem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.
- Die Entzerrung der Batterien muss in Anwesenheit eines Erwachsenen erfolgen.
- Halten Sie Haare, Finger, Gesicht und weite Kleidung von den Worten- und Hinterrädern fern, während das Fahrzeug eingeschaltet ist oder der Sender bedient wird.
- Seien Sie sich nach dem Gebrauch unbedingt darauf, dass der Schalter ausgeschaltet wird.
- Entfernen Sie schwache oder verbrauchte Batterien aus dem Produkt.
- Die Batterien müssen ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Die mit diesem Spielzeug benutzten Ladegeräte müssen regelmäßig auf Schäden an Netzsteck, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen geprüft werden. Im Falle eines Schadens darf das Spielzeug nicht mehr mit diesem Ladegerät benutzt werden, bis der Schaden behoben ist.

**HINWEIS VOM HERSTELLER**

- Anderungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können die Betriebssicherheit des Benutzers erheblich beeinträchtigen.
- Dieses Spielzeug und alle Zubehörteile müssen regelmäßig auf potenzielle Gefahren untersucht zu werden, und möglicherweise gefährliche Teile müssen repariert oder ersetzt werden.
- Im Interesse einer besseren Qualität und Leistung, verbessern und aktualisieren wir ständig unsere Produkte.
- Folglich können Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung manchmal vom mitgelieferten Modell abweichen.
- Wir empfehlen Ihnen, alle Produktinformationen für einen späteren Zeitpunkt aufzubewahren.


**INICIO RÁPIDO**

- 1) Asegúrese de que el vehículo esté APAGADO y conecte el USB a cualquier fuente de alimentación USB Versión 1 o superior (potencia de salida 5V, mayor que 1A).
- 2) La luz roja se encenderá mientras se carga. Una carga completa tardará entre 60 y 90 minutos dependiendo de su cargador USB. Si la luz roja no se enciende, desconecte el USB y púele con otro cargador. Los cargadores de poder funcionan mejor.
- 3) La luz roja se apagará cuando se complete la carga.

Una vez que se completa la carga, el vehículo y la señal del controlador deben estar vinculados. Este proceso solo debe realizarse la primera vez que se usa el artículo o al reemplazar las baterías del controlador.

- 1) Después de cargar el vehículo, coloque el interruptor en ON.
- 2) Dentro de los siguientes 5 minutos, instale las baterías en el controlador y presione cualquier botón. El vehículo debería estar ahora vinculado y se puede conducir.
- 3) Si la vinculación no funciona, apague el vehículo, retire las baterías del controlador y repita los pasos 1 y 2 anteriores. Si la vinculación aún no tiene éxito, intente vincularlo en un área diferente con poca interferencia.

**NOTA:** No interrumpa el encendido/apagado en el transmisor. Al mover las palancas, se enciende automáticamente. Para obtener el máximo rendimiento, utilice siempre solo baterías alcalinas. Para extraer las baterías, invierta el procedimiento de instalación.

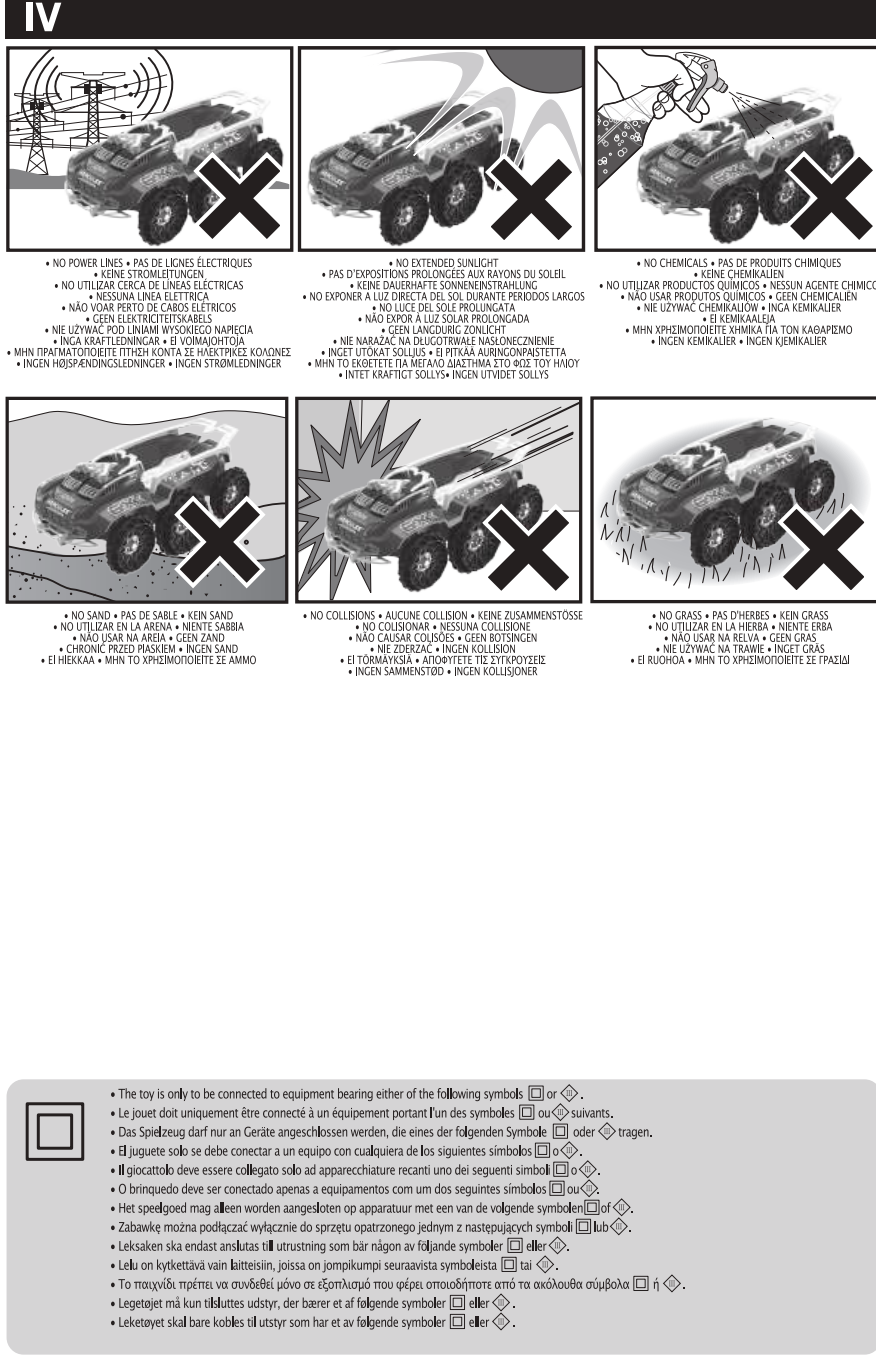

During use, the potencia del circuito electrónico interno puede llegar a ser muy alta (por ejemplo durante el giro de 360°). En ese caso el circuito de seguridad se apagará durante aproximadamente 10-15 segundos. Durante este periodo el vehículo no responderá a las señales desde el transmisor. Esto no es un defecto sino una medida de seguridad para proteger los circuitos electrónicos. Después de este periodo el coche reanudará su funcionamiento normal.

| RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CUIDADO DEL VEHÍCULO RADIOCONTROLADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EL VEHÍCULO R/C NO SE MUUEVE                                                                                                                                                                                                                                                              | EL DESEMPEÑO BAJO, MOVIMIENTO INCONSTANTE O NO FUNCIONA                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>¿Está el interruptor en la posición de encendido ON?</li><li>¿Están las baterías bajas o agotadas?</li><li>¿Ha finalizado la instalación de la batería y el enlace con el mando de control? - Ver la sección "INICIO RÁPIDO"</li><li>¿Están los contactos + y - colocados donde corresponde con respecto a las baterías?</li><li>¿Están las lengüetas de metal tocándose, oxidadas o sucias?</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>¿Están las baterías bajas o agotadas?</li><li>Compruebe las baterías. De ser necesario, recargue las baterías y/o cámbielas por baterías alcalinas nuevas en el vehículo y control.</li><li>¿Están correctamente instaladas las baterías?</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>¿Están las baterías bajas o agotadas?</li><li>Compruebe las baterías. De ser necesario, recargue las baterías y/o cámbielas por baterías alcalinas nuevas en el vehículo y control.</li><li>¿Están correctamente instaladas las baterías?</li></ul> |

**PRECAUCIÓN**  
**¡ATENCIÓN! RIESGO DE ASFIXIA**  
Piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años.

Utilice el producto y sus accesorios solo cuando este completamente ensamblado y según se indica en este manual.

- No utilice este vehículo en agua o arena.
- Este producto y sus accesorios no son aptos para niños menores de 36 meses, ya que podrían tragarse las piezas pequeñas.
- Se recomienda encarecidamente la supervisión de un adulto.
- Conduzca el vehículo en una zona segura para las personas, mascotas, automóviles y otros vehículos.
- No conduzca en las calles ni en la oscuridad.
- Las baterías recargables solo deben ser cargadas por adultos.
- Las baterías recargables se deben cargar solo bajo supervisión de un adulto, siguiendo las instrucciones del fabricante tanto del cargador como de las baterías.
- Las baterías recargables solo deben ser cargadas por adultos.
- Las células o baterías no se deben trillar, punzar, abrir ni mullar de ninguna otra manera.
- No deje caer las baterías.
- Mantenga las baterías y baterías lejos del alcance de los niños.
- Busque asistencia médica inmediata si se ha tragado una celda o batería.
- En caso de que el niño se tragó una celda o batería, enjuague inmediatamente con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos y busque asistencia médica.
- Mantenga las baterías y baterías limpias y secas tanto durante el uso como al almacenarlas. Limpie las terminales de metal con un paño suave y seco en caso de que se ensucien.
- La primera vez que se use, o tras periodos de almacenamiento prolongados, podría ser necesario cargar y descargar la celda o batería dos o tres veces antes de usarla.
- Lo mejor es cargar la celda o batería a temperaturas entre 15 y 30 °C, a menos que el fabricante especifique lo contrario.

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SOBRE LAS BATERÍAS.**  
**NOTA: LAS BATERÍAS DEBEN RECICLARSE O DESECHARSE ADECUADAMENTE.** Contacte a su oficina de gestión de desechos local o a otra autoridad pertinente para obtener información.

**COMPLIMIENTO CON LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES**

**NOTA:** Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones FCC. La operación queda sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) este dispositivo no puede provocar interferencias peligrosas, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) requiere que el fabricante del producto presente una declaración expresa de la parte responsable del dicho cumplimiento podrían autorizar al usuario para operar el equipo. **NOTA:** Este equipo se ha probado y comprobado en relación a su cumplimiento con los límites para los dispositivos digitales de Clase B, según la Parte 15 de las Regulaciones FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencias, la cual, de no instalarse según las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones por radio. No obstante, no hay garantía de que este equipo no cause interferencia. Si se detecta interferencia, el usuario debe intentar corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes pasos:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con su vendedor minorista o con un técnico especializado en radio/TV para obtener ayuda.

**NOTA DE LA FABRICANTE**

- Las Modificaciones No Autorizadas Por El Fabricante Pueden Anular La Autoridad Del Usuario Para Operar El Dispositivo.
- Este Juguetes Y Todos Sus Accesorios Deben Examinarse Periódicamente Para Identificar Peligros Y Peligros Que Deban Repararse O Cambiarse.
- Para Obtener El Máximo Valor Y La Máxima Calidad. Constantemente Mejoramos Y Actualizamos Nuestros Productos.
- Consecuentemente, Las Imágenes De Esta Hoja De Instrucciones Pueden Difierir De Las Imágenes De Nuestro Modelo Adquirido.
- Guarde toda la información relacionada con este producto para posibles usos en el futuro.

