

Tendomi

TP11S SMART WI-FI AIR PURIFIER

User Manual

EN FR IT ES JP

CONTENTS

English.....01-07

Français.....08-14

Italiano·15-21


España.....22-28

日本語.....29-35

Thank you for choosing Tendomi air purifier.

Please read this user manual carefully before using this machine, and save it for future reference.

Product Parts:

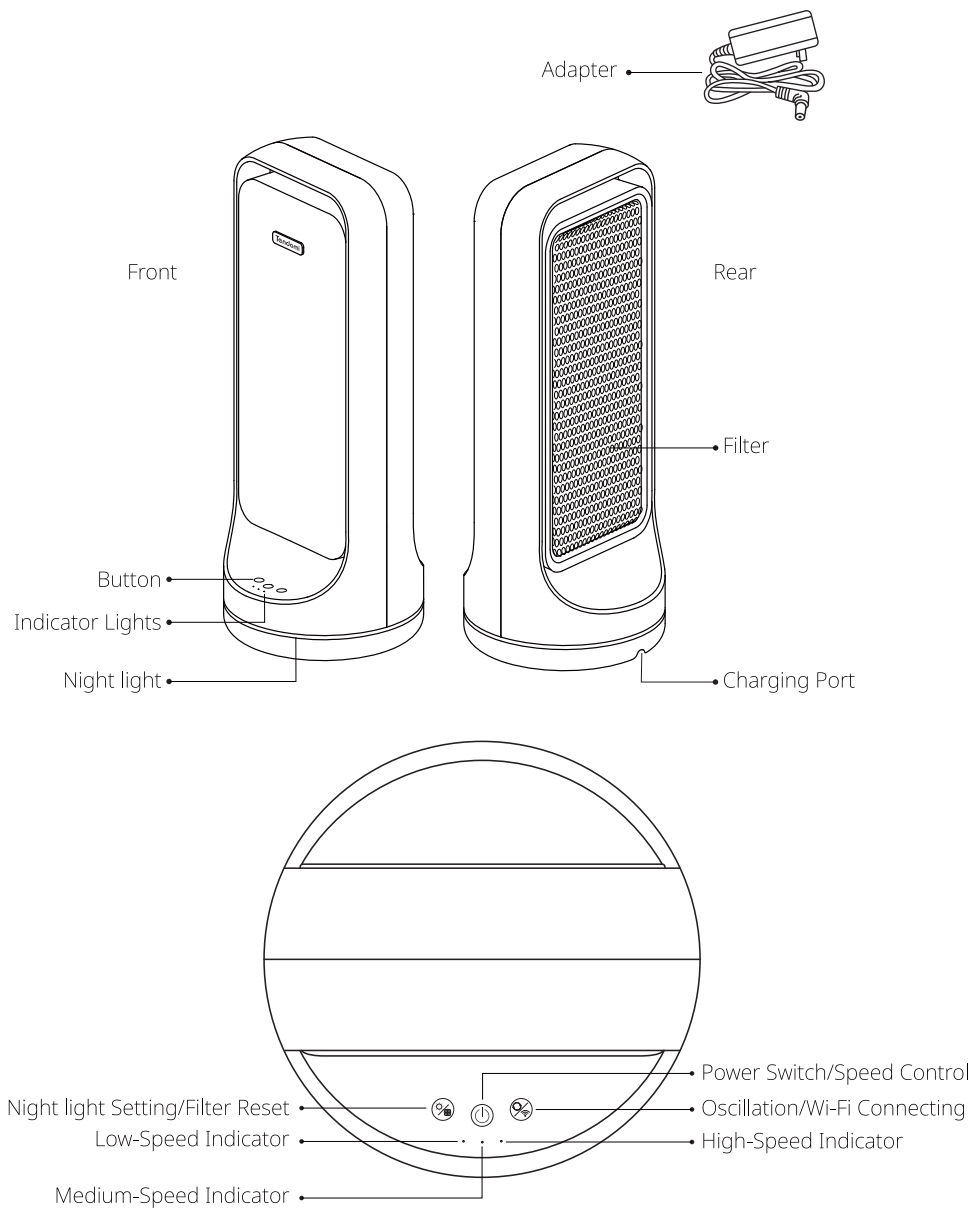

Note: In the turbo-speed mode, three indicator lights will be lit up at the same time.

Important Safety Instruction:

 **WARNING**-to reduce the risk of fire, electric shock, injury:

Power

- Do not use with a damaged power cord or plug.
- Do not plug or unplug the adapter with wet hands.
- Do not replace the power cord by an unauthorized person. It must be replaced by professionals.
- Please unplug the adapter when not in operation for a long period.
- Please unplug the adapter before cleaning.

Wi-Fi Connecting

- The device does not support 5G networks. **Please select 2.4G network.** Incorrect password or using a 5G network will cause the failure of connection.

Placement

- This appliance is not intended for use as ventilation equipment, vacuum cleaner, or range hood.
- This appliance should not be placed in moisture or oil-smoke environment, such as bathroom and kitchen.
- This appliance should be placed on the flat surface without items to block the air inlet.

Main Body

- If the machine has burnt odor, obvious abnormal sound, please turn it off and unplug from socket.
- Do not repair the product by unauthorized person. When service and repair are required, please contact us.
- Do not insert objects into the air outlet and air inlet.
- Do not wipe the machine with solvents such as alcohol or other chemicals.
- Do not spill any liquid inside the product.
- After using insecticide, the room should be thoroughly ventilated before using this product.
- When using it with a heating heater, be sure to keep a certain distance and keep the room air ventilated.
- This product can not remove carbon monoxide.


Operating Instructions:



Power Switch/Speed Control

Turn On: Press the button to turn on the air purifier. The default speed is medium when replugging the appliance.

Speed Control: After turning on the appliance, press the button to adjust the fan speed. The order of the fan speed switching sequence is as follows:



Turn Off: Press and hold the button for 2 seconds to turn the appliance off.



Night light Setting/Filter Reset

The default night light mode is circulating mode when replugging the appliance. In this mode, five colors will start circulating as below:



Night light Setting: Press twice to turn on/off the nightlight. Press once to switch between solid nightlight and circulating nightlight. When the nightlight colors are cyclically changing, press once to select the current one.

Filter Reset: After replacing the new filter, to reset the filter lifespan please press and hold the button until the green night light flashes three times.

NOTE: The red night light will flash when it is time to replace the filter.




Oscillation/App Connecting

Oscillation: After pressing the button once, this air purifier will oscillate left and right. Press again to turn it off.


App Connecting: To start connecting App, press and hold the button for 3 seconds until the three indicator lights flash at the same time.

Installation and Maintenance:


Filter Installation

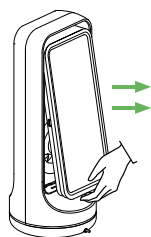


Pull out the integrated filter by the lower side.

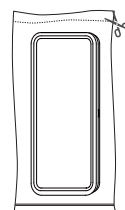

Remove the protective covering on the filter.

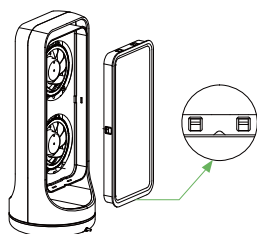

Align the filter edge to the appliance.

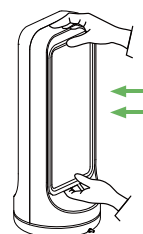

Put the filter back on the appliance firmly.

Filter Cleaning

- Do not use water to wash the filter.
- This filter is an integrated filter. Please do not try to disassemble it.
- It is recommended to clean the filter every 2-4 weeks (depending on using frequency) with a soft cloth or vacuum cleaner.

Filter Replacing

- Refer to Installation
- After the filter replacement is completed, press and hold the filter reset button for 5 seconds to reset filter lifespan.
- Check the remaining filter lifespan from the interface of the APP. The filter life depends on your environment and using frequency.

Specifications:

Model	TP11S
Voltage	100~240Vac 50/60Hz
Rated Power	10W
Dimension	162W×408H×162Dmm/6.4W×16.1H×6.4Din
CADR	60m ³ /h
Noise	25-50dB(A)

Warranty:

Your Tendomi air purifier is warranted for 24 months from the date of purchase when properly used according to this manual.

Contact us:

If there is any question, feel free to contact us at support@tendomi.com or visit our website www.tendomi.com for further information.

WeBack App Instructions

Disclaimer: This description is only used as a basic guide. Due to software upgrades, the content of the text interface has changed. Please refer to the actual App interface.

1.Download and Install "WeBack" App

Scan QR code, download and install; Or search "WeBack" App in Google Play or Apple app store, download and install.



WeBack




IOS



Google Play

2. Sign up /Log in

Enter the App, enter the mobile phone or email account, set the password, click to get the verification code, and after receiving the verification code, enter the correct verification code to complete the registration, then log in App.

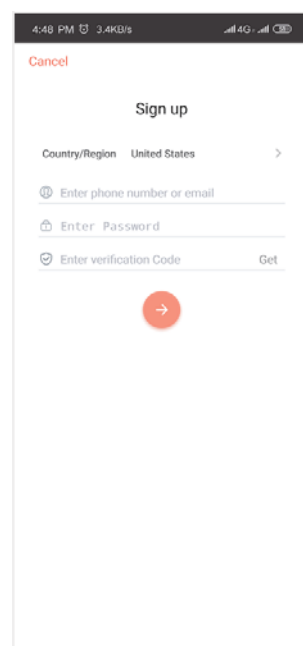

3. Add Devices to APP

3.1 Log in the app, click "+", scan the QR code on the device, and add the device.



3.2 Select Wi-Fi network

Select 2.4G wi-fi and enter your password.

Tips: Please make sure the password is correct. The device does not support 5G networks.

Please select 2.4G network. Incorrect password or using a 5G network will cause the failure of connection.



3.3 Reset device (Important steps)

(Note: This page is different depending on the device model, and needs to be replaced accordingly)


(1) First, please use the power switch to restart the device;

(2) After rebooting, follow the prompts on the page to activate the device;

Tip: Please be sure to restart the device. After restarting, press and hold the Wi-Fi connecting button  to ensure that the device is successfully activated, then click "Next" and wait for the connection;

4. Online service

If you have any questions during the use, you can request online customer service.

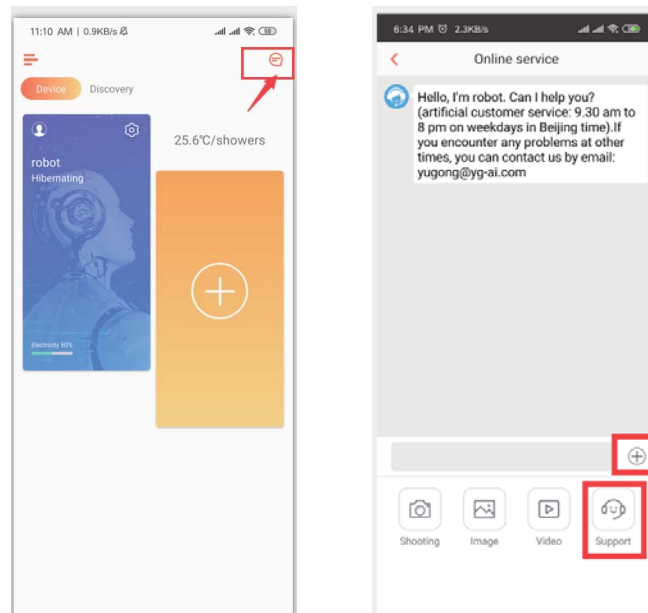

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party.

Responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example- use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


FCC Radiation Exposure Statement:

The equipment complies with FCC Radiation exposure limits set forth for uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Merci d'avoir choisi Tendomi.

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser cette machine et conservez-le pour référence ultérieure.

Partie du produit:

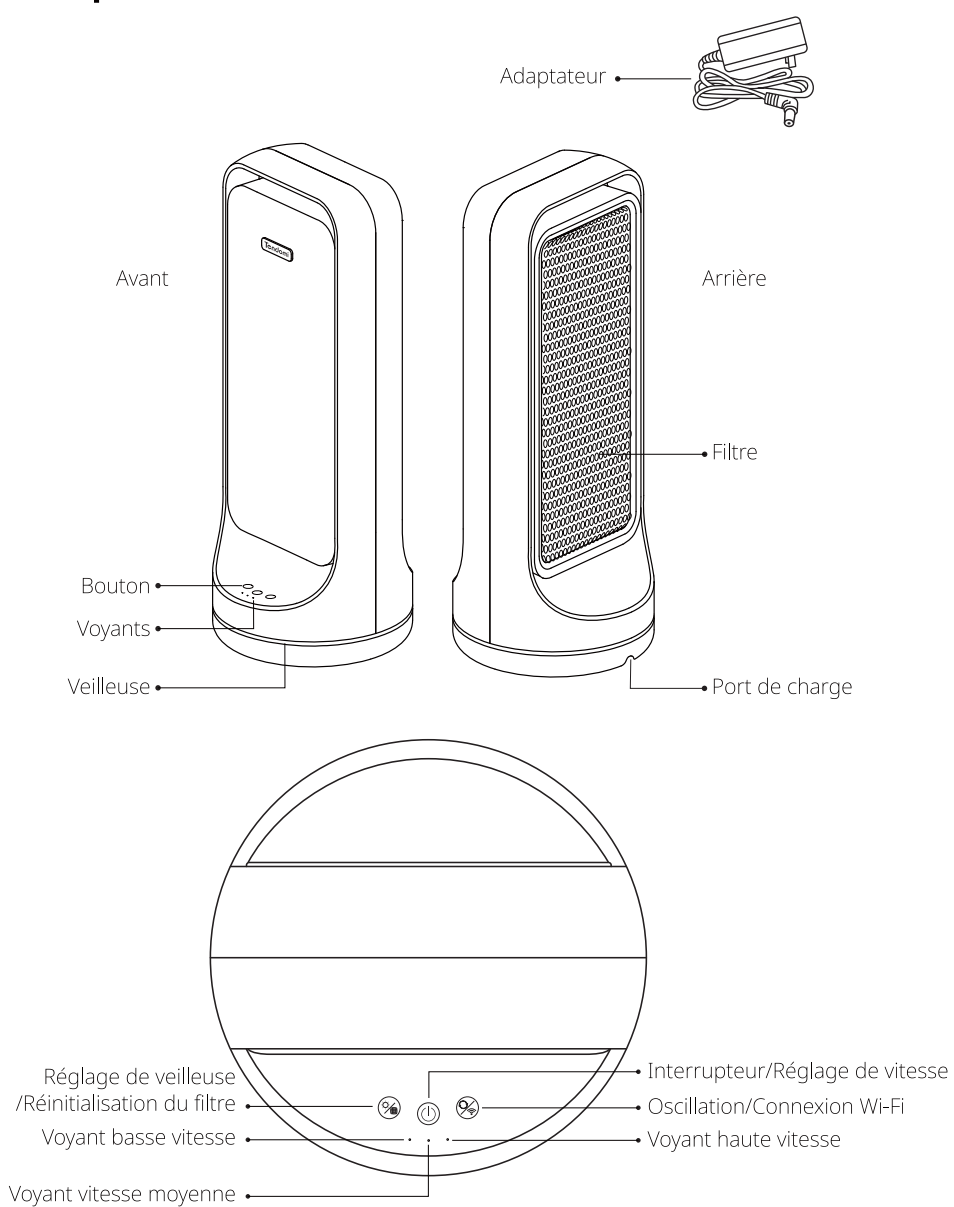

Remarque : Trois voyants s'allument pour indiquer la vitesse turbo.

Instructions de Sécurité Importantes:

 **AVERTISSEMENT**-Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure :

Alimentation

- N'utilisez pas avec un cordon d'alimentation ou une fiche endommagé.
- Ne branchez pas et ne débranchez pas l'adaptateur avec des mains mouillées.
- Ne remplacez pas le cordon d'alimentation par une personne non autorisée. Il doit être remplacé par des professionnels.
- Débranchez l'adaptateur lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Débrancher l'adaptateur avant de le nettoyer.

Le réseau Wi-Fi

- L'appareil ne prend pas en charge les réseaux 5G. **Veillez sélectionner le réseau 2,4G.** Un mot de passe incorrect ou l'utilisation d'un réseau 5G entraînera l'échec de la connexion.

Mise en place

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé comme équipement de ventilation, aspirateur ou hotte de cuisine.
- Cet appareil ne doit pas être placé dans un environnement humide ou enfumé, tel que la salle de bain ou la cuisine.
- Cet appareil doit être placé sur une surface plane où l'entrée d'air est coulante.

Corps principal

- Si l'appareil a une odeur de brûlé, un son anormal évident, veuillez l'éteindre et le débrancher de la prise.
- Ne réparez pas le produit par une personne non autorisée. Lorsque le service et la réparation sont nécessaires, veuillez nous contacter.
- N'insérez pas d'objets dans la sortie d'air et l'entrée d'air.
- N'essuyez pas l'appareil avec des solvants tels que de l'alcool ou d'autres produits chimiques.
- Ne renversez aucun liquide à l'intérieur du produit.
- Après avoir utilisé un insecticide, la pièce doit être entièrement ventilée avant d'utiliser ce produit.
- Lorsque vous l'utilisez avec un appareil de chauffage, respectez une certaine distance et gardez l'air ambiant bien ventilé.
- Ce produit ne peut pas éliminer le monoxyde de carbone.


Mode d'emploi:



Interrupteur/Réglage de vitesse

Allumer : Appuyez sur le bouton pour allumer le purificateur d'air. La vitesse par défaut est moyenne lors du rebranchement de l'appareil.

Réglage de Vitesse : Après avoir allumé l'appareil, appuyez sur le bouton pour régler la vitesse du ventilateur. L'ordre de la séquence de commutation de vitesse du ventilateur est le suivant :



Éteindre : Maintenez le bouton touché pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.



Réglage de Veilleuse/Réinitialisation du Filtre

Le mode veilleuse par défaut après le rebranchement est le mode circulant. Dans ce mode, cinq couleurs commenceront à circuler comme ci-dessous :



Réglage de Veilleuse : Appuyez deux fois sur cette touche pour allumer/éteindre la veilleuse. Appuyez une fois sur cette touche pour basculer entre veilleuse fixe et veilleuse en circulation. Lorsque les couleurs de la veilleuse changent de façon cyclique, appuyez une fois sur la touche pour sélectionner la couleur actuelle.

Réinitialisation du Filtre : Après avoir remplacé le nouveau filtre, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que la veilleuse verte clignote trois fois pour réinitialiser la durée de vie du filtre.

Remarque : La veilleuse rouge clignotera lorsqu'il sera temps de remplacer le filtre.




Oscillation/Connexion avec l'application

Oscillation : Après avoir appuyé une fois sur le bouton, ce purificateur d'air oscille à gauche et à droite. Appuyez à nouveau pour l'éteindre.


Connexion d'Application : Maintenez le bouton touché pendant 3 secondes pour commencer à se connecter avec l'application. Ensuite, les trois voyants clignoteront en même temps.

Installation et Entretien :


Installation du Filtre

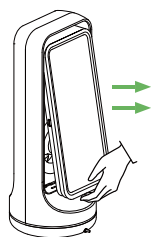


Tirez le filtre intégré par le bas.

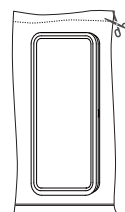

Retirez la couverture protectrice du filtre.

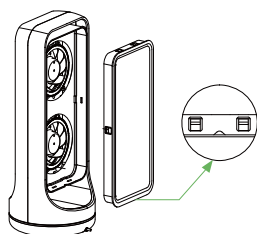

Alignez le bord du filtre sur l'appareil.

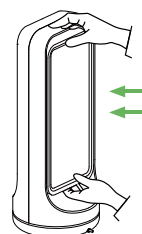

Remettez le filtre sur l'appareil fermement.

Nettoyage du Filtre

- N'utilisez pas d'eau pour laver le filtre.
- Ce filtre est un filtre intégré. N'essayez pas de le démonter.
- Il est recommandé de nettoyer le filtre toutes les 2 à 4 semaines (selon la fréquence d'utilisation) avec un chiffon doux ou un aspirateur.

Remplacement du Filtre

- Référez-vous à l'Installation
- Une fois le remplacement du filtre terminé, maintenez le bouton de réinitialisation du filtre enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser la durée de vie du filtre.
- Vérifiez la durée de vie restante du filtre à partir de l'interface de l'APP. La durée de vie du filtre dépend de votre environnement et de la fréquence d'utilisation.

Spécifications :

Modèle	TP11S
Tension	100~240V ca 50/60Hz
Puissance nominale	10W
Dimensions	162l×408H×162Pmm/6,4lx16,1Hx6.4Ppo
CADR	60m ³ /h
Bruit	25-50dB(A)

Garantie:

Votre purificateur d'air Tendomi est garanti pendant 24 mois à partir de la date d'achat s'il est utilisé correctement conformément à ce manuel.

Contactez-Nous:

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à **support@tendomi.com** ou visitez notre site Web **www.tendomi.com** pour plus d'informations.

Instructions sur l'App WeBack

Limitation de Responsabilité : Cette description sert uniquement de guide de base. En raison des mises à jour logicielles, le contenu de l'interface texte a été modifié. Veuillez-vous reporter à l'interface actuelle de l'App.

1. Télécharger et Installer l'App « WeBack »

Pour le téléchargement et l'installation de l'App, scannez le code QR ou recherchez « WeBack » dans Google Play ou Apple App Store.



WeBack




IOS



Google Play


2. S'inscrire/Se connecter

Entrez l'application, entrez le téléphone mobile ou le compte de courriel, définissez le mot de passe, cliquez pour obtenir le code de vérification, et après avoir reçu le code de vérification, entrez le code de vérification correct pour terminer l'inscription, puis connectez-vous à l'App.

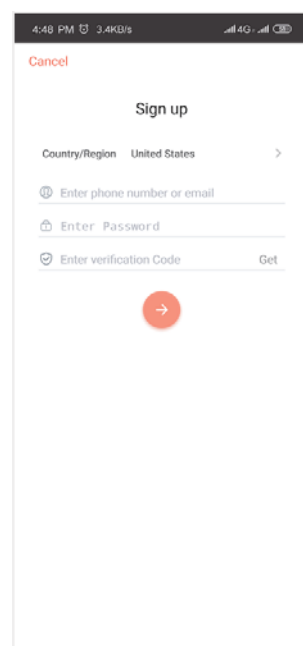

3. Ajouter des appareils à l'APP

3.1 Connectez-vous à l'application, cliquez sur « + », scannez le code QR sur l'appareil et ajoutez l'appareil.

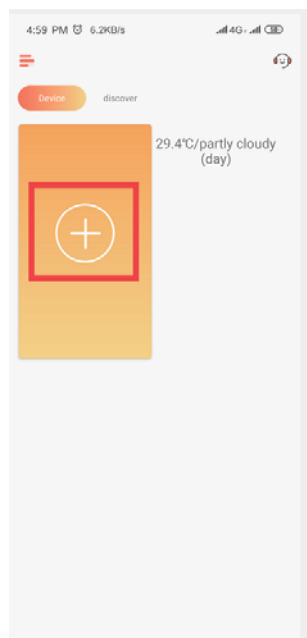

3.2 Sélectionner le réseau Wi-Fi

Sélectionnez le réseau Wi-Fi 2,4G et entrez votre mot de passe.

Conseils : Assurez-vous que le mot de passe est correct. L'appareil ne prend pas en charge les réseaux 5G.

Veillez sélectionner le réseau 2,4G. Un mot de passe incorrect ou l'utilisation d'un réseau 5G entraînera l'échec de la connexion.



3.3 Réinitialiser l'appareil (Étapes importantes)

(Remarque : Cette page est différente selon le modèle de l'appareil et doit être remplacée en conséquence)


(1) D'abord, utilisez l'interrupteur d'alimentation pour redémarrer l'appareil.

(2) Après le redémarrage, suivez les instructions à l'écran pour activer l'appareil.

Conseil : Veillez à redémarrer l'appareil. Après le redémarrage, maintenez le bouton de connexion Wi-Fi  enfoncé pour vous assurer que l'appareil est activé, puis cliquez sur « Next » et attendez la connexion.

4. Service en ligne


Si vous avez des questions lors de l'utilisation, vous pouvez demander un service clientèle en ligne.

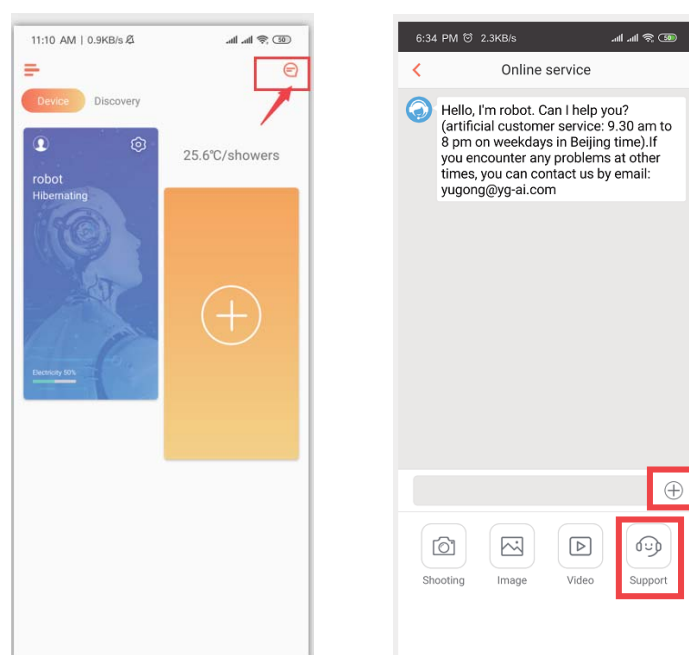

Grazie per aver scelto Tendomi.

Si prega di leggere attentamente questo manuale utente prima di usare questa macchina, e conservarlo per riferimento futuro.

Parti di prodotto:

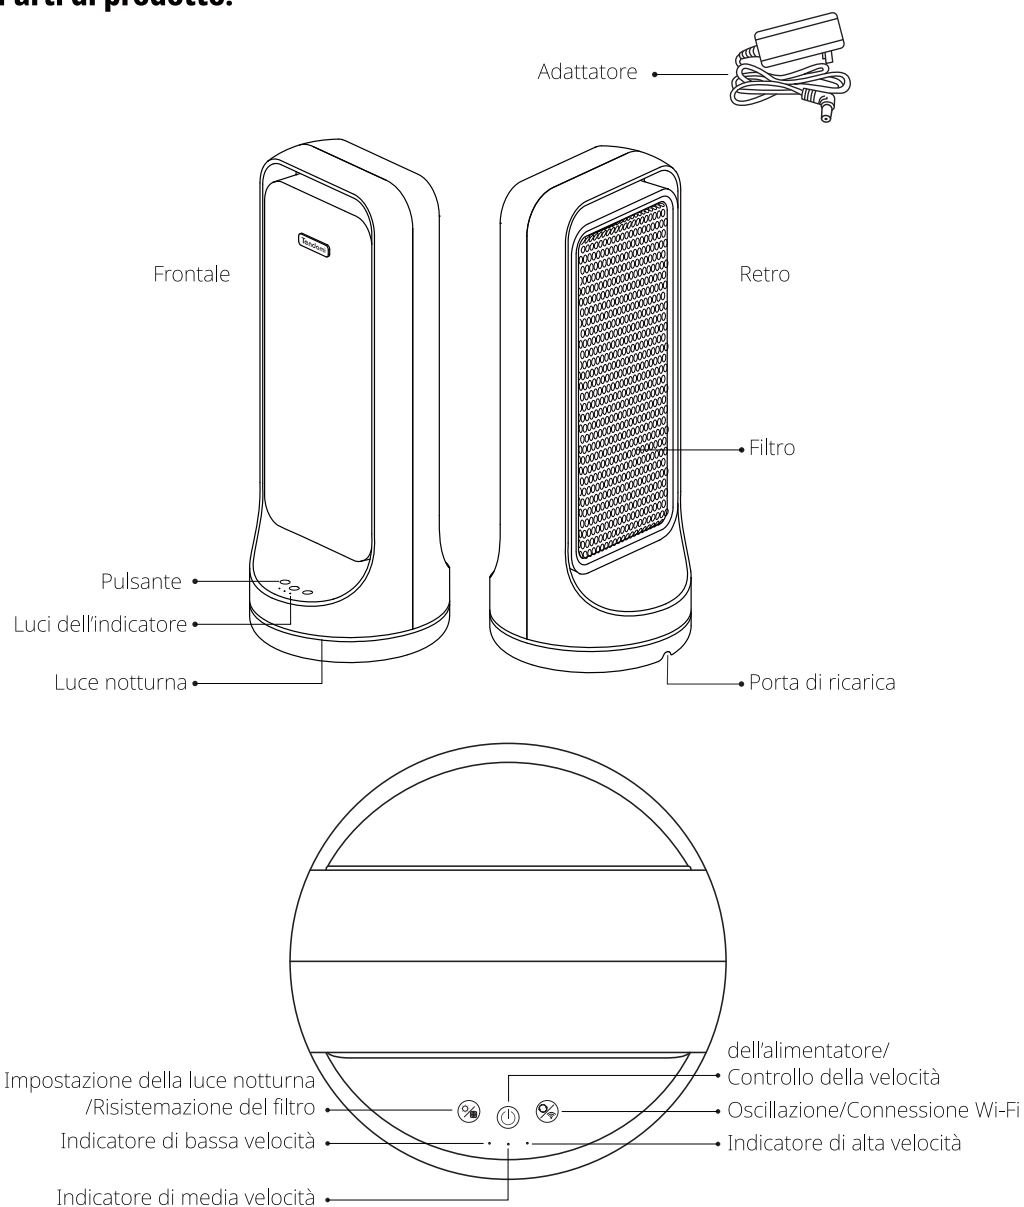

Nota: Tre indicatori illuminano che significano velocità turbo.

Istruzioni importanti di sicurezza:

 **AVVERTIMENTO**-per ridurre il rischio di incendio, shock elettrico, lesioni:

Alimentatore

- Non usare con un cavo di alimentazione danneggiato o una spina danneggiata.
- Non collegare o staccare l'adattatore con le mani bagnate.
- Non sostituire il cavo elettrico da una persona non autorizzata. Deve essere sostituito dai professionisti.
- Si prega di staccare l'adattatore quando non è in funzione per un lungo periodo.
- Si prega di staccare l'adattatore prima della pulizia.

La rete Wi-Fi

- Il dispositivo non supporta le reti 5G. **Selezionare la rete 2,4G.** Una password errata o l'utilizzo di una rete 5G causerà il mancato funzionamento della connessione.

Disposizione

- Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato come impianto di ventilazione, aspirapolvere o cappuccio di areazione.
- Questo apparecchio non deve essere posto in ambiente di umidità o olio-fumo, come bagno e cucina.
- Questo apparecchio deve essere collocato sulla superficie piana dove non sono elementi che bloccano l'ingresso dell'aria.

Corpo principale

- Se la macchina ha un odore bruciato, un suono anomalo o altro, si prega di spegnerlo e staccare dalla presa.
- Non riparare il prodotto da una persona non autorizzata. Quando il servizio e la riparazione sono necessari, si prega di contattarci.
- Non inserire oggetti nell'uscita dell'aria e nell'ingresso dell'aria.
- Non strofinare la macchina con solventi come alcool o altre sostanze chimiche.
- Non versare nessun liquido nel prodotto.
- Dopo aver usato l'insetticida, la camera deve essere completamente ventilata prima di usare questo prodotto.
- Quando lo si usa con un riscaldatore, assicurarsi di mantenere una certa distanza e mantenere l'aria della stanza ventilata.
- Questo prodotto non può rimuovere monossido di carbonio.


Istruzioni operative:



Interruttore di alimentatore/Controllo della velocità

Accendere: premere il pulsante per accendere il depuratore d'aria. La velocità di default è media quando si ripristina l'apparecchio.

Controllo della velocità: Dopo aver acceso l'apparecchio, premere il pulsante per regolare la velocità del ventilatore. L'ordine della sequenza di commutazione della velocità del ventilatore è come al seguente:



Spegnere: premere e tenere premuto il pulsante per 2 secondi per spegnere l'apparecchio.



Impostazione della luce notturna/Risistemazione del filtro

La modalità di illuminazione notturna di default dopo il replugging è in modalità di circolazione. In questa modalità, cinque colori inizieranno a circolare come segue:



Impostazione della luce notturna: Premere due volte per accendere/spegnere la luce notturna. Premere una volta per passare tra la luce notturna solida e la luce notturna circolante. Quando i colori della luce notturna cambiano ciclicamente, premere una volta per selezionare il presente.

Risistemazione del filtro: Dopo aver sostituito il nuovo filtro, premere e tenere premuto il pulsante fino a quando la luce notturna verde lampeggia tre volte per risistemare la durata del filtro.

Nota: La luce notturna rossa lampeggerà quando sarà il momento di sostituire il filtro.




Oscillazione/Connessione App

Oscillazione: Dopo aver premuto il pulsante una volta, questo depuratore d'aria oscilla a sinistra e a destra. Premere di nuovo per spegnerlo.


Connessione App: Premere e tenere premuto il pulsante per 3 secondi per avviare la connessione App. Poi le tre luci dell'indicatore lampeggeranno allo stesso tempo.

Installazione e manutenzione:


Installazione del filtro

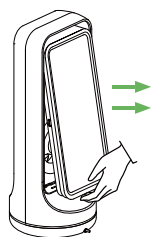


Estrarre il filtro integrato dal lato inferiore.

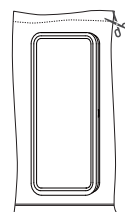

Rimuovere il rivestimento protettivo sul filtro.

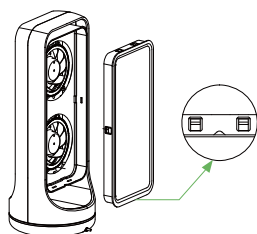

Allineare il bordo del filtro all'apparecchio.

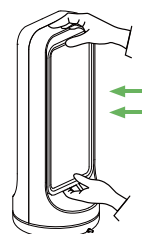

Rimettere saldamente il filtro sull'apparecchio.

Pulizia del filtro

- Non usare acqua per lavare il filtro.
- Questo filtro è un filtro integrato. Si prega di non cercare di smontarlo.
- Si raccomanda di pulire il filtro ogni 2-4 settimane (a seconda della frequenza di utilizzo) con un panno morbido o aspira-polvere.

Sostituzione del filtro

- Fare riferimento all'installazione
- Dopo aver completato la sostituzione del filtro, premere e tenere premuto il pulsante di risistemazione del filtro per 5 secondi per risistemare la durata del filtro.
- Controllare la durata residua del filtro dall'interfaccia dell'APP. La durata di servizio del filtro dipende dall'ambiente e dalla frequenza.

Specifiche:

Modello	TP11S
Tensione	100~240Vac 50/60Hz
Potenza nominale	10W
Dimensione	162W×408H×162Dmm/6,4W×16,1H×6,4Din
CADR	60m ³ /h
Rumore	25-50dB(A)

Garanzia:

Il vostro depuratore d'aria di Tendomi è garantito per 24 mesi dalla data di acquisto quando sia utilizzato correttamente secondo questo manuale.

Contattarci:

Se c'è qualsiasi domanda, si senta liberi a contattarci a support@tendomi.com o visitare il nostro sito www.tendomi.com per ulteriori informazioni.

Istruzioni dell'App WeBack

Dichiarazione: Questa descrizione è usata solo come guida di base. Grazie agli aggiornamenti software, il contenuto dell'interfaccia di testo è cambiato. Si prega di fare riferimento all'interfaccia App effettiva.

1. Scaricare e Installare l'App "WeBack"

Scan QR code, download and install; Or search "WeBack" App in Google Play or Apple app store, download and install.

Scansionare il codice QR, scaricare e installare; o cercare l'App "WeBack" in Google Play o Apple app store, scaricare e installare.



WeBack




IOS



Google Play


2. Registrare/Log in

Entrare all'App, inserire il telefono cellulare o l'e-mail, impostare la password, cliccare per ottenere il codice di verifica, e dopo aver ricevuto il codice di verifica, inserire il codice di verifica corretto per completare la registrazione, quindi log in l'App.

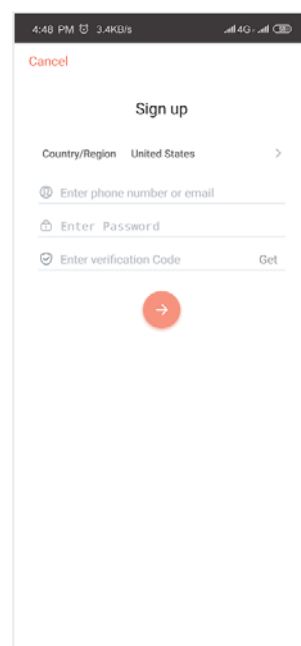

3. Aggiungere i dispositivi all'APP

3.1 Log in all'app, cliccare su "+", scansionare il codice QR sul dispositivo e aggiungere il dispositivo.

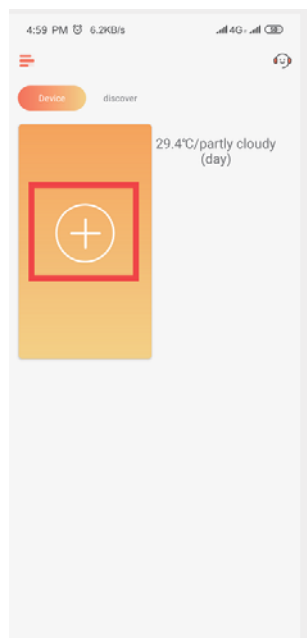

3.2 Selezionare la rete Wi-Fi

Selezionare il wi-fi 2,4G e inserire la password.

Suggerimenti: assicurarsi che la password sia corretta. Il dispositivo non supporta le reti 5G.

Selezionare la rete 2,4G. Una password errata o l'utilizzo di una rete 5G causerà il mancato funzionamento della connessione.



3.3 Risistemare il dispositivo (passi importanti)

(Nota: Questa pagina è diversa a seconda del modello del dispositivo e deve essere sostituita di conseguenza)


(1) Per prima cosa, utilizzare l'interruttore per riavviare il dispositivo;

(2) Dopo il riavvio, seguire i suggerimenti della pagina per attivare il dispositivo;

Suggerimento: Assicurarsi di riavviare il dispositivo. Dopo il riavvio, premere e tenere premuto il pulsante di connessione Wi-Fi  per garantire che il dispositivo sia attivato con successo, quindi cliccare su "Next" e attendere la connessione;

4. Servizio Online


Se avete domande durante l'uso, potete richiedere il servizio per clienti online.

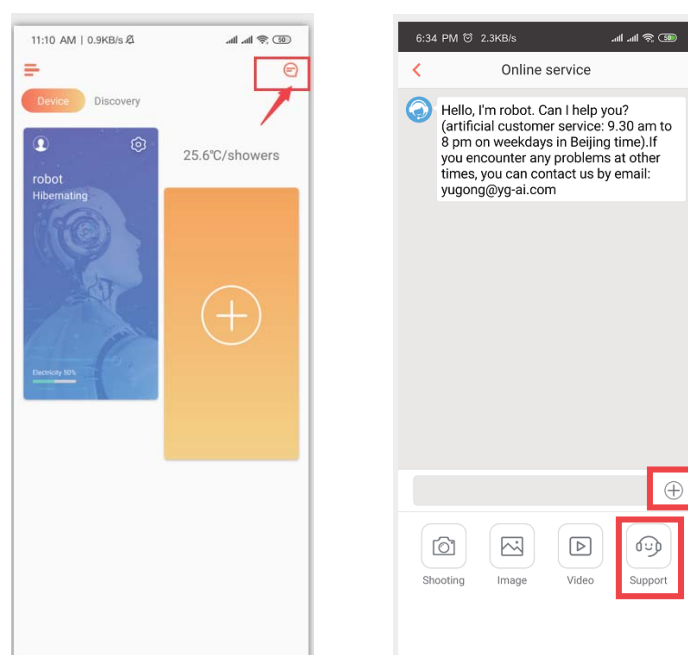

Gracias por elegir Tendomi.

Lea atentamente este manual del usuario antes de usar esta máquina y guárdelo en un lugar seguro para referencia futura.

Piezas del Producto:

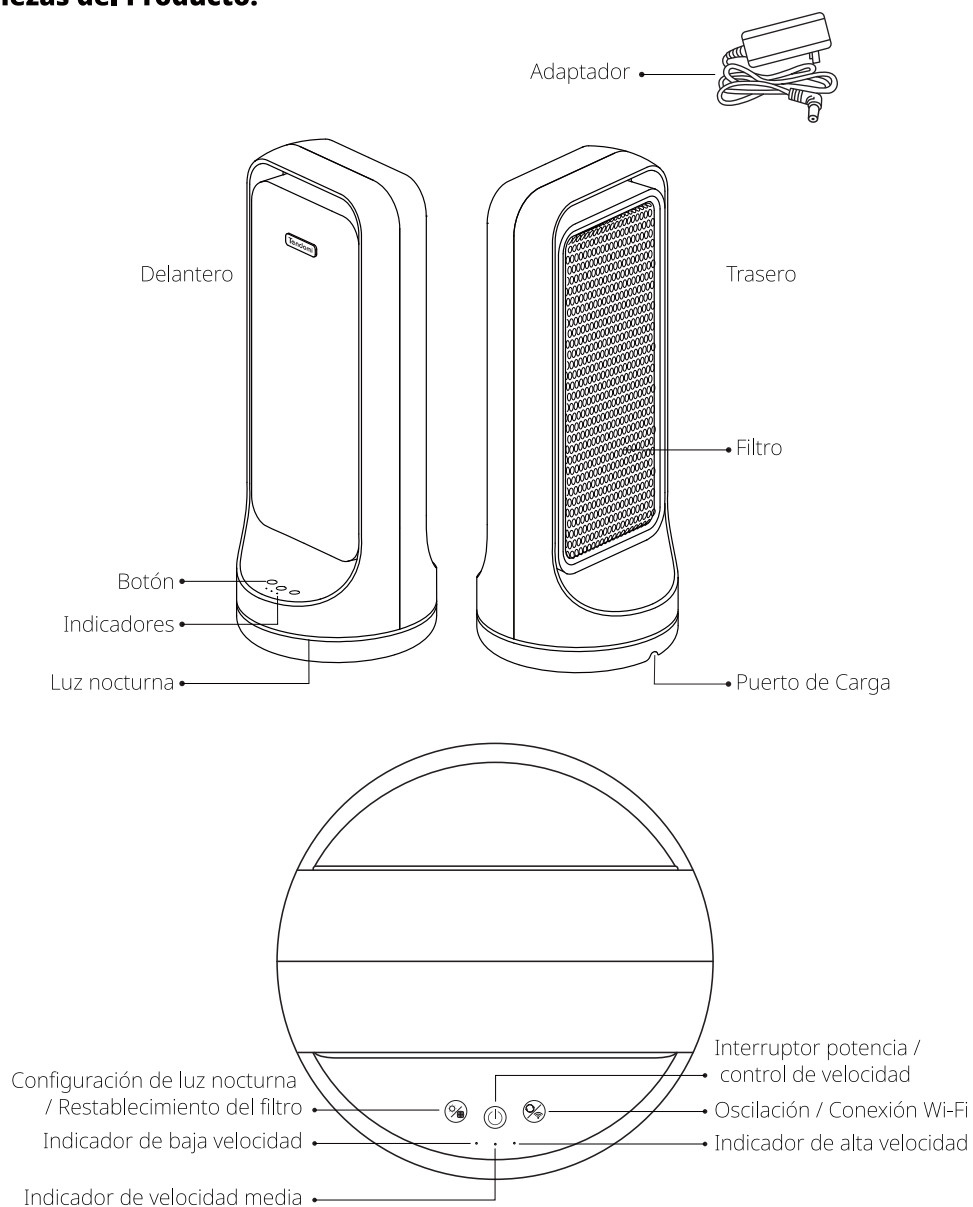

Nota: Se encienden tres indicadores que significa velocidad turbo.

Instrucción Importante para la Seguridad:

 **ADVERTENCIA**-para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesión:

Alimentación

- No utilice el aparato si el cable o el enchufe está dañado.
- No conecte o desconecte el adaptador con las manos mojadas.
- No reemplace el cable de alimentación por una persona no autorizada. Debe ser reemplazado por profesionales.
- Por favor, desconecte el adaptador cuando no está en funcionamiento durante un largo período.
- Por favor, desconecte el adaptador antes de limpiar.

La red Wi-Fi

- El dispositivo no es compatible con las redes 5G. **Por favor, seleccione la red 2.4G.** Contraseña incorrecta o uso de una red 5G conduce al fracaso de la conexión.

Ubicación

- Este aparato no está destinado para uso como equipo de ventilación, aspirador, o campana extractora.
- Este aparato no debe ser colocado en el ambiente de humedad o aceite de humo de tabaco, tales como baño y cocina.
- Este aparato debe ser colocado en la superficie plana donde no artículos para bloquear la entrada de aire.

Cuerpo Principal

- Si la máquina se ha quemado olor, tiene sonido anormal obvio, por favor, apáguela y desenchúfela de la toma.
- No intente reparar el producto por personas no autorizadas. Cuando se requieren servicio y reparación, póngase en contacto con nosotros.
- No inserte objetos en la salida de aire y entrada de aire.
- No limpie la máquina con disolventes tales como alcohol u otras sustancias químicas.
- No derrame ningún líquido dentro del producto.
- En caso de uso de insecticida, la habitación debe ser ventilada antes de utilizar este producto.
- Cuando se utiliza con un calentador de calefacción, asegúrese de mantener una cierta distancia y mantener el aire de la habitación ventilada.
- Este producto no puede eliminar monóxido de carbono.


Instrucciones de Operación:



Interruptor de potencia / Control de velocidad

Encendido: Pulse el botón para encender el purificador. La velocidad predeterminada es mediana al volver a enchufar el aparato..

Control de Velocidad: Después de encender el aparato, pulse el botón para ajustar la velocidad del ventilador. El orden de la secuencia de conmutación de velocidad del ventilador es la siguiente:



Apagado: Mantenga presionado el botón durante 2 segundos para apagar el aparato.



Configuración de luz nocturna / Restablecimiento del filtro

El modo de luz nocturna por defecto después de volver a enchufar es el modo de circulación. En este modo, cinco colores se comenzarán a circular Como los siguientes:



Ajuste de luz nocturna: Presione dos veces para encender / apagar la luz nocturna. Presione una vez para cambiar entre luz nocturna sólida y luz nocturna en circulación. Cuando los colores de luz nocturna están cambiando cíclicamente, pulse una vez para seleccionar la actual.

Restablecimiento del Filtro: Después de sustituir el filtro nuevo, presione y mantenga presionado el botón hasta que la luz nocturna verde parpadee tres veces para restablecer la vida útil del filtro.

Nota: La lamparita roja parpadea cuando es el momento de sustituir el filtro.




Oscilación / Conexión de Aplicación

Oscilación: Después de presionar el botón una vez, este purificador de aire oscilará hacia izquierda y derecha. Vuelva a presionarlo para apagarlo.


Conexión de App: Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para apagar empezar a conectar la App. Luego, los tres indicadores parpadean al mismo tiempo.

Instalación y mantenimiento:


Instalación de Filtro

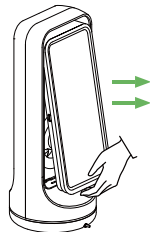


Extraiga el filtro integrado por el lado inferior.

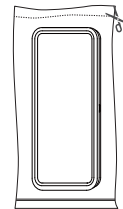

Retire la cubierta protectora sobre el filtro.

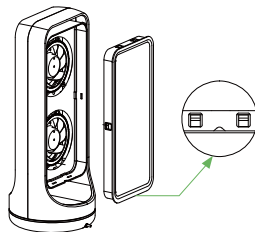

Alinee el borde del filtro en el aparato.

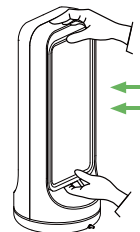

Ponga el filtro nuevo en el aparato firmemente.

Limpieza del Filtro

- No utilice agua para lavar el filtro.
- Este filtro es un filtro integrado. Por favor, no intente desmontarlo.
- Se recomienda limpiar el filtro cada 2-4 semanas (dependiendo en el uso de la frecuencia) con un paño suave o una aspiradora.

Sustitución del Filtro

- Refiérase a la Instalación
- En caso de que se complete la sustitución del filtro, pulse y mantenga pulse y mantenga el botón de reinicio filtro pulsado.
- Compruebe el filtro de vida restante de la interfaz de la aplicación. La vida útil del filtro depende de su entorno y la frecuencia de uso.

Especificaciones :

Model	TP11S
Voltaje	100 – 240VCA, 50/60Hz
Potencia nominal	10W
Dimensiones	162W×408H×162Dmm/6,4W×16,1H×6,4Din
CADR	60m³/h
Ruido	25-50dB(A)

Garantía:

Su purificador de aire Tendomi tiene una garantía de 24 meses desde la fecha de compra cuando se utiliza correctamente de acuerdo con este manual.

Contáctenos:

Si hay alguna duda, no dude en ponerse en contacto con nosotros en **support@tendomi.com** o visite nuestro sitio web **www.tendomi.com** para más información.

Instrucciones de App WeBack

Descargo de responsabilidades: Esta descripción sólo se utiliza como una guía básica. Debido a las actualizaciones de software, el contenido de la interfaz de texto ha cambiado. Refiérase a la interfaz actual de la App.

1. Descargue e instale la App "WeBack"

Escanee el código QR, descargue e instale; O busque la App "WeBack" en Google Play o Apple App Store, descargue e instale.



WeBack




IOS



Google Play


2. Registrarse / Iniciar sesión

Entre en la aplicación, introduzca el número de teléfono móvil o correo electrónico, establezca la contraseña, haga clic para obtener el código de verificación, y después de recibir el código de verificación, introduzca el código de verificación correcta para completar el registro, a continuación, inicie la sesión en la aplicación.

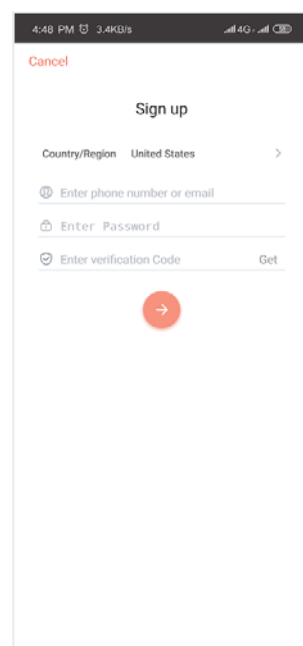

3. Añadir Dispositivos a la APP

3.1 Inicie sesión en la aplicación, haga clic en "+", escanee el código QR en el dispositivo, y añada el dispositivo.

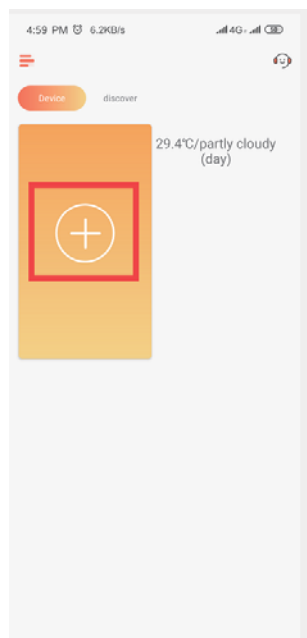

3.2 Seleccione la red Wi-Fi

Seleccione 2.4G wi-fi e introduzca su contraseña.

Consejos: Por favor, asegúrese de que la contraseña sea correcta.

El dispositivo no es compatible con las redes 5G.

Por favor, seleccione la red 2.4G. Contraseña incorrecta o uso de una red 5G hará que la conexión fracase.



3.3 Restablecimiento del dispositivo (Pasos importantes)

(Nota: Esta página es diferente dependiendo del modelo de dispositivo, y se la necesita reemplazar consecuentemente)


(1) En primer lugar, utilice el interruptor de encendido para reiniciar el dispositivo;

(2) Después de reiniciar, siga las instrucciones en la página para activar el dispositivo;

Consejos: Por favor, asegúrese de reiniciar el dispositivo. Después de reiniciar, pulse y mantenga presionado el botón de conexión Wi-Fi  para asegurar que el dispositivo se active con éxito, a continuación, haga clic en "Siguiente" y espere para la conexión;


4. Servicio en línea

Si tiene alguna pregunta durante el uso, puede solicitar el servicio al cliente en línea.

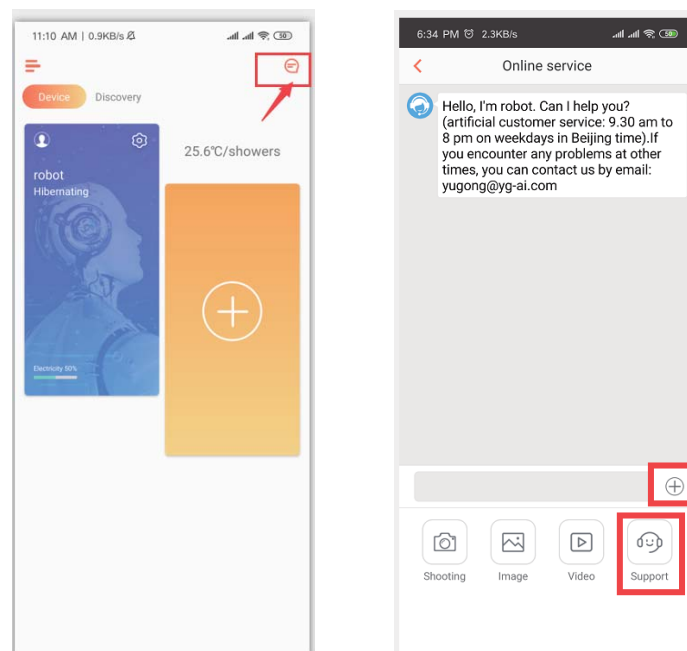

Tendomi へ選択いただき、誠にありがとうございます。
本機器利用前、本ユーザマニュアルをしっかりと読みください。また、将来参考用として大切に保管ください。

製品パーツ:

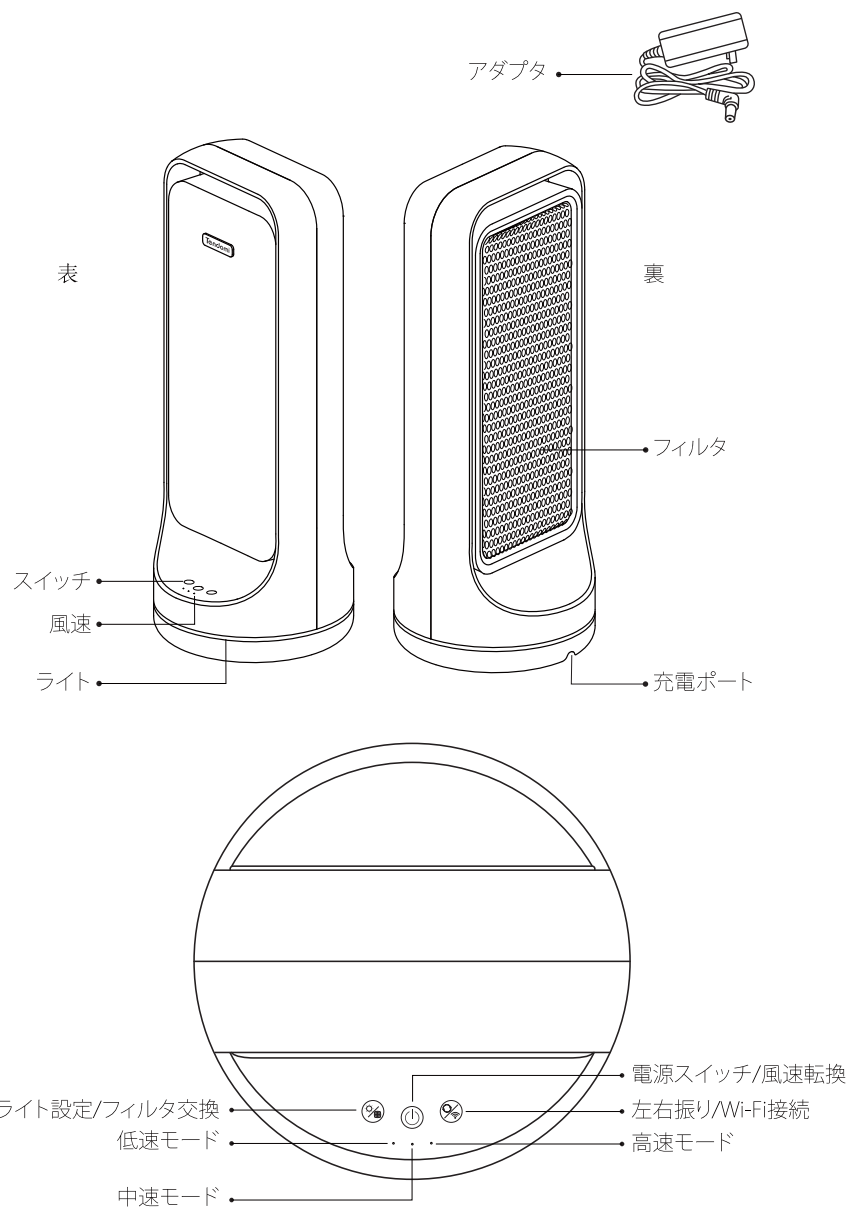

注意: 三つの表示灯が点灯すると、ターボモードを意味します。

重要な安全留意事項:

⚠警告・火災感電事故、怪我のリスクを低減するために以下の要件にご注意ください

電源

- 破損した電源ケーブルかプラグを利用しないでください。
- 濡れた手でアダプタの抜き差しをしないでください。
- 無許可者に電源ケーブルの交換をさせないでください。必ずプロの人に交換させてください。
- 長期間利用しない場合、アダプタのコネクタを抜いてください。
- 清掃前、アダプタのプラグを抜いてください。

Wi-Fi

- 本デバイスは5G ネットワークをサポートしませんので、**4Gネットワークを選んでください**。間違ったパスワードか5Gネットワークの利用は接続失敗を引き起こします。

取扱

- 本機器は換気装置、真空クリーナーかレンジフードを目的に設計したものではありません。
- 本機器は浴室か台所のような湿気の多い、もしくは油煙環境に置かないでください
- 本機器は空気吸込み口をブロックするアイテムのない平たいところに安置してください

本体

- 本機器は焦げ臭み、顕著な異音がある場合、電源を切ってください。そして、充電ポートから充電ケーブルを抜いてください。
- 無許可者に製品の修理をおやめください。修理が必要な場合、当社までご連絡ください。
- 異物を空気のアウトレットとインレットに挿入しないでください。
- アルコールまたその他化学溶剤などで本機器を払拭しないでください。
- いずれかの液体を製品の中に溢さないでください。
- 殺虫剤を利用した後、本製品を利用する前に、部屋を完全に換気させてください。
- 加熱器とともに利用する場合、一定の距離を確保し、部屋の空気が換気されることを確保してください。
- 本製品は一酸化炭素が除去できません。

操作手順:



電源スイッチ/風速転換

電源オン: ボタンを押して空気清浄機をオンさせます。本機器のプラグを再度挿入するときのデフォルト速度は中速度です。

風速転換: 本機器をスイッチ入れてから、ボタンを押してファンの速度を調整します。ファン速度切替順序は以下の通りです:



電源オフ: スイッチを2秒長押し、本機器を遮断します。



ライト設定/フィルタ交換

電源を入れてからライトは循環モードです。このモードでは五つのカラーは以下のように循環しはじめます:



夜灯設定:2回押してライトをオン/オフします。1回押すと、色選定します。もう1回押すと循環モードに戻る。

フィルタリ交換:新しいフィルタ交換後、フィルタの寿命をリセットするために、緑のライトが3回点滅するまでボタンを長押しします。

注意: フィルタの交換時期になると、赤のライトが点滅します。




左右振り/App接続

振動:1回押すと、空気清浄機は左右に振り回します。再度押すと、止まります。


App 接続: ボタンを3秒長押しすると、Appへの接続が始まります。この時、三つの表示灯は同時に点滅します。

組立と保証:


フィルタの取付

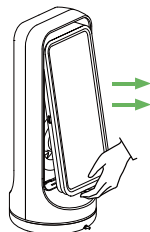


底部からフィルタを引き出します。

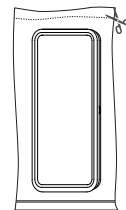

フィルタ上の保護カバーを外します。

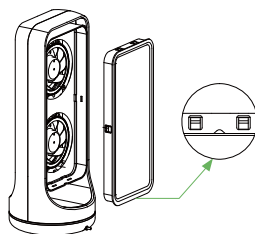

フィルタのエッジを機器に合わせます。

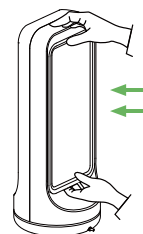

フィルタを機器に戻し、しっかりと固定します。

フィルタの清掃

- 水でフィルタを洗淨しないでください。
- 本フィルタは統合したフィルタなので、分解しないでください。
- 2-4週に1回、柔らかいクロスか真空クリーナーでフィルタの清掃を推奨します(利用の頻度次第)。

フィルタ交換

- 上記の組立をご参照ください。
- フィルタ交換完了後、フィルタリセットボタンを5秒長押しし、フィルタの寿命をリセットします。
- APP のインターフェイスから残りのフィルタ寿命を確認します。フィルタの稼働寿命は使用環境及び頻度に左右されます。

スペック:

モデル	TP11S
電圧	100~240Vac 50/60Hz
定格電力	10W
寸法	162W×408H×162Dmm/6.4Wx16.1Hx6.4Din
CADR	60m³/h
ノイズ	25-50dB(A)

保証:

お使いのTendomi空気清浄機は本マニュアルに沿い適切に利用されることを前提に購入日より24ヶ月の保証をお約束します。

お問い合わせ:

不明点があれば、お気軽にsupport@tendomi.com にご連絡いただくか、当社のウェブサイト: www.tendomi.com にアクセスし更なる情報をご入手可能です。

WeBack Appのインストール

免責事項: 以下の説明内容はあくまでも基礎的なガイドです。ソフトの更新により、テストインターフェイスの内容は変更するかもしれません。実際の App インターフェイスにご準拠ください。

1. 「WeBack」App のダウンロードとインストール

QRコードをスキャンし、ダウンロードしインストールします;またはGoogle Play かApple app ストアで「WeBack」アプリを検索し、ダウンロードしインストールします。



WeBack




IOS



Google Play


2. サインアップ/ログイン

Appに入り、携帯番号かメールアドレスを入力します。それから、パスワードを設定し、クリックすることで、認証コードを入手します。認証コードを入手した後、正しい認証番号を入力し、登録を完成します。それからAppにログインします。

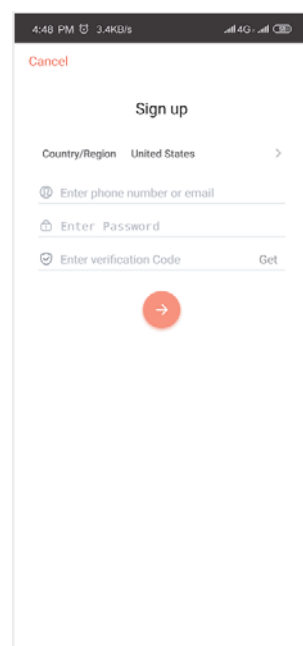

3. APPにデバイスを追加する

3.1 appにログインし、「+」をクリックします。デバイス上のQRコードをスキャンし、デバイスを追加します。

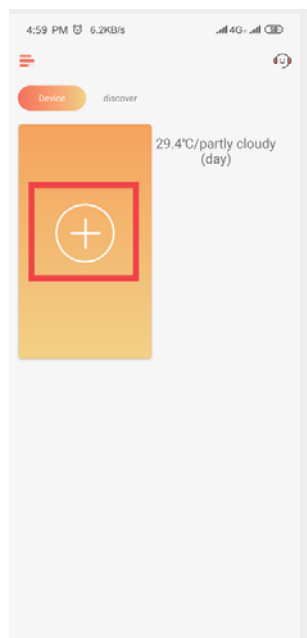

3.2 Wi-Fi ネットワークの選択

2.4G wi-fi を選びパスワードをご入力ください。

注意: パスワードが正しいことを確保してください。本デバイスは5G ネットワークをサポートしませんので、4Gネットワークを選んでください。

間違ったパスワードか5Gネットワークの利用は接続失敗を引き起こします。



3.3 デバイスのリセット (重要な手順)

(注意: 本ページはデバイスのモデルにより異なるので、状況次第交換する必要があります)


- (1) まず、電源スイッチを利用しデバイスを再起動します;
- (2) 再起動後、ページ上の指示に従い、デバイスを活性化させます;

注意:

必ずデバイスを再起動してください。再起動後、Wi-Fi接続ボタンを長押しし、デバイスの活性化が成功したことを確保します。それから「ネクスト」をクリックし接続するまで待ちます;

4. オンラインサービス

使用中不明点がある場合、オンラインカスタマサービスにお問い合わせください。

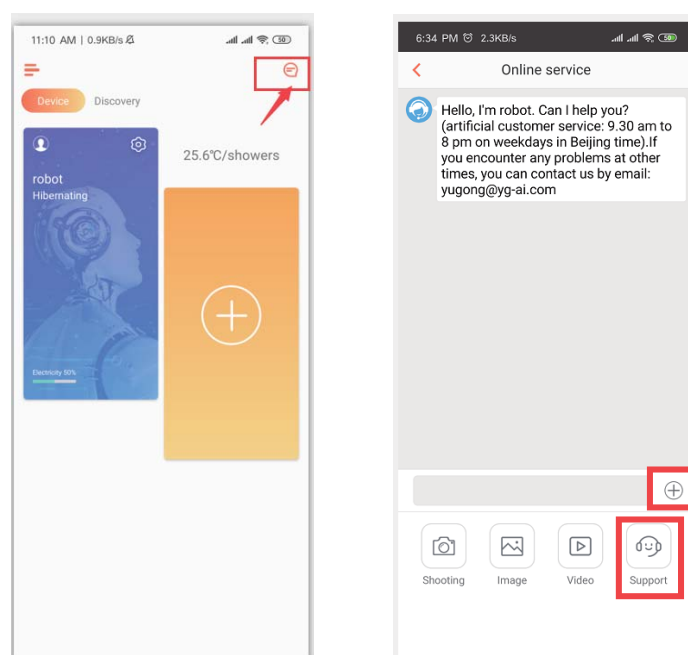



E-mail: support@tendomi.com
Web: www.tendomi.com



品牌名称	Terndomi	尺 寸	148*210MM(A5)
产品名称	空气净化器	印刷颜色	单黑
S K U	450340002	材 质	80G胶版纸(书纸)
设计部门	                                                	装订方式	骑马钉(小册子)
设 计 师	曹彩芳	备 注	无