

SYLVANIA

2PK TWS LED BLUETOOTH SPEAKER Model No.: SP926

INSTRUCTION MANUAL



SYLVANIA is a registered trademark of OSRAM Sylvania Inc. used under license.

For service assistance and product information, please call: 1-800-968-9853.

Curts International Ltd.

7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15,
MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3

www.curtsinternational.com

Made in China

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

NOTE

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.


Packing list

Upon opening the package, please check for the following items:
2 x Speakers
1 x USB charging cable
1 x Instruction manual

Specification

Power output: 3W
Input: DC 5V
Battery capacity: 300mAh
Transmission range: 10m
Dimension: (WxHxD): 75 x 75 x50 mm
Charging time: 1.5 hrs

Product overview

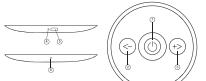

1

1. On/Off/Play/Pause/Answer calls
2. Volume down/Previous song
3. Volume up/Next song
4. BT/Charging indicator light
5. Charging jack
6. Mic

Indicator Status

Type	Indicator	State
BT Indicator	Rapid flashing blue	Ready to connect
	Steady-on blue	Connected
Charging Indicator	Red	Charging
	Light off	Fully charged

ON/OFF

Hold the power button for about 3 seconds to turn on/off the speaker.

Pairing and Bluetooth Connection

1. Turn on both speakers on at the same time. Speakers will start to search for pairing after the audio message "Pairing".
2. After audio message "Beep" from both speakers, the two speakers are paired.
3. If not paired successfully, double push power button of one of the speakers to search for pairing.
4. Turn on the Bluetooth function of your device and select Bluetooth name "Sylvania SP926". You will hear an audio message "Connected" after your device is connected to TWS speaker successfully.

Function

1. Short press "Play/Pause/Phone" key to pause or play/pause

2

music and to answer a call. A second short press second will resume playing music again.
2. Short press "vol-Previous song", the speaker will play the previous song
3. Short press "vol+Next song", the speaker will skip to the next song
4. long press "vol-Previous song", reduces speaker volume
5. long press "vol+Next song" increase speaker volume and you will hear "maximum volume" when maximum volume is reached

Hands free phone call operation

1. When a phone call is incoming, hold and press "Play/Pause/Phone" key to reject the call.
2. When on an active call, short press "Play/Pause/Phone" to hang up
3. When the Speaker is in standby/music mode, double press the "Play/Pause/Phone" key to redial the last call.

Charging

Connect the charging cable to Micro USB jack and insert the other end to the USB port of 5V charger. A red light will illuminate when charging and will switch off when finished charging.

Warm tips

1. In order to avoid damage to your hearing and prolong the use-life of speakers, please do not listen to music for long time in high volume environment.
2. When a fault occurs, please immediately turn off the power switch and unplug the USB plug, prevent speaker and other components damaged.
3. Over use of battery will affect the Bluetooth distance and use-life, please charge in time.

3

FCC STATEMENTS:

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Relocate or reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum 20cm distance between the radiator and your body. Use only the supplied antenna.

A

LIMITED PRODUCT WARRANTY

This quality product is warranted to be free from manufacturer's defects in material and workmanship, provided that the unit is used under the normal operating conditions intended by the manufacturer. Should you experience any difficulty with this product, please contact the manufacturer or distributor at the address below before you take any other action, as we will send a free copy of the instruction manual, operating guide and troubleshooting guide to you, or our website which gives you the address on most of the packaging you could find in owning the unit.

TERMS OF WARRANTY

L1. The limited warranty begins on the date the unit is shipped from the manufacturer to the distributor or importer and ends on the date the unit is sold to the consumer. The limited warranty period is 90 days on parts and 50 days on labor. If you experience any difficulty with this product, please contact the manufacturer or distributor at the address below before you take any other action, as we will send a free copy of the instruction manual, operating guide and troubleshooting guide to you, or our website which gives you the address on most of the packaging you could find in owning the unit.

Nothing within this warranty shall imply that C1 will be responsible or liable for any damage to any items placed in this product, whether due to any defect of the product, or its use, whether proper or improper.

As is known among C1 Service Dept. (Customer or C1 Service Dept. USA), there are no other warranties, conditions, representations or guarantees, express or implied, or intended by C1 or its distributor or importer, to be given with respect to this product. C1 makes no representations or warranties, conditions, representations or guarantees under any Sale of Goods Act or the Regulation or Law of Contracts or any other law or regulation of any country or state. C1 Service Dept. (Customer or C1 Service Dept. USA) shall not be responsible for any damages to persons or property, including the unit itself, resulting from any cause, including but not limited to, any defect in the unit, any damage to the unit, or any damage to any other property. The purchase of the unit, the purchaser does hereby agree to indemnify and save harmless C1 from any claim or damage resulting from the use of the unit.

TO OBTAIN REPAIRS UNDER THE TERMS OF THIS WARRANTY

1. The end consumer must present a copy of the original Bill of Sale and the service warranty card.
2. The repair or replacement of the unit will be at the expense of the consumer.

The warranty does not cover damage and/or loss.

No warranty or insurance contained or set out shall apply when damage or repair is caused by power surges, lightning, water damage, fire, theft, acts of God, or any other cause beyond the control of C1.

No warranty or insurance contained or set out shall apply for compensated or unclaimed purposes, service call resulting in customer education, etc.

The following table lists the address for each country.

Canada
C1 Service Dept.
7045 Beckett Drive, Unit 15
Mississauga, ON
L5S 2A3

U.S.A.
C1 Service Dept.
7045 Beckett Drive, Unit 15
Mississauga, ON
L5S 2A3

For service assistance and product information, please call 1-800-968-9853.

Including the cost of shipping and handling, the consumer must pay for the repair or replacement of the unit when the unit has become defective.

C1 reserves the right to repair or replace the unit when the unit has become defective.

To begin the warranty repair process, please note that you **MUST** obtain a return authorization number prior to returning your product for warranty based support. This can be obtained under the 1-800-968-9853

or 1-800-968-9853.

Holder No. _____ Date Purchased _____ Serial No. _____

Curts International Ltd., 7045 Beckett Drive, Unit 15, Mississauga, ON, L5S 2A3

SYLVANIA

2PK TWS LED BLUETOOTH SPEAKER
Modèle No.: SP926
MANUEL D'INSTRUCTIONS

SYLVANIA est une marque déposée d'OSRAM Sylvania Inc.
utilisée sous permission.

Pour obtenir assistance et information appeler: 1-800-968-9853.

Curtis International Ltd.
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15,
MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3
www.curtisintl.com

Fabriqué en Chine

CHER CLIENT

En vue de tirer le maximum de rendement de votre produit, nous vous invitons à lire le présent manuel d'instructions avant de l'utiliser et à le conserver pour vous y référer.

REMARQUE

Tu se peut que cette unité subisse des modifications quant aux fonctionnalités, à ses particularités et à son utilisation sans préavis, dans le souci d'offrir à l'utilisateur une technologie sans cesse évolutive.

Liste du contenu

En ouvrant l'emballage, veuillez vérifier la présence des articles suivants :

- 2 x haut-parleur
- 1 x câble de recharge USB
- 1 x manuel d'instructions

Spécifications

Puissance de sortie: 3W
Entrée: 5 volts CC
Capacité de la pile: 300mAh
Distance de transmission: 10m
Dimensions: (L x H x P): 75 x 75 x 50 mm
Temps de charge: 1.5 heure

Présentation du produit

1

- Marche/Arrêt/Jouer/Répondre aux appels
- Basculer le volume / Chanson précédente
- Augmenter le volume / Prochaine chanson
- BT/Recharge indicateur lumière
- Prise de charge
- Mic

Indicateur Statut

Type	Indicateur	Statut
BT Indicateur	Bleu clignotant rapide	Prêt à se connecter
	Bleu stable	Connecté
Indicateur de charge	Rouge	Charge
	Lumière éteinte	Complètement chargé

Allumé/Eteint

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 3 secondes pour allumer / éteindre le haut-parleur.

Appariement et Connexion Bluetooth

- Allumez les deux enceintes en même temps. Les orateurs commenceront à rechercher une liaison après le message audio "Pairing..."
- Après les messages audio "Beep" des deux enceintes, les deux enceintes sont appariées.
- Si la liaison n'est pas réussie, appuyez deux fois sur le bouton de mise en marche pour rechercher la liaison.
- Activez la fonction Bluetooth de votre appareil et sélectionnez le haut-parleur "Sylvania SP926". Vous entendrez un message audio "Connected" une fois votre appareil connecté au haut-parleur TWS.

Conseils chaleureux

- Afin d'éviter d'endommager votre audition et de prolonger la durée de vie des haut-parleurs, veillez ne pas écouter de la musique trop forte, trop longtemps dans un environnement à volume élevé.
- En cas de problème, veuillez éteindre immédiatement l'interrupteur d'alimentation, débrancher la fiche USB, éviter d'endommager le haut-parleur et d'autres composants.
- Une utilisation excessive de la batterie aura une incidence sur la distance et la durée de vie de Bluetooth. Veuillez recharger à temps.

- Marche/Arrêt/Jouer/Répondre aux appels
- Basculer le volume / Chanson précédente
- Augmenter le volume / Prochaine chanson
- BT/Recharge indicateur lumière
- Prise de charge
- Mic

Function

- Presse courte "Jouer /Pause/ Téléphone" bouton to jouer/pause music et pour répondre à un appel. Un second appui brief reprendra la lecture de la musique.
- Presse courte "Vol-/ Chanson précédente", l'orateur jouera la chanson précédente.
- Presse courte "Vol+/ Prochaine chanson", l'orateur passera à la chanson suivante
- Appui long "vol-/ Chanson précédente ", réduit le volume du haut-parleur.
- Appui long "Vol+/ Prochaine chanson "augmentez le volume du haut-parleur et vous entendrez "maximum volume" lorsque le volume maximum est atteint

Hands free phone call operation

- Lorsqu'un appel est entrant, maintenez la touche enfoncée et appuyez sur " Jouer /Pause/ Téléphone " bouton rejetter l'appel.
- En cours d'appel, presse courte " Jouer /Pause/ Téléphone " finir l'appel.
- Quand le président est en mode veiller musique, appuyez deux fois sur la " Jouer /Pause/ Téléphone " bouton recomposez le dernier appel.

Recharge

Branchez le câble de charge sur la prise micro USB et insérez l'autre extrémité dans le port USB d'un chargeur 5V. Un voyant rouge s'allume lors de la charge et s'éteint une fois la charge terminée.

Conseils chaleureux

- Afin d'éviter d'endommager votre audition et de prolonger la durée de vie des haut-parleurs, veillez ne pas écouter de la musique trop forte, trop longtemps dans un environnement à volume élevé.
- En cas de problème, veuillez éteindre immédiatement l'interrupteur d'alimentation, débrancher la fiche USB, éviter d'endommager le haut-parleur et d'autres composants.
- Une utilisation excessive de la batterie aura une incidence sur la distance et la durée de vie de Bluetooth. Veuillez recharger à temps.

DéCLARATION de la FCC :

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à l'article 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner l'énergie de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement crée des interférences nuisibles à l'écepteur de la télévision, ou de la téléphonie, peuvent être déterminées en éteignant et en rallumant l'équipement, nous encourageons l'utilisateur à tenter de corriger l'interférence en prenant l'une ou l'autre des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance qui sépare l'équipement du récepteur.
- Assurez-vous que l'antenne et le câble de circuit différente de celle qui sert à la connexion du récepteur.
- Consultez le distributeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide. Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la certification pourraient annuler le pouvoir de l'utilisateur d'exploiter l'équipement. Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement peut être soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment les interférences susceptibles d'occasionner un fonctionnement indésirable.

GARANTIE LIMITÉE DE PRODUIT

Le produit de Sylvania est garanti pour être libre de tout défaut ou défaillance dans les matériaux et la fabrication, à l'exception de l'usure normale, pendant 12 mois à partir de la date d'achat.

Devoir nous à réparer tout problème avec ce produit, si vous avez un problème avec ce produit, veuillez nous écrire à l'adresse suivante : www.curtisintl.com, avec une description détaillée de la défaillance et nous donnerons à réception de votre demande de réparation, nous vous donnerons une réponse pour vous donner une indication de la date à laquelle nous pourrons vous faire l'évaluation de la défaillance.

GARANTIE LIMITÉE DE PRODUIT

Le produit de Sylvania est garanti pour être libre de tout défaut ou défaillance dans les matériaux et la fabrication, à l'exception de l'usure normale, pendant 12 mois à partir de la date d'achat.

Devoir nous à réparer tout problème avec ce produit, si vous avez un problème avec ce produit, veuillez nous écrire à l'adresse suivante : www.curtisintl.com, avec une description détaillée de la défaillance et nous donnerons à réception de votre demande de réparation, nous vous donnerons une réponse pour vous donner une indication de la date à laquelle nous pourrons vous faire l'évaluation de la défaillance.

EXCLUSIONS

Le Département de Service (Canada) et le Département de Service (U.S.A.) n'y a pas d'autre garantie, ni condition, ni représentation ou d'autre garantie, expresse ou tacite, que celle qui résulte de la présente garantie. Toute autre garantie ou condition, expresse ou tacite, y compris toute garantie tacite ou implicite, y compris celle de la non-infringement ou d'aucune garantie d'usage ou d'aptitude pour une autre utilisation, est exclue. Toute autre garantie ou condition, expresse ou tacite, y compris toute garantie tacite ou implicite, y compris celle de la non-infringement ou d'aucune garantie d'usage ou d'aptitude pour une autre utilisation, est exclue.

Comme ce est écrit, le Département de Service (Canada) et le Département de Service (U.S.A.) ne sont pas responsables pour les dommages directs ou indirects, les dommages consécutifs ou indirects, les dommages de la partie et les dommages de la personne, et les dommages corporels résultant de la maladie contractée ou de l'usage ou de l'application de ce produit ou de la réparation de ce produit pour les dommages aux personnes ou de la propriété causé par cette.

POUR OBTENIR DES RÉPARATIONS EN VERTU DE CETTE GARANTIE

1. L'acheteur original doit présenter une copie de la facture de vente originale et le code de garantie de service.

2. Les réparations sont effectuées par le distributeur ou par le détaillant dans la mesure où il y a une garantie.

3. Les coûts de transport et de manutention ne sont pas pris en compte.

4. Les dommages causés par l'humidité, la saleté, la poussière, la chaleur, la fumée, la foudre, la décharge électrique, les dégâts en résultant d'un accident, l'abuse, l'usage industriel ou pour la vente au détail, ou tout autre cause extérieure à la responsabilité de Sylvania, ne sont pas couverts.

5. Le produit défectueux devrait être pris en charge et envoyé à :

U.S.A.

C.S. Service Dept.
7045 Beckett Drive, Unit 15
Mississauga, ON
L5S 2A3

Canada

Curtis International Ltd.
7045 Beckett Drive, Unit 15
Mississauga, ON
L5S 2A3

Pour Information ou des questions pour nos produits appeler : 1-800-968-9853

Si vous envoi un produit par la poste, les frais doivent être payé d'avance et un mandat pour \$7.00

6. S'il n'y a pas de réponse ou remise de la partie, il y a une demande de remise.

Pour commencer le processus de réparation, veuillez nous écrire à l'adresse de la remise de votre produit ou nous faire un appel au numéro de téléphone ci-dessous.

Nom: _____ Date Acheté: _____ Numéro Série: _____

Curtis International Ltd.
7045 Beckett Drive, UNIT 15
MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3