


# Energizer®

## BTS163




Download Manual


### Package Content

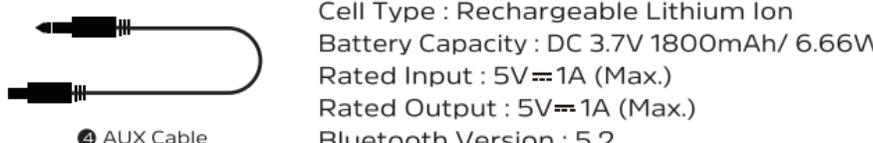

**Specification :**  
Model : BTS163  
Cell Type : Rechargeable Lithium Ion  
Battery Capacity : DC 3.7V 1800mAh/ 6.66Wh  
Rated Input : 5V=1A (Max.)  
Rated Output : 5V=1A (Max.)  
Bluetooth Version : 5.2  
Support : Handsfree, FM, Micro SD Card, USB, AUX  
Speaker : 4Ω 8W x 2 Φ52mm  
Transmission distance : 10M  
Frequency response : 120Hz-18KHz  
Dimension : Φ102x193mm  
Weight : 790 ± 10g

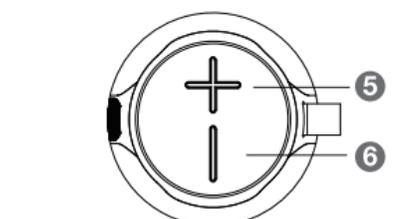

1. Power On/ Off
2. LED Switch Button
3. Play/ Pause
4. Mode Button
5. Volume up/ Next Button
6. Volume Down/ Previous Button

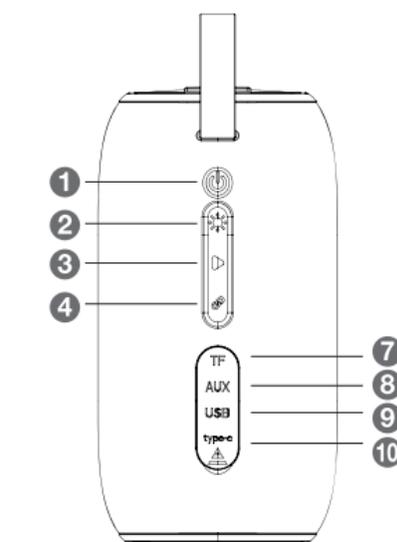

7. Micro SD Card Slot
8. AUX
9. USB Flash Drive
10. Recharge Port (Type-C 5V)

### How to USE ?

1. Power button: Long press the power button to turn on/off the speaker.
2. Bluetooth: Turn on the speaker to enter bluetooth pairing mode, enable bluetooth connection on your device, search and connect to "Energizer\_BTS163"
3. Pause and play: Press play/ pause button on the device to play or pause the music.
4. Mode button: Press the mode button to switch to bluetooth, FM, micro SD card mode, or USB play mode.
5. Volume control: Long press the volume up button to increase in volume, Long press the volume down button the reduce in volume.
6. Play next/ Previous song: press the "+" button the play next song. Press the "-" button to play previous song.
7. Micro SD card slot: Insert micro SD card to the slot, the speaker will automatically switch to SD card mode, or use the mode button. The speaker supports MP3, AAC, WAV, FLAC, APE, WMA, and other formats.
8. USB play mode: Insert USB flash drive to the USB Port, the speaker will automatically switch to USB Play mode, or switch to USB play mode.
9. USB-A output: Charge your device through USB-A output port.

10. Recharge port: To charge the speaker, connect the charging cable to your speaker and a power source to begin recharge.
11. LED battery Indicator: Red light indicates charging. Red light will shut off when the speaker is fully charged.
12. FM mode:
  - Long press the play/ pause button (1 sec) to start the automatic tuning.
  - Once tuning is done, Press the "-" button or "+" button to switch between the stations.
  - Long press the "-" button or "+" button to decrease or increase in volume.
13. Hands-free mode (Telephone):
  - Answer incoming call: Press play/pause button
  - Reject incoming call: Press and hold play/pause button
  - Redial: Double press play/pause button

Note: The battery life of this product is based on user's activity and volume control.

### FCC Statement

Federal Communications Commission (FCC) Statement. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference, and  
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide Reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
• Reorient or relocate the receiving antenna.  
• Increase the separation between the equipment and receiver.  
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.  
Warning: Changes or modifications made to this device not expressly approved by TennRich International Corp. may void the FCC authorization to operate this device. Note: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.  
RF exposure statement: This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device is installed and operated without restriction.



**PowerSafe Management**  
Guarantees against short circuit and over-charging for your power bank and devices.



**Customer Service**  
For any question about the product, please contact us at [service@energizerpowerbanks.com](mailto:service@energizerpowerbanks.com)



FCC ID: 2AU4P-BTS163

### WARRANTY

All products from the date of purchase are qualified for limited time warranty. For more warranty information, please visit: <http://www.energizerpowerbanks.com>

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by TennRich International Corp..

Dispose the battery properly, seek for local disposal facility for advice. Do not dispose, disassemble, damage, or incinerate the battery at all time.

# Energizer®

## BTS163



Télécharger le manuel


### Contenu du paquet



1 BTS163

2 Manuel d'utilisation

3 Câble de chargement

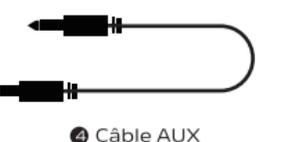

4 Câble AUX

### Spécification :

Modèle : BTS163

Type de cellule : Lithium-ion rechargeable

Capacité de la batterie : DC 3,7V 1800mAh/6,66Wh

Entrée nominale : 5V = 1A (Max.)

Sortie nominale : 5V = 1A (Max.)

Version Bluetooth : 5.2

Support : Mains libres, FM, carte Micro SD, USB, AUX


Haut-parleur : 4Ω 8W x 2 52mm

Distance de transmission : 10 mètres

Réponse en fréquence : 120Hz-18KHz

Dimensions : 102x193mm

Poids : 790 ± 10g

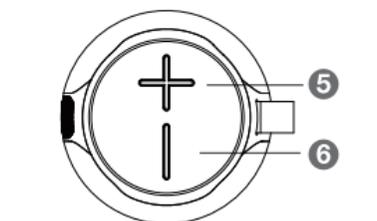

1. Marche/Arrêt

2. Bouton de commutation LED

3. Lecture/Pause

4. Bouton de mode

5. Augmenter le volume/Suivant


6. Diminuer le volume/Précédent

7. Fente pour carte Micro SD

8. AUX

9. Clé USB

10. Port de recharge (Type-C 5V)

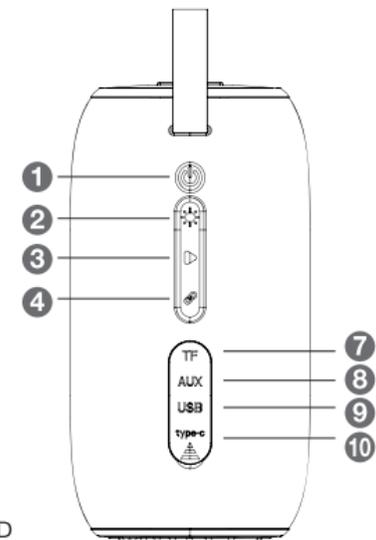

### Comment utiliser ?

1. Bouton d'alimentation : Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre le haut-parleur.

2. Bluetooth : Allumez le haut-parleur pour entrer en mode d'appariement bluetooth, activez la connexion bluetooth sur votre appareil, recherchez et connectez-vous à "Energizer\_BTS163".

3. Pause et lecture : Appuyez sur le bouton lecture/pause sur l'appareil pour lire ou mettre en pause la musique.

4. Bouton de mode : Appuyez sur le bouton de mode pour basculer entre le mode bluetooth, FM, carte micro SD ou lecture USB.

5. Contrôle du volume : Appuyez longuement sur le bouton de volume pour augmenter le volume, appuyez longuement sur le bouton de volume pour réduire le volume.

6. Lire la chanson suivante/précédente : appuyez sur le bouton "+" pour lire la chanson suivante. Appuyez sur le bouton "-" pour lire la chanson précédente.

7. Fente pour carte micro SD : Insérez la carte micro SD dans la fente, le haut-parleur basculera automatiquement en mode carte SD, ou utilisez le bouton de mode. Le haut-parleur prend en charge les formats MP3, AAC, WAV, FLAC, APE, WMA et autres.

8. Mode lecture USB : Insérez une clé USB dans le port USB, le haut-parleur basculera automatiquement en mode lecture USB, ou basculez en mode lecture USB.

9. Sortie USB-A : Chargez votre appareil via le port de sortie USB-A.

10. Port de recharge : Pour recharger le haut-parleur, connectez le câble de charge à votre haut-parleur et à une source d'alimentation pour commencer la recharge.

11. Indicateur de batterie LED : La lumière rouge indique la charge. La lumière rouge s'éteindra lorsque le haut-parleur sera complètement chargé.

12. Mode FM :

- Appuyez longuement sur le bouton lecture/pause (1 sec) pour démarrer le balayage automatique.

- Une fois le balayage terminé, appuyez sur le bouton "-" ou "+" pour changer de station.

- Appuyez longuement sur le bouton "-" ou "+" pour diminuer ou augmenter le volume.

13. Mode mains libres (Téléphone) :

- Répondre à un appel entrant : Appuyez sur le bouton lecture/pause.
- Rejeter un appel entrant : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton lecture/pause.
- Rappeler : Double-cliquez sur le bouton lecture/pause.

Remarque : La durée de vie de la batterie de ce produit dépend de l'activité de l'utilisateur et du contrôle du volume.

### Déclaration FCC

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences en utilisant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les modifications ou changements non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

Déclarations d'avertissement d'exposition RF : Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et le corps.



### La gestion PowerSafe

Garantie contre les courts-circuits et la surcharge pour votre batterie externe et vos appareils.



### Service client

Pour toute question concernant le produit, veuillez nous contacter à [service@energizerpowerbanks.com](mailto:service@energizerpowerbanks.com)



FCC ID: 2AU4P-BTS163

### GARANTIE

Tous les produits à partir de la date d'achat bénéficient d'une garantie limitée. Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez visiter : <http://www.energizerpowerbanks.com>

©2024 Energizer. Energizer, le personnage Energizer et certains designs graphiques sont des marques de commerce d'Energizer Brands, LLC et de ses filiales associées, utilisées sous licence par TennRich International Corp..

Éliminez correctement la batterie, consultez un centre de recyclage local pour obtenir des conseils. Ne jamais jeter, démonter, endommager ou incinérer la batterie.

UM\_2\_ BTS163\_FR\_1.1