

Energizer
BTS206

Download Manual

Package Content

- ① BTS206
- ② User Manual
- ③ Charging Cable
- ④ AUX Cable

Specification :

Model : BTS206
Cell Type : Rechargeable Lithium Ion
Battery Capacity : DC 3.7V 2400mAh/ 8.88Wh
Rated Input : 5V=1A (Max.)
Rated Output : 5V=1A (Max.)
Bluetooth Version : 5.2
Support : Handsfree, FM, Micro SD Card, USB, AUX
Speaker : 4Ω 10Wx2 Ø57mm
Transmission distance : 10M
Frequency response : 120Hz-18KHz
Dimension : Ø100*230(H)mm
Weight : 1020 ± 10g

FCC Statement

Federal Communications Commission (FCC) statement. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

How to USE ?

1. Power button: Long press the power button to turn on/off the speaker.
2. Bluetooth: Turn on the speaker to enter bluetooth pairing mode, enable bluetooth connection on your device, search and connect to "Energize_BTS206"
3. Pause and play: Press play/ pause button on the device to play or pause the music.
4. Mode button: Press the mode button to switch to bluetooth, FM, microSD card mode, or USB play mode.
5. Volume control: Long press the volume up button to increase in volume, Long press the volume down button the reduce in volume.
6. Play next/ Previous song: press the "+" button the play next song. Press the "-" button to play previous song.
7. Hands-free mode (Telephone):
 - Answering call: Press play/pause button
 - Receiving call: Press and hold play/pause button
8. USB play mode: Insert USB flash drive to the USB Port, the speaker will automatically switch to USB Play mode, or switch to USB play mode.
9. USB-A output: Charge your device through USB-A output port.
10. Recharge Port (Type-C DC 5V)

PowerSafe Management

Guarantees against short circuit and over-charging for your power bank and device.

Customer Service

For a question about the product, please contact us at service@energizerpowerbanks.com

FCC ID: 2AU4P-BTS206


WARRANTY

All products from the date of purchase are qualified for limited line warranty. For more warranty information, please visit: <http://www.energizerpowerbanks.com>

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by Ten Rich International Corp.

Dispose the battery properly, seek for local disposal facility for advice. Do not disassemble, damage, or incinerate the battery at all time.

IM_1_BTS206_EN_1

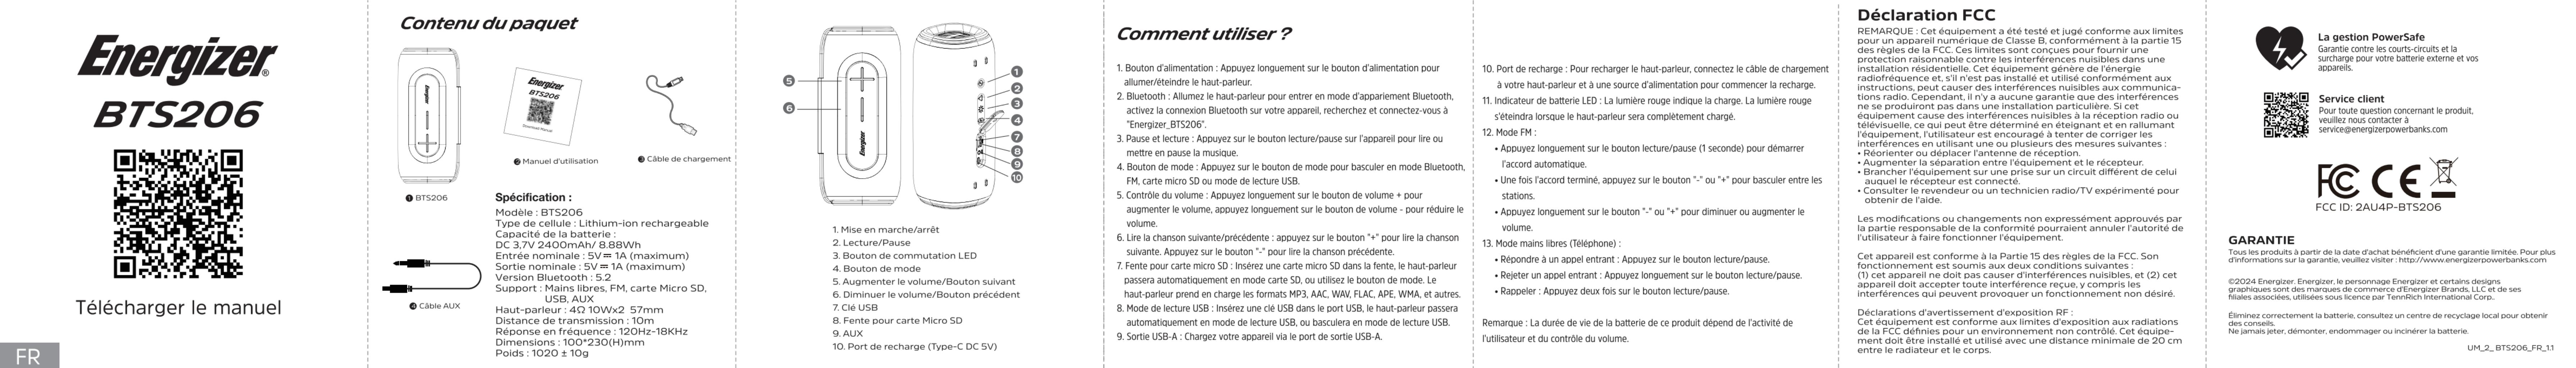

Energizer® BTS206

Contenu du paquet

1. BT206
2. Câble de chargeur
3. Manuel d'utilisation
4. Câble AUX

Spécification :

Modèle : BTS206
Type de cellule : Lithium-ion rechargeable
Capacité de la batterie : DC 3.7V 2400mAh/ 8.88Wh
Entrée nominale : 5V = 1A (maximum)
Sortie nominale : 5V = 1A (maximum)
Version Bluetooth : 5.2
Support : Mains libres, FM, carte Micro SD, USB, AUX
Haut-parleur : 4Ω 10Wx2 57mm
Distance de transmission : 10m
Réponse en fréquence : 120Hz-18KHz
Dimensions : 100*230(H)mm
Poids : 1020 ± 10g

Comment utiliser ?

1. Bouton d'alimentation : Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre le haut-parleur.
2. Bluetooth : Allumez le haut-parleur pour entrer en mode d'appariement Bluetooth. Allumez la connexion Bluetooth sur votre appareil, recherchez et connectez-vous à "Energizer_BTS206".
3. Pause et lecture : Appuyez sur le bouton lecture/pause sur l'appareil pour lancer ou mettre en pause la musique.
4. Bouton de mode : Appuyez sur le bouton de mode pour basculer entre Bluetooth, FM, carte micro SD ou mode de lecture USB.
5. Contrôle du volume : Appuyez longuement sur le bouton de volume + pour augmenter le volume, appuyez longuement sur le bouton de volume - pour réduire le volume.
6. Lire la chanson suivante/précédente : appuyez sur le bouton "+" pour lire la chanson suivante. Appuyez sur le bouton "-" pour lire la chanson précédente.
7. Mode mains libres (téléphone) :
 - Répondre à un appel entrant: Appuyez sur le bouton lecture/pause.
 - Rejeter un appel entrant: Appuyez longuement sur le bouton lecture/pause.
 - Appeler: Appuyez deux fois sur le bouton lecture/pause.
8. Mode de lecture USB : Insérez une clé USB dans le port USB, le haut-parleur passera automatiquement en mode de lecture USB, ou bascule en mode de lecture USB.
9. AUX
10. Port de recharge (Type-C DC 5V)

Déclaration FCC

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numerique de la classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement gère de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences en utilisant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le vendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les modifications ou changements non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

La garantie PowerSafe

Garantie contre les courts-circuits et la surcharge pour votre batterie et vos appareils.

Service client

Pour toute question concernant le produit, veuillez nous contacter à : service@energizerpowerbanks.com

FCC ID: 2AU4P-BTS206

CE

GARANTIE

Tous les produits à part de la batterie bénéficient d'une garantie limitée. Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez visiter <http://www.energizerpowerbanks.com>

©2024 Energizer. Energizer, le logo Energizer et certains des designs graphiques sont des marques de commerce d'Energizer Brand, LLC et des filiales associées, utilisées sous licence par The Rich International Corp.

Éteignez correctement la batterie, consultez un centre de recyclage local pour obtenir des conseils.

Ne jamais jeter, démonter, décomprimer ou incinérer la batterie.

IM_2_BTS206_FR_1