


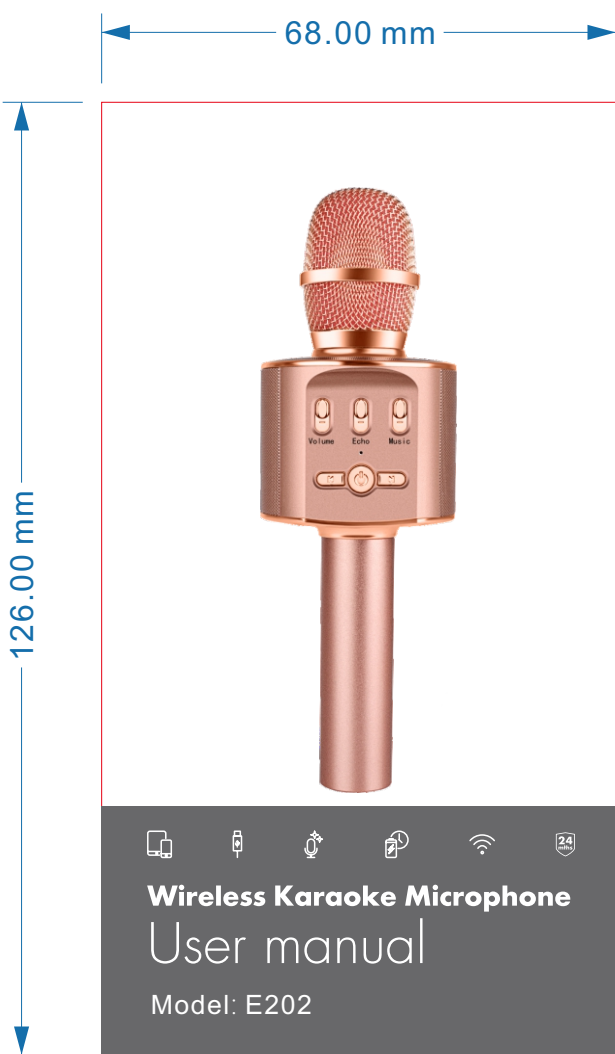

Welcome


Thanks for your support for purchasing our item! We believe in providing the best products to our customers, and all products meet strict standards for manufacturing, performance, and safety. We believe in providing the best customer service, and that is why we offer a one year warranty that will ensure customer satisfaction. You can expect to enjoying your music for many years.

Safety Instructions


- Avoid moisture and high temperature.
- Away from fire and high heat source.
- Not throw this product to avoid damage.
- Keep a proper distance between this product and mobile/PC/tablet to avoid signal interference.

Structure & Accessories

A. Structure

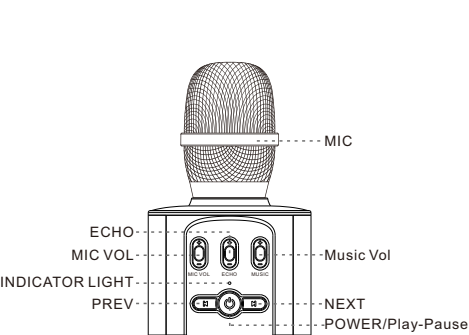

B. Accessories



Button

- Ⓢ Press and hold 3 seconds to turn ON/OFF the microphone; press 1 second to play/pause.
- Ⓢ Short press - previous songs/long press - ON/OFF Light
- Ⓢ Short press - next songs/Long press - Cancel original singing
- Ⓢ MIC VOL - Adjust Mic sound
- Ⓢ ECHO: Adjust Echo function
- Ⓢ VOL: Adjust both Mic and music volume

Accessories

Micro port Plus Micro-USB cable to recharge the Microphone with 5V. Connect with audio cable, you can record your voice in the singing APP.

Recording with cable:


Use the 3.5mm audio cable to connect between the microphone and your mobile device - Bluetooth will turn off automatically, see image below:



How to Use

1. Turn on microphone, indicator light is blue and a sound indicates that Bluetooth function is on.
2. Search Bluetooth ID "E202" by mobile phone/tablet/pc and connect it, when it connects successfully, "Bluetooth connect" sound will come out from microphone.
- (Note: it may need password 0000)
3. Open APP music player/karaoke software to select music file, and adjust mobile phone/tablet/PC's volume.
4. Adjust microphone's volume and echo till the sound is suitable for you.
5. Start to sing.

Correct way to Grip:

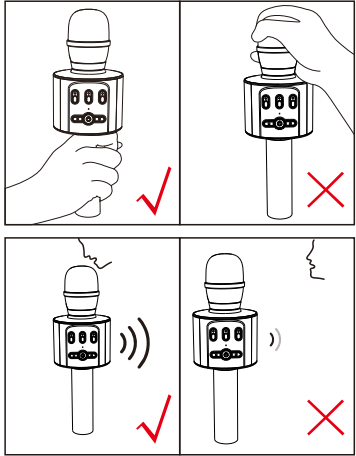

Charging

Charging by USB charging cable

Note: Red light indicates that it is under charging. In normal condition, 4 hours charging required. When it finished, the red light will turn off.

Technical Specifications

Audio Monitoring: Capacitor
Output: 5W(speaker)
Frequency Range: 100Hz-10KHz
SPL: >115dB 1KHz THD <1%
Reverberation: Echo
Battery: Built-in 18650 Lithium Battery
Battery Capacity: 1500 mAh
Charging Supply: DC 5V
Battery Working Time: 3-5 Hours

FAQ

Issue	Reason	Solution
Power indicator is not on	Ⓢ Battery run out Ⓢ Charging cable is not plugged in properly Ⓢ Charging cable is faulty	Ⓢ Charge microphone Ⓢ Plug in charging cable properly Ⓢ Replace the charging cable
Microphone without sound	Ⓢ Microphone is not powered on Ⓢ Volume is turned off Ⓢ Echo is turn off	Ⓢ Power on microphone Ⓢ Turn on volume Ⓢ Turn on echo effect
Noise when singing or recording	Ⓢ Choose a quiet place Ⓢ Make microphone and mobile phone at a proper distance	Ⓢ Choose a quiet place Ⓢ Make microphone and mobile phone at a proper distance
Recording is not good	Ⓢ Not compatible with certain mobile phone Ⓢ Mobile phone's sound handling chip is not good	Ⓢ Change another mobile phone Ⓢ Change another mobile phone
Under Bluetooth mode music is not played continuously	Ⓢ The distance between Microphone and mobile phone is too long Ⓢ Obstacle between microphone and mobile phone	Ⓢ Reduce the distance Ⓢ Avoid obstacle
Music volume is low	Ⓢ Mobile phone's volume is low Ⓢ Volume of music file is low	Ⓢ Turn up mobile phone volume Ⓢ Choose another music file with high volume
Bluetooth not getting connected	Ⓢ The distance between microphone and mobile phone is very long Ⓢ Obstacle between microphone and mobile phone Ⓢ Not connected by another mobile phone/PC/tablet	Ⓢ Reduce the distance Ⓢ Avoid obstacle Ⓢ Disconnect the devices
Music playback distortion under Bluetooth mode	Ⓢ Volume is too high Ⓢ Microphone with low power	Ⓢ Turn down mobile phone volume Ⓢ Charge microphone
Can't connect APP	Ⓢ APP is not supported by phone Bluetooth	Ⓢ Choose proper music player APP
Can't hear your voice when singing	The voice of the original music is too loud	Turn down mobile phone volume

Willkommen


Vielen Dank für Ihre Unterstützung beim Kauf unseres Artikels! Wir glauben daran, unseren Kunden die besten Produkte anzubieten, und alle Produkte erfüllen strenge Standards für Herstellung, Leistung und Sicherheit. Wir sind davon überzeugt den besten Kundenservice zu bieten. Aus diesem Grund gewähren wir eine einjährige Garantie, die die Kundenzufriedenheit gewährleistet. Sie können erwarten, Ihre Musik für viele Jahre zu genießen.

Sicherheitshinweise


- Vermeiden Sie Feuchtigkeit und hohe Temperaturen.
- Es muss von Feuer und hohen Wärmequellen ferngehalten werden.
- Werfen Sie dieses Produkt nicht, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Halten Sie einen angemessenen Abstand zwischen diesem Produkt und dem Mobiltelefon / PC / Tablet ein, um Signalstörungen zu vermeiden.

Struktur & Zubehör

A. Struktur

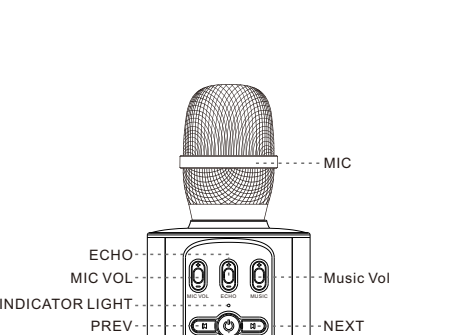

B. Zubehör



Knopf

- Ⓢ Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um das Mikrofon ein- und auszuschalten; Drücken Sie 1 Sekunde, um die Wiedergabe zu starten / anzuhalten ;
- Ⓢ Kurz drücken Sie sich - vorheriges Lied; Lang drücken - ON / OFF Licht
- Ⓢ Kurz drücken Sie sich - nächstes Lied; Lang drücken - Original-Gesang abbrechen

(Hinweis: Möglicherweise wird das Passwort 0000 benötigt.)

Ⓢ MIC VOL: Passen Sie den Mikrofonklang an

Ⓢ ECHO: Passen Sie die Echo-Funktion an

Ⓢ VOL: Stellen Sie sowohl die Mikrofon- als auch die Musiklautstärke ein

Zubehör

Micro-Anschluss und Micro-USB-Kabel zum Aufladen des Mikrofons mit 5 V. Verbinden Sie mit Audokabel, können Sie Ihre Stimme in der singenden APP notieren.

Aufnahme mit Kabel:


Verbinden Sie das 3,5-mm-Audiokabel, um eine Verbindung zwischen dem Mikrofon und Ihrem Mobilgerät herzustellen. Bluetooth wird automatisch ausgeschaltet. Bitte sehen Sie das Bild unten:



Wie benutzt man

1. Schalten Sie das Mikrofon ein, die Anzeige leuchtet blau und ein Ton zeigt dies an die Bluetooth-Funktion ist aktiviert.
2. Suchen Sie die Bluetooth-ID "E202" mit Ihrem Mobiltelefon / Tablet / PC und verbinden Sie es. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, ertönt "Bluetooth connect" wird aus dem Mikrofon kommen.
- (Hinweis: Möglicherweise wird das Passwort 0000 benötigt.)
3. Öffnen Sie den APP Music Player / die Karaoke-Software, um die Musikdatei auszuwählen und die Lautstärke des Mobiltelefons / Tablets / PCs anzupassen.
4. Stellen Sie die Lautstärke und das Echo des Mikrofons so ein, dass der Ton für Sie geeignet ist.
5. Man kann gleich singen.

Richtiger Weg zum Griff:

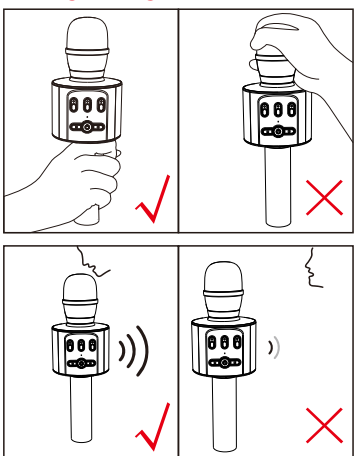

Aufladen

Es ladet über USB-Ladekabel auf

Hinweis: Rotes Licht zeigt an, dass der Akku aufgeladen wird. Unter normalen Bedingungen sind 4 Stunden Aufladen erforderlich. Wenn es fertig ist, erlischt das rote Licht.

Technische Spezifikationen

Audioüberwachung: Kondensator
Leistung: 5 W (Lautsprecher)
Frequenzbereich: 100Hz-10KHz
Schalldruck: > 115 dB 1 kHz THD < 1%
Nachhall: Echo
Batterie: Eingebaute 18650 Lithium Batterie
Batteriekapazität: 1500 mAh

FAQ

Probleme	Ursach	Lösung
Bereitschaftungs-Schritte nicht	Ⓢ Batterie leer Ⓢ Ladekabel ist nicht richtig angeschlossen Ⓢ Ladekabel ist defekt	Ⓢ Laden Sie das Mikrofon auf Ⓢ Ladekabel richtig anschließen Ⓢ Ladekabel austauschen
Mikrofon ohne Ton	Ⓢ Mikrofon ist nicht eingeschaltet Ⓢ Lautstärke ist ausgeschaltet Ⓢ Echo ist ausgeschaltet	Ⓢ Schalten Sie das Mikrofon ein Ⓢ Stellen Sie die Lautstärke ein Ⓢ Aktivieren Sie das Echo-Effekt
Gesangschein beim Singen oder Aufnehmen	Ⓢ Umgebungsgeräusche Ⓢ "Smartphone" ist zu nah Ⓢ Abstand zwischen Mikrofon und Mobiltelefon ist zu groß	Ⓢ Wählen Sie einen ruhigen Ort Ⓢ Entfernen Sie das Mikrofon und das Mobiltelefon in angemessener Entfernung
Die Aufnahme ist nicht gut	Ⓢ Nicht mit bestimmten Mobiltelefonen kompatibel Ⓢ Der Sound-Handling-Chip des Mobiltelefons ist nicht gut	Ⓢ Wechseln Sie ein anderes Mobiltelefon Ⓢ Wechseln Sie ein anderes Mobiltelefon
Im Bluetooth-Modus wird die Musik nicht kontinuierlich abgespielt	Ⓢ Der Abstand zwischen Mikrofon und Mobiltelefon ist sehr groß Ⓢ Obstacle zwischen Mikrofon und Handy	Ⓢ Reduzieren Sie den Abstand Ⓢ Vermeiden Sie Hindernisse
Die Musiklautstärke ist niedrig	Ⓢ Die Lautstärke des Mobiltelefons ist niedrig Ⓢ Die Lautstärke der Musikdatei ist niedrig Ⓢ Obstacle zwischen Mikrofon und Handy	Ⓢ Erhöhen Sie die Lautstärke des Mobiltelefons Ⓢ Erhöhen Sie die Lautstärke der Musikdatei mit hoher Lautstärke Ⓢ Entfernen Sie das Mikrofon und das Mobiltelefon in angemessener Entfernung
Bluetooth wird nicht verbunden	Ⓢ Der Abstand zwischen Mikrofon und Mobiltelefon ist zu groß Ⓢ Obstacle zwischen Mikrofon und Handy Ⓢ APP ist nicht unterstützt	Ⓢ Reduzieren Sie den Abstand Ⓢ Vermeiden Sie Hindernisse Ⓢ Wählen Sie ein anderes Mobiltelefon
Verzerrung der Musikwiedergabe im Bluetooth-Modus	Ⓢ Die Lautstärke ist zu hoch Ⓢ Mikrofon mit geringer Leistung	Ⓢ Reduzieren Sie die Lautstärke des Mobiltelefons Ⓢ Laden Sie das Mikrofon auf
APP kann nicht verwendet werden und Aufnahme nicht möglich	Ⓢ APP wird vom Telefon Bluetooth nicht unterstützt	Wählen die richtige Musik-Player-APP
Kann nicht hören Stimme beim Singen	Die Stimme der Originalmusik ist zu laut	Verringern Sie die Lautstärke des Mobiltelefons

Bonjour


Merci pour votre soutien pour l'achat de notre article! Nous croyons en la fourniture des meilleurs produits à nos clients, et tous les produits répondent à normes de fabrication, de performance et de sécurité. Nous croyons qu'il est essentiel de fournir le meilleur service client. C'est pourquoi nous offrons une garantie d'un an qui assurera la satisfaction du client. Vous pouvez vous attendre à profiter de votre musique pendant de nombreuses années.

Consignes de sécurité


- Évitez l'humidité et les températures élevées.
- Loin du feu et source de chaleur.
- Ne pas jeter ce produit pour éviter des dommages.
- Maintenez une distance appropriée entre ce produit et le mobile / PC / tablette pour éviter les interférences de signal.

Structure & Accessoires

A. Structure

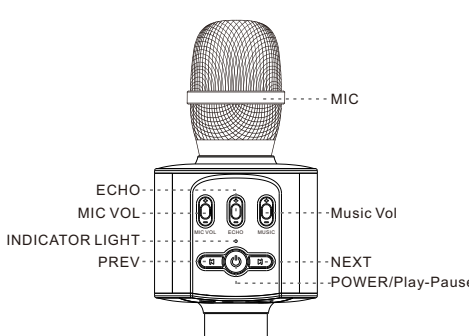

B. Accessories



Button

- Ⓢ Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour activer / désactiver microphone; appuyez sur 1 seconde pour lire / mettre en pause;
- Ⓢ Pression courte - chanson précédente; Appui long - Lumière
- Ⓢ Appui court - chanson suivante; Appui long - Annuler le chant original

Ⓢ MIC VOL: Ajuste le son du micro

Ⓢ ECHO: Ajuster la fonction Echo


Ⓢ VOL: Ajuste le volume du micro et de la musique

Accessories

Micro port Plus Cable micro-USB pour recharger le microphone avec 5V. Connecter avec un câble audio, vous pouvez enregistrer votre voix dans l'application chanteur

Enregistrement avec câble:


Utilisez le câble audio 3,5 mm pour connecter le microphone à votre appareil mobile. Bluetooth s'arrête automatiquement. voir l'image ci-dessous:

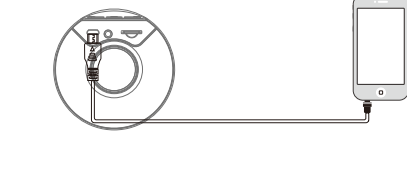

Comment utiliser

1. Allumez le microphone, le voyant est bleu et un son indique que la fonction Bluetooth est activée.
2. Recherchez l'identifiant Bluetooth "E202" sur votre téléphone portable / tablette / ordinateur et connectez-le. Une fois la connexion établie, le son "Bluetooth connect" sortira du microphone.
- (Remarque: il peut avoir besoin du mot de passe 0000)
3. Ouvrez le logiciel de lecture de musique / karaoke APP pour sélectionner un fichier de musique et réglez le volume de votre téléphone portable / tablette / PC.
4. Ajustez le volume du microphone et l'écho jusqu'à ce que le son vous convient.
5. Commencer à chanter.

Bonne façon de saisir :

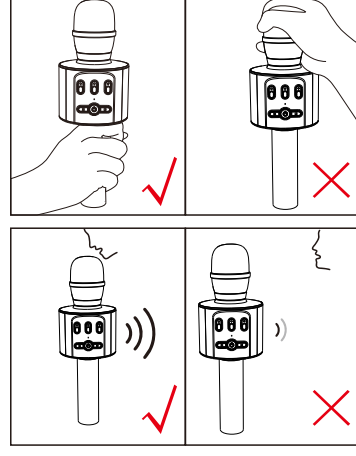

Charge

Chargement par câble de chargement USB

Remarque: le voyant rouge indique que la batterie est en cours de chargement. En condition normale, charge de 4 heures requise. Une fois terminé, le voyant rouge s'éteindra.

Spécifications techniques

Surveillance audio: condensateur
Sortie: 5 W (haut-parleur)
Schallbereich: 100Hz-10KHz
SPL: >115dB 1KHz THD <1%
Réverbération: Echo
Batterie: Batterie au lithium 18650 intégrée
Capacité de la batterie: 1500 mAh
Alimentation de charge: DC 5V
Temps de travail de la batterie: 3-5 heure

FAQ

Problème	raison	solution
Le voyant d'alimentation n'est pas allumé	Ⓢ Batterie épuisée Ⓢ Le câble de charge n'est pas correctement connecté Ⓢ Câble de charge est défectueux	Ⓢ Rechargez la batterie Ⓢ Connectez correctement le câble de charge Ⓢ Remplacez le câble de charge
Microphone sans son	Ⓢ Microphone n'est pas allumé Ⓢ Le volume est désactivé	Ⓢ Power on microphone Ⓢ Activer le volume
Sans écho	Echo est désactivé	Activer l'effet d'écho
Rien n'est entendu lors de l'enregistrement	Ⓢ Choisissez un endroit silencieux Ⓢ L'écho est désactivé Ⓢ L'APP n'est pas compatible avec certains téléphones portables	Ⓢ Choisissez un endroit silencieux Ⓢ Réglez le microphone et le téléphone portable à une distance appropriée Ⓢ Utilisez une autre application
L'enregistrement n'est pas bon	Ⓢ Non compatible avec certains téléphones portables Ⓢ Le chip de traitement du son du téléphone portable n'est pas bon	Ⓢ Utilisez un autre téléphone portable Ⓢ Utilisez une autre application
En mode Bluetooth, la musique n'est pas lue en continu	Ⓢ La distance entre le microphone et le téléphone portable est trop longue Ⓢ Obstacle entre microphone et téléphone portable	Ⓢ Réduisez la distance Ⓢ Évitez les obstacles
Le volume de la musique est faible	Ⓢ Le volume du microphone est faible Ⓢ Le volume du fichier de musique est faible	Ⓢ Augmentez le volume du microphone mobile Ⓢ Choisissez un autre fichier de musique avec un volume élevé
Bluetooth ne se connecte pas	Ⓢ La distance entre le microphone et le téléphone portable est trop longue Ⓢ Obstacle entre microphone et téléphone portable Ⓢ L'APP n'est pas compatible avec certains téléphones portables / PC / tablettes	Ⓢ Réduisez la distance Ⓢ Évitez les obstacles Ⓢ Utilisez une autre application
Distorsion de la musique en mode Bluetooth	Ⓢ La distance entre le microphone et le téléphone portable est trop longue Ⓢ Obstacle entre microphone et téléphone portable	Ⓢ Réduisez la distance Ⓢ Évitez les obstacles
Impossible de connecter l'APP	Ⓢ L'APP n'est pas prise en charge par le téléphone Bluetooth	Ⓢ Choisissez une autre application
Impossible d'enregistrer	Ⓢ L'APP n'est pas prise en charge par le téléphone Bluetooth	Ⓢ Choisissez une autre application
Vous ne pouvez pas entendre votre voix lorsque vous chantez	La voix de la musique originale est trop forte	Ⓢ Réduisez le volume du microphone mobile

Ciao


Grazie per il vostro supporto per l'acquisto del nostro articolo! Crediamo nella fornitura dei migliori prodotti ai nostri clienti, e tutti i prodotti soddisfanno rigorosamente standard per produzione, prestazioni e sicurezza. Crediamo nel fornire il miglior servizio clienti, ed è per questo che offriamo una garanzia di un anno che garantirà la soddisfazione del cliente. Puoi aspettarti di goderti la tua musica per molti anni.

Istruzioni Di Sicurezza

- Evitare l'umidità e alte temperature.
- Lontano dal fuoco e dalla fonte di calore elevato.
- Non gettare questo prodotto per evitare danni.
- Mantenere una distanza adeguata tra questo prodotto e il cellulare / PC / tablet per evitare interferenze di segnale.

Struttura e Accessori

A. Struttura

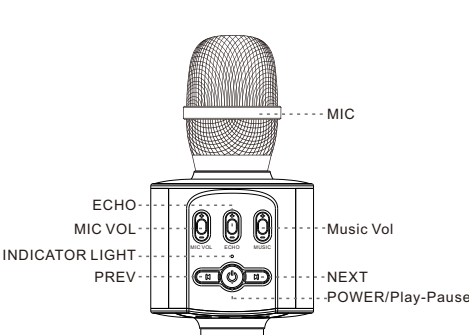

B. Accessori



Pulsante

- Ⓢ Tenere premuto 3 secondi per accendere / spegnere il microfono. Premere 1 secondo per riprodurre / mettere in pausa.
- Ⓢ Short press - previous song; Long press - ON/OFF Light
- Ⓢ Breve pressione - brano successivo; Pressione prolungata - Annulla il canto originale

Ⓢ MIC VOL: regola il suono del MIC

Ⓢ ECHO: regola la funzione Echo/MUS

Ⓢ VOL: Adjust both Mic and music volume

Accessori

Micro porta Plus Cavo micro-USB per ricaricare il microfono con 5 V. Connetti con il cavo audio, puoi registrare la tua voce nell'APP di canto.

Registrazione con cavo:


Usa il cavo audio da 3,5 mm per connetterli tra il microfono e il tuo dispositivo mobile. Il Bluetooth si spegnerà automaticamente. vedi l'immagine qui sotto:



Come usare

1. Accensione del microfono, l'indicatore è blu e un suono indica che la funzione Bluetooth è attiva.
2. Ricerca ID Bluetooth "E202" da telefono/tablet/pc e connetterlo. Quando si collega correttamente, suono "Bluetooth connect" uscirà dal microfono.
- (Nota: Potrebbe essere necessaria la password 0000)
3. Aprire il software musicale APP / software di karaoke per selezionare un file musicale e regolare il volume del telefono / tablet / PC.
4. Regolare il volume del microfono e l'eco finché il suono non è adatto o te.
5. Inizia a cantare.

Modo corretto di afferrare:

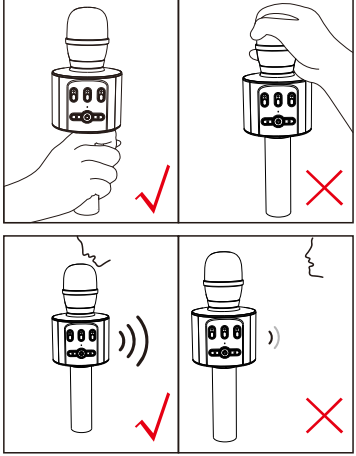

Ricarica

Ricarica tramite cavo di ricarica USB

Note: la luce rossa indica che è in fase di carica. In condizioni normali, richiede 4 ore di carica. Al termine, la luce rossa si spegnerà.

Specifiche Tecniche

Monitoraggio audio: condensatore
Uscita: 5 W (altoparlante)
Intervallo di frequenza: 100Hz-10KHz
SPL: >115dB 1KHz THD <1%
Riverberazione: eco
Batteria: batteria al litio 18650 integrata
Capacità della batteria: 1500 mAh
Fornitura di carica: DC 5V
Orario di lavoro della batteria: 3-5 ore

FAQ

problema	Ragione	Soluzione
L'indicatore di alimentazione non è acceso	Ⓢ Batteria scarica Ⓢ Il cavo di ricarica non è inserito correttamente Ⓢ Il cavo di ricarica è difettoso	Ⓢ Caricare il microfono Ⓢ Collegare correttamente il cavo di ricarica Ⓢ Sostituire il cavo di ricarica
Microfono senza suono	Ⓢ Microfono non è acceso Ⓢ Volume disattivato	Ⓢ Collega il microfono Ⓢ Attivare il volume
Senza eco	Eco è disattivato	Attiva l'effetto eco
Rien n'est entendu lors de l'enregistrement	Ⓢ Choisissez un endroit silencieux Ⓢ L'écho est désactivé Ⓢ L'APP n'est pas compatible avec certains téléphones portables	Ⓢ Choisissez un endroit silencieux Ⓢ Réglez le microphone et le téléphone portable à une distance appropriée Ⓢ Utilisez une autre application
L'enregistrement n'est pas bon	Ⓢ Non compatible avec certains téléphones portables Ⓢ Le chip de gestion du son du téléphone portable n'est pas bon	Ⓢ Utilisez un autre téléphone portable Ⓢ Utilisez une autre application
En mode Bluetooth, la musique n'est pas lue en continu	Ⓢ La distance entre le microphone et le téléphone portable est trop longue Ⓢ Obstacle entre microphone et téléphone portable	Ⓢ Réduisez la distance Ⓢ Évitez les obstacles
Le volume de la musique est faible	Ⓢ Le volume du microphone est faible Ⓢ Le volume du fichier de musique est faible	Ⓢ Augmentez le volume du téléphone Ⓢ Choisissez un autre fichier de musique avec un volume élevé
Bluetooth non se connecte	Ⓢ La distance entre le microphone et le téléphone portable est trop longue Ⓢ Obstacle entre microphone et téléphone portable Ⓢ L'APP n'est pas prise en charge par le téléphone Bluetooth	Ⓢ Réduisez la distance Ⓢ Évitez les obstacles Ⓢ Utilisez une autre application
Distorsion de reproduction musicale en mode Bluetooth	Ⓢ La distance entre le microphone et le téléphone portable est trop longue Ⓢ Obstacle entre microphone et téléphone portable	Ⓢ Réduisez la distance Ⓢ Évitez les obstacles
Impossible de connecter l'APP	Ⓢ L'APP n'est pas prise en charge par le téléphone Bluetooth	Ⓢ Choisissez une autre application
Impossible d'enregistrer	Ⓢ L'APP n'est pas prise en charge par le téléphone Bluetooth	Ⓢ Choisissez une autre application
Vous ne pouvez pas entendre votre voix lorsque vous chantez	La voix de la musique originale est trop forte	Ⓢ Réduisez le volume du microphone mobile

Hola


Gracias por su apoyo para comprar nuestro artículo! Creemos en proporcionar los mejores productos a nuestros clientes, y todos los productos cumplen con estrictos requisitos. Normas de fabricación, rendimiento y seguridad. Creemos en brindar el mejor servicio al cliente, y es por eso que ofrecemos una garantía de un año que garantizará la satisfacción del cliente. Puedes esperar disfrutar de tu música durante muchos años.

Las Instruccions de Seguridad


- Evitar la humedad y las altas temperaturas.
- Lejos del fuego y alta fuente de calor.
- No tirar este producto para evitar daños.
- Mantenga una distancia adecuada entre este producto y el celular / PC / tablet para evitar la interferencia de la señal.

Estructura & Accesorios

A. Estructura

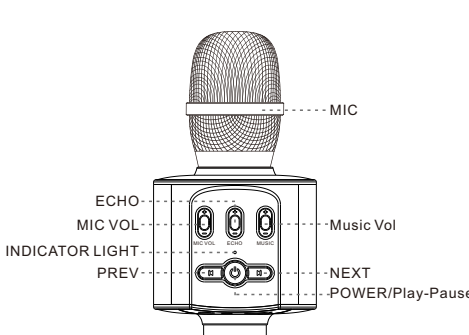

B. Accesorios



Botón

- Ⓢ Mantenga presionado 3 segundos para encender/apagar el microfono, presione 1 segundo para reproducir / pausar
- Ⓢ Pulsación corta - canción anterior; Pulsación larga - Luz ON / OFF
- Ⓢ Pulsación corta - La siguiente canción; Pulsación larga - Cancela la canción.

Ⓢ MIC VOL: ajuste el sonido del mic

Ⓢ ECHO: Ajustar la función de eco


Ⓢ VOL: Ajusta tanto el volumen del mic como el de la música

Accesorios

Micro puerto Plus Cable micro-USB para recargar el microfono con 5V. Conéctese con el cable de audio, puede grabar su voz en la aplicación de canto.

Grabación con cable:


Use el cable de audio de 3.5 mm para conectar el microfono y su dispositivo móvil. Bluetooth se apagará automáticamente. ver imagen abajo:

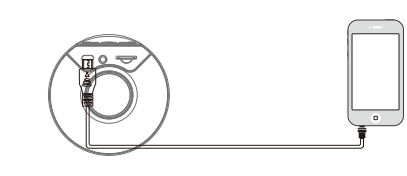

Cómo utilizar

1. Encienda el microfono, el indicador es azul y un sonido indica que la función Bluetooth está activada.
2. Busque la ID bluetooth "E202" por telefono móvil / tabletta/pc y conéctalo, cuando se conecta con éxito, el sonido "Bluetooth connect" saldrá del microfono.
- (Nota: puede necesitar la contraseña 0000)
3. Abra el software de reproductor de música / karaoke APP para seleccionar el archivo de música y ajuste el volumen del telefono móvil / tabletta / PC.
4. Ajuste el volumen del microfono y el eco hasta que el sonido sea adecuado para usted.
5. Empezar a cantar.

Manera correcta de agarrar:

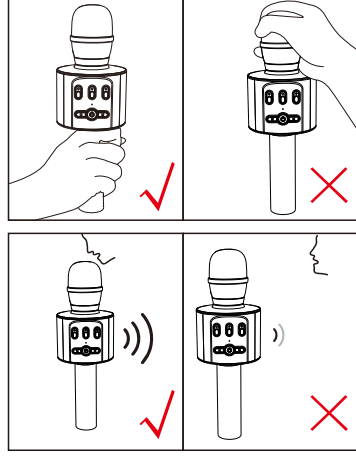

Cargando

Carga por cable de carga USB

Note: la luz roja indica que está bajo carga. En condiciones normales, se requieren 4 horas de carga. Cuando termine, la luz roja se apagará

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction