




2.2 Nom des pieces

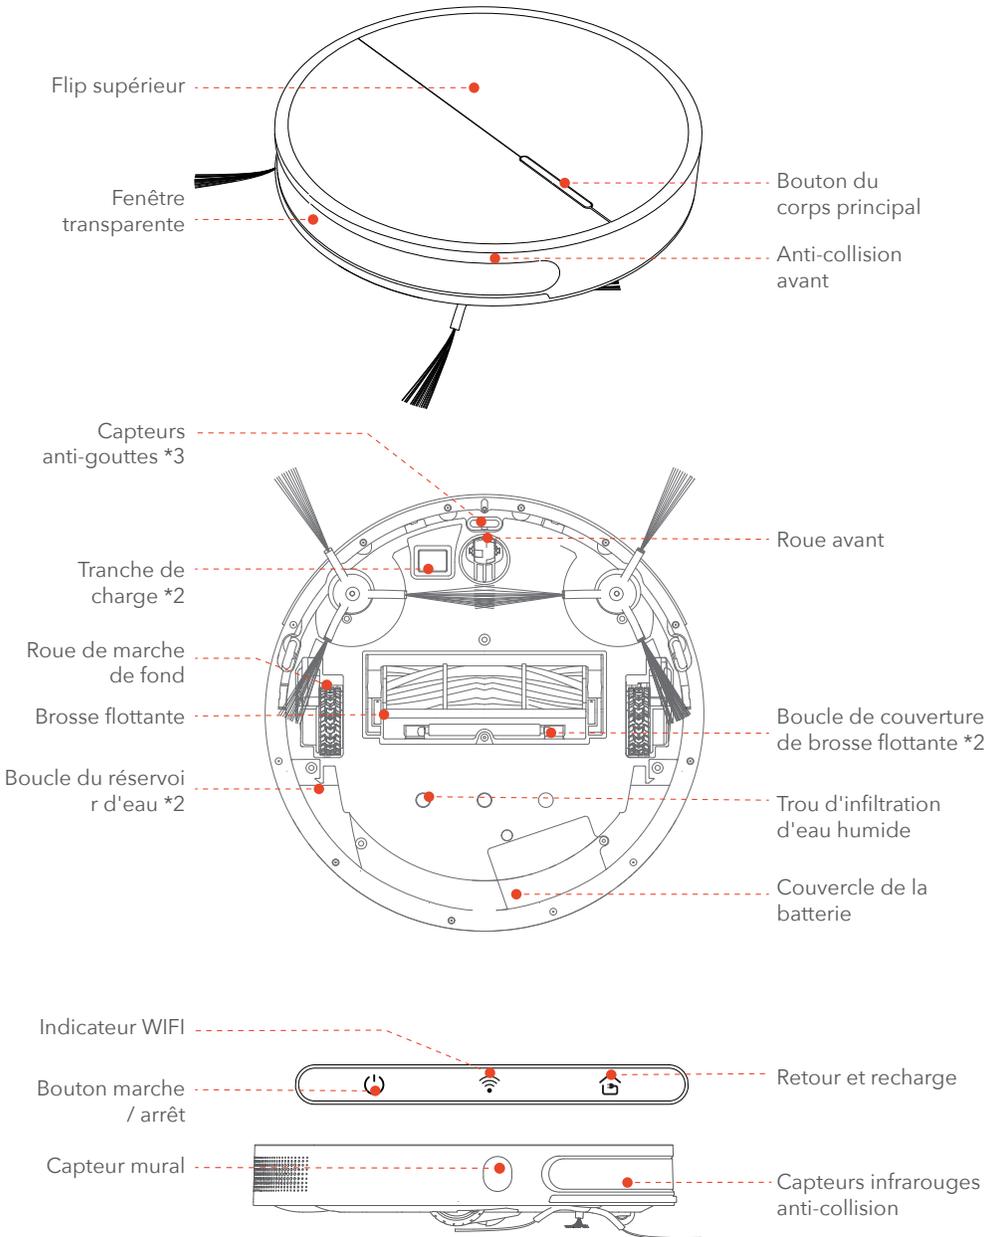

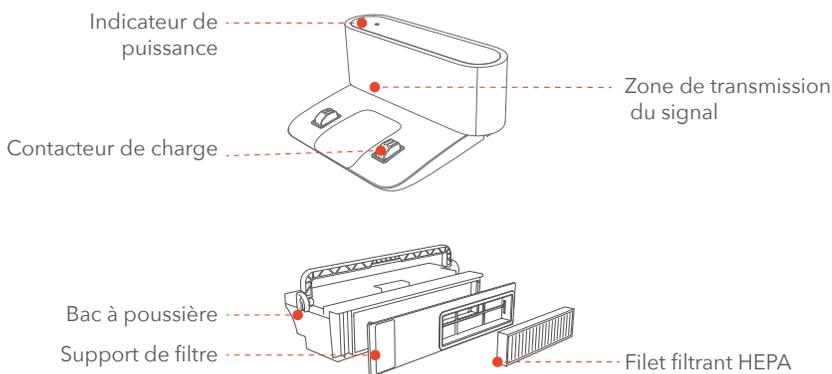

3 Installation du produit


3.1 Adaptateur et support de charge

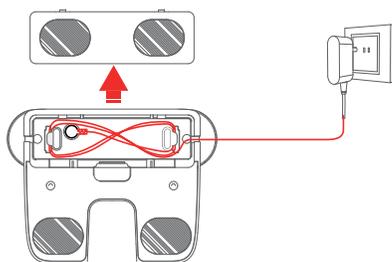

1. Ouvrez la plaque inférieure du support de charge.
2. Insérez la fiche cylindrique de l'adaptateur dans le connecteur CC à l'intérieur du support de charge.
3. En fonction de la distance, la ligne en excès "8" est enroulée autour de la canette, comme indiqué.
4. Couvrez le gousset, placez le support de charge contre le mur et branchez l'adaptateur dans la prise de courant.

3.2 Installer le support de charge


1. Placez le berceau sur une surface plane perpendiculaire au mur. 1,5 mètre plus loin, il ne doit y avoir aucun obstacle à moins de 0,5 mètre de la gauche et de la droite. Appuyez fermement sur le berceau pour le fixer plus fermement au sol.

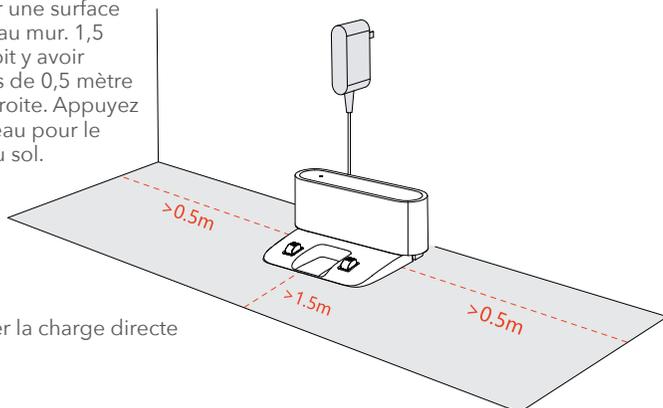

 S'il vous plaît éviter la charge directe du soleil

⚠ 2. Avant utilisation, assurez-vous de retirer la bande de protection sur le pare-chocs de l'appareil pour assurer une utilisation normale de l'appareil.

3. Mise sous tension: Appuyez sur la touche On / pour sélectionner «On», puis appuyez sur le bouton Départ / Pause.

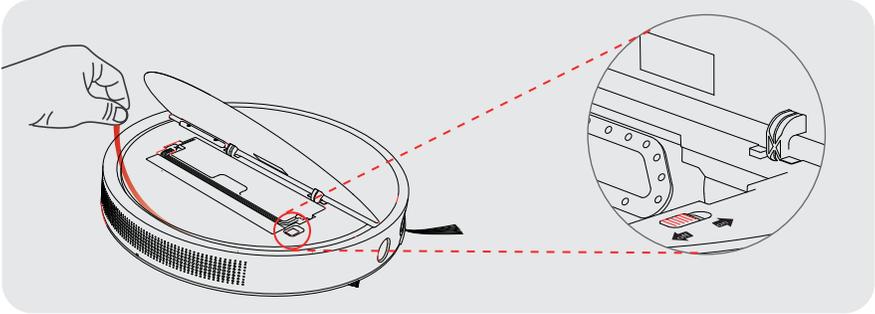


 Bouton de démarrage / pause

 Indicateur WIFI


 Retour et recharge

4. Utilisez la méthode
Méthode 1: appuyez sur le bouton situé sur le capot supérieur de l'unité principale pour démarrer, mettre en pause et recharger.
Méthode 2: utilisez l'application pour fonctionner. Pour plus d'informations, voir le «Guide d'utilisation de l'application» à la page suivante.


3.3 Installer le bac à poussière ou le réservoir d'eau

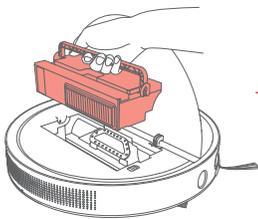

1. Insérez d'abord les poignées dans la boîte à poussière.

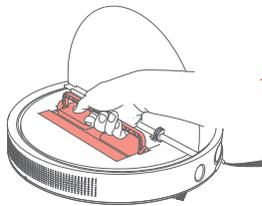

2. Mettez dans une boîte à poussière ou un réservoir d'eau.

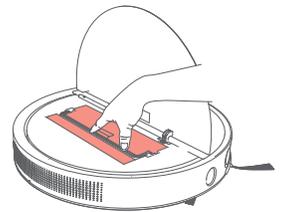

3. Aplatissez la poignée pour vous assurer que le bac à poussière est collé aux deux extrémités.

3.4 Utiliser la fonction de traînée humide




Remarque

N'utilisez pas la fonction de vadrouille sur le tapis




1. Remplissez d'abord le réservoir d'eau à 90% et fermez l'arrivée d'eau.


(Remarque: si le contact métallique sur un côté du réservoir d'eau est humide, veuillez le sécher et le placer dans le bac à poussière.)

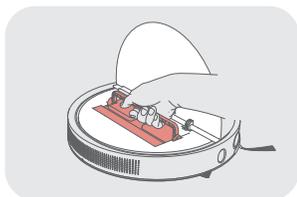


2. Placez le réservoir d'eau après l'injection d'eau dans le bac à poussière et assurez-vous que les poignées aplati aux deux extrémités.

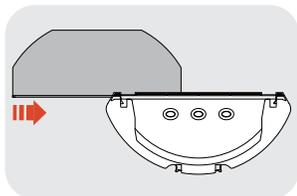

3. Insérez une extrémité de la vadrouille directement à partir de l'entrée du chariot et aplatissez la vadrouille.

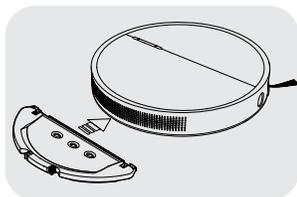

4. Poussez la palette avec la vadrouille collée de l'arrière du robot vers l'arrière de la machine. Lorsque vous entendez le clic, la palette est installée.

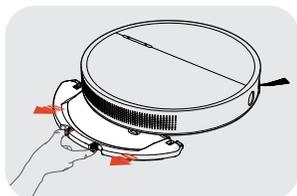

5. Lorsque vous retirez le chariot, appuyez sur les deux boucles situées à l'extrémité du chariot pour le retirer en douceur.

- ⚠ 1) Après avoir installé le réservoir d'eau et la vadrouille, la balayeuse passe automatiquement en mode de traînée humide. Si vous souhaitez passer en mode vide, vous devez retirer le réservoir d'eau, retirer le chariot et le placer ensuite dans le bac à poussière.
- ⚠ 2) Après la boue humide, veuillez vider le réservoir d'eau et laver et sécher la vadrouille.

4. Utilisation du produit

4.1 Boutons et indicateurs



 Bouton de démarrage / pause


 Indicateur WIFI

 Retour et recharge

Bouton	Bouton description
Bouton retour et recharge 	<ol style="list-style-type: none">1. Lorsque la machine est en veille, le voyant d'alimentation affichera «bleu», appuyez sur le bouton de recharge et la machine passe en mode de recharge.2. Lorsque la machine est en veille, le voyant d'alimentation affichera «bleu». Appuyez sur le bouton de recharge et maintenez-le enfoncé pour rappeler à l'utilisateur de passer en mode de distribution WiFi. L'indicateur WIFI clignotera. Une fois la distribution réussie, l'indicateur WIFI sera allumé.3. Lorsque la machine est basse, le voyant du bouton de recharge de la machine est rouge et lorsque la machine est en cours de chargement sur le support, le voyant de recharge de la machine clignote en bleu.
 Bouton de démarrage / pause	Lorsque la machine est en mode veille, le voyant d'alimentation s'allume en «bleu», appuyez sur le bouton d'alimentation et la machine passe en mode de nettoyage automatique.
 Indicateurs WIFI	Lorsque la machine entre dans le réseau de distribution, le voyant clignote. Une fois le réseau de distribution réussi, le voyant est toujours allumé.


4.2 Utilisation du corps principal

1. Assemblage de la brosse latérale

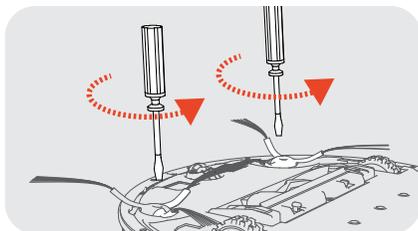


Installez la brosse latérale et utilisez un tournevis pour charger la brosse latérale dans le balayage. Vissez la position correspondante sur la partie inférieure de la masse.

2. Allumer

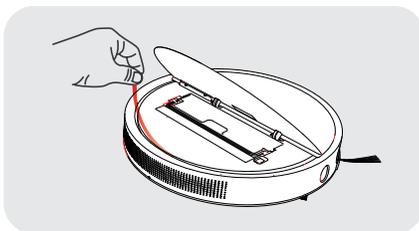

- 1) Avant utilisation, assurez-vous de retirer la bande de protection sur le pare-chocs de l'appareil pour vous assurer que l'appareil est en utilisation normale.
- 2) Mettez l'appareil sous tension et appuyez sur le bouton marche / arrêt situé dans l'unité principale sur «ON».
- 3) Une fois l'interrupteur allumé, un message vocal s'affiche. Une fois le périphérique allumé, vous pouvez l'utiliser.

3. Nettoyer et arrêter

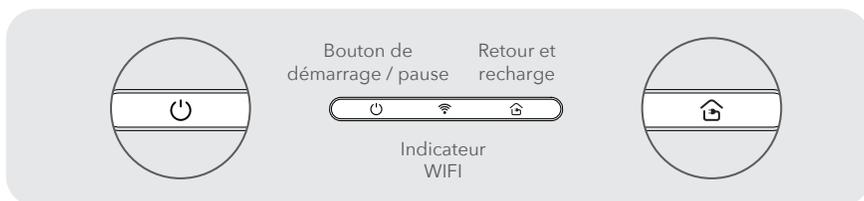


1) Nettoyer

Appuyez sur le bouton marche / arrêt après l'avoir allumé pour commencer à nettoyer.

2) Stop

Lorsque la balayeuse nettoie ou effectue un retour et une recharge, appuyez sur la "touche marche / arrêt" et le corps principal s'arrête.

5. Désactiver

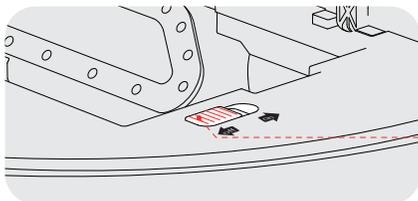

1) Retour et recharge automatiques. Lorsque le nettoyage est terminé ou que la batterie est faible, la station de charge est recherchée et rechargée automatiquement.

2) Retour et recharge manuels, lorsque la balayeuse est en mode pause, appuyez sur la touche de recharge arrière située sur le capot supérieur de la machine ou sur la touche de recharge arrière de l'application, la balayeuse recherchera activement le support de charge à charger.

Lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, vous pouvez appuyer sur la touche pour l'enlever, puis balayer la machine.

Bouton marche / arrêt

4.3 Mode de fonctionnement APP

Il y a plus de modes de fonctionnement du côté de l'APP. Voir le Guide de l'utilisateur de l'application dans le manuel pour plus de détails.

5. Utilisation de l'application

Attention

Le document sera mis à jour en raison de la mise à jour de l'application ou pour d'autres raisons, et ne peut être utilisé qu'à titre indicatif, sauf indication contraire. La description, les informations et les suggestions ne constituent aucune garantie.

Résumé

C'est une application pour maison intelligente basée sur Android et iOS. Le document indique principalement que les procédures et les questions d'exploitation doivent retenir l'attention des nouveaux utilisateurs.

Environnement d'utilisation

Téléphone avec Android 8.0 ou IOS 10.0 et version supérieure du système, téléchargez APP PUPPYOO R3X


Environnement d'utilisation

Ouvrez l'application "PUPPYOO R3X". Enregistrez et connectez.




PUPPYOO R3X


5.1 S'inscrire et se connecter

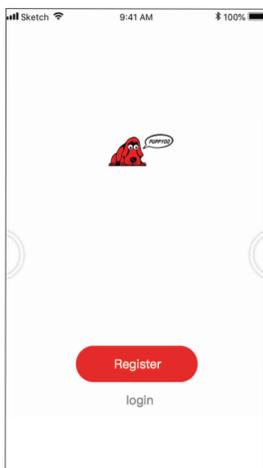

1. Inscrivez-vous si vous êtes un nouvel utilisateur. Entrez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail, définissez le mot de passe, cliquez sur «Envoyer le code de vérification» et cliquez «Enregistrer» après vous recevez le code.


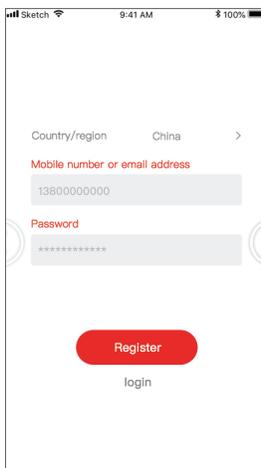


2. Entrez le compte enregistré-numéro de téléphone ou l'adresse e-mail, entrez le mot de passe et connectez-vous.

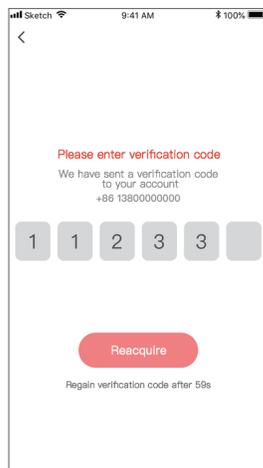

3. Entrez le code de vérification à six chiffres et terminez l'inscription.


5.2 Ajouter un équipement

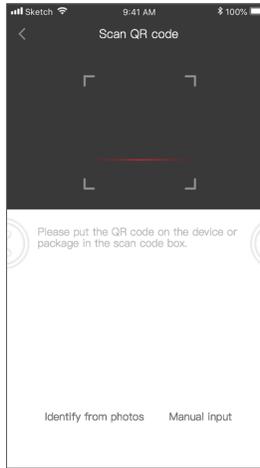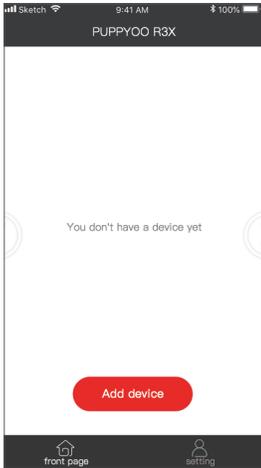

Trois mode d'ajouter l'équipement

- 1) Scannez le code QR de l'appareil
- 2) Identifiez des photos
- 3) Entrez manuellement


1. Cliquez sur "Ajouter équipement", scannez ce code QR, ou entrez manuellement le numéro d'appareil: r-35- pour ajouter l'appareil

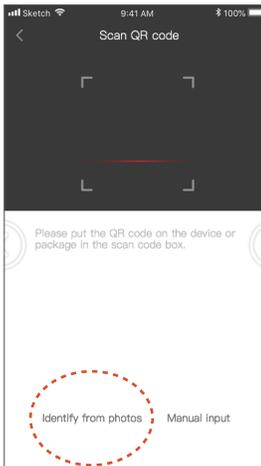


2. Cliquez sur "Reconnaître de photo" dans l'album du téléphone.





3. Entrez r-35- et cliquez sur "Suivant".

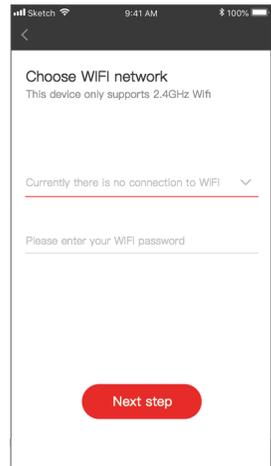



4. Connectez-vous au Wi-Fi domestique, entrez le nom et le mot de passe, cliquez sur suivant.

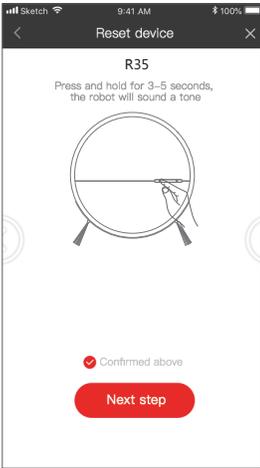

5. Appuyez sur le bouton d'alimentation "⏻" et maintenez-le enfoncé, la lumière s'allumera et il passe en mode veille, appuyez de nouveau sur le bouton de recharge "🔌" un son retentit et wifi "📶" clignot, ce qui indique que le robot connect au réseau.


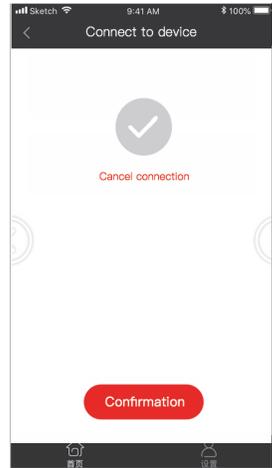
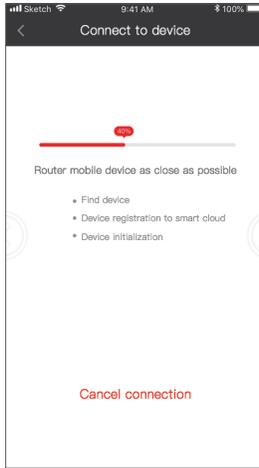


6. Cliquez sur icône de robot pour accéder à la page de contrôle.

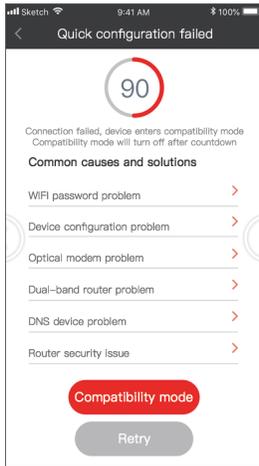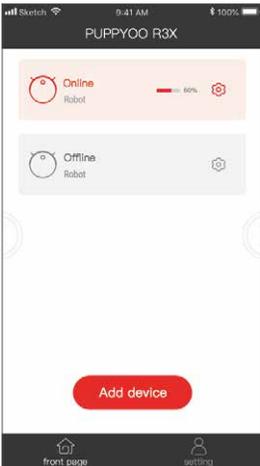

7. Mode de compatibilité. Lorsque la configuration rapide échoue, l'appareil passe en mode de compatibilité.

5.3 Page de contrôle

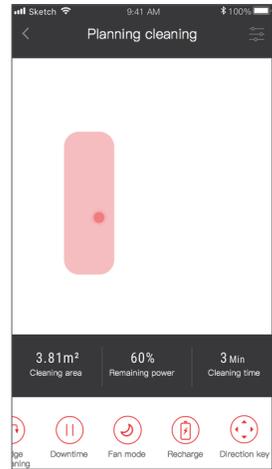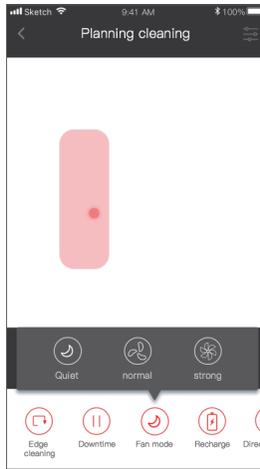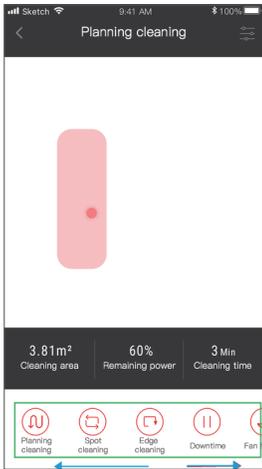



- Il y a trois modes de nettoyage: «nettoyage de la zone» «nettoyage sur place», «nettoyage sur mur»
- Pour changer le mode de nettoyage, vous devez d'abord arrêter le mode en cours puis cliquez sur un autre mode de nettoyage.

Mode ventilateur:
Sélectionnez "mode ventilateur", 3 puissance à choisir.


Touches fléchées:
Sélectionnez "touches fléchées" pour entrer en option de télécommande virtuelle, appuyez longuement sur les touches fléchées pour contrôler le robot.

Nettoyage sur place:
Utiliser la fonction de contrôle à distance de l'application, déplacez le robot à la position cible. Cliquez «nettoyage sur place», le robot nettoie dans une zone de 1.5*1.5 mètres.(Le point de départ est le centre de la zone)


Remarque: la barre de commande inférieure peut être balayée à gauche et à droite pour d'autres sélection.

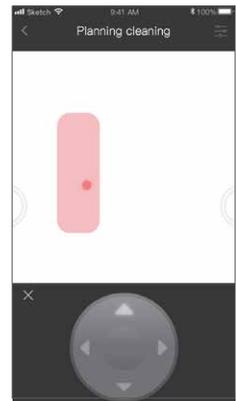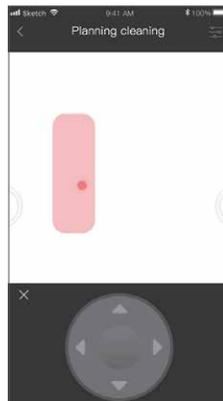



5.4 Plus de fonction

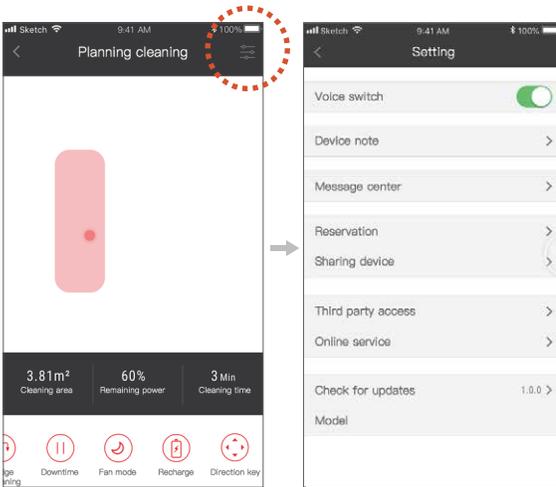

Cliquez sur  pour entrer à la page des paramètres, vous pouvez cliquer pour gagner plus de fonctions

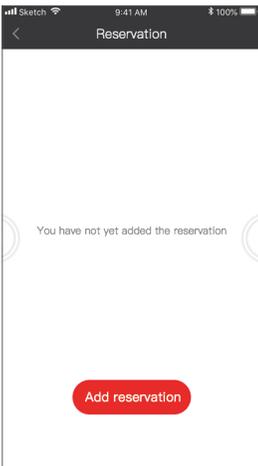


1. Sélectionnez "Réservation" pour définir et enregistrer le temps de nettoyage programmé

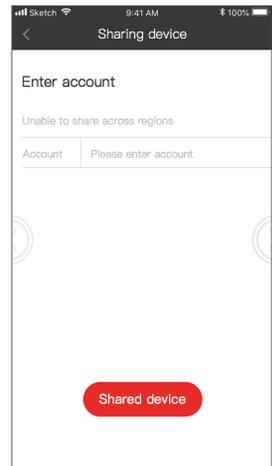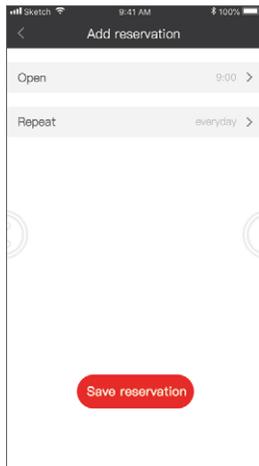

2. Partage:
Partager cet équipement aux plusieurs utilisateurs pour gérer ensemble un robot.
(Les utilisateurs partagés doivent d'abord télécharger l'APP et compléter l'inscription)

6. Entretien

6.1 Batterie

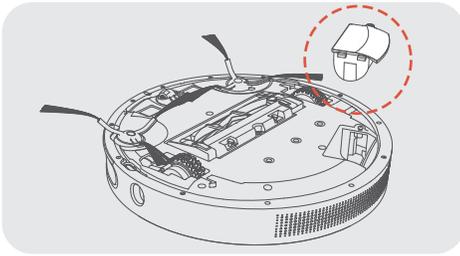


Conseils

Veillez nettoyer et entretenir régulièrement l'aspirateur en fonction de l'utilisation.

Veillez charger complètement si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, retirez la batterie et la rangez dans un endroit frais et sec. Gardez le bas de la balayeuse au sec.

6.2 Essuyez les points de contact du robot

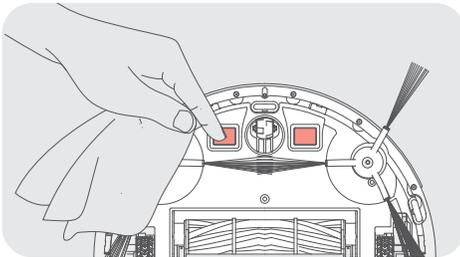


1. Eteignez robot et débranchez le prise.
2. Essuyez les points une fois par un mois.
3. N'essuyez pas par l'huile.

6.3 Nettoyez le bac à poussière

Sortez le bac à poussière comme indiqué et le nettoyez. Vous pouvez nettoyer le bac à poussière et le filtre à l'eau courante et à l'aide d'un souffleur. Après avoir nettoyé le bac à poussière et le filtre, remplacez le chemin d'origine.


⚠ Avertissement: Après le lavage, assurez-vous de bien sécher avant de remplacer la machine.

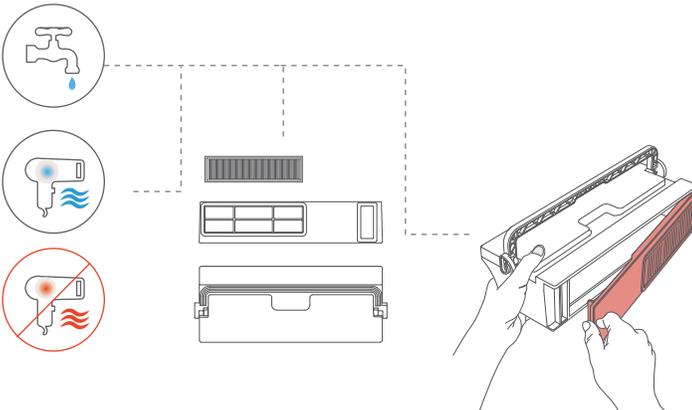


6.4 Nettoyez la brosse centrale

1. Indiqué sur la photo, poussez la barre de verrouillage et tirez vers le haut; mettez la brosse principale à niveau et tirez vers le haut;


2. Sortez la barre de caoutchouc et la brosse principale.

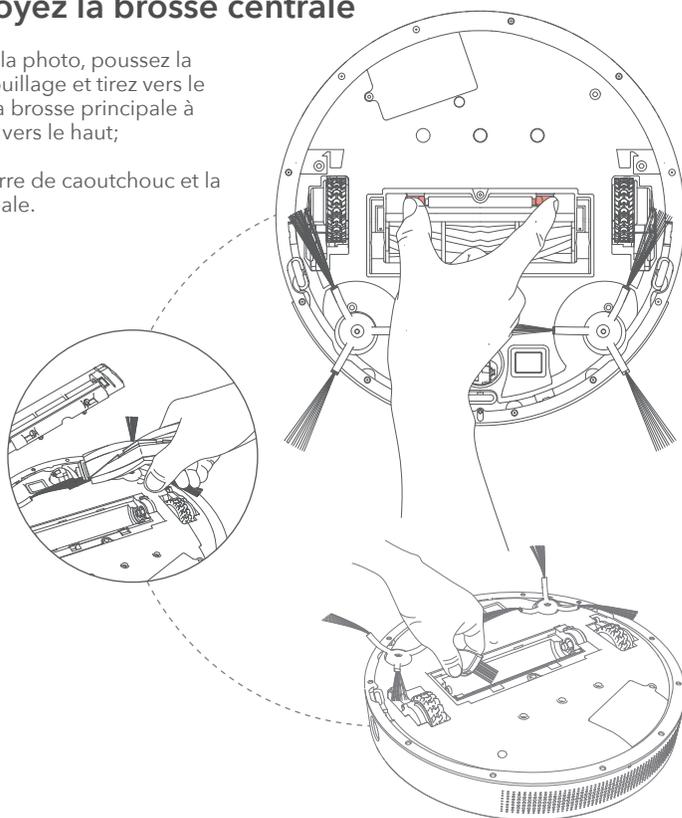

3. Nettoyez des enroulements sur la brosse.

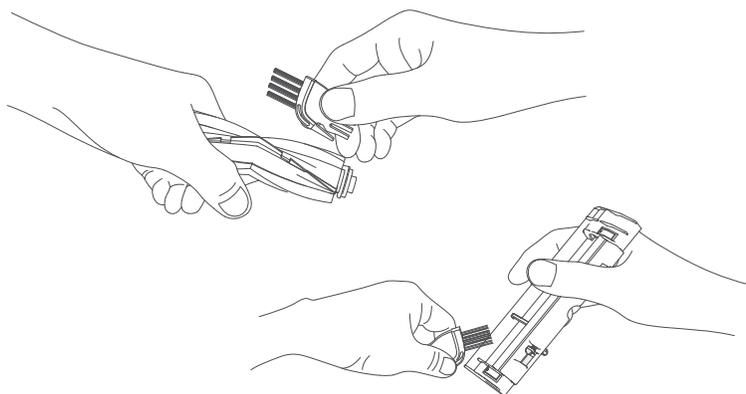


6.5 Nettoyez la brosse bilatérale

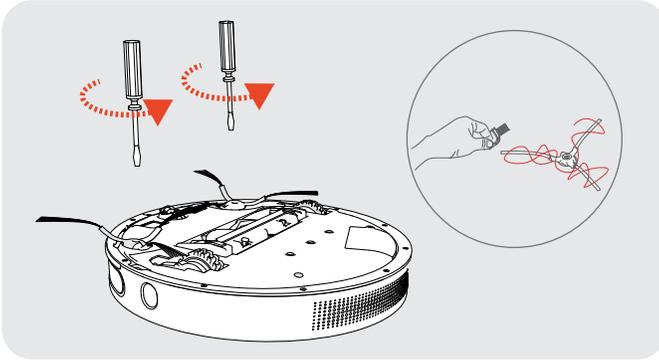


Dévissez la brosse bilatérale par le tournevis, nettoyez des enroulements sur la brosse bilatérale.

6.6 Nettoyez les roulettes

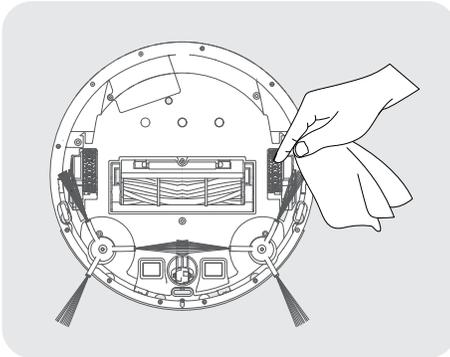

Nettoyez les roues avant et gauche et droite régulièrement avec la brosse de nettoyage. Nettoyez la poussière, les cheveux ou les corps étrangers.

6.7 Essuyez les points de capteur

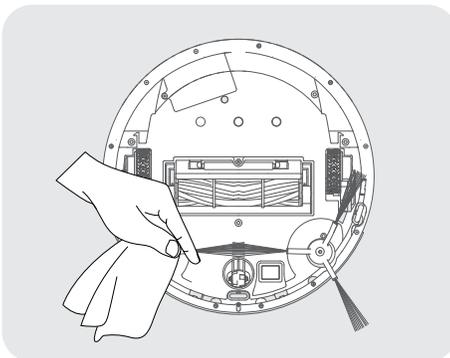

Il est recommandé d'essuyer soigneusement le capteur avec un chiffon en coton sec après nettoyage pour éviter que la poussière adhère à la plaque translucide du capteur et affecte les performances de la machine.

7. Problème

Indicateur:

Si indicateur rouge clignote fréquemment, veuillez suivre rappel vocal et vérifier des problèmes

Problème	Raison	Solution
Problème du bac à poussière	Déclencher le nettoyage lorsque le bac à poussière est retirée	Installez le bac à poussière sur l'unité principale
Robot suspendu en l'air	A été ramassé au travail et arrêté	Remettez Robot sur terre
Échec de l'inspection au sol	Le capteur antichute est couvert ou placé haut	Veuillez vérifier si la fenêtre de détection inférieure est anormalement couverte, ne la placez pas dans un endroit élevé.
Panneau de collision	Panneau de collision est coincé	Tapez plusieurs fois et de manière énergique sur le panneau de collision.
Roulette amovible	Roulette est coincé	Retirez les poils
La brosse rotative latérale	La brosse rotative en surcharger	Retirez les poils
La brosse centrale en panne	Fonctionner en surcharger	Retirez les poils
Le robot est piégé	Robot pris au piège	Veuillez vérifier si le robot est coincé
Panne inconnue	Une erreur ou une erreur inconnue a provoqué une exception	Veuillez redémarrer l'appareil avant de travailler
La tension de batterie est faible	La tension de batterie est moins de la limite	Mettez Robot à la station de recharge



Conseil important:

Si le robot est encore en panne, nous contactez immédiatement.

8. Paramètre

Paramètre Robot	
La tension	DC14.4V
Puissance Nominale	25W
Batterie	Batterie de lithium
Capacité de la batterie	2500mAh
La durée de charge	3-5 hours
Autonomie	120 mins
Température de travail	0°C-45°C
Température de charge	4°C-40°C
Température de stockage	0°C-45°C
Plage d'humidité de travail	≤80%RH
Dimension	φ320*61mm

Accessories	
Adapteur	
Tension de sortie	DC24V
Courant de sortie	⎓ 1A
Station de chargement	
Modèle de station de charge	CD024
Tension d'entrée	24V



Conseil:

La société se réserve le droit d'apporter des modifications techniques au produit suite à l'amélioration continue du produit, et le droit d'interprétation appartient à l'entreprise.

"⎓" SYMBOLE DE COURANT CONTINU

"⏻" SYMBOLE DE VEILLE

Puppy Electronic Appliances Internet Technology Beijing Co., Ltd.

Address: 7-605, 6th floor, No. 1 Building, No. 8 Courtyard, Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing, China.

TEL.: 86-10-5741 7619

Email: puppyoo@moomv.com

Zip Code: 100026

Made in China