

无线键盘使用说明书



-1-

-2-

-3-


-4-

-5-

-6-

-7-

Wireless keyboard user manual

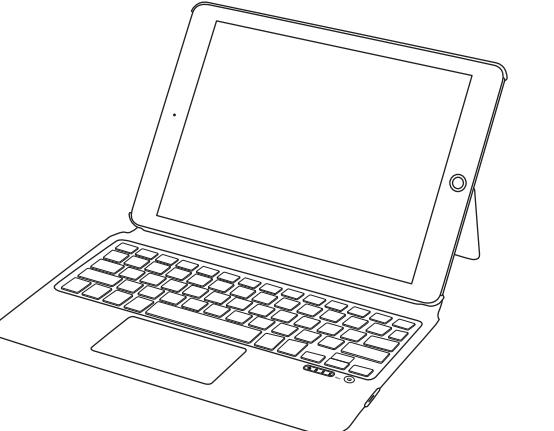

Package included: Instruction manual*1 Wireless keyboard*1 USB charging cable*1

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

产品型号规格

1. 蓝牙标准接口
2. 有效操作距离：10米内
3. 调制方式：GFSK
4. 工作电压：3.0-4.2V
5. 工作电流：≤ 8mA(触摸板工作时)
6. 待机电流：≤ 0.3mA
7. 睡眠电流：≤ 40μA
8. 充电电流：100mA/200mA(背光款)
9. 待机时间：> 100天
10. 充电时长：2-3小时
11. 锂电池容量：220mA/480mA(背光款)
12. 可持续工作时长：≤ 100/30小时
13. 锂电池寿命：3年
14. 按键力度：80±10g
15. 按键寿命：500万次点击
16. 工作温度：-10 - +55度

入门指南

开关机及蓝牙指示灯：按开机键3秒后指示灯长亮，自动进入配对模式指示灯闪烁，连接成功后熄灭，按开机键闪烁3次后关机

大小写状态指示灯：当键盘处于大写输入状态时灯亮

弱电指示灯：当电压低于3.2V时闪烁，提示需要充电

充电指示灯：充电时长亮，充满后熄灭

开关机按钮：长按3秒开机，长按3秒关机

复位按钮：当按任何键无反应时用针捅此处并下压

USB Type C 充电接口：弱电指示灯闪烁时，请将原装配件USB充电线插入此口进行充电

包装内含：说明书*1 蓝牙键盘*1 USB充电线*1

蓝牙键盘连接操作步骤

1. 按住开机键3秒，开机指示灯亮2秒，松开按键，蓝牙指示灯开始闪烁，蓝牙键盘自动进入配对模式
2. 打开并解锁iPad，点击“设置”图标。
3. 在设置菜单中，点击“蓝牙”菜单。
4. 打开蓝牙开关，iPad会自动搜索蓝牙键盘设备。

入门指南

5. 发现蓝牙键盘设备：Bluetooth Keyboard***，并点击它，蓝牙键盘会自动连接。

6. 蓝牙连接成功后，配对指示灯熄灭，在蓝牙设备列表中会显示此设备“已连接”

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

键盘快捷功能键说明

□	返回主界面	亮度减	亮度加
Q	搜索	屏幕键盘	截屏
◀	上一曲	播放/暂停	下一曲
静音	音量减	音量加	
剪切	复制	粘贴	
触摸板开启/关闭	快门	锁屏	
蓝牙配对	背光亮度调节	Fn	功能键

以上功能均需Fn键组合实现

注①：截屏功能分短按与长按，以适应不同机型

短按：适用于有Home键的机型

长按2秒：适用于无Home键的机型

注②：背光版本的键盘才有此按键

③：颜色调节：直接单击，共7种颜色循环

④：亮度调节：Fn组合按键，共3档亮度循环

-4-

-5-

-6-

-7-

iOS 13系统触摸板手势

滑动手指	移动光标	○	鼠标左键
单指快速双击不松拖动	左键选中目标拖动	○○	鼠标右键
双指垂直/水平滚动	滚轮垂直/水平滚动	○○○	鼠标中键
三指同时向上移动	最近任务窗口切换	○○○○	返回主界面
三指同时向左滑动	活动窗口左/右滑动切换	○○○○○	

iOS 13 鼠标功能开启：“设置”---“辅助功能”---“触控”---“辅助触控”---“打开”

-5-

-6-

-7-

① 注意：

1. 在长期不使用时，我们建议关闭键盘，以延长电池的寿命。
2. 为了获得更长的电池使用寿命，建议电源灯闪烁时才给键盘充电，每次充电时间最好不少于2小时。

节能休眠模式

当键盘15分钟内无任何操作，将会自动进入休眠模式，所有LED都会关闭，需要使用时，只需要按任意键并等待3秒左右，键盘将会被唤醒并自动连接蓝牙，就可以进行正常工作。

故障清理

1. 确定已开启电源
2. 确定键盘在可操作的距离范围内
3. 确定电池蓄有电量
4. 确定平板电脑的蓝牙设置已打开
5. 确定无线键盘和蓝牙连接
6. 确定无线键盘与蓝牙已配对

清洁

用清水、酒精或类似酒精的消毒剂清洁键盘。

充电

当电池电量低时，低电量指示灯会不断闪烁，这时需给键盘充电。

1. 将原装附件USB线Type C端连接到键盘上的充电接口
2. 将USB线A端连接到电源适配器或电脑USB接口(电源适配器不包括)
3. 键盘充电过程中，充电指示灯会亮，充满后自动熄灭

保修卡

用户填写资料

公司或个人全称 _____


通讯地址 _____

电话 _____ 邮编 _____

所购产品名称及型号 _____

购买日期 _____

本有限质保不涵盖由于以下原因导致的问题或损坏：
(1)意外事件、误用、操作不当或任何未经授权的维修、改装或拆卸；
(2)操作或维护不当，使用过程中违反产品说明或连接不适当的电源；
(3)或者使用并非本公司提供的消耗品（如备用电池），但适用法律禁止此类限制的情况除外。

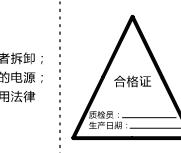

Warranty Card

User information

Company or personage full name _____


Contact address _____

TEL _____ Zip _____

The purchased product name and model NO. _____

Purchased date _____

This reason due to the product broken and damage is not included in the warranty:
(1) Accidental, misuse, improper operation, or any unauthorized repair, modified or removed.
(2) Improper operation or maintenance, when operation violation of the instructions or connection unsuitability power supply.

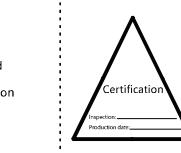

FCC Requirement

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.