

2. 与主机连接
将接入HOME键1秒喚醒回连（对应模式的LED以0.5秒闪烁度闪烁），被喚醒后会自动连接与之前配对的主机，10秒之后连接不成功则自动休眠。
3. 自动休眠
连续连发的按键5分钟之内没有任何按键按下则自动休眠。蓝牙模式，接入HOME键3秒，手柄进入关机状态。
4. 低电压报警及自动休眠
如果锂电池电压低于3.5V则模式灯提示电压低（当前模式为模式灯以0.25秒连续闪烁）；如果锂电池电压低于3.45V则自动休眠，低电压后，请及时充电，长时间空仓可能会出现不能再次充电的情况，请保持手柄都为有电状态。

1. 手动连发：任意按A/B/X/Y/R/L/ZL/ZR动作键+TURBO键可设置连发功能。
2. 清除连发：再次按A/B/X/Y/R/L/ZL/ZR动作键+TURBO键可清除此键的连发功能；长按Turbo键5s，清除所有连发功能。

1.
2.
3.

先按住 再按住 再同时按3秒

4.

- Product specifications and characteristics
- 1. Size: 154*111*59mm
- 2. Weight: 185g ± 10g
- 3. Material: new ABS environmentally friendly material
- 4. Connection method: Bluetooth
- 5. Vibration: dual motor, powerful vibration mode
- 6. Built-in six-axis gyroscope and acceleration function for better game experience
- 7. Support continuous burst and its burst clearance function

① **WARNING:** Ensure that the light is powered on and has been upgraded to the latest version before using this product.

② Press the **Switch power button** to start the host.

③ After booting up, do the **following**: first enter the **"Handle Settings - Change the Color"** stage, press the **"Y"** key after entering, then press the **"Home button"**. Keep pressing **"Y"** **continuously** for more than two seconds at the same time.

④ The **4 LED lights** will **continue to flash** after the connection is successful, the **LED lights** indicate the corresponding game player.

[Use again]

① Press the **Home button** for more than 1 second to wake up the handle.

② Switch host enters the connection mode automatically in power on state, after the connection is successful, the corresponding LED light on the handle will remain bright.

③ **It will be in deep sleep situation automatically** after unsuccessful connection for 10 seconds; other keys have no wake-up function.

- ④ **Automatic sleep**
- ⑤ The hand is **automatically sleeping** when the host screen is off.
- ⑥ **Automatically sleeps** without pressing any button in 5 minutes.(sensor does not move)
- ⑦ **Bluetooth mode**, press the **HOME button** for 5 seconds, disconnected from the host.

⑧ **Charging indication**

① When the handle is turned off, **LED1-LED4 flashes slowly** when the power is on, and the 4 keys will off when fully charged.

② **Battery low voltage alarm system:** current indicator flashes (quickly flashing)

③ The **current indicator flashes (once flash)** when charging, and the current indicator is always on when fully charged.

④ When the **pairing connection indication conflicts** with the **charging low voltage alarm**, the pairing connection indicates a connection.

- ⑤ **Low voltage alarm**
- ⑥ When the battery voltage is lower than 3.5V±0.1V, the current channel light flashes quickly and indicate low voltage.
- ⑦ If the lithium battery voltage is lower than 3.45V±0.1V, it will automatically sleep.

⑧ **Turbo function**

① Press any **ABXY/LR/ZL/RZ** and the Turbo button to set the Turbo function

② Press the **ABXY/LR/ZL/RZ** and the Turbo button again to clear the Turbo function

③ **Long press** Turbo button for 5 seconds to clear all the Turbo function

④ Turbo function without LED indication

-
-
-

- Produktspezifikationen und Eigenschaften
- 1. Größe: 154*11*59mm
- 2. Gewicht: 185g ± 10g
- 3. Material: neues umweltfreundliches ABS-Material
- 4. Verbindungsmethode: Bluetooth
- 5. Vibration: Doppelmotor, leistungsstarker Vibrationsmodus
- 6. Eingebauter Sechsen-Achsen-Gyroskop und Beschleunigungsfunktion für ein besseres Spielerlebnis
- 7. Unterstützung des fortlaufenden Bursts und seiner Burst-Clearance-Funktion

Bitte **schauen** Sie sich, dass der Host eingeschaltet ist und auf die neueste Version **aktualisiert** wurde, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

- Drücken Sie die **Ein-/Aus**-Taste, um den Host zu starten.
- Nach der Einschaltung der Konsole führen Sie bitte die folgenden Schritte aus: Drücken Sie **ESC** und **ENTER** gleichzeitig (oder **ESC** und **Rechts** gleichzeitig), um auf 2. drücken Sie **Tasten "Y"** → "Home" länger als 2 Sekunden, um das Menü vor der Host-LED-Anzeige zu öffnen.
- Die LED-Anzeige zeigt Ihnen weiter, nachdem die Verbindung hergestellt wurde, jedoch die LED-Anzeigen des entsprechenden Spieler an. (Wiederholen Sie)
- Drücken Sie die Home-Taste länger als 1 Sekunde, um den Controller zu aktivieren.
- Stellt sich Host **wechseln** automatisch in den Verbindungsmodus, wenn die Verbindung hergestellt ist, und die entsprechende LED am Controller **leuchtet** weiterhin.

Nach 30 Sekunden ohne Verbindung befindet sich das Gerät automatisch im Schlafzustand. Andere Tasten haben keine Wiederkunft.

- Automatischer Ruhezustand
 - Die Controller geht automatisch in Ruhezustand, wenn der Host-Bildschirm ausgeschaltet ist.
- Automatischer Ruhezustand ohne Tastendruck innerhalb von 5 Minuten (Sensor bewegt sich nicht)
 - Bluetooth-Mouse, drücken Sie die Host-Taste 5 Sekunden lang und trennen Sie die Verbindung zum Host.
- Ladefunktion
 - Wenn der Controller ausgeschaltet ist, blinken LED+LED+Anzeige, wenn der Stromausgang ist.
 - Akku-ber Alarm System: Stromausgang: blinkt (blinkt schnell)
 - Die Anzeige des aktuellen Akkustand (bleibt langsame blinken) während des Aufladens. (Es zeigt eine leuchtende Anzeige nicht, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist).
- Wenn die Pairing-Verbindungszeit mit der Ladefunktion für niedrigen Ladestand in Konflikt steht, zeigt die Pairing-Verbindung an Problem an, und es wird nicht verbunden.
 - Wenn die Ladefunktion niedriger als 3.55 V + 0.1 V ist, blinkt die Anzeige. (Kontrollampe blinkt und zeigt an niedriger Akku stand ist).
 - Wenn die Ladefunktion niedriger als 3.55 V + 0.1 V ist, geht der Controller automatisch in Ruhezustand.
- Turbo-Funktion
 - Drücken Sie eine beliebige A / B / X / Y / L / R / Z / TR und ZR-Taste und die Turbo-Funktion wird automatisch aktiviert. Turbo-Funktion
 - Drücken Sie erneut A / B / X / Y / L / R / Z / TR und die Turbo-Taste, um die Turbofunktion zu deaktivieren.
 - Halten Sie die Turbo-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die gesamte Turbofunktion zu deaktivieren.
 - Turbo Funktion ohne LED Anzeige

-
-
-

- **Spécifications et caractéristiques:**
- 1. Taille: 154 x 111 x 59mm, conçu pour les Asiatiques
- 2. Poids du produit: 185g±10g
- 3. Matériel: Nouveau matériel écologique en ABS
- 4. Méthode de connexion: Bluetooth
- 5. Vibration: Double moteur, mode de vibration puissant
- 6. Intégré du gyroscope à six axes et de l'accélération pour une meilleure expérience de jeu
- 7. Soutien la fonction de rafale et d'effacement de rafale

⚠ Veillez à allumer l'unité avant d'utiliser ce produit et à effectuer la mise à jour suivante à l'arrière de l'unité.

- ① Appuyez sur le bouton d'alimentation de Switch pour éteindre l'unité.
- ② Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 10 secondes, et dans la page "Mantenu - Changer le style/LED", appuyez sur le bouton "Y".
- ③ Maintenez le bouton, puis appuyez sur le bouton "Home" plus de 2 secondes pour effectuer l'actualisation de logiciel et, une fois la connexion établie, le LED indiquera le jour correspond.

[Réinitialiser]

- ① Appuyez sur le bouton "Home" plus d'une seconde pour réactiver la manette.
- ② Appuyez sur le bouton d'alimentation dans le mode de correction après la mise sous tension de l'unité, et la lumière LED correspondante va rester illuminée.

※ La réconnection ne réussit pas pendant 10 secondes, la manette se met automatiquement en veille. Les autres boutons n'ont pas de fonction de reset.

※ Symptôme automatique:

- ① L'écrou de l'unité est éteint, la manette est automatiquement mise en veille.
- ② Dans les 5 minutes, la manette est automatiquement mise en veille sans aucune pression sur le bouton (le capteur ne bouge pas).

※ **Mode Bluetooth**, appuyez sur le bouton "Home" pendant 5 secondes, **déconnectez-vous de l'unité.**

④ Remplacement de charge

- ① Lorsque la manette est éteinte, LED-LED4 clignote lentement lors du chargement et le bouton de switch est éteint lorsque chargé complètement.
- ② Alarme de basse tension: voyant de courant d'ogive (diagnostic rapide).
- ③ L'indicateur du canal actuel d'ogive (diagnostic lents) lors de la charge, l'indicateur atteste en toujours allumé lorsque l'état est complètement chargé.

④ **Alimentation de charge**

- ① **Alarme de basse tension**
 - ① Si la tension de la batterie au lithium est inférieure à 3,55V ± 0,1 V, le voyant du canal actuel d'ogive indiquera par indication la tension est basse.
 - ② Si la tension de la batterie au lithium est inférieure à 3,45 V ± 0,1 V, la manette se mettra automatiquement en veille.

⑤ **Alimentation de charge**



- ① Appuyez sur n'importe quel bouton A/B/X/Y/R/Z/L/R et le bouton Turbo pour réinitialiser la fonction Turbo.
- ② Appuyez de nouveau sur bouton A/B/X/Y/R/Z/L/R, puis appuyez sur le bouton Turbo pour annuler la fonction Turbo.
- ③ Appuyez sur le bouton Turbo et maintenez le bouton éteint pendant 5 secondes pour effacer la fonction Turbo.
- ④ La fonction Turbo n'est pas d'indicateur LED.

-
-
-

momen

momen

Switch用無線コントローラ 取扱説明書

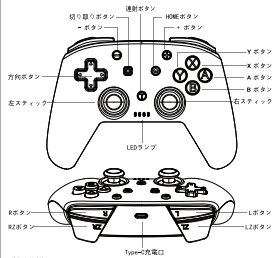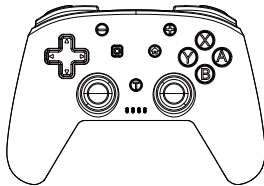

- 商品仕様:
1. サイズ: 154*111*59mm. アジア人の手にフィットします。
 2. 重量: 185g±10g
 3. 材質: 金属ABS強度に優れる材質
 4. 接続方法: Bluetooth接続
 5. 振動: ダブルモーター、二重振動
 6. 7軸のジャイロセンサーと加速機能を搭載
 7. 連射モード、自動連射モード、連射モードを解除機能
- 低電圧アラーム
1. 低電圧アラーム: リチウム電池の電圧は3.55V±0.1Vより低ければ、対応したLEDが点滅します。
 2. リチウム電池の電圧は3.45V±0.1Vより低ければ、コントローラーは自動的にスリープモードに入ります。

接続接続方法

注意: 接続前にswitch本体のシステムを最新バージョンに更新してください。

【初回使用】

1. Switch本体の電源を入れて、起動してください。
2. コントローラー設定画面に入って、Y+HOMEボタンを2秒以上同時に押して、switch本体と接続してください。(押し間違えないように、先にYボタンを押しながら、HOMEボタンを押してください。また、二つのボタンを2秒以上同時に押してください。) 注意: 初回接続は必ずコントローラー設定画面に入ってから接続してください。そうでなければ、接続できない可能性があります。

3. 4つのLEDが点滅し、コントローラーはswitch本体とペアリングしています。接続完了、点滅が停止し、点灯になります。
- 注意: コントローラーはswitch本体とペアリングしている時、2分30秒以内に接続できない場合、コントローラーは自動的にスリープモードに入ります。

【二回目以降の使用】

1. Switch本体の電源を入れて、起動してください。
 2. HOMEボタンを2秒以上押して、コントローラーは自動的にswitch本体と接続します。接続完了、対応したライトが点灯します。
 - 注意: 10秒以内に接続できない場合、コントローラーは自動的にスリープモードに入ります。HOME以外のボタンを押しては接続できません。
- 自動スリープ
1. Switch本体の画面がoffになれば、コントローラーは自動的にスリープモードに入ります。
 2. 5分間以内にボタンを押せば(ジャイロセンサーも動かさない)、コントローラーは自動的にスリープモードに入ります。
 3. switch本体と無線接続している場合、HOMEボタンを5秒長押しすると、switch本体との接続が切れます。

充電表示

1. コントローラーの電源をoffにしたら、充電のLEDがゆっくり点滅しています。充電完了、LEDが消灯します。
2. バッテリー低電圧アラーム: 対応したLEDライトが速く点滅します。
3. コントローラーの充電が完了したら、充電の緑のLEDがゆっくり点滅します。充電完了、点灯になります。
4. ペアリングや、充電または低電圧になったら、ペアリング状態のLEDが優先的に点滅します。

連射と自動連射


- 一回目: A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2/+十字ボタンの中で一つまたは複数のボタンを押しながら、Turboボタンを同時に押すと、連射機能がonになります。
 - 二回目: 一目で押したボタンをもう一度押しながら、Turboボタンを同時に押すと、自動連射機能がonになります。
 - 三回目: 二目で押したボタンの一つを押しながら、Turboボタンを同時に押すと、当該ボタンの連射機能と自動連射機能がonになります。
- 例: Xボタンを押しながらTurboボタンを同時に押して、Xボタンの連射機能がonになります。Xボタンをもう一度押しながら、Turboボタンを同時に押して、Xボタンの自動連射機能がonになります。Xボタンを三目で押しながら、Turboボタンを同時に押して、Xボタンのすべて連射機能がonになります。
- 注意: 連射機能のon/offにはLEDライトの指示はありません。

●コントローラ設定画面




momen

Mando Inalámbrico de Switch Manual de Usuario

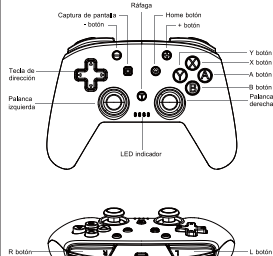

- Especificaciones
1. Tamaño: 154*111*59mm
 2. Peso: 185g ± 10g
 3. Material: material de ABS, respetuoso con el medio ambiente
 4. Método de conexión: Bluetooth
 5. Vibración: doble motor, vibración potente
 6. Giroscopio incorporado de 6 ejes y la función de aceleración para una mejor experiencia de juego
 7. Soporta ráfaga continua y función de ráfaga de eliminación.

● Teclas

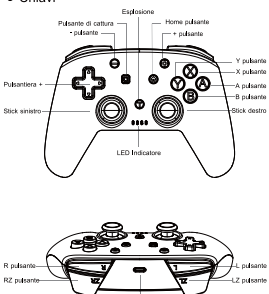

- Occhiali
1. Dimensioni: 154 * 111 * 59mm
 2. Peso: 185g ± 10g
 3. Materiale: materiale ABS, rispetto dell'ambiente
 4. Metodo di connessione: Bluetooth
 5. Vibrazione: doppio motore, vibrazione potente
 6. Giroscopio a 6 assi incorporato a funzione di accelerazione per un'esperienza di gioco migliore
 7. Supporta la funzione esplosione continuo ed eliminazione esplosione.

● Método de conexión (Primer uso)

- ※ Asegúrese de que la consola esté encendida y se haya actualizado a la versión nueva antes de usar este producto.
1. Presione el botón de encendido de Switch para iniciar la consola.
 2. Haga los siguientes después de encender la consola: 1. ingresa a la interfaz "Control" "Cambiar modo de sujeción u orden". 2. presione el botón "Y+Home" más de 2 segundos (Nota: primero debe presionar el botón "Y", cuando presione el botón "Home").
 3. Las 4 luces de LED comenzarán a parpadear. Una vez que la conexión es exitosa las luces indican los jugadores correspondientes.

(Uso de nuevo)

1. Presione el botón de HOME durante más de 1 segundo para activar el mando.
 2. La consola Switch ingresa al modo de conexión automáticamente en el estado de conexión. Después de que la conexión se realice correctamente, las luces correspondientes en el mando parpadearán brillantes.
- ※ Estará en estado de reposo automáticamente después de una conexión fallida durante 10 segundos y otras teclas no tienen función de despertador.
- Reposo automático
1. El mando se reposará automáticamente cuando la pantalla de la consola está apagada.
 2. Se reposará automáticamente sin presionar ningún botón en 5 minutos (sensor no se mueve).
- Modo Bluetooth, presione el botón HOME para 5 segundos, desconectarse de la consola.

● Indicador de carga

1. Cuando el mando se está cargando, la luz indicadora parpadea lentamente. Cuando está completamente cargada, la luz indicadora está encendida.
2. Alarma de baja tensión de la batería: el indicador parpadea rápidamente.
3. Cuando la indicación de conexión de emparejamiento entra en conflicto con el indicador de bajo consumo de carga, la indicación de conexión tendrá prioridad.

● Alarma de baja tensión

1. Si la tensión de la batería de litio es debajo de 3.55 V±0.1 V, el indicador actual parpadea rápidamente e indica baja tensión.
2. Si la tensión de la batería de litio es debajo de 3.45V±0.1V, el mando se reposa automáticamente.

● Función de TURBO

1. Presione cualquier A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR y el botón TURBO para establecer la función de TURBO.
 2. Presione cualquier A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR y el botón TURBO de nuevo para pulsar la función de TURBO.
- La función de TURBO no tiene indicación de LED.

● Método di connessione (Primo utilizzo)

- ※ Assicurarsi che la console sia accesa e che sia stata aggiornata alla nuova versione prima di utilizzare questo prodotto.
1. Premere il pulsante di accensione Switch per avviare la console.
 2. Effettuare le seguenti operazioni dopo l'accensione: 1. entra nell'interfaccia "Control" "Cambia impugnatura/ordine". 2. premere il pulsante "Y" + "Home" per più di 2 secondi (Nota: è necessario prima premere il pulsante "Y", quindi premere il pulsante "Home").
 3. Le 4 luci a LED cominceranno a lampeggiare. Una volta che la connessione è riuscita, le luci indicano i giocatori corrispondenti.

(Uso di nuovo)

1. Premere il pulsante HOME per più di 1 secondo per attivare il comando.
 2. La console Switch attiva automaticamente la modalità di connessione nello stato on. Dopo che la connessione ha avuto successo, le spie corrispondenti sul telecomando inizieranno a lampeggiare.
- ※ Sarà in stato di riposo automaticamente dopo una connessione fallita per 10 secondi e gli altri tasti non hanno alcuna funzione di sveglia.

● Riposo automatico

1. Il controller si fermerà automaticamente quando lo schermo della console è spento.
2. Riporrà automaticamente senza premere alcun pulsante in 5 minuti (il sensore non si muove).

● Modalità Bluetooth, premere il pulsante HOME per 5 secondi, scollegare dalla console.

● Indicatore di carico

1. Quando il telecomando si sta caricando, l'indicatore luminoso lampeggia lentamente, quando è completamente carico, la spia è accesa.
2. Allarme di bassa tensione della batteria: l'indicatore lampeggia rapidamente.
3. Quando l'indicazione di collegamento dell'associazione è in conflitto con l'indicatore del basso consumo energetico, l'indicazione del collegamento avrà la priorità.

● Allarme di bassa tensione

1. Se la tensione della batteria al litio è inferiore a 3.55 V ± 0.1 V, l'indicatore di corrente lampeggia rapidamente e indica bassa tensione.
2. Se la tensione della batteria al litio è inferiore a 3.45 V ± 0.1 V, il controller si blocca automaticamente.

● Funzione TURBO

1. Premere qualsiasi A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR e il pulsante TURBO per impostare la funzione TURBO.
 2. Premere qualsiasi A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR e il pulsante TURBO di nuovo per eseguire la funzione TURBO.
- La funzione TURBO non ha l'indicazione a LED.

● Ingrese a la interfaz de configuración como se muestra abajo.



● Inserire l'interfaccia di configurazione come mostrato di seguito.



FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.