


左右居中

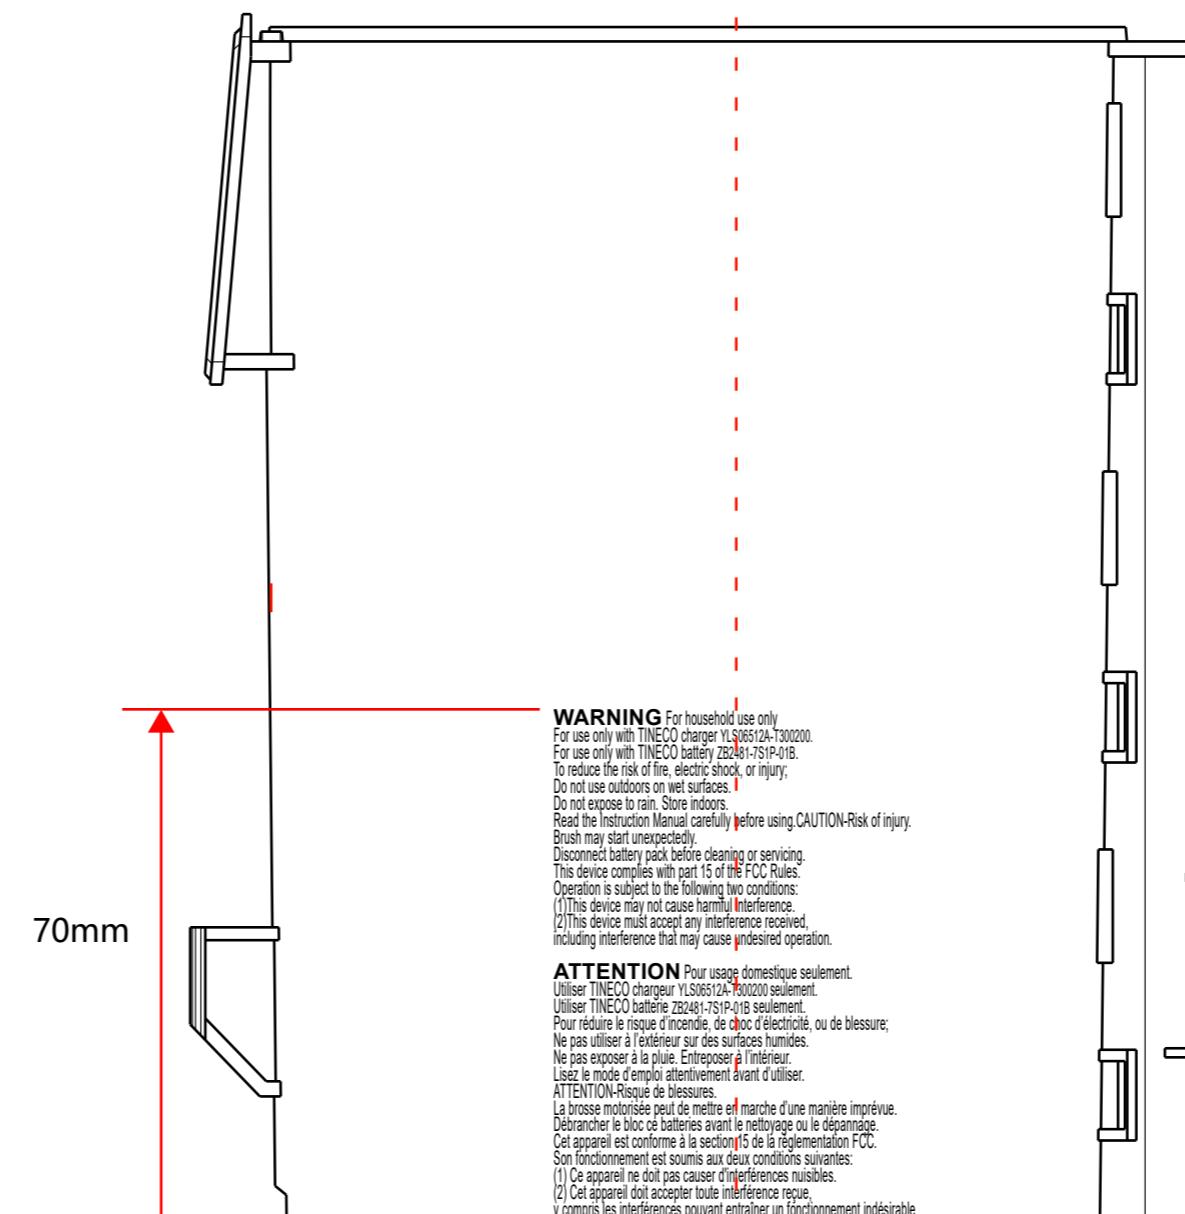

左右居中

4mm **MAX**

**WARNING** For household use only.  
For use only with TINECO charger YLS66512A-730200.  
For use only with TINECO battery ZB2481-7SP-01B.  
To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:  
Do not use outdoors on wet surfaces.  
Do not expose to rain. Store indoors.  
Read the manual carefully before using CAUTION-Risk of injury.  
Brush may start unexpectedly.  
Disconnect battery pack before cleaning or servicing.  
This device complies with part 15 of the FCC Rules.  
Operation is subject to the following two conditions:  
(1)This device may not cause harmful interference.  
(2)This device must accept any interference received,  
including interference that may cause undesired operation.

**ATTENTION** Pour usage domestique seulement.  
Utiliser TINECO chargeur YLS66512A-730200 seulement.  
Utiliser TINECO batterie ZB2481-7SP-01B seulement.  
Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique, ou de blessure:  
Ne pas utiliser à l'extérieur sur des surfaces humides.  
Ne pas exposer à la pluie. Stocker à l'intérieur.  
Lire le mode d'emploi attentivement avant d'utiliser.  
ATTENTION-Risque de blessures.  
La brosse motorisée peut de mettre en marche d'une manière imprévue.  
Débrancher le bloc de batteries avant le nettoyage ou le dépannage.  
Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC.  
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:  
(1) Ce appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.  
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue,  
y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

67.5mm

