


- ❶ **전원 코드 연결:** 전원 어댑터를 이 소켓에 연결합니다. 제품을 장기간 사용하지 않을 때는 전원 코드를 뽑아 올바르게 보관하세요.
- ❷ **오디오 출력:** 외부 오디오 재생 장치 또는 녹음 장비로 오디오를 출력할 수 있는 인터페이스입니다.
- ❸ **오디오 입력:** 이 인터페이스를 통해 외부 오디오 입력을 재생할 수 있습니다.
- ❹ **서스테인 페달:** 서스테인 페달을 연결합니다.
- ❺ **USB 포트:** 다양한 장치를 지원합니다. Type-B 케이블을 사용하여 컴퓨터, 스마트폰, 태블릿, iPad에 연결하여 자가 학습, 작곡 또는 교육용으로 사용할 수 있습니다. 음악 편집 소프트웨어를 PC에 연결하여 내부 녹음을 할 수 있습니다.

- ❻ **볼륨 조절:** 마스터 볼륨 조절 노브.
- ❼ **기능 제어:** 기능 제어 노브: 기능 설정을 위해 키 조합과 함께 사용할 수 있는 기능 제어 노브입니다.
- ❽ **전원 스위치:** 전원 스위치 제어.


- ❾ **트리플 페달 잭 :** 포함 된 트리플 페달에 연결합니다.

- ❿ **헤드폰 포트:** 헤드폰을 이 잭에 연결합니다. 헤드폰을 연결하면 내장 스피커가 음소거됩니다.


후면 패널

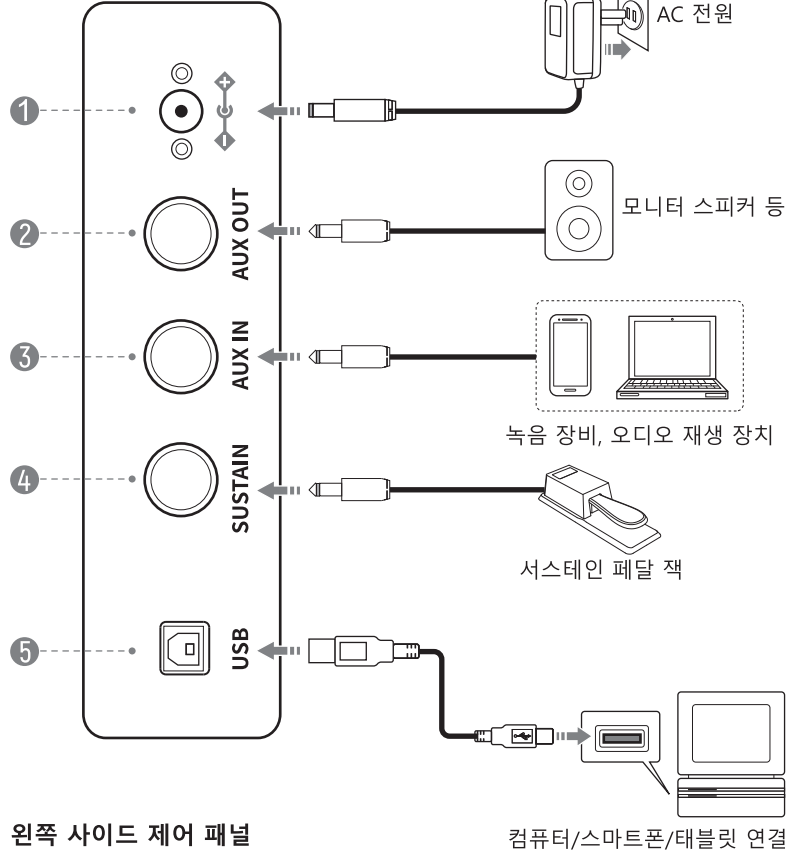


왼쪽 사이드 제어 패널

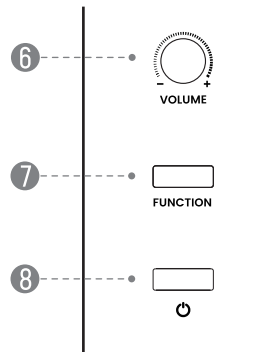

하단 포트

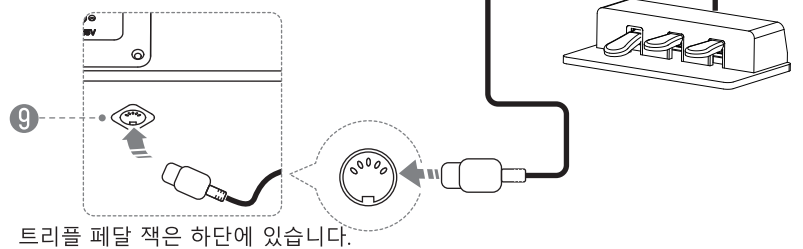

헤드폰 포트

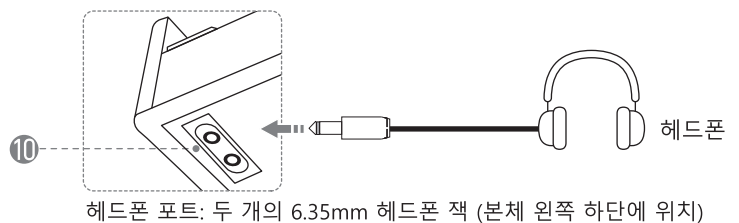


트리플 페달

서스테인 페달 (오른쪽): 지속 페달을 누르면 음이 지속되며, 페달을 놓으면 즉시 지속 효과가 종료됩니다.

소스테인누토 페달 (중간): 이 페달을 누르면 현재 연주 중인 음이 지속되며, 이후에 연주하는 음은 영향을 받지 않습니다. 이는 코드를 연장하거나 단일 저음음을 길게 하면서 다른 소리를 스타카토로 연주할 수 있게 해줍니다.


소프트 페달 (왼쪽): 소프트 페달을 누르면 연주되는 음의 볼륨이 줄어들고 약간의 음색 변화가 생깁니다. 페달을 누르기 전에 연주된 음은 영향을 받지 않습니다.

하프 페달 컨트롤 지원: 세 개의 페달 모두 하프 페달 컨트롤이 장착되어 있습니다. 페달을 서서히 밟으면 페달을 누르는 깊이에 따라 페달의 압력 값이 실시간으로 업데이트됩니다.

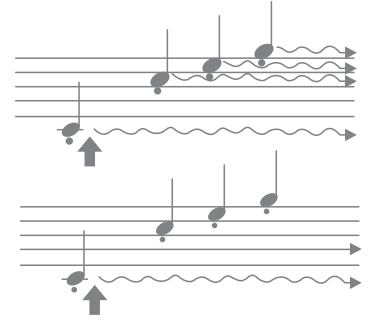

기능 작동

기능 키 정의

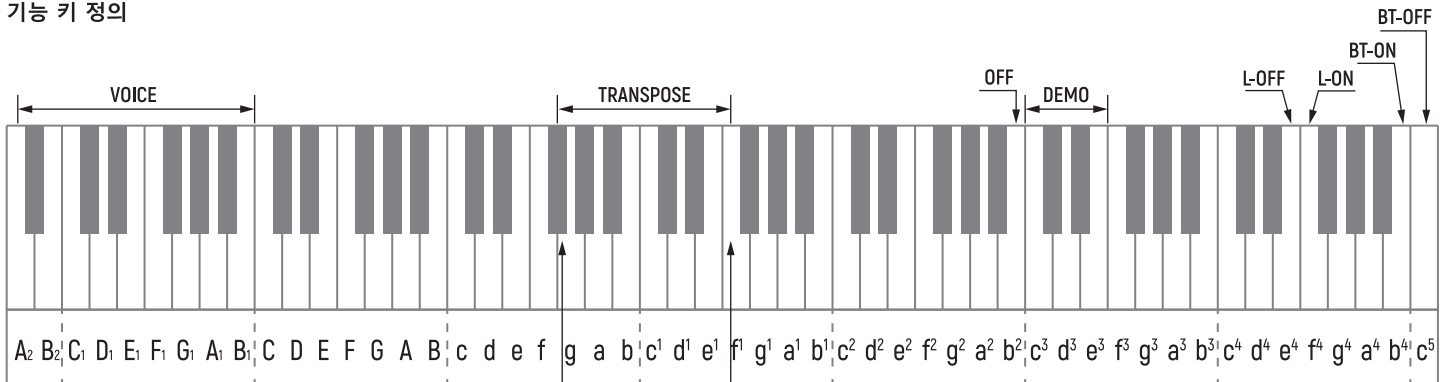

기능 조작 방법

제어 패널의 [FUNCTION] 키를 길게 누르고, 위의 이미지에서 보여진 해당 키를 동시에 눌러서 기능을 수행합니다.

음색 변경

[FUNCTION] 키를 길게 누르고, A2에서 B1까지의 키를 눌러서 원하는 음색으로 전환합니다. 자세한 음색 목록은 부록의 '음색 목록'을 참조하십시오.

조옮김

[FUNCTION] 키를 길게 누르고, #f1에서 f1까지의 키를 눌러서 원하는 반음으로 전환합니다 (c1을 누르면 원래의 C 키로 돌아갑니다). 예를 들어, 음악이 G장조에 있고 C장조 운지법으로 연주하고 싶다면, 조옮김을 'g'로 설정할 수 있습니다.

데모 곡

[FUNCTION] 키를 길게 누르고, c3, d3, 또는 e3 중 하나의 키를 눌러서 해당 데모 곡을 재생합니다. b2를 눌러서 재생을 멈출 수 있습니다. 재생이 시작되면, 멈추지 않는 한 디지털 피아노는 3개의 데모 곡을 반복 재생합니다.

로컬 오프

[FUNCTION] 키를 길게 누르고 e4를 눌러 자체 스피커를 음소거합니다. f4를 눌러 원래 상태로 복귀할 수 있습니다. 이 기능은 MIDI 키보드 출력으로 사용할 때 자체 음소거를 빠르게 전환할 수 있습니다. 외부 소프트 톤 소스를 사용할 때는, 로컬 오프를 설정한 후 USB MIDI를 통해 외부 톤 소스를 연결하고, 외부 톤 소스의 오디오 출력 포트를 피아노의 AUX IN에 연결합니다.

블루투스 작동

[FUNCTION] 키를 길게 누르고 b4를 누르면 블루투스 기능이 활성화됩니다. 블루투스 오디오에 연결하거나 앱을 통해 블루투스 MIDI에 연결할 수 있습니다. 블루투스 기능을 끄려면 [FUNCTION] 키를 길게 누르고 c5를 누릅니다. 그러면 블루투스 기능이 비활성화됩니다.

참고: 1시간 동안 기기를 작동하지 않으면 에너지 절약을 위해 자동으로 전원이 꺼집니다. 계속 사용하려면 전원을 다시 켜세요.

부록

음색 목록

1	콘서트 피아노
2	그랜드 피아노
3	현이 있는 피아노
4	슈퍼 일렉트릭 피아노
5	DX 일렉트릭 피아노
6	FM 일렉트릭 피아노
7	일렉트릭 피아노가 있는 피아노
8	어쿠스틱 기타
9	스틸 스트링 기타
10	재즈 오르간
11	어쿠스틱 베이스
12	콘서트 스트링스
13	슬로우 스트링스
14	바이올린
15	첼로

데모 목록

1	Midnight Reverie (클래식)
2	Your Name (팝)
3	Grateful Heart (피아노 + 오르간)



安全上のご注意と使用上のご注意

ご使用の前に、以下の内容をよくお読みください。
特に子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。

警告

感電、短絡、損傷、火災、その他の危険による重傷や死亡を避けるためには、次の注意事項を必ず守ってください。これらの注意事項には、次の場合が含まれますが、これらに限定されません。

■ 電源・AC電源アダプター

- このAC電源アダプターはDonner電子楽器用に設計されています。他の用途には使用しないでください。
- 室内のみで使用してください。湿った環境では使用しないでください。
- ヒーターなどの近くに電源コードを置かないでください。また、電源コードを過度に曲げたり、損傷したり、重量物を載せたりしないでください。
- 本楽器に規定された定格電圧のみを使用してください。定格電圧は本楽器の銘板に記載されています。
- 指定されたアダプターのみを使用してください。不適切なアダプターを使用すると、楽器が損傷したり、過熱したりするおそれがあります。
- 電気プラグを定期的に点検し、プラグに溜まった汚れやホコリを取り除いてください。

■ 自己修理・部品交換しないこと

この製品には、ユーザーが自分で修理できる部品は含まれていません。この楽器を開けたり、内部部品をいかなる方法で分解・改造したりしないでください。異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し、販売店またはDonnerアフターサービスセンターにお問い合わせください。

■ 防水警告

- 雨や水の近く、湿った環境で使用したり、液体を入れた容器（花瓶、瓶、グラスなど）の上に置いたりしないでください。開口部に液体が入ってしまう原因になります。水などの液体がこの楽器に浸入した場合は、直ちに電源を切り、コンセントから電源コードを抜いてください。資格のある修理担当に点検を依頼してください。
- 濡れた手で電源コードのプラグを差し込んだり、抜いたりしないでください。

■ 防火警告

楽器の上にはろうそくなどの燃えている物を置かないでください。火災の原因になります。

■ 異常や故障が発生した場合は、電源を切ってください

- 次のいずれかの場合は、すぐに電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。その後、資格のある修理担当に点検を依頼してください。
- ・ 電源コードまたはプラグが摩耗または破損している場合。
- ・ においや煙が出ている場合。
- ・ 異物が楽器の中に落ちてしまった場合。
- ・ 楽器の使用中に音が突然途切れている場合。
- ・ 楽器に亀裂や破損があった場合。

注意

利用者や周りの人への人身傷害、楽器破損、財産損害を避けるために、次の注意事項を必ず守ってください。これらの注意事項には、次の場合が含まれますが、これらに限定されません。

■ 組立

この取扱説明書の指示に従って正しく組み立ててください。また、定期的にネジを締めてください。製品を傷つけたり、人身傷害をもたらしたりするおそれがあります。

■ 設置場所

- この楽器は不安定な場所に置かないでください。突然転倒する恐れがあります。
- この楽器を動かす前に、ケーブルの損傷や他の人のつまずきによる人身傷害を防ぐために、必ずすべての接続ケーブルを取り外してください。
- この製品を組み立てる際は、使用するACコンセントが手の届くところにあることを確認してください。問題や故障が発生した場合は、すぐに電源を切り、コンセントからプラグを抜いてください。電源を切ってもこの製品にはごくわずかな電流が流れています。長期間使用しない場合は、必ずACコンセントから電源コードを抜いてください。
- ケーブルの接続に注意してください。接続ケーブルに人がつまずいた場合、この楽器はひっくり返って人身傷害をもたらすおそれがあります
- この楽器を移動する前に、コンセントから電源コードを取り外し、外部装置からすべての電源ケーブルを抜いてください。

■ 接続

- この楽器を他のデバイスに接続する前に、すべてのデバイスの電源を切ってください。すべてのデバイスの電源を入れるまたは切る前に、すべての音量を最小にしてください。
- すべてのデバイスの音量を必ず最小にし、楽器を演奏しながら徐々に音量を上げてください。

■ 操作

- キーボードカバーや楽器の隙間に指や手を差し込まないでください。また、キーボードカバーが指を挟まないように注意してください。
- キーボードカバー、パネル、キーボードの隙間に紙、金属、その他の物を挿入したり落としたりしないでください。人身傷害、楽器またはその他の物品の損傷、または操作不良の原因となります。
- この楽器に体を押し付けたり重い物を載せたりしないでください。ボタンやスイッチ、挿入操作の時に力を入れすぎないようにしてください。
- 小さな部品は赤ちゃんの手の届かないところに保管してください。誤って飲み込むおそれがあります。
- この楽器・装置またはヘッドフォンは高音量または不快な音量で長時間継続して使用しないでください。永久的な聴力障害を引き起こすおそれがあります。聴力障害や耳鳴りが発生した場合は、すぐに医者診察を受けてください。

■ お手入れ

- この楽器にはビニール、プラスチック、ゴム製の物体を置かないでください。パネルの色が落ちてしまう恐れがあります。
- 清掃の際は、柔らかく乾燥した布または少し濡れた布を使用してください。シンナー、溶剤、アルコール、洗浄液、化学物質を浸した雑巾は使用しないでください。

ご注意: 誤った使用や無断の改造による故障または損害、データ損失について、Donnerは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

Donner へようこそ！

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。

アフターサービス

品質保証:


- 1. この製品の保証期間は、お買い上げ日から2年間です。
- 2. 無償修理等の保証を受ける際に、証明として領収書をご提示ください。

ご注意:

- 以下の場合、保証対象外とさせていただきます。
- 1. 保証期間が過ぎている。
 - 2. 取扱説明書の指示に従わなかったことによる損傷。
 - 3. 不適切な輸送、修理、または改造による損傷。
 - 4. 不可抗力による損失。

同梱物

商品が届いたら、中身をまず確認しましょう。




部品名	数量
本体	1
ピアノスタンド	1
3本ペダル	1
電源アダプタ	1
取扱説明書	1
組み立て用キット	
 x 6	
 x 8	
 x 14	
 x 8	
 x 2	
 x 1	

製品仕様

寸法 (長さ*幅*高さ)	134.4*45.4*95.7cm
本体重量	34kg
鍵盤	88鍵グレードハンマースタANDARD鍵盤
音色数	135
音色	15
デモ曲	3
その他の機能	トランスポーズ、LOCAL-OFF
Bluetooth	Bluetoothオーディオ、Bluetooth MIDI
出力端子	AUX IN/OUT、HEADPHONE、SUSTAIN、USB MIDI、TRIPLE PEDAL、POWER CORD CONNECTION
スピーカー	15W*2
電源	DC 12V 3A センタープラス、5.5*2.1mmプラグ
無線周波数帯域	2402MHz-2480MHz
最大無線周波数送信出力	<4dBm

🔧 組み立て方法

❗ 届いた製品の部品が全て揃っているかご確認ください。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。

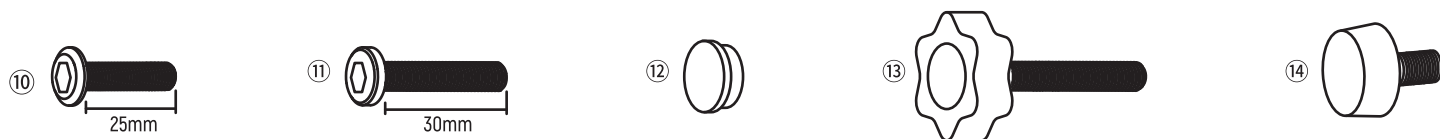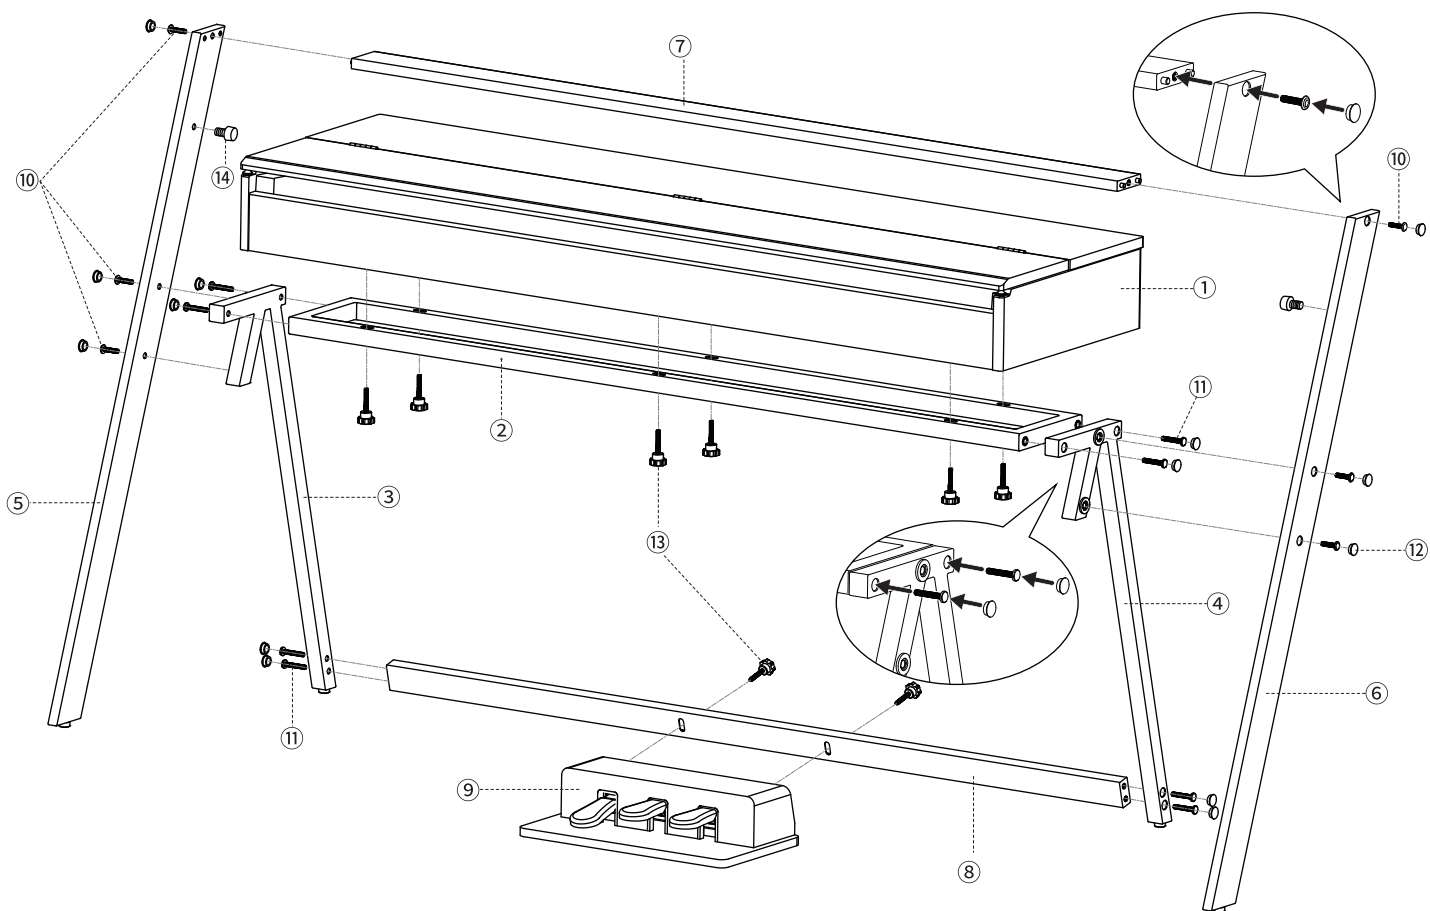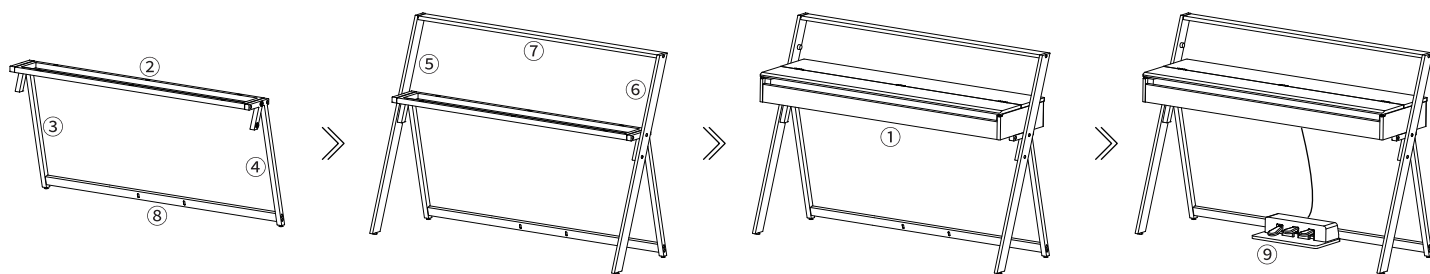

番号	部品名	数量	番号	部品名	数量
①	ピアノ本体	1	⑧	ブラケットビーム-下	1
②	ブラケット	1	⑨	ペダル	1
③	リアブラケット-左	1	⑩	ネジ M6×25	6
④	リアブラケット-右	1	⑪	ネジ M6×30	8
⑤	フロントブラケット-左	1	⑫	ネジキャップ	14
⑥	フロントブラケット-右	1	⑬	ネジ M6×35	8
⑦	ブラケットビーム-上	1	⑭	ネジ M6×35	2

電子ピアノの端子

1 電源端子

電源アダプターを接続します。
長期間使用しない場合は、電源コードを抜いて大切に保管してください。

2 オーディオ出力

外部のオーディオ再生機器または録音機器にオーディオを出力することができます。

3 オーディオ入力

外部オーディオ入力を再生します。

4 サスティンペダル

サスティンペダルを接続します。

5 USBポート

さまざまなデバイスに対応しています。Type-Bケーブルを使用して、コンピューター、スマートフォン、タブレット、iPadに接続し、自習、作曲、または教学に使用することができます。音楽編集ソフトウェアをPCに接続して内部録音することも可能です。

6 マスター音量コントロール

マスター音量コントロールノブ。

7 機能コントロール

機能コントロールノブ。機能ボタンと組み合わせて使用します。

8 電源スイッチ

電源のオン/オフをコントロールします。


9 3本ペダル接続ジャック

専用の3本ペダルに接続します。

10 ヘッドフォンジャック


ヘッドフォンを接続します。ヘッドフォンを接続すると、内蔵スピーカーはミュートされます。

リアパネル

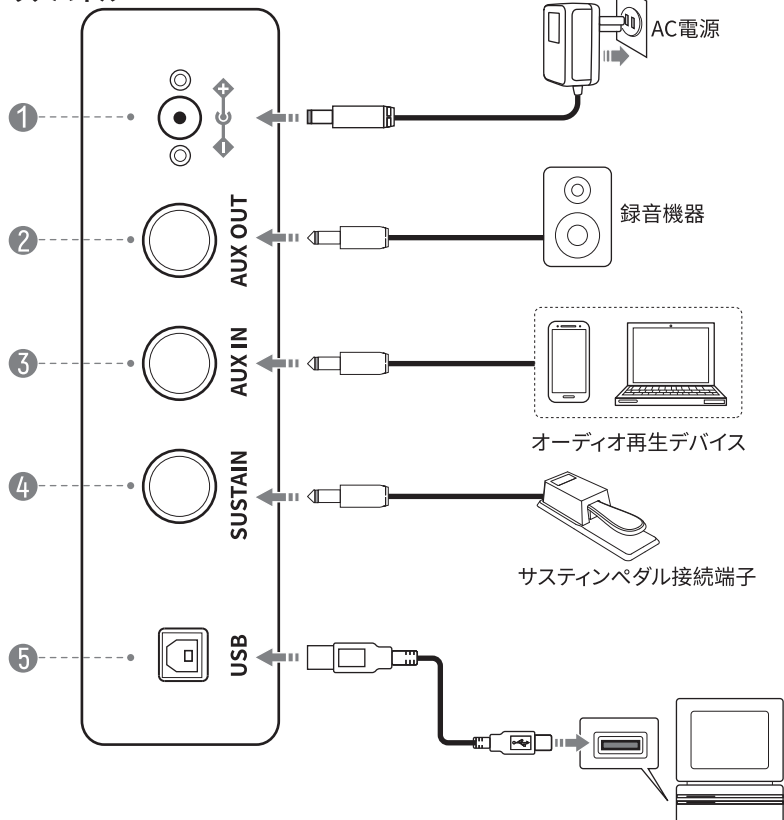


左側コントロールパネル


コンピューター/スマートフォン/タブレットに接続

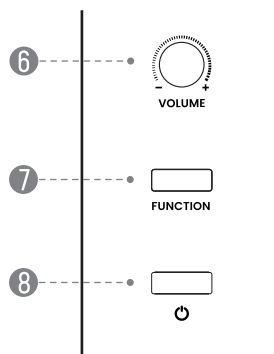

底面端子

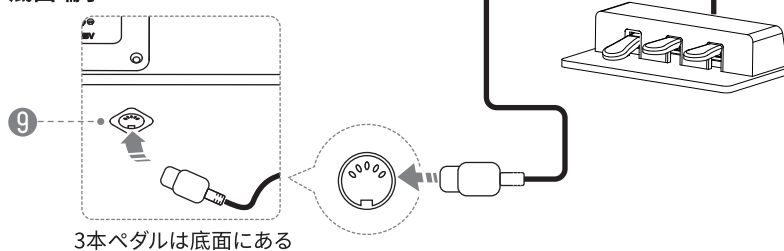

ヘッドフォンジャック

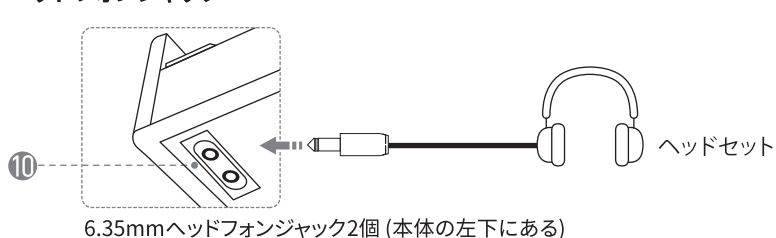

3本ペダル

サステインペダル(右):

サステインペダルを踏むと音が持続し、ペダルを離すとすぐにサステイン効果が終了します。

ソステヌートペダル(中央):


このペダルを踏むと、現在演奏中の音は持続しますが、その後に演奏された音は持続しません。これにより、他の音をスタッカートで演奏しながら、コードまたは単一の低音の持続時間を延長することができます。

ソフトペダル(左):

ソフトペダルを踏むと、演奏中の音の音量が下がり、音色がわずかに変わります。ペダルを踏む前に演奏された音は影響を受けません。


ハーフペダルコントロールに対応

3つのペダルにはすべてハーフペダルコントロールが装備されています。ペダルを徐々に踏むと、ペダルの圧力値がペダルの押し込みの深さに基づいてリアルタイムで更新されます。

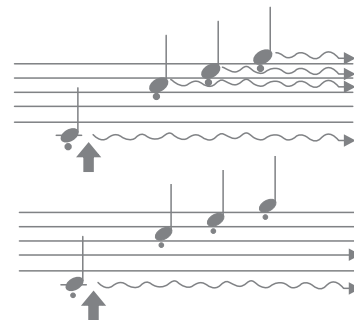

機能操作

機能ボタンの定義

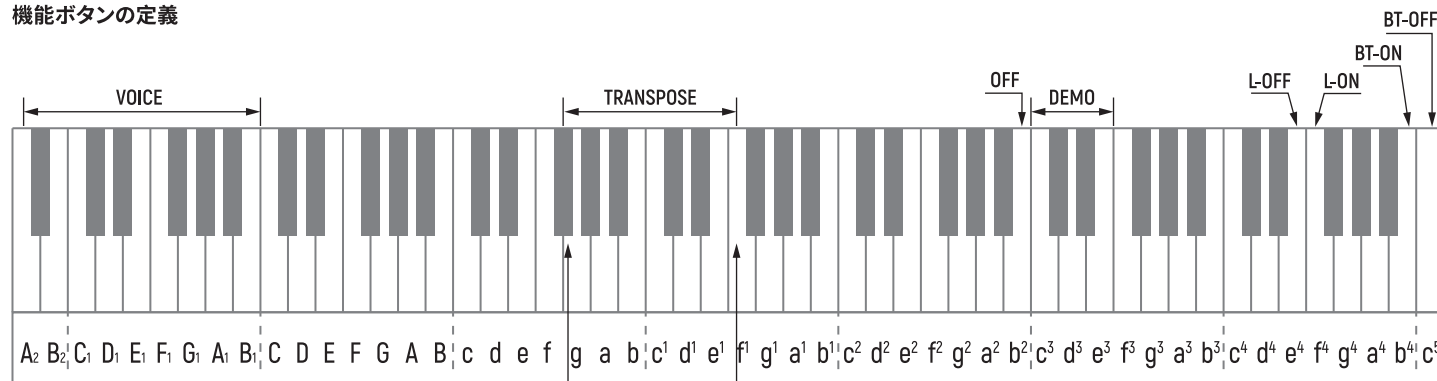

機能操作方法

コントロールパネルの「FUNCTION」ボタンを押したままにして、上記の画像に示されている関連鍵盤を同時に押すと、対応する機能を実行します。

音色操作

「FUNCTION」ボタンを押したままにして、A2～B1のいずれかの鍵盤を押すと、目的の音色に切り替えます。音色一覧については、付録の「音色一覧」を参照してください。

トランスポーズ

「FUNCTION」ボタンを押したままにして、#f～f1の任意の鍵盤を押すと、鍵盤を目的のキーに移調します(c1を押すと、元のCキーに戻ります)。たとえば、曲がGメジャーで、Cメジャーの運指を使用して演奏したい場合は、移調を「G」に設定することができます。

デモ曲

「FUNCTION」ボタンを押したままにして、c3、d3、またはe3のいずれかの鍵盤を押すと、対応するデモ曲を再生します。b2を押すと再生が停止します。再生が始まると、停止しない限り、3曲のデモ曲をループして再生します。

ローカルオフ

「FUNCTION」ボタンを押したままにして、e4を押すとローカル音色がミュートされます。f4を押すと通常に戻ります。鍵盤をMIDIキーボード出力として使用する場合、ローカルミュートをすばやくオフにすることができます。この機能は外部ソフト音源にも使用することができます。ローカルミュートを設定した後、USB MIDI経由で外部音源を接続し、外部音源のオーディオ出力端子を本体のAUX INに接続すると、外部音源のローカルマウントを実現することができます。

Bluetooth操作

[FUNCTION]キーを押しながらb4を押します。ブロンプ音が鳴った後、Bluetooth機能が起動します。サードパーティ製デバイスを「DONNER PIANO」に接続してBluetoothオーディオを使用したり、アプリ経由で接続してBluetooth MIDIを使用することができます。Bluetooth機能を無効にするには、[FUNCTION]キーを押したまま、c5を押します。ブロンプ音が鳴った後、Bluetooth機能がオフになります。

注: デバイスが1時間操作されない場合、エネルギーを節約するために自動的に電源が切れます。引き続き使用するには、デバイスを再びオンにしてください。

付録

音色一覧

番号	音色
1	コンサートピアノ
2	グランドピアノ
3	弦楽器付きピアノ
4	スーパーエレクトリックピアノ
5	DXエレクトリックピアノ
6	FMエレクトリックピアノ
7	エレクトリックピアノ付きピアノ
8	アコースティックギター
9	スチール弦ギター
10	ジャズオルガン
11	アコースティックベース
12	コンサート弦楽器
13	スロー弦楽器
14	バイオリン
15	チェロ

デモ曲一覧

番号	でも曲
1	真夜中の夢想 (クラシック)
2	君の名は (ポップ)
3	グレイトフルハート (ピアノ+オルガン)



使用安全须知与注意事项

请在操作使用前,仔细阅读下述内容
尤其是儿童,应在实际使用前由监护人知道如何正确使用和处理产品

警告

为了避免因触电、短路、损坏、火灾或其它危险可能导致的严重受伤甚至死亡,请务必遵守下列基本注意事项。这些注意事项包括但不限于下列情况:

■ 电源/AC电源适配器

- 本AC电源适配器专为Donner电子乐器设计。请勿用作其它用途。● 仅限室内使用。请勿在任何潮湿环境下使用
- 请勿将电源线放置在取暖器或暖气片附近。此外,请勿过分弯折、损伤电源线,或在其上加压重物。
- 只能使用本乐器所规定的额定电压。所要求的电压被印在本乐器的铭牌上。
- 只能使用规定的适配器。使用不适当的适配器可能会损坏乐器或使乐器过热。
- 定期检查电插头,擦除插头上积起来的脏物或灰尘。

■ 请勿自行维修或更换零件

本乐器不含任何用户可自行修理的零件。请勿打开本乐器或试图对其内部组件进行任何方式的拆解或改造。若出现异常,请立即停止使用,并联系您的经销商或Donner售后服务中心。

■ 防水警告

- 请勿让本乐器淋雨或在水附近及潮湿环境中使用,或将盛有液体的容器(如花瓶、瓶子或玻璃杯)放在其上,否则可能会导致液体溅入任何开口。如果任何液体如水渗入本乐器,请立即切断电源并从AC电源插座拔下电源线。然后请有资质的维修人员对乐器进行检修。
- 切勿用湿手插拔电源线插头。

■ 防火警告

请勿在乐器上放置燃烧着的物体,比如蜡烛。燃烧的物体可能会倾倒并引发火灾。

■ 如果出现异常或故障,请关闭设备

- 当出现以下任何一种问题时,请立即关闭电源开关并从电源插座中拔出电源线插头。然后请有资质的维修人员进行检修。
 - 电源线或插头出现磨损或损坏。
 - 散发出异常气味或冒烟。
 - 一些物体掉入乐器中。
 - 使用乐器过程中声音突然中断。
 - 如果乐器上存在任何裂缝或破损。

注意

为了避免您或周围他人可能发生的人身伤害、乐器损坏或财产损失,请务必遵守下列基本注意事项。这些注意事项包括但不限于下列情况:

■ 组装

按照本说明书中的组装说明以正确顺序组装乐器。另外,请务必定期拧紧螺柱。否则,可能会损坏乐器,甚至造成人身伤害。

■ 安放位置

- 请勿将本乐器放在不稳定的地方,否则可能会导致突然翻倒。
- 搬动乐器之前,请务必拔出所有的连接线缆,以防止损坏线缆或绊倒他人造成人身伤害。
- 安装本产品时,请确认要使用的AC电源插座伸手可及。如果发生问题或者故障,请立即断开电源开关并从电源插座中拔下插头。即使关闭电源开关,仍有极少量的电流流向本产品。预计长时间不使用本产品时,请务必将电源线从AC电源插座拔出。
- 请小心安装线缆。如果有人被连接线缆绊倒,则本乐器可能会翻倒并造成人身伤害。
- 移动本设备之前,将电源插头从插座上断开,并将所有电源线从外部设备中拔出。

■ 连接

- 将本乐器连接到其它设备之前,请关闭所有设备的电源开关。在打开或关闭所有设备的电源开关之前,请将所有音量都调到最小值。
- 务必将所有设备的音量调到最小值,并且在演奏乐器时逐渐提高音量,以达到理想的听觉感受。

■ 操作

- 请勿在键盘盖或乐器的间隙中插入手指或手。另外,当心不要让键盘盖夹住您的手指。
- 请勿在键盘盖、面板或键盘上的间隙内插入或掉落纸张、金属或其他物体。否则可能对您或他人造成人身伤害、对乐器或其它物品造成损坏,或发生操作故障。
- 请勿将身体压在本乐器上或在其上放置重物,操作按钮、开关或插孔时要避免过分用力。
- 将小零件保存在婴儿接触不到的地方。否则可能误吞。
- 请勿长时间持续以很高或令人不适的音量使用本乐器/设备或耳机,否则可能会造成永久性听力损伤。若发生任何听力损伤或耳鸣,请尽快就医。

■ 维护

- 请勿在本乐器上放乙烯、塑料或橡胶物体,否则可能使面板脱色。
- 清洁本乐器时,请使用柔软、干燥或略微沾湿的布。请勿使用涂料稀释剂、溶剂、酒精、清洁液或浸有化学物质的抹布。

备注: 对由于不正当使用或擅自改造本乐器所造成的损失、数据丢失或破坏,Donner不负任何责任。

感谢您选择Donner!


感谢您购买我们的产品。
请花几分钟时间阅读本产品的操作说明，它将向您展示如何使用并解释设备的功能和操作，确保无故障安装。

售后服务

- 保修:**
- 1. 本产品的保修期为自购买之日起2年。
 - 2. 请提供购买发票作为免费保修服务的凭证。
- 注意:**
- 在以下情况下不提供免费保修服务:
- 1. 保修期已满。
 - 2. 未按照用户手册的要求操作而造成的损坏。

产品清单

请确认产品是否完好，是否包含配件。







名称	数量
琴主体	1
琴支架	1
三踏板	1
电源适配器	1
使用手册	1
组装配件包	
 x 6	
 x 8	
 x 14	
 x 8	
 x 2	
 x 1	

产品规格

尺寸(长宽高)	134.4*45.4*95.7cm
琴体重量	34kg
键盘	88键渐层式重槌标准键盘
复音数	256
音色	15
示范曲	3
其他功能	移调, LOCAL-OFF
蓝牙	蓝牙音频, 蓝牙MIDI
接口	AUX IN/OUT, HEADPHONE, SUSTAIN, USB MIDI, TRIPLE PEDAL, POWER CORD CONNECTION
扬声器	15W*2
电源	DC 12V 3A 中央正极, 5.5*2.1mm插头
无线电频段	2402MHz-2480MHz
最大射频发射功率	<4dBm

安装指南

 安装时确保所有部件齐全。
 买家或操作者在使用仪器前必须阅读本安装说明。

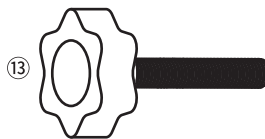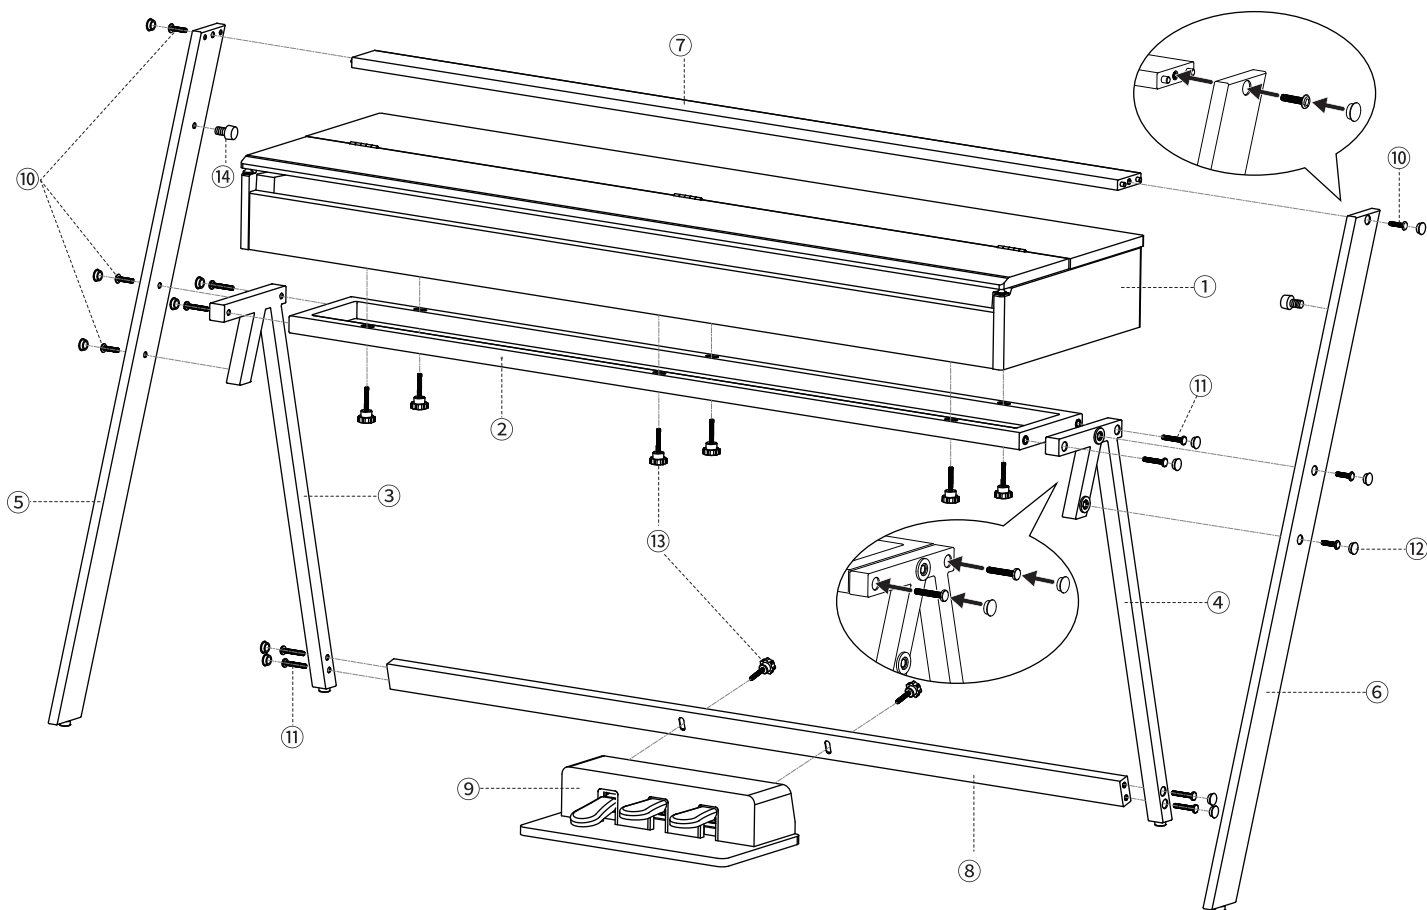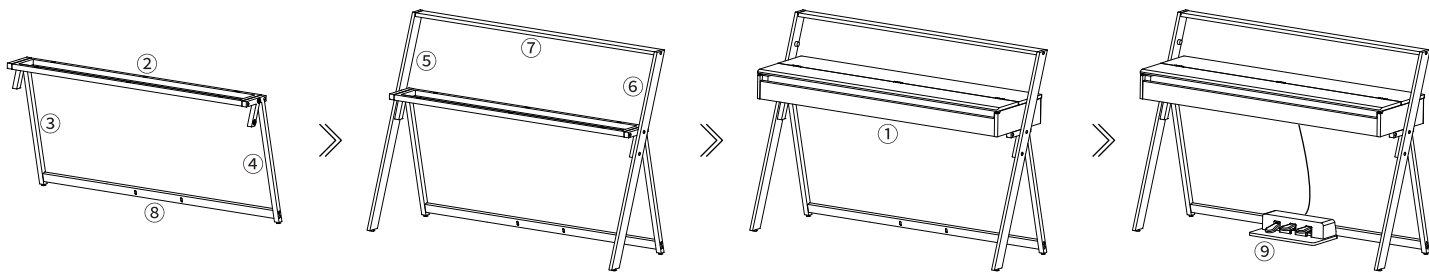

序号	部件名称	数量	序号	部件名称	数量
①	琴体	1	⑧	支架下挡板	1
②	琴体支撑架	1	⑨	脚踏	1
③	后支撑架 - 左	1	⑩	螺钉 M6x25	6
④	后支撑架 - 右	1	⑪	螺钉 M6x30	8
⑤	前支撑架 - 左	1	⑫	螺钉盖	14
⑥	前支撑架 - 右	1	⑬	手拧螺钉 M6x35	8
⑦	支架上横梁	1	⑭	限位螺丝	2

钢琴接口

1 电源接口

将电源适配器连接至此插座；
长时间不使用产品时，请拔下电源线并妥善存放。

2 音频输出

通过此接口可输出音频到外部音频播放设备或录音设备。

3 音频输入

通过此接口可播放外部音频输入。


4 延音踏板

连接延音踏板。

5 USB 端口

支持多种设备。使用Type-B线路连接电脑、手机、平板电脑和iPad，用于自学、写作或教学。音乐编辑软件可连接到PC进行内部录音。

后置面板

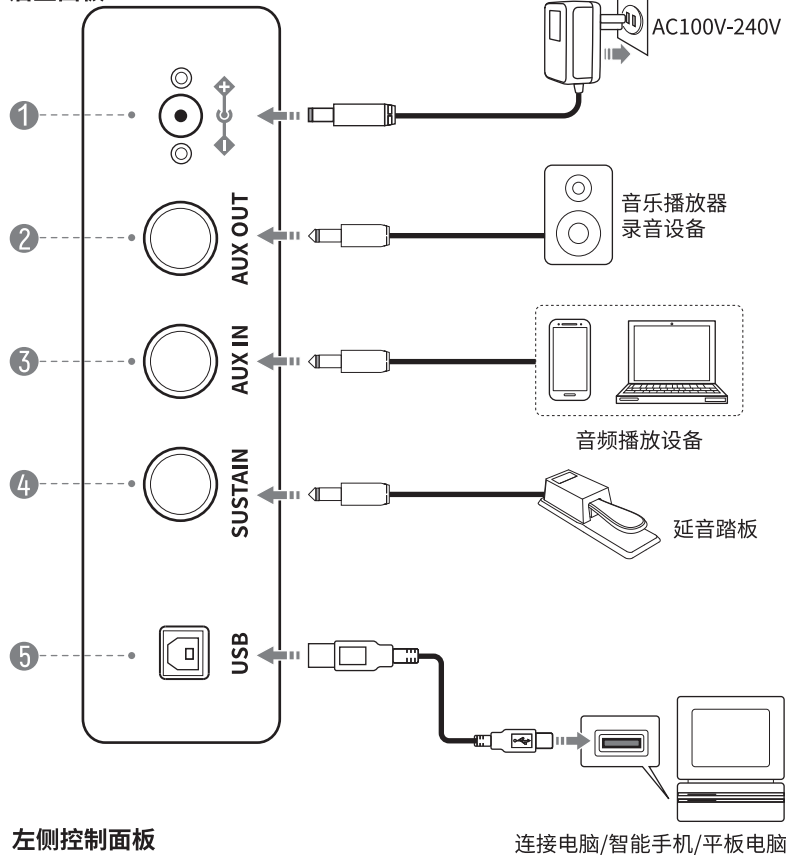

6 音量控制

总音量控制旋钮。


7 功能控制

功能控制旋钮，需配合琴键功能组合键操作。

8 电源开关

电源开关控制。


左侧控制面板

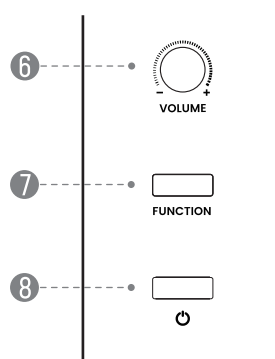

9 三踏板接口

连接至配套的专用三踏板。


底部接口

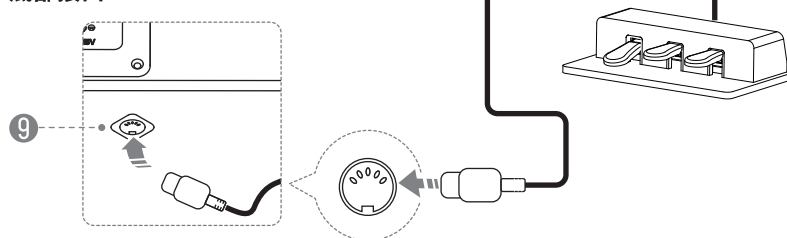

10 耳机接口

将耳机连接至此接口，插入耳机时，内置扬声器将静音。

耳机接口

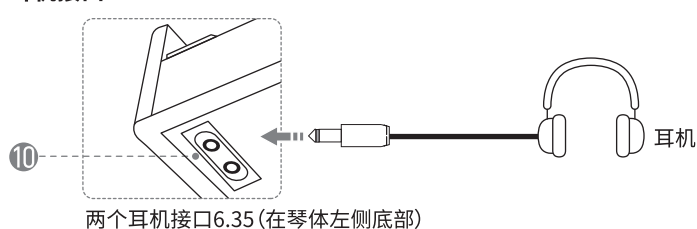

三踏板

延音踏板(右)

按下延音踏板后, 音符将保持延音效果;
松开踏板后, 延音效果立即结束

后延音踏板(中)


踩下此踏板时, 正在演奏的音符将会保留延音, 而随后演奏的音符不会保持延音。这可以在以断奏方式演奏其他声音时延长和弦或单个低音音符的持续时间。

弱音踏板(左)

踩下弱音踏板会降低正在演奏音符的音量, 并略微改变音符的音色。按下踏板前演奏的音符不受影响。


支持半踏板控制:

三个踏板均配备半踏板控制。通过逐步按压踏板, 踏板的力度值将根据踏板按压的深度实时更新。

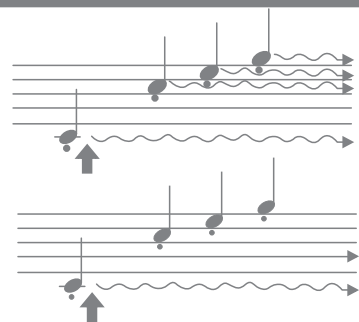

功能操作

功能按键定义:

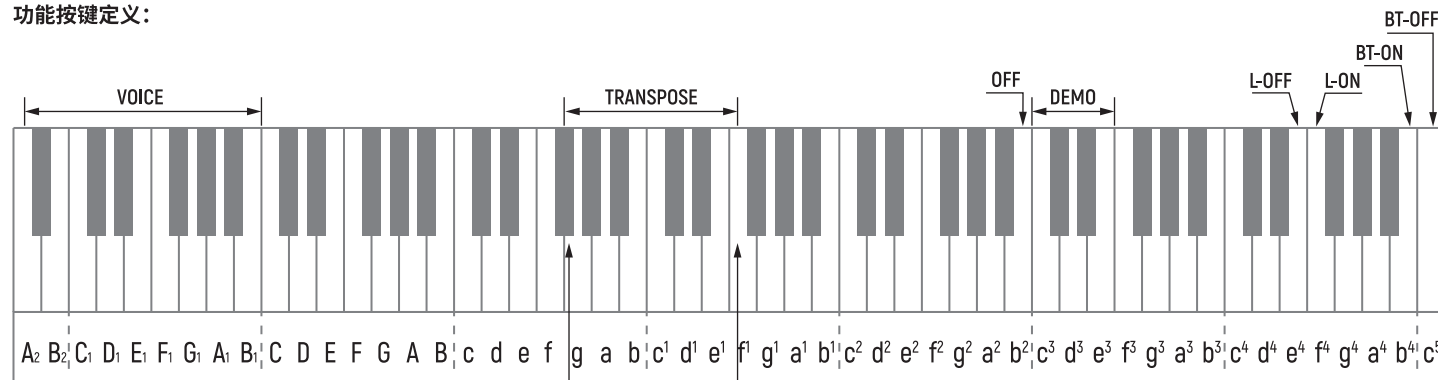

功能操作方式

按住控制面板的[FUNCTION]键, 同时按下上方图片所示的相关琴键, 将会执行对应的功能操作。

音色操作

按住[FUNCTION]键, 并按下从A2~B1任意一个琴键, 当前音色将会切换到目标音色。详细的音色列表请参考附录中的“音色列表”。

移调

按住[FUNCTION]键, 并按下从#f~f1任意一个琴键, 键盘将切换到目标音调(按c1则返回原调C调)。例如, 如果一首乐曲是G大调, 你想用C大调的指法弹奏, 可以将移调设置为“g”。

示范曲

按住[FUNCTION]键, 并按下c3,d3,e3任意一个琴键, 将会播放对应的示范曲, 按下b2将会停止播放。开启播放后, 如果不执行停止播放, 电钢琴将循环播放3首示范曲。

本地静音

按住[FUNCTION]键, 并按下e4, 将会把本地音色静音, 按下f4则恢复正常。当你使用本琴键盘作为MIDI键盘输出时可以快速关闭本地静音。此功能还可以用于挂载外部软音源, 设置本地静音后, 通过USB midi连通外部音源, 并将外部音源的音频输出口接入到电钢琴的AUX IN, 可实现外部音源在本地的挂载。

蓝牙操作

按住[FUNCTION]键, 并按下b4, 听到提示音后, 将会打开蓝牙功能, 用户可连接蓝牙音频或使用APP连接蓝牙MIDI。如果需要关闭蓝牙功能, 请按住[FUNCTION]键, 并按下c5, 听到提示音后, 将会关闭蓝牙功能。

注:当设备连续 1 小时无操作时, 将自动关闭电源以节省能源。如需继续使用, 请重新开启设备。

音色列表

序号	音色
1	音乐会钢琴
2	三角大钢琴
3	钢琴叠加弦乐
4	超级电钢琴
5	DX电钢琴
6	FM电钢琴
7	钢琴叠加电钢琴
8	原声吉他
9	钢弦吉他
10	爵士风琴
11	原声贝斯
12	音乐会弦乐
13	慢弦乐
14	小提琴
15	大提琴

示范曲列表

序号	示范曲
1	午夜随想曲(古典)
2	以你为名(流行)
3	感恩的心(钢琴+风琴)

Manufacturer hereby, declares that the This products is in compliance with Directive 2014/53/EU, and this product is allowed to be used in all EU member states.

Le fabricant déclare par la présente que ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE et que ce produit est autorisé à être utilisé dans tous les États membres de l'UE.

Der Hersteller erklärt hiermit, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht und dieses Produkt in allen EU-Mitgliedstaaten verwendet werden darf.

Il produttore dichiara con la presente che questo prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE e che questo prodotto è autorizzato all'uso in tutti gli Stati membri dell'UE.

El fabricante declara por la presente que este producto cumple con la Directiva 2014/53/UE, y que este producto está permitido para su uso en todos los estados miembros de la UE.

This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or shop where you bought this product.

Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers et doit être apporté à un centre de collecte approprié pour le recyclage. Une élimination et un recyclage appropriés contribuent à la protection des ressources naturelles, de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité locale, le service d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf und zu einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling gebracht werden sollte. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen, die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Für weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre örtliche Gemeinde, den Entsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato a un centro di raccolta appropriato per il riciclaggio. Un corretto smaltimento e riciclaggio aiutano a proteggere le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio di questo prodotto, contattare il proprio comune, il servizio di smaltimento o il negozio dove è stato acquistato questo prodotto.

Este símbolo indica que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y debe llevarse a una instalación de recolección adecuada para su reciclaje. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, comuníquese con su municipio local, el servicio de eliminación o la tienda donde compró este producto.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the users authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
 - (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

中国RoHS

根据中国《电气电子产品有害物质限制使用管理办法》（也称为中国RoHS），以下部分列出了产品中可能包含有害物质的名称和含量

For China

有关产品中所含有害物质的说明

本资料就本公司产品中所含的特定有害物质及其安全性予以说明。
本资料适用于2023年1月1日以后本公司所制造的产品。

环保使用期限



此标志适用于在中国国内销售的电子信息产品，表示环保使用期限的年数。所谓环保使用期限是指在自制造日起的规定期限内，产品中所含的有害物质不致引起环境污染，不会对人身、财产造成严重的不良影响。
环保使用期限仅在遵照产品使用说明书，正确使用产品的条件下才有效。
不当的使用，将会导致有害物质泄漏的危险。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳 (壳体)	×	○	○	○	○	○
电子部件 (印刷电路板等)	×	○	×	○	○	○
附件 (数据线等)	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
因根据现有的技术水平，还没有什么物质能够代替它。



Donner OURA Piano

Model: R300

Input: 12V --- 3A

FCC ID: 2AV7N-OURA

IC ID: 28214-OURA

CMIIT ID: 24J44D1R8855

Radio Frequency band(s): 2402MHz-2480MHz

Maximum radio-frequency power transmitted: < 4dBm

Website: www.donnermusic.com

E-mail: service@donnermusic.com

Manufacturer: Guangzhou Rantion Technology Co., Ltd.

Address: Room 7002 and 7003, 7th Floor, Digital Entertainment Industrial Park, Greater Bay Area,
No.28 Huangpu Park West Road, Huangpu District, Guangzhou, China.

Copyright © 2024 Donner LLC. All rights reserved.

UK REP **GOAL REACH CONSULTING LTD** goalservice@hotmail.com
Office 1029 3 Hardman Street 10th Floor, Spinningfields Manchester, UK M3 3hf

EU REP **SUCCESS COURIER SL** successservice2@hotmail.com
Calle Rio Tormes Num.1, planta 1, Derecha, Oficina 3, Fuenlabrada, madrid, 28947 Spain




MANUALE
RACCOLTA
CARTA



Éléments
d'emballage

+ NOTICES



Made in China