

4.Hinzufügen / Nachschlagen / Kleinkind Einheit löschen

- 1) Drücken Sie auf den Menüknopf, durch > > wählen Sie Kleinkind Einheit hinzufügen.
- 2) Durch > wählen Sie Kleinkind Einheit Nachschlagen.
- 3) Durch > wählen Sie Kleinkind Einheit löschen.

- Sie können zwischen verschiedenen Kind Einheiten wechseln und diese nachschlagen. Die vorliegende Versionsnummer der Kind Einheit sollte mit dem Etikett Bild auf der Eltern Einheit übereinstimmen.
- Je Nachschlagevorgang können Sie nur jeweils eine Kind Einheit auswählen.

5.Statfifkopf

Schauen Sie die Maschinenzeit der Kleinkind Eenheit nach, drücken Sie / / / damit können Sie aus verschiedenen Winkeln, vertikal 90° und horizontal das Bild anschauen. Auch eine Panoramaansicht von 355° ist möglich.

Nachtsicht

Die Nachsicht wird bei schlechten Sichtverhältnissen automatisch aktiviert.Unser Gerät besitzt 6 LED Infrarotstufen, bei Dunkelheit kann damit auch ein klares Bild erfasst werden.


Gegensprechen

Drücken Sie diesen Gegensprechen Knopf um mit Ihrem Kleinkind zu spreche. Lassen Sie diesen Knopf los, um diesen Modus zu verlassen.

- Sobald Sie in den Gegensprechen Modus gehen, erscheint oberhalb der Status leiste ein "Bild ".
- Falls das Gerät auf lautlos gestellt oder der Lautsprecher zu schwach ist, könnten Sie unter Umständen die Geräusche Ihres Kleinkindes nicht hören.
- Falls das Gerät auf lautlos gestellt oder der Lautsprecher zu schwach ist, könnten Sie unter Umständen die Geräusche Ihres Kleinkindes nicht hören.


Technische Geräte Eigenschaften
Übersicht

Rechneinheit (CPU)	ARM926EJ 800MHz
Bildschirmgröße	5 Zoll
Auflösung	HD IPS
Videoeingang	Maximal 4 Eingänge
Audio	Eingebautes Mikrofon
Netzeingang	5V 2A
Ladebuchse	Type-C
Batterie	1500mAh
Größe des Videobildschirms	158*91*18 (mm)
Gewicht	210g
Arbeitstemperatur	-10°C bis + 55°C
Arbeitsfeuchtigkeit	15%-85%

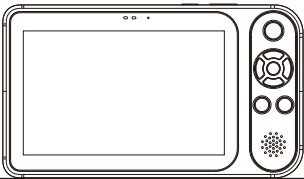

Kleinkind Einheit technische Eigenschaften

Bildsensor	1/2.9 Zoll 2MP CMOS
Kleinkind Einheit Auflösung	1920 X 1080
Sichtfeld Winkel	87°
Infraroter Abstand	5m
Schlaflied	Bidirektionale Tonweitergabe der Rückantwort (Halbduplex)
Feinfühligkeit	-32dBm
Alarm	AkustischesAlarm / Benachrichtigung wenn kein Netz
Drahtlose Art der Weitergabe von Daten	2.4GHz FHSS
Abstand zwischen Sender und Empfänger	350m
Ladebuchse	Type-C
Speicher	Unterstützung für Speicher (maximal 64G)
Batterie	1000mAh
Netzeingang	5V 2A
Größe	121*91*91 (mm)
Gewicht	250g

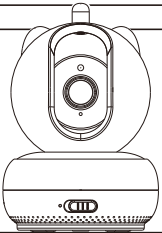

Startet das Gerät nicht?	● Bitte vergewissern Sie sich, dass die Kleinkind Einheit und die Eltern Einheit beide an sind. Dazu sollte der Netzschalter auf sein und die Kontrollleuchte ordnungsgemäß leuchten. ● Bitte vergewissern Sie sich, dass die Kleinkind Einheit ordnungsgemäß mit dem Netzteil verbunden ist. ● Bitte vergewissern Sie sich, dass die Kleinkind Einheit genügend aufgeladen ist (Falls die Ladeanzeige des gegenwärtigen Gerätes in roter Farbe aufleuchtet, wird das Gerät automatisch herunterfahren).
Verbindet sich die Eltern Einheit nicht mit der Kleinkind Einheit?	● Bitte vergewissern Sie sich, dass die Batterie der Anzeige genügend aufgeladen ist. Diese sollten so bald wie möglich geladen werden. ● Bitte vergewissern Sie sich, dass die Kleinkind Einheit mit dem Netzteil ordnungsgemäß verbunden ist. ● Bitte vergewissern Sie sich, dass zwischen Kleinkind Einheit und Eltern Einheit sich keine großen metallischen Gegenstände befinden. Das schließt jegliche metallische Verbindung ein. Türen, Kühlschrank, Spiegel, und andere. Diese Materialien können den drahtlosen Empfang einschränken. ● Bitte vergewissern Sie sich, dass sich in unmittelbarer Nähe keine anderen 2. 4 Ghz Geräte befinden. Es sollten dort keine Wlan Router, Mikrowellen oder ähnlichen Geräte sein. Dies könnte das drahtlose Signal stören.
Sehen Sie überhaupt nichts wenn Sie mit der Eltern Einheit die Kleinkind Einheit aufrufen ?	● Bitte vergewissern Sie sich, dass die Kleinkind Einheit ordnungsgemäß arbeitet und an der Eltern Einheit eine ordnungsgemäße Anzeige zu sehen ist. ● Bitte vergewissern Sie sich, dass die Eltern Einheit sich im Bereitschaftsmodus befindet. Drücken Sie eine beliebige Taste um den Bildschirm zu reaktivieren. ● Bitte vergewissern Sie sich, dass die Kind Einheit im Geltungsbereich der Eltern Einheit ist. ● Die Antenne des Kleinkind Einheit sollte sich in vertikaler Stellung befinden, so dass ein besserer Empfang gegeben ist.


Hat der Bildschirm keinen Ton?	● Bitte vergewissern Sie sich, dass in den Systemeinstellungen der Ton nicht zu niedrig oder aber überhaupt kein Ton eingestellt wurde.
Erhalten Sie ein schwarz-weißes Bild?	● Im Falle von Dunkelheit erzeugt das LED Licht ggf. Ein zu grelles Bild. Bitte schalten Sie das Zimmerlicht an und verlassen Sie den Nachtflicht Modus durch Abwürgen des Prozesses.
Friert das Video ein?	● Bitte vergewissern Sie sich, dass die Kleinkind Einheit neben der Eltern Einheit ist. Außerdem sollte sich zwischen beiden Geräten kein Hindernis befinden. ● Die Antenne der Kleinkind Einheit sollte sich in vertikaler Stellung befinden, so dass ein besserer Empfang gegeben ist.

Français

Guide rapide du moniteur de bébés

⚠ Avertissement : le fil d'alimentation et la caméra doivent être bien conservés en fonction des exigences

Le fil d'alimentation et la caméra doivent être mis hors portée des enfants (A une hauteur supérieure à 3ft / 0.9m), en vue d'éviter la survenance des dangers.

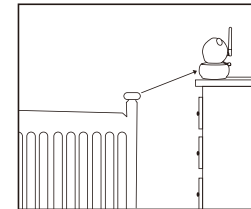


- Il est interdit de mettre la caméra et le fil d'alimentation à l'intérieur du lit de bébé ou dans un endroit accessible par bébé.
- Il est interdit d'installer la caméra au dessus du lit de bébé ou du lit d'enfants, en vue d'éviter les risques de blessure.
- Veuillez utiliser toujours le fil d'alimentation et l'adaptateur d'origine.

Précautions

- Ce produit n'est pas un jouet, qui ne devrait pas être touché par bébé.
- Ce produit ne peut pas remplacer complètement la surveillance de bébé. Veuillez inspecter régulièrement les activités de bébé.


Alimentation

- 1) Connectez l'adaptateur d'alimentation à l'écran d'affichage.
- 2) Si le voyant d'alimentation de l'équipement éteint, cela veut dire que la charge est bien faite, il faut débrocher le connecteur.
- 3) Appuyez sur le bouton d'alimentation sur l'écran d'affichage pendant plus de 3s, l'écran d'affichage est activé, le voyant bleu d'alimentation est allumé tout le temps.

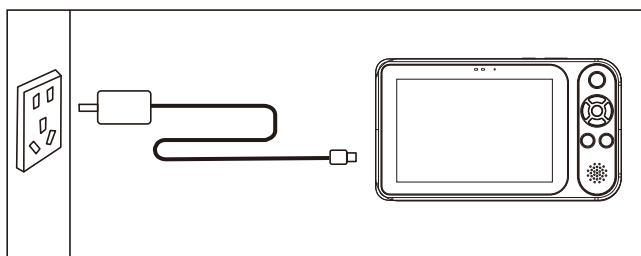

Alimentation électrique de la caméra

- 1) Connectez l'adaptateur d'alimentation à la caméra.
- 2) Faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur la caméra pour activer l'alimentation électrique, le voyant bleu d'alimentation électrique est allumé tout le temps. Si l'électricité de la caméra est faible, le voyant bleu clignote.

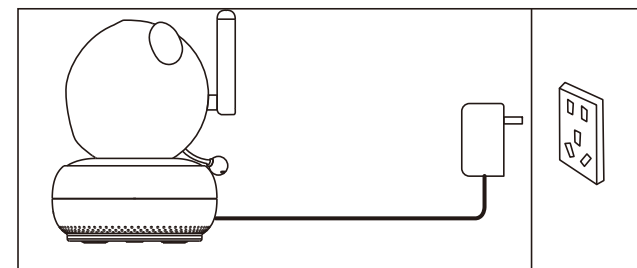

- Veuillez utiliser toujours le fil d'alimentation et l'adaptateur dans l'emballage.
- Il est interdit de mettre la caméra et le fil d'alimentation dans un endroit accessible par bébé.


Appariement entre l'écran d'affichage et la caméra

Par défaut, une caméra a été appariée à l'écran en usine. Lorsque vous activez l'écran d'affichage et l'alimentation électrique de la caméra, les deux organes vont être appariés automatiquement.

Pour ajouter plus de caméras, veuillez appuyer sur le bouton d'appariement en haut de la caméra et puis choisir  → (+) → (1), l'écran d'affichage va être apparié automatiquement avec les caméras.

Installer la caméra


En vue d'avoir un meilleur champ de vision au mode de vision nocturne et tenant compte de la sécurité, la caméra doit être mise à un endroit distant de 1.5m-2m / 4.9-6.6ft par rapport à un bébé.

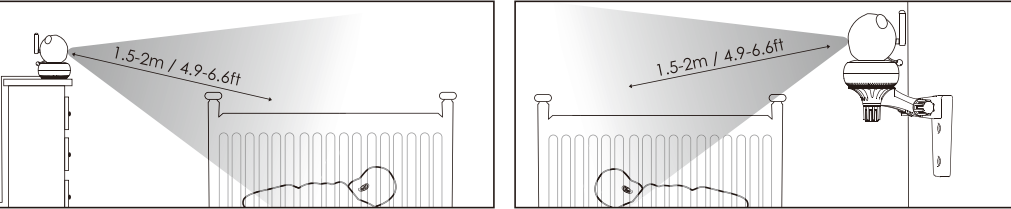

Vue d'ensemble de la caméra

- ① Capteur phonographique
- ② Antenne
- ③ Trou de réinitialisation
- ④ Bouton d'appariement
- ⑤ Lentille
- ⑥ Voyant d'alimentation
- ⑦ Capteur de lumière
- ⑧ Capteur de température
- ⑨ Interrupteur d'alimentation électrique
- ⑩ Interface d'alimentation
- ⑪ Cran TF
- ⑫ 6 feux infrarouges


Vue d'ensemble de l'écran d'affichage

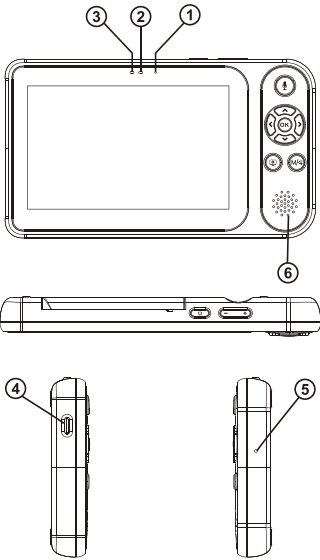

① Capteur phonographique	② Voyant d'alimentation
③ Voyant de charge	④ Interface d'alimentation Type-C
⑤ Trou de réinitialisation	⑥ klaxon

	Bouton d'alimentation	Démarrez ce produit par l'appui sur le bouton d'alimentation pendant 3s ou éteignez ce produit par l'appui sur ce bouton pendant plus de temps.
	Bouton Haut / Bas	En cas d'images en temps réel, appuyez sur ce bouton pour contrôler la rotation vers haut ou vers bas du stabilisateur de caméra. En cas d'images du menu, appuyez sur ce bouton pour que l'icône du menu se déplace vers haut / vers bas.
	Bouton Gauche / Droite	En cas d'images en temps réel, appuyez sur ce bouton pour contrôler la rotation vers la gauche ou vers la droite du stabilisateur de caméra. En cas d'images du menu, appuyez sur ce bouton pour que l'icône du menu se déplace vers la gauche ou vers la droite.
	Bouton Retour / Menu	Appuyez sur ce bouton pour entrer dans le menu, appuyez encore une fois sur ce bouton pour en sortir.
	Bouton de confirmation	En cas d'images du menu, appuyez sur ce bouton confirmation.
	Bouton de réveille / extinction de l'écran	Réveiller ou éteindre l'écran
	Bouton d'interphone	En cas d'image en temps réel, appuyez sur ce bouton pour entrer dans la fonction d'interphone; libérer le doigt sur ce bouton pour terminer cette fonction.
	Bouton Vol -	Appuyer sur ce bouton « - » pour diminuer le volume.
	Bouton Vol +	Appuyer sur ce bouton « + » pour augmenter le volume.
	Trou de réinitialisation	Utilisez une petite aiguille pour appuyer sur le dispositif de réinitialisation.

Vue d'ensemble de l'interface de surveillance

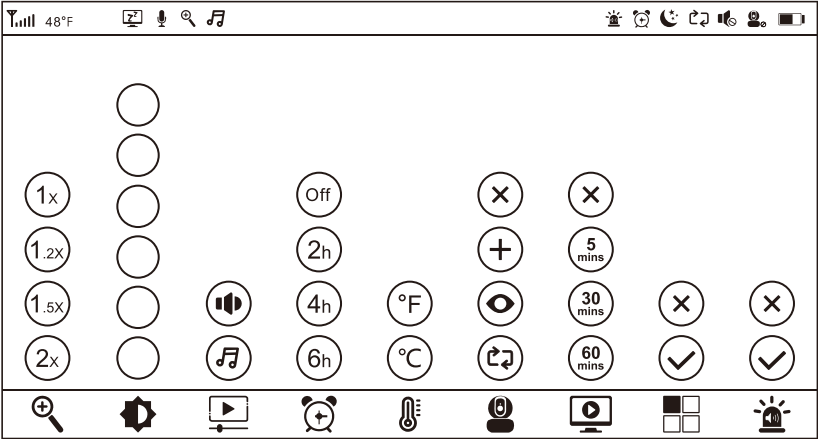

Affichage des graphiques

	Force du signal	5 niveaux
°F	Température actuelle	°C / °F
	Extinction de l'écran à l'heure définie	5 / 30 / 60 Min
	Interphone	—
	Amplification	1 / 1.2 / 1.5 / 2 fois
	Musique	Émission / extinction
	Alarme sonore	Activation / désactivation
	Vision nocturne	—
	Circulation	Activation / désactivation
	Son muet	—
	Sans caméra	—
	Affichage du volume d'électricité résiduel	—
	Luminosité	7 niveaux réglables
	Configuration de la musique	Choix du volume de musique / chansons
	Configuration de l'horloge	Extinction / 2 / 4 / 6 heures
	Choix de l'unité de température	°C / °F
	Menu de caméra	Annuler / ajouter les caméras; choisir les caméras; circulation des caméras
	Configuration de l'extinction de l'écran	5 / 30 / 60 Min
	Affichage à multi-écran	Activation / désactivation

1. Configuration de l'écran d'affichage

Appuyez sur le bouton "M/S" et puis les boutons "◀" et "▶" gauche et droit et appuyez sur le bouton OK pour configurer l'écran d'affichage.

2. Configuration de l'amplification

Lorsqu'on vérifie les caméras, on peut appuyer sur "🔍" pour amplifier l'image de 1 / 1.2 / 1.5 / 2 fois.

3. Circulation

Appuyez sur le bouton "🔄" pour déclencher la circulation automatique et puis sur le bouton OK pour arrêt.

4.Ajouter / vérifier / annuler les caméras

- 1) Appuyez sur le bouton de menu, et puis utilisez > > pour choisir l'ajout des caméras.
- 2) À l'aide de > pour choisir la caméra à vérifier.
- 3) À l'aide de > pour choisir la caméra à annuler.

- Vous pouvez commuter les différentes caméras à vérifier;Le numéro de la caméra en service sera affiché en même temps avec l'icône de caméra sur le moniteur.
- Uniquement une caméra peut être choisie chaque fois pour vérification.

5.Stabilisateur de caméra

Lorsqu'on vérifie la caméra, appuyez sur les boutons / / / pour la vérifier de différents angles, il peut tourner de 90 degrés verticalement ou de 355 degrés transversalement.

Vision nocturne

La vision nocturne peut être activée automatiquement dans un environnement sombre.Cette caméra dispose de 6 LED infrarouges de haute intensité, permettant de prendre des images de haute netteté dans un environnement sombre.

Interphone

Appuyez sur ce bouton pour communiquer avec bébé, libérez le doigt sur bouton pour sortir du mode de communication.



- Lorsque vous entrez au mode de communication, l'icône""va être affichée sur la barre d'état.
- En cas de son muet ou si le volume d'amplificateur est trop faible, il est possible que vous n'arriviez pas à écouter la voix de bébé. Lorsque vous appuyez sur le bouton de communication, la caméra ne transmet pas la voix à l'écran. Veuillez libérer le doigt sur le bouton pour écouter la voix de bébé.

Paramètres de l'écran d'affichage

CPU	ARM926EJ 800MHz
Dimensions de l'écran	5 pouces
Résolution	HD IPS
Entrée de vidéo	4 circuits max.
Fréquence audible	Microphone intégré
Entrée d'alimentation électrique	5V 2A
Interface	Type-C
Batterie	1500mAh
Dimensions de l'écran	158*91*18 (mm)
Poids	210g
Température de travail	-10°C ~ +55°C
Humidité de travail	15%-85%

Paramètres de la caméra

Capteur d'image	1/2.9 pouces 2MP CMOS
Résolution de la caméra	1920 X 1080
Angle du champ de vision	87°
Distance infrarouge	5m
Fréquence audible	Interphone de voix bidirectionnelle (semi-duplex)
Sensibilité	-32dBm
Alarme	Alarme sonore / alarme hors ligne
Mode de transmission sans fil	2.4GHz FHSS
Distance de transmission de signal	350m
Interface	Type-C
Stockage	Supporter le stockage local (64G max.)
Batterie	1000mAh
Alimentation	5V 2A
Dimensions	121*91*91 (mm)
Poids	250g

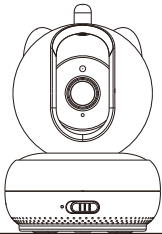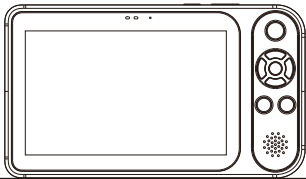

Démarrage impossible ?	● Contrôlez si la caméra et le moniteur sont activés à l'aide du bouton ON/OFF et si les voyants sont normaux. ● Contrôlez si la caméra est connectée avec l'alimentation électrique correctement. ● Contrôlez si le volume d'électricité de l'écran d'affichage est suffisant, en cas d'insuffisance de l'électricité, veuillez le charger (lorsqu' l'icône du volume d'électricité de la batterie sur l'écran d'affichage est rouge, il va être fermé automatiquement).
Il est impossible que le moniteur de bébé soit connecté avec la caméra?	● Contrôlez si le volume d'électricité de la batterie de l'écran d'affichage n'est pas suffisante. A charger à temps. ● Contrôlez si la caméra est connectée avec l'alimentation électrique correctement. ● Contrôlez s'il y a des objets métalliques entre la caméra et l'écran d'affichage, y compris la porte métallique, le frigo, le miroir, etc., si oui, ils empêchent la transmission de signal de radio. ● Contrôlez s'il y a d'autres produits 2,4GHz à proximité, par exemple : routeur WiFi, four à micro-onde, etc., ils perturbent possiblement la connexion.
Aucun objet n'est affiché lorsque je vérifie la caméra ?	● Contrôlez si la caméra fonctionne normalement et si les voyants sont affichés normalement. ● Contrôlez si l'écran d'affichage se trouve au mode de sommeil. Appuyez sur n'importe quel bouton pour le réveiller. ● Contrôlez si l'appareil photo se trouve dans la plage de l'afficheur. ● Réglez l'antenne du moniteur à la position verticale afin d'obtenir la meilleure transmission de signal.
Il n'y a pas de son au niveau de l'afficheur ?	● Contrôlez le niveau du volume du système et vérifiez si le son muet est configuré.



Images en noir et blanc ?	● Le feu LED peut être possiblement allumé en cas de vision nocturne. Veuillez allumer le feu de la chambre pour forcer la sortie du mode nocturne.
Blocage de vidéo ?	● Contrôlez si l'appareil photo est proche de l'afficheur et s'il y a des obstacles entre eux. ● Réglez l'antenne du moniteur à la position verticale afin d'obtenir la meilleure transmission de signal.
Bruit trop important ?	● Il est possible que le volume est configuré trop élevé. ● Il est possible que l'appareil photo et l'afficheur sont trop proches, leur distance doit être au moins de 1.5m. ● Il est possible que l'appareil photo se trouve hors plage définie, veuillez le mettre dans un endroit qui se trouve à l'intérieur de 10m par rapport à l'écran d'affichage.

España

Guía de Inicio Rápido para Vigilabebés

⚠ Advertencia: Coloque el cable de energía y la cámara adecuadamente.

Mantenga el cable de energía y la cámara fuera del alcance de los niños (por encima de 3ft / 0.9m), para evitar el peligro.

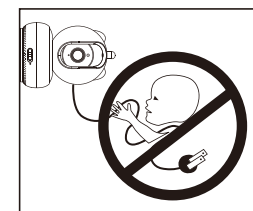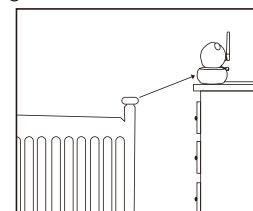


- Evite absolutamente colocar la cámara y el cable de energía en la cuna o donde el bebé pueda alcanzarlos.
- Evite absolutamente instalar la cámara directamente sobre la cuna o la cama para niños para evitar el riesgo de lesiones.
- Asegúrese de usar el adaptador de corriente y el cable de energía originales.

Precauciones

- Este producto no es un juguete y no puede ser tocado por los bebés.
- Este producto no puede sustituir por completo la vigilancia de los niños. Compruebe las actividades del bebé con regularidad.


Cómo conectar el vigilabebés a la fuente de alimentación

- 1) Conecte el adaptador de corriente a la pantalla.
- 2) El apagado del indicador de encendido del dispositivo indica que el dispositivo está completamente cargado, cuando debe desenchufarlo.
- 3) Mantenga presionado el botón de encendido en la pantalla durante 3 segundos, para que la pantalla se encienda y el indicador de encendido está en azul constantemente.

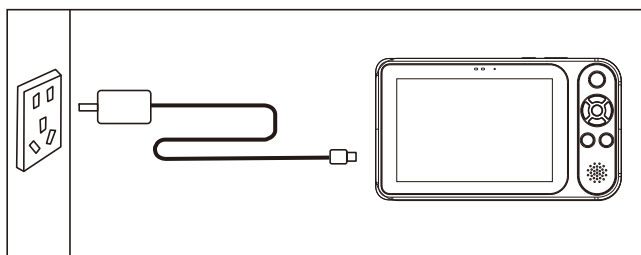

Poder de la cámara

- 1) Conecte el adaptador de corriente a la cámara.
- 2) Deslice el interruptor de encendido de la cámara para energizarla, cuando el indicador de encendido está en azul constantemente. Si la batería de la cámara está baja, el indicador parpadeará en azul.
Si la batería de la cámara no está llena, la cámara se cargará automáticamente y el indicador parpadeará en rojo y azul.

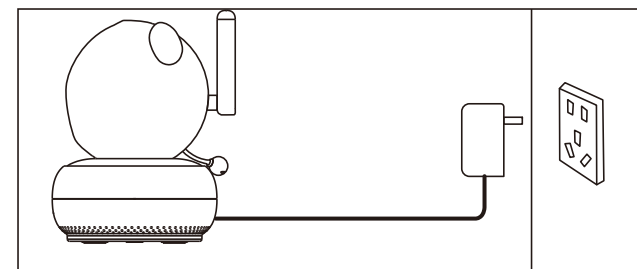

- Utilice el adaptador de corriente y el cable de energía que vienen con el dispositivo.
- No coloque la cámara ni el cable de energía donde el bebé pueda alcanzarlos.

Cómo emparejar la pantalla y la cámara

Una cámara ya está emparejada con la pantalla en la fábrica de forma predeterminada. Cuando enciende la pantalla y la cámara, éstas se emparejarán automáticamente.

Para agregar más cámaras, presione el botón Emparejar en la parte superior de la lente, seleccione  →  → , para que el monitor se empareje automáticamente con la cámara.