


MONSTER
BLUETOOTH HEADPHONE

正面

快速指南 / Quick Start Guide
请仔细阅读本快速指南并妥善保管以作将来使用。
本产品由中国深圳安泰德公司制造
Please read this Quick Start Guide carefully and keep it for future use.

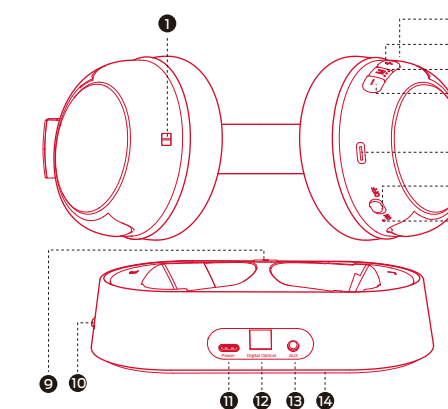

- 耳机:**
- 连接底座充电接口
 - 麦克风
 - 音量加按,上一曲目
 - 音量减按,下一曲目
 - USB-C 充电接口
 - 开关机键
 - 指示灯
- 发射器充电座:**
- 多功能按键(MFB)
 - 开关机键
 - USB-C 电源接口
 - 电视光纤接口
 - AUX接口
 - LED指示灯



充电
将耳机插入USB-C或者放入发射器底座充电,充电过程中红灯常亮,充满电后常亮白灯。

电源开/关
耳机:关机状态下,长按“ON/OFF”后开机,自动进入配对状态,白灯亮2秒,同时有系统提示音,开机状态下,长按“ON/OFF”后关机红灯亮2秒,同时有系统提示音
发射器:关机状态下,USB-C 充电线插入电源接口上供电后,长按“ON/OFF”后开机,黄、白灯同时亮3秒,所有连接过的设备信息将被清除,清空配对记录后自动进入配对状态,黄、白指示灯交替闪烁

配对
耳机:开机状态下,开机白灯闪烁进入配对状态(优先回连蓝牙耳机),如发射器/耳机开机未连接状态下,需连接其他蓝牙设备短按“MFB”键耳机回连蓝牙设备
发射器:发射器无配对记录,开机后自动进入配对模式。
发射器有配对记录,但未连接,开机后自动进入配对模式。
发射器有绑定记录,未连接待机状态下,长按“MFB”键5秒进入配对状态,耳机开机后自动进入配对模式,发射器与耳机自动连接,黄、白指示灯交替闪烁

音乐
播放/暂停:短按“MFB”按钮
下一曲:已连接手机状态,长按“-”1秒
上一曲:已连接手机状态,长按“+”1秒

音量控制
调低音量:已连接手机状态,短按“-”
调高音量:已连接手机状态,短按“+”

通话
接听/挂断:短按“MFB”按钮
拒接来电:长按“MFB”按钮1秒

通话切换
通话中,长按耳机“MFB”按钮2秒,可将通话音频在手机和耳机之间切换

语音助手
已连接手机状态,双击2下“MFB”键

恢复出厂设置
耳机:开机未连接状态下,快速按5下“MFB”键,清除耳机与手机的配对记录后,耳机将自动关机

清除底座配对记录
长按5秒多功能键进入配对,配对状态下,双击“MFB”键,黄、白灯同时亮3秒,所有连接过的设备信息将被清除,清空配对记录后自动进入配对状态

低电报警
每3分钟提醒1次,直至低电关机

发射器连接到电视三种方式
方式一:光纤接口
1.将USB-C接口连接到发射器的底座上,按动“ON/OFF”,白色指示灯亮起
2.将光纤线插入电视的光纤音频输出接口,将另一端插入发射器光纤接口
3.打开耳机“ON/OFF”,耳机自动进入配对模式,同时有系统提示音,黄、白色指示灯交替闪烁,表示开机
4.耳机成功连接到发射器底座后,发射器指示灯显示黄灯
5.打开电视,进入音频设置,选择光纤输出(具体此操作说明,请参考8-11页)

方式二: AUX接口
AUX专用线插入电视的3.5毫米AUX输出接口,另一端插入发射器3.5毫米AUX输出接口

方式三: RCA接口
RCA音频线连接电视AUX/3.5毫米音频线接口,将红色和白色的RCA插头插入其中,将连接线插入电视的“音频输出”接口中,然后将另一端插入发射器的AUX接口

