

**earfun**  
User Manual



**WIRELESS HEADPHONES**

MODEL: K4

|         |       |
|---------|-------|
| English | 01-09 |
| Deutsch | 10-18 |
| Español | 19-27 |
| Polski  | 28-36 |
| 繁体中文    | 37-45 |

EN

## Packages



EarFun K4NC



User manual




3.5mm audio cable




Charging cable

## Diagram

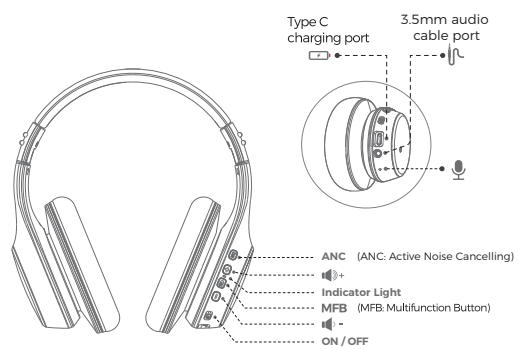


## Power On / Off

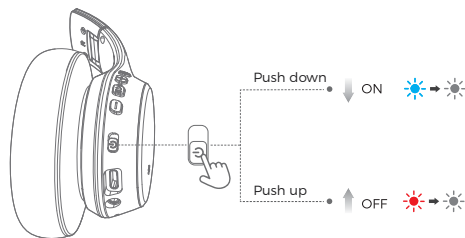


1. Power On:  
Push the "P" button down, the blue light will turn on and then go out. You can hear the voice prompt "power on".
2. Power Off:  
Push the "P" button up, the red light will turn on and then go out. You can hear the voice prompt "power off".

## How to pair for the first time

Step 1:



Step 2:

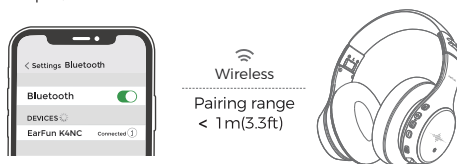


1. Push the "⏻" button down, the blue light will turn on and go out, then the red and blue lights flash alternately to enter the pairing mode. You will hear the voice prompt "Pairing".
2. Enable the wireless connection your cellphone and find "EarFun K4NC" to connect. Once paired, you will hear the voice prompt "Connected".

### Notes:


1. If the headphones exceed the 20 meters distance of from the device, it will automatically disconnect.
2. The headphone will default to reconnect to the last connected device.

### Active Noise Cancelling On/Off

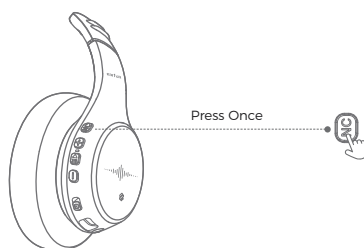


1. Active Noise Cancelling On:  
Press the "NC" button once to activate the active noise cancelling function. You can hear the voice prompt "Noise Cancelling On".
2. Active Noise Cancelling Off:  
Press the "NC" button once to turn off the active noise cancelling function. You can hear the voice prompt "Normal".


### Volume Control / Music Control

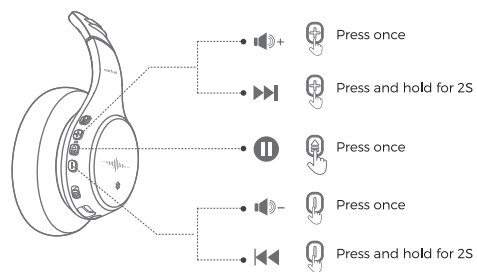

### Answer / Hang up / Redial / Reject a call

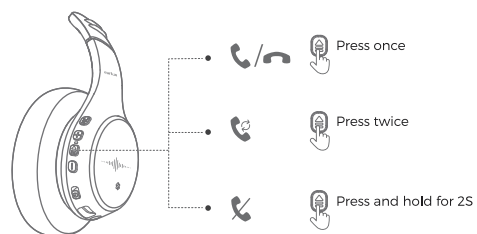


### Clear Paring Record / Reset

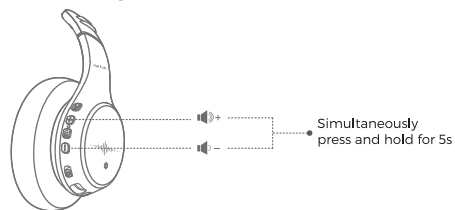


With your headphones powered on, press and hold the "+" and "-" buttons simultaneously for 5s, until the red and blue lights flash 3 times, and the headphones have entered pairing mode again.

### Charging Indications

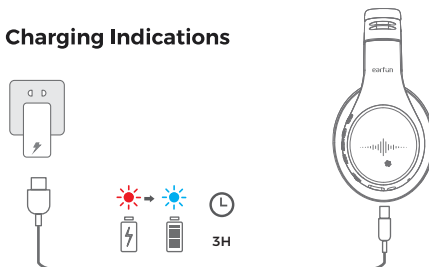

1. In charging: red light stays on
2. Full charge: blue light stays on ( charging for 3 hours)

### Toggle volume limit operation

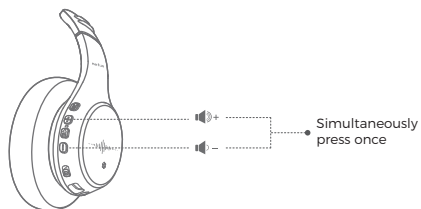

Simultaneously press "+" and "-" buttons once to switch

volume limited modes:

Normal Mode (74dB),  
Learning Mode (85dB)  
Travel Mode (94dB)

#### Kind Reminder:

1. The headphones will automatically turn off after 10 minutes of being disconnected from any devices, unless the noise cancelling mode is turned on.
2. After its automatical power-off, you need to push the  up first and then push it down to power the headphones on.

**Indicator Light & Voice Prompt**

| State                  | Indicator Light                                                    | Voice Prompt        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Power on               | Blue light stays on for 1.5s                                       | Power on            |
| Power off              | Red light stays on for 1.5s and turns off                          | Power off           |
| Pairing Mode           | Red and blue light flash alternatively                             | Pairing             |
| Device connected       | None                                                               | Connected           |
| Device disconnected    | None                                                               | Disconnected        |
| ANC ON                 | None                                                               | Noise Cancelling On |
| ANC OFF                | None                                                               | Normal              |
| Battery lower than 20% | Red light flashes 3 times rapidly every 10s.                       | Battery Low         |
| In Charging            | Red light stays on in charging, blue light stays on in full charge | None                |

**AUX-IN Mode Notice:**

1. When the headphones run out of the battery, you can connect the headphones to a music device by using a 3.5mm audio cable to play back.
2. When using an AUX cable, the headphones automatically power off.
3. To adjust the volume, please use the volume controls on your connected device.

**Customer Service**


For FAQs and more information:  
Please send an email to: [service@myearfun.com](mailto:service@myearfun.com)

DE


## Pakete



## Diagramm

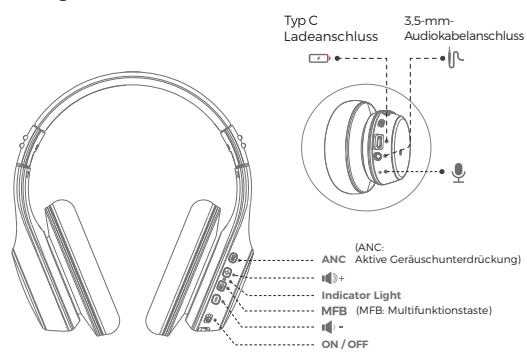


## Einschalten / Ausschalten

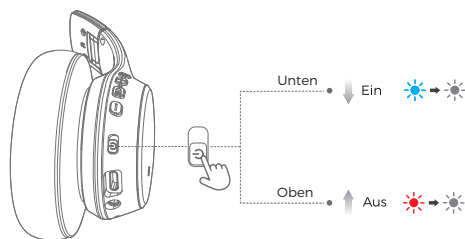

1. Einschalten:  
Drücken Sie die Taste "P" nach unten. Das blaue Licht geht an und erlischt dann. Sie können die Sprachansage "power on" hören.
2. Ausschalten:  
Drücken Sie die Taste "P" nach oben. Das rote Licht geht an und erlischt dann. Sie können die Sprachansage "power off" hören.

## Erstmaliges Koppeln

Schritt 1 :



Schritt 2 :




1. Drücken Sie die Taste "⏻" nach unten. Das blaue Licht geht an und aus. Anschließend blinken das rote und das blaue Licht abwechselnd, um in den Kopplungsmodus zu wechseln. Sie hören die Sprachansage "Pairing".
2. Aktivieren Sie die drahtlose Funktion Ihres Mobiltelefons und finden Sie "EarFun K4NC", um eine Verbindung herzustellen. Einmal gekoppelt, hören Sie "Connected".

### Hinweise:


1. Wenn der Kopfhörer mehr als 20 Meter vom Gerät entfernt ist, wird die Verbindung automatisch getrennt.
2. Der Kopfhörer stellt standardmäßig die Verbindung zum zuletzt verbundenen Gerät wieder her.

### Aktive Geräuschunterdrückung ein/aus

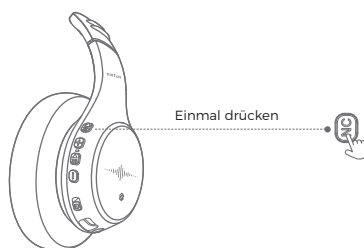


1. Aktive Geräuschunterdrückung ein:  
Drücken Sie einmal die Taste "NC", um die aktive Geräuschunterdrückung zu aktivieren. Sie hören die Sprachansage "Noise Cancelling On".
2. Aktive Geräuschunterdrückung aus:  
Drücken Sie einmal die Taste "NC", um die aktive Geräuschunterdrückung auszuschalten. Sie hören die Sprachansage "Normal".


### Lautstärkeregelung/Musiksteuerung

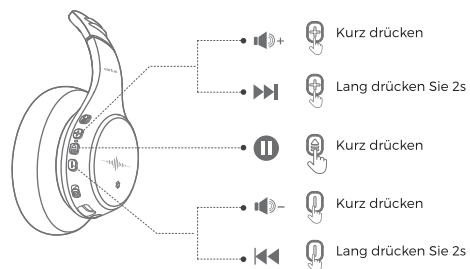

### Antwort / Auflegen / Wahlwiederholung / Anruf abweisen

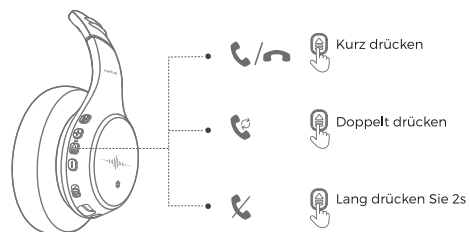

### Kopplungsdatensatz löschen/Zurücksetzen

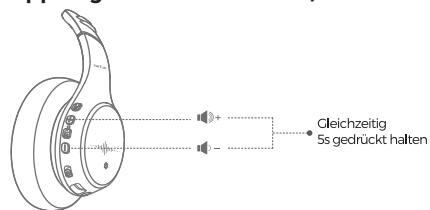


Halten Sie bei eingeschaltetem Kopfhörer die Tasten "+" und "-" gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, bis das rote und blaue Licht dreimal blinken und der Kopfhörer wieder in den Pairing-Modus wechselt.

### Ladeanzeigen:



1. Beim Laden: Rote Lichter leuchten konstant.
2. Voll geladen: Blaues Licht leuchten konstant (Laden dauert 3 Stunden)

### Lautstärkebegrenzung umschalten

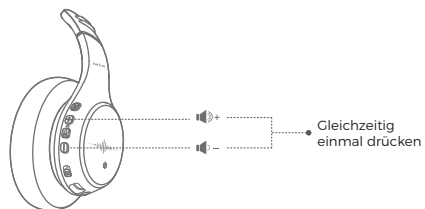

Drücken Sie gleichzeitig einmal die Tasten "+" und "-", um zwischen den Lautstärkebegrenzungsmodi zu wechseln.

Lautstärkebegrenzungsmodi:  
Normalmodus(74dB)  
Lernmodus(85dB)  
Reisemodus(94dB)

#### Freundliche Erinnerung:

1. Die Kopfhörer schalten sich automatisch aus, wenn sie 10 Minuten lang von einem Gerät getrennt sind, es sei denn, der Geräuschunterdrückungsmodus ist eingeschaltet.
2. Nach der automatischen Abschaltung müssen Sie die Taste "⏻" zuerst nach oben und dann nach unten drücken, um die Kopfhörer wieder einzuschalten.

### Anzeigeleuchte und Sprachanzeige

| Zustand                  | Kontrollleuchte                                                                     | Sprachanzeige       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Einschalten              | Blaues Licht leuchtet 1,5 s lang                                                    | Power on            |
| Ausschalten              | Rotes Licht leuchtet 1,5 s lang und erlischt dann                                   | Power off           |
| Verbindungsmodus         | Rotes und blaues Licht blinken abwechselnd                                          | Pairing             |
| Gerät verbunden          | Keine                                                                               | Connected           |
| Gerät getrennt           | Keine                                                                               | Disconnected        |
| ANC Ein                  | Keine                                                                               | Noise Cancelling On |
| ANC Aus                  | Keine                                                                               | Normal              |
| Batteriestand unter 20 % | Rotes Licht blinkt alle 10 s 3-mal schnell                                          | Battery Low         |
| Aufladung                | Rotes Licht zeigt den Ladezustand an. Blaues Licht zeigt den vollen Ladezustand an. | Keine               |

#### **Hinweis zum AUX-IN-Modus:**

1. Wenn der Kopfhörerakku leer ist, können Sie die Kopfhörer mithilfe eines 3,5-mm-Audiokabels an ein Musikgerät anschließen, um weiter Musik zu hören.
2. Beim Einsatz eines AUX-Kabels schalten sich die Kopfhörer automatisch aus.
3. Um die Lautstärke anzupassen, verwenden Sie bitte die Lautstärkeregelung an Ihrem angeschlossenen Gerät.

#### **Kundendienst**

Für Häufig gestellte Fragen und weitere Informationen:  
Bitte E-Mail an: [service@myearfun.com](mailto:service@myearfun.com)

ES

## Paquetes



EarFun K4NC



Manual de usuario




Cable de audio  
de 3.5mm




Cable de charge

## Diagrama

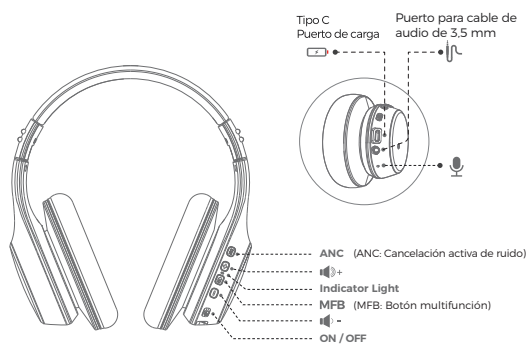


## Encendido / apagado

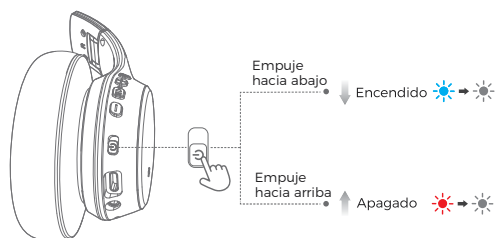

1. Encendido:  
Presione el botón "⏻" hacia abajo, la luz azul se encenderá y luego se apagará. Puede escuchar el mensaje de voz "power on".
2. Apagado:  
Presione el botón "⏻" hacia arriba, la luz roja se encenderá y luego se apagará. Puede escuchar el mensaje de voz "power off".

## Cómo emparejar

Paso 1:



Paso 2:




1. Presione el botón "⏻" hacia abajo, la luz azul se encenderá y se apagará, luego las luces roja y azul parpadearán alternativamente para ingresar al modo de emparejamiento. Escuchará el mensaje de voz "Pairing".
2. Habilite la Función inalámbrica de su móvil y púsau "EarFun K4NC" para conectarse. Una vez emparejado, oirá "Connected".

### Notas:


1. Si los auriculares superan los 20 metros de distancia del dispositivo, se desconectarán automáticamente.
2. Los auriculares se volverán a conectar de forma predeterminada al último dispositivo conectado.

### Activación y desactivación de la cancelación activa de ruido

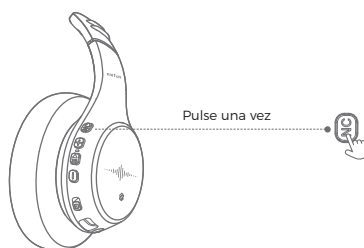


1. Activación de la cancelación activa de ruido:  
Pulse el botón "NC" una vez para activar la función de cancelación activa de ruido. Puede escuchar el mensaje de voz "Noise Cancelling On".
2. Desactivación de la cancelación activa de ruido:  
Pulse el botón "NC" una vez para desactivar la función de cancelación activa de ruido. Puede escuchar el mensaje de voz "Normal".


### Control de volumen / Música contrb

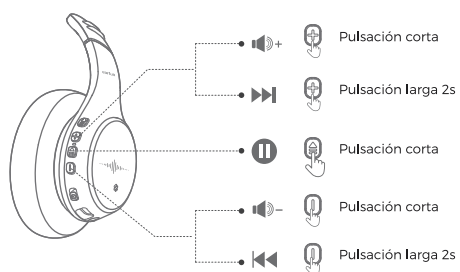

### Responder/colgar / Volver a marcar / Rechazar una llamada

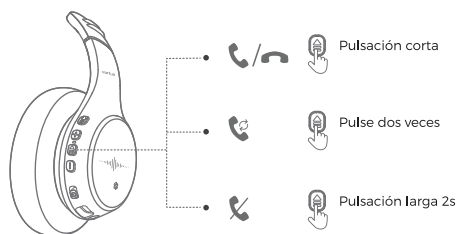

### Borrar información de emparejamiento / Reiniciar

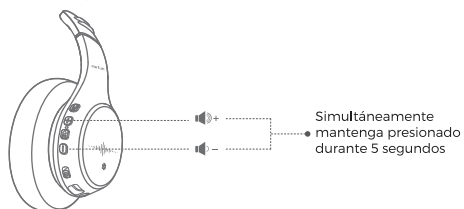


Con los auriculares encendidos, mantenga presionados los botones "+" y "-" simultáneamente durante 5 segundos, hasta que la luz roja y azul parpadee 3 veces y los auriculares vuelvan a entrar en modo de emparejamiento.

### Indicaciones de carga



1. En carga: la luz roja permanece encendida
2. Carga completa: la luz azul permanece encendida (carga durante 3 hours)

### Alternar la limitación de volumen

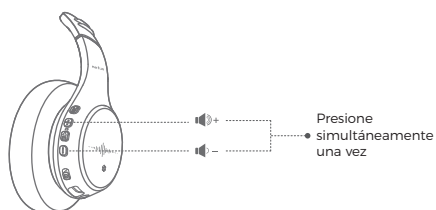

Presione simultáneamente los botones "+" y "-" una vez para cambiar los modos de volumen limitado.

Modos de límite de volumen:

Modo normal (74dB)

Modo de aprendizaje (85dB)

Modo de viaje (94dB)

#### Recordatorio:

1. Los auriculares se apagarán automáticamente después de 10 minutos de desconectarse de cualquier dispositivo, a menos que el modo de cancelación de ruido esté activado.
2. Después de su apagado automático, debe empujar el  hacia arriba primero y luego hacia abajo para encender los auriculares nuevamente.

**Luz indicadora e indicación de voz**

| Estado                            | Luz indicadora                                                                                         | Indicación de voz   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Encendido                         | La luz azul permanece encendida durante 1.5s                                                           | Power on            |
| Apagado                           | La luz roja permanece encendida durante 1.5s segundos y se apaga                                       | Power off           |
| Modo de emparejamiento            | La luz roja y azul parpadea alternativamente                                                           | Pairing             |
| Dispositivo conectado             | Ninguno                                                                                                | Connected           |
| Dispositivo desconectado          | Ninguno                                                                                                | Disconnected        |
| ANC ON                            | Ninguno                                                                                                | Noise Cancelling On |
| ANC OFF                           | Ninguno                                                                                                | Normal              |
| Nivel de batería inferior al 20 % | la luz roja parpadea rápidamente 3 veces cada 10 s                                                     | Battery Low         |
| En carga                          | La luz roja permanece encendida durante la carga, y la luz azul permanece encendida en carga completa. | Ninguno             |

**Aviso sobre el modo AUX-IN:**

1. Cuando se agota la batería de los auriculares, puedes conectar los auriculares a un dispositivo de música con un cable de audio de 3,5 mm para seguir reproduciendo.
2. Al usar un cable AUX, los auriculares se apagan automáticamente.
3. Para ajustar el volumen, utiliza los controles de volumen en tu dispositivo conectado.

**Servicio de atención al cliente**

Para preguntas frecuentes y más información:  
Envíe un correo electrónico a: [service@myearfun.com](mailto:service@myearfun.com)

PL

## Pakiety



EarFun K4NC



Instrukcja obsługi




Kabel audio 3.5 mm




Kabel do ładowania

## Diagram

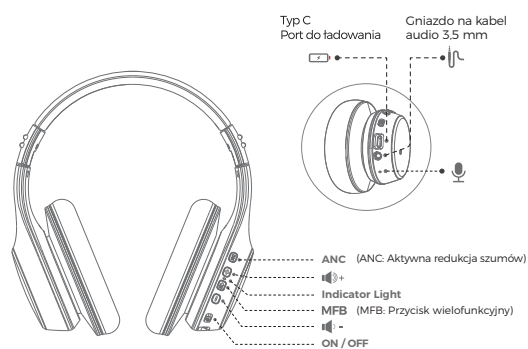


### Zasilanie włóż / wyłącz

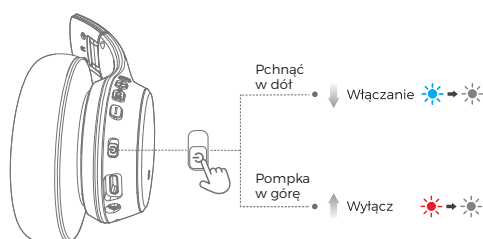

- 1. Włączanie:**  
Naciśnij przycisk "P" w dół, czerwone światło włączy się, a następnie zgaśnie. Możesz usłyszeć komunikat głosowy "power on".
- 2. Wyłączanie:**  
Naciśnij przycisk "P" w górę, niebieskie światło włączy się, a następnie zgaśnie. Możesz usłyszeć komunikat głosowy "power off".

## ak sparować

Krok 1:



Krok 2:




1. Naciśnij przycisk , niebieskie światło włączy się i zgaśnie, a następnie czerwone i niebieskie światło zaczną migać naprzemiennie, aby przejść do trybu parowania. Usłyszysz komunikat głosowy „Pairing”.
2. Włącz funkcja bezprzewodowa w swoim telefonie komórkowym i znajdź “EarFun K4NC”, aby się połączyć. Po sparowaniu usłyszysz komunikat “Connected”.

### Uwagi:


1. Jeśli słuchawki znajdują się w odległości większej niż 20 metrów od urządzenia, zostaną automatycznie rozłączone.
2. Słuchawki domyślnie połączą się ponownie z ostatnio podłączonym urządzeniem;

### Aktywna redukcja szumów włączona/ wyłączona

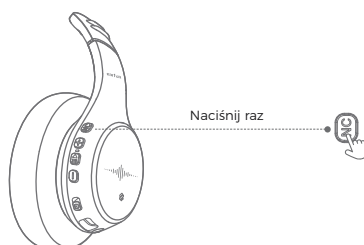


1. Aktywna redukcja szumów włączona:  
Naciśnij przycisk "NC" raz, aby aktywować funkcję aktywnej redukcji szumów. Usłyszysz komunikat głosowy "Noise Cancelling On".
2. Aktywna redukcja szumów wyłączona:  
Naciśnij przycisk "NC" raz, aby wyłączyć funkcję aktywnej redukcji szumów. Usłyszysz komunikat głosowy "Normal".


### Regulacja głośności/sterowanie muzyką

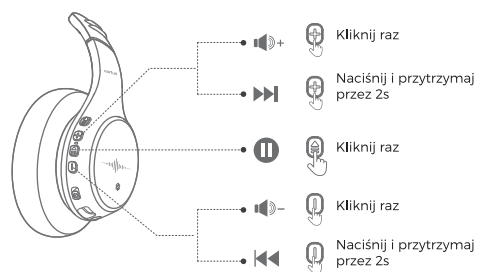

### Anser/Rozłącz/Wybierz ponownie /Odrzuć połączenie

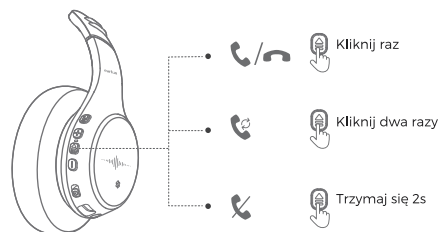

### Wyczyść zapis parowania/ Resetowanie

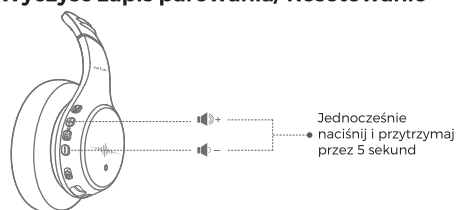


Przy włączonych słuchawkach naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski "+" i "-" przez 5 sekund, aż czerwone i niebieskie światło zamiga 3 razy, a słuchawki ponownie przejdą w tryb parowania.

### Wskazania ładowania:



1. Podczas ładowania: czerwone światło pozostaje włączone
2. Pełne naładowanie: niebieskie światło pozostaje włączone (ładowanie przez 3 godziny)

### Przełącz ograniczenie głośności

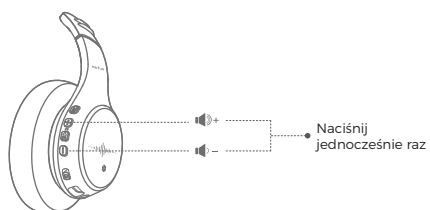

Naciśnij jednocześnie przyciski "+" i "-" raz, aby przełączyć tryby ograniczonej głośności.

Tryby limitu głośności:

Tryb normalny (74 dB)

tryb nauki (85 dB)

i tryb podróży (94 dB)

#### Przypomnienie:

1. Słuchawki wyłączą się automatycznie po 10 minutach odłączenia od dowolnego urządzenia, chyba że włączony jest tryb redukcji szumów.
2. Po automatycznym wyłączeniu zasilania należy najpierw nacisnąć przycisk "⏻" w górę, a następnie w dół, aby ponownie włączyć słuchawki.

### Wskaźnik świetlny i wskazanie głosowe

| Państwo                                   | Kontrolka                                                                                                            | Wskazanie głosowe   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Włączanie                                 | Niebieskie światło pozostaje włączone przez 1,5s                                                                     | Power on            |
| Wyłączenie                                | Czerwona lampka świeci się przez 1,5s i gaśnie                                                                       | Power off           |
| Tryb parowania                            | Czerwone i niebieskie światło miga naprzemiennie                                                                     | Pairing             |
| Urządzenie podłączone                     | Brak                                                                                                                 | Connected           |
| Urządzenie odłączone                      | Brak                                                                                                                 | Disconnected        |
| ANC ON                                    | Brak                                                                                                                 | Noise Cancelling On |
| ANC OFF                                   | Brak                                                                                                                 | Normal              |
| Poziom naładowania baterii niższy niż 20% | Czerwone światło miga 3 razy szybko co 10 sekund                                                                     | Battery Low         |
| W ładowaniu                               | Czerwone światło pozostaje włączone podczas ładowania, niebieskie światło pozostaje włączone przy pełnym naładowaniu | Brak                |

**Uwaga dotycząca trybu AUX-IN:**

1. Gdy bateria słuchawek się wyczerpie, możesz podłączyć je do urządzenia muzycznego za pomocą kabla audio 3,5 mm, aby kontynuować odtwarzanie.
2. Podczas korzystania z kabla AUX słuchawki wyłączają się automatycznie.
3. Aby dostosować głośność, użyj regulacji głośności w podłączonym urządzeniu.

**Obsługa klienta**


Aby uzyskać odpowiedzi na więcej pytań oraz dostęp do pozostałych informacji, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: [service@myearfun.com](mailto:service@myearfun.com)

繁体中文


## 包裝



## 圖表

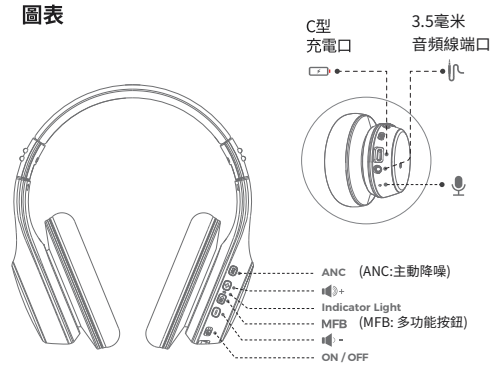

## 電源開/關

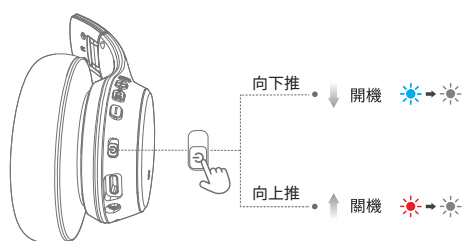

### 1. 開機：


向下推“”，藍燈亮起，然後熄滅。您可以聽到語音提示“power on”。

### 2. 關機：

向上推“”按鈕，紅燈亮起，然後熄滅。您可以聽到語音提示“power off”。

## 如何配對

步驟 1：



步驟 2：




1. 向下推“”按鈕，藍燈亮起並熄滅，然後紅藍燈交替閃爍，進入配對模式。您將聽到語音提示“Pairing”。
2. 開啟手機無線連線，找到“EarFun K4NC”進行連接。配對後，您會聽到“Connected”。

## 提示


1. 耳機與設備距離超過20米，會自動斷開連接。
2. 耳機會自動重新連接上次連接的設備。

### 主動降噪開/關

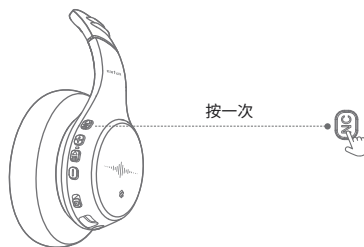


1. 主動降噪開啟：  
按一次“NC”即可啟動主動降噪功能。您可以聽到語音提示  
“Noise Cancelling On”。
2. 主動降噪關閉：  
按一次“NC”可關閉主動降噪功能。您可以聽到語音提示  
“Normal”。


音量控制/音樂控制

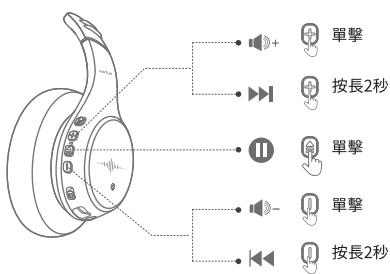

接聽/掛斷/重撥/拒接電話

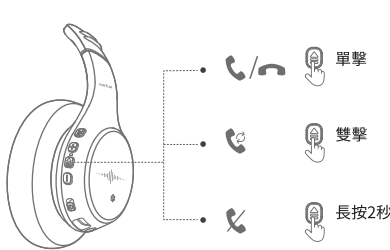


### 清除配對記錄/ 重置

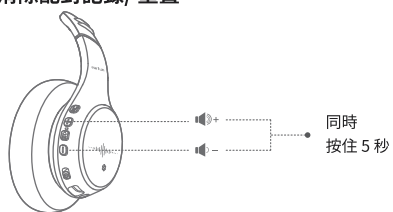


耳機開機狀態下，同時按住“+”和“-”鍵5秒，直到紅藍燈閃爍3次，  
耳機重新進入配對模式。

### 充電指示：

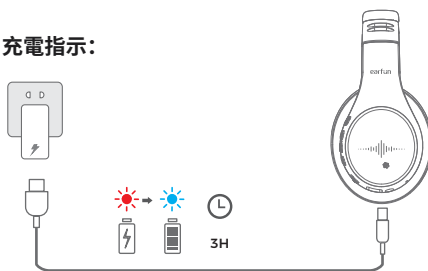

1. 充電中：紅燈常亮
2. 充滿電：藍燈長亮（充電3小時）

### 音量限制開關操作

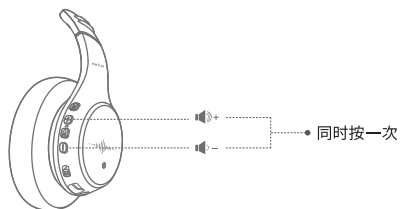

同時按一下“+”和“-”按鈕切換音量限制模式。

音量限制模式:

正常模式 (74dB)

學習模式 (85dB)

和旅行模式 (94dB)

#### 溫馨提示：

1. 與任何裝置斷開連線 10 分鐘後, 耳機將自動關閉, 除非開啟降噪模式。
2. 耳機自動關機後, 需先向上推“”, 再向下推才能重新開機。

無線指示燈和語音指示

| 狀態      | 指示燈                 | 語音提示                |
|---------|---------------------|---------------------|
| 開機      | 藍燈亮1.5s             | Power on            |
| 關機      | 紅燈亮 1.5s            | Power off           |
| 配對模式    | 紅藍燈交替閃爍             | Pairing             |
| 無線連接    | 無                   | Connected           |
| 無線斷開    | 無                   | Disconnected        |
| 主動降噪開   | 無                   | Noise Cancelling On |
| 主動降噪關   | 無                   | Normal              |
| 電量低於20% | 紅燈每10秒快閃3次          | Battery Low         |
| 充電      | 充電中紅燈長亮，<br>充滿電藍燈長亮 | 無                   |

**有線模式注意事項：**

1. 當耳機電池耗盡時，可使用3.5毫米音頻線將耳機連接至音樂設備，繼續播放。
2. 使用AUX線時，耳機會自動關機。
3. 若要調整音量，請使用已連接裝置上的音量控制功能。

**客戶服務**

有關常見問題解答和更多信息：  
請發送電子郵件至：[service@myearfun.com](mailto:service@myearfun.com)

### **FCC Statement**

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### **RF Exposure Compliance**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

### **CAUTION**

Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type  
Disposal of a battery into fire or a hot even, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion:  
Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas:  
A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

#### **EU Declaration of Conformity**

Earfun Technology (HK) Limited hereby declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and RoHS 2011/65/EU Directive. The declaration of conformity may be consulted in the support section of our Web site, accessible from [www.myearfun.com](http://www.myearfun.com)

#### **UK Declaration of Conformity**

Hereby, [Earfun Technology (HK) Limited] declares that the radio equipment type [K2] is in compliance with UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206). The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: [www.myearfun.com](http://www.myearfun.com)

#### **ISED Compliance Statements**

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
  - (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
  - (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.

MODEL: K4  
FCC ID: 2AVIT-K4 IC: 25936-K4

