



GÉNESIS 126

MANUAL DE USUARIO GENESIS 126 Android™ 10 (Go edition)

Antes de empezar:

- ◆ Por favor, lea este manual antes de utilizar su teléfono móvil, y guardarlo para futuras referencias.
- ◆ Las descripciones en este manual son basadas en las configuraciones predeterminadas.
- ◆ Las imágenes y capturas de pantalla utilizadas en este manual pueden diferir al producto real.
- ◆ Las funciones disponibles y servicios adicionales pueden variar dependiendo el dispositivo, software o el proveedor de servicios.
- ◆ Nuestra empresa no se hace responsable por problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.

CONTENIDO

Ensamble.....	1
Desempaquetar.....	1
Cargar la batería.....	1
Instalar la tarjeta SIM.....	1
Instalar la tarjeta de memoria.....	1
Primeros pasos	2
Familiarizarse con el teléfono.....	2
Encender el dispositivo, reiniciarlo y apagarlo.....	3
Cambiar al modo avión.....	3
Pantalla de inicio.....	3
Barra de tareas.....	3
Panel de notificaciones.....	4
Rotación automática.....	4
Bloquear y desbloquear la pantalla.....	4
Personalizar tu dispositivo.....	4
Gestionar aplicaciones.....	4
Seguridad.....	5
Configurar la huella digital.....	5
Tamaño de la pantalla.....	5
Ahorro de datos.....	5
Cambio rápido.....	5
Restablecer el Teléfono móvil	5
Comunicación.....	6
Teléfono.....	6
Contactos.....	7
Mesajería.....	8
Correo electrónico.....	9
Google Play.....	9
Cámara.....	10
Calendario.....	10
Alarma.....	11
Archivos	11
Grabadora de sonido.....	11
Calculadora.....	11
Conectividad.....	12
Conexión USB.....	12
Wi-Fi.....	12
Bluetooth.....	12
Precacuciones de seguridad.....	13
Cuidado y Mantenimiento.....	13
Advertencias.....	14
Aviso importante sobre el FCC.....	15

1 ENSAMBLE

1.1 DESEMPAQUETAR

VERIFIQUE QUE EN LA CAJA DEL PRODUCTO SE ENCUENTRE LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS.

- Teléfono móvil
- Manual de usuario
- Adaptador

Puede comprar accesorios adicionales con su distribuidor local.

1.2 CARGAR LA BATERÍA

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.


1. Puede cargar el dispositivo con un adaptador de viaje o conectándolo a un PC con un cable USB.
2. El icono de batería completa se muestra cuando la carga ha terminado, si el dispositivo está apagado.

Advertencia : Utilizar únicamente baterías y cargadores originales. Los cargadores o cables no aprobados pueden provocar que las baterías exploten o dañen el dispositivo.

1.3 INSTALAR LA TARJETA SIM

Debe insertar una tarjeta SIM para utilizar la función de Teléfono. Para instalar la tarjeta SIM, siga las instrucciones que se indican a continuación.

1. Asegúrese que los contactos dorados de la tarjeta SIM estén orientados hacia el dispositivo.
2. Empuje la tarjeta SIM en la ranura.

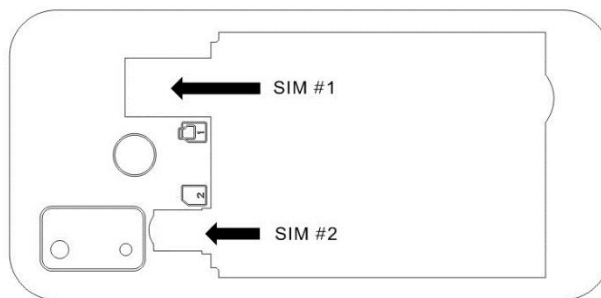


1.4 INSTALAR LA TARJETA DE MEMORIA

Para almacenar archivos multimedia adicionales, es necesario insertar una tarjeta de memoria externa.

1. Inserte una tarjeta de memoria con los contactos dorados hacia abajo.
2. Empuje la tarjeta de memoria en la ranura.


Aviso: Nuestra empresa utiliza estándares aprobados de la industria para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser totalmente compatibles con su dispositivo.

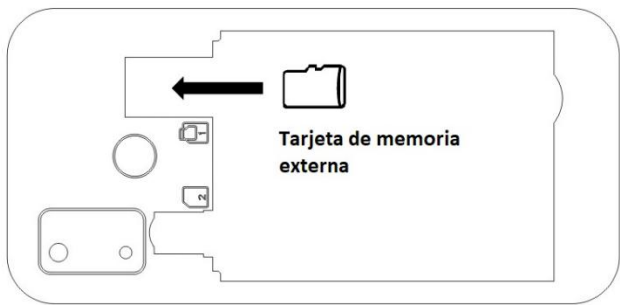

2 PRIMEROS PASOS

2.1 FAMILIARIZARSE CON EL TEL FONO

Antes de empezar a utilizar el teléfono móvil puede familiarizarse con las partes del mismo.

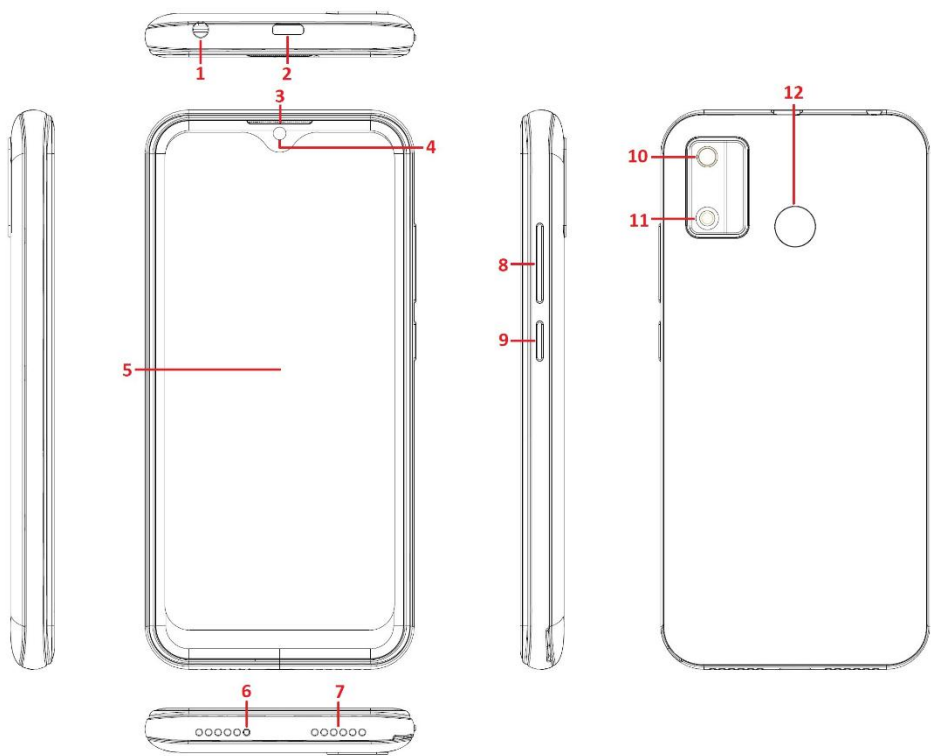

1	Conector de auricular (Jack 3.5mm)	7	Altavoz
2	Conector USB	8	Botones de volumen
3	Auricular	9	Botón Encendido/ Apagado
4	Cámara frontal	10	Cámara Trasera
5	Pantalla	11	Flash LED
6	Micrófono	12	Sensor de huella dactilar

2.2 ENCENDER EL DISPOSITIVO, REINICIARLO Y APAGARLO

Para encender el dispositivo, mantenga pulsada la tecla de encendido.

Para reiniciar el dispositivo, mantenga pulsada la tecla de encendido, seleccione **“Reiniciar”**.

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsada la tecla de encendido, seleccione **“apagar”**.

2.3 CAMBIAR AL MODO AVIÓN

Para usar solo los servicios que no son de red en su dispositivo, cambiar al modo avión. Por favor, siga las siguientes instrucciones para activar el modo avión:

Seleccione **Configuración** $\supset$ **Internet y red** $\supset$ **Modo avión**, de la lista de aplicaciones para activar el modo avión.

2.4 PANTALLA DE INICIO

La pantalla de inicio tiene múltiples ventanas. Desplázate a la izquierda o a la derecha hasta la ventana de la pantalla de inicio, puedes ver iconos indicadores, widgets, accesos directos a aplicaciones y otros elementos.

2.5 BARRA DE TAREAS

La barra de tareas se muestra en la parte superior de la pantalla. Muestra botones de opción de uso común.

Iconos indicadores

Icono	Descripción	Icono	Descripción
	Red WiFi disponible		Modo avión activado
	WiFi conectado		Nuevo correo electrónico
	Intensidad de la Señal		Nuevo texto o mensaje multimedia
	BT conectado		Llamada en curso
	Subiendo datos		Llamada perdida
	Descarga de datos		Llamada en espera
	Conectado al PC		desvío de llamada activado
	Alarma activada		Nivel de batería
	Reproduciendo música		No molestar
	Rotación automática		Ubicación
	Linterna		

2.6 PANEL DE NOTIFICACIONES

Deslizar hacia abajo para abrir la parte superior de la barra de notificaciones y mostrar los accesos directos más comunes, haga clic en el acceso directo, y mantenga presionado para entrar en los ajustes correspondientes. Si continúa bajando la barra de notificaciones para mostrar todos los accesos directos, el acceso directo en la esquina inferior derecha mostrara un botón “Editar”, haga clic para agregar/ eliminar accesos directos personalizados o arrastrar para ordenar.

Toque el icono para activar o desactivar las funciones de conexión inalámbrica y otros ajustes.

Wi-Fi : Activar o desactivar la conexión WiFi.

Bluetooth : Activar o desactivar la conexión Bluetooth.

No molestar : Activar o desactivar la función de notificaciones.

Linterna : Activar o desactivar la linterna.

Rotación automática : Activar o desactivar la rotación automática de la pantalla.

Ahorro de batería : Activar o desactivar el ahorro de batería.

Datos móviles : Activar o desactivar los datos móviles.

Modo avión : Activar o desactivar el modo avión.

Transmitir : Activar o desactivar Transmitir.

2.7 ROTACIÓN AUTOMÁTICA

Si gira el dispositivo mientras utiliza algunas funciones, la interfaz también rotará automáticamente. Para evitar que la interfaz gire, abra la barra de notificaciones y seleccione **Rotación automática** de la pantalla, y a continuación, tóquela en Desactivar.

2.8 BLOQUEAR Y DESBLOQUEAR LA PANTALLA

Deslice para desbloquear la pantalla.

Para bloquear la pantalla manualmente, pulse la tecla de encendido.

2.9 PERSONALIZAR TU DISPOSITIVO

Para personalizar tu dispositivo según tus preferencias, toca **Configuración** en la lista de aplicaciones o en la barra de notificaciones.

2.10 GESTIONAR APLICACIONES

Para administrar las aplicaciones instaladas en el dispositivo ir a, **Configuraciones**  **Aplicaciones y notificaciones**.

1. Para desinstalar una aplicación, seleccione un elemento y toque **Desinstalar**, toque **Aceptar** para confirmar.
2. Para detener o cambiar la configuración de una aplicación, seleccione un elemento y toque la opción que necesita.

2.11 SEGURIDAD

Puede proteger su dispositivo y datos configurando el bloqueo de pantalla o cifrando su teléfono móvil.

◆ Establecer un bloqueo de pantalla

Para establecer un bloqueo de pantalla, toque **Configuración** $\supseteq$ **Seguridad** $\supseteq$ **Bloqueo de pantalla** de la lista de aplicaciones.

- **Ninguno** : Desactivar el bloqueo de pantalla.
- **Deslizar** : Deslice para desbloquear la pantalla.
- **Patrón** : Dibuje un patrón para desbloquear. Siga las siguientes instrucciones para dibujar su patrón de bloqueo. Cuando se le solicite, dibuje el patrón para desbloquear la pantalla.
- **PIN** : Introduzca un PIN numérico para desbloquearlo. Cuando se le solicite, introduzca el PIN para desbloquear la pantalla.
- **Contraseña** : Introduzca un código de acceso para desbloquear. Cuando se le solicite, introduzca el código de acceso para desbloquear la pantalla.

◆ Tiempo de espera de pantalla

Seleccione **Configuración** $\supseteq$ **Pantalla** $\supseteq$ **Tiempo de espera de pantalla** $\supseteq$ de la lista de aplicaciones, puede configurar el tiempo antes que la pantalla se apague y entre en modo de bloqueo. (No ingreso ningún carácter ni realizo otras selecciones).

2.12 CONFIGURAR LA HUELLA DIGITAL

- **Huella digital**: Si desea usar su huella digital para desbloquear la pantalla o la confirmación de compra, debe:
 1. Establece el modo de bloqueo de pantalla en espera;
 2. Y agregar tu huella digital;

Atención: Además de usar la huella digital para desbloquear sus dispositivos, también puede configurar el equipo antes de que inicie, requiere que el usuario desbloquee por medio del patrón, para proteger aún más el equipo.

2.13 TAMAÑO DE PANTALLA

1. Puede configurarlo en **Configuración** $\supseteq$ **Pantalla** $\supseteq$ **Tamaño de pantalla**

2.14 AHORRO DE DATOS

1. Puede configurarlo en **Configuración** $\supseteq$ **Internet y Red** $\supseteq$ **Uso de datos** $\supseteq$ **Ahorro de datos**

2.15 CAMBIAR PANTALLA DE FONDO

1. Puede cambiar de aplicación simplemente haciendo clic en el botón "**Recientes**".

2.16 RESTABLECER EL TELÉFONO MÓVIL

Puede restablecer la configuración del sistema y del escritorio a sus valores originales siguiendo estos pasos:

1. Seleccione **Configuración** $\supseteq$ **Sistema** $\supseteq$ **Avanzado** $\supseteq$ **Restablecer opciones de la lista de aplicaciones**.
2. Toque **Borrar todos los datos** (restablecimiento de fábrica).
3. Toque **Eliminar todos los datos**.
4. Toque **BORRAR TODO**.

El dispositivo se restablece a la configuración predeterminada de fábrica automáticamente.

Advertencia: El restablecimiento de datos de fábrica borrará todos los datos de su dispositivo, incluida su cuenta de Google™, los datos y la configuración del sistema y las aplicaciones, y las aplicaciones descargadas.

3 COMUNICACIÓN

3.1 TELÉFONO

Para usar las funciones de llamada, toque Teléfono en la lista de aplicaciones.

◆ Realizar llamadas

Para hacer llamadas, puede usar cualquiera de las tres formas:

- Ingrese números usando el teclado numérico virtual en la pantalla.
- Hacer una llamada desde el registro de llamadas.
- Hacer una llamada desde contactos.

◆ Responder una llamada

Para responder una llamada, desliza hacia arriba la pantalla.

◆ Rechazar o finalizar una llamada

Para rechazar una llamada, deslice hacia abajo la pantalla.

Para finalizar una llamada en curso, toque el botón rojo.

◆ Ajustes de llamada

Para cambiar la configuración de llamadas, toque el botón de opción en la parte inferior derecha debajo de la interfaz de acceso telefónico.

1. Tono de llamada y Vibración

- Puede configurar diferentes tonos de llamada para las llamadas entrantes.
Configuración $\supseteq$ Sonido $\supseteq$ Seleccione el tono de llamada del teléfono para abrir una lista de tonos de llamada, seleccione el tono de llamada deseado y luego seleccione Aceptar para confirmar.
- Configuración $\supseteq$ Sonido $\supseteq$ Seleccione Vibrar también para llamadas para abrir la función de vibración y el teléfono vibra para notificarle cuando llega una llamada.

2. Tono de teclado de marcación

configuración $\supseteq$ **Sonido** $\supseteq$ **Avanzado** $\supseteq$ **Tono de teclado de marcación**
puedes activar lo desactivar los tonos del teclado de marcación.

3. Mensaje de voz

Con el servicio de red de desvío de llamadas, puede dirigir las llamadas entrantes a su buzón de voz.

- Toque **Servicio** para configurar su proveedor de servicio de correo de voz.

- Toque **Configurar** para configurar su número de correo de voz.
- Toque **Sonido** para configurar el tono de llamada deseado para su correo de voz.
- Marque la casilla junto a **Vibrar** y el teléfono móvil vibrará para notificarle de un correo de voz.

4. **Números de marcación fija**

Si el modo FDN está activado, su dispositivo restringirá las llamadas salientes, excepto los números almacenados en la lista FDN.

5. **Respuestas rápidas**

La respuesta rápida es una función para rechazar la llamada con los mensajes predefinidos.

Toque uno de los mensajes escritos previamente que se mostrarán cuando desee que se rechace la llamada, luego toque **Aceptar**.

6. **Desvió de llamada**

El desvío de llamadas es una función de red para enviar llamadas entrantes a otro número que especifique.

7. **Llamada en espera**

Si la llamada en espera está activada, la red le notifica de una nueva llamada entrante mientras tiene una llamada en curso o puede hacer una nueva llamada durante una llamada.

3.2 **CONTACTOS**

Toque Contactos de la lista de aplicaciones para acceder a los contactos.

- **Todos** : Muestra todos sus contactos guardados en la memoria del dispositivo y las tarjetas SIM.
- **Favoritos** : Muestra los contactos que has establecido como favoritos o los contactos a los que has enviado o marcado el mensaje.

◆ **Añadir nuevo contacto**

1. Ingresa número del contacto.
2. Clic 
3. Ingresa el nombre del contacto.
4. Clic ✓.

◆ **Editar un contacto**

1. Para editar un contacto, seleccione y haga clic en el contacto que desea cambiar.
2. Haz clic en el ícono de edición en la parte inferior derecha.
3. Cambiar los campos necesarios.
4. Clic en Guardar.

◆ **Importar/Exportar contactos**

1. **Importar desde la tarjeta SIM**

Para copiar los contactos de la tarjeta SIM, haga clic en el botón de opción en la esquina superior izquierda y luego seleccione **Configuración** $\supset$ **Importar** $\supset$ **COPIA DE CONTACTOS DESDE la tarjeta SIM o el teléfono**.

2. Importar desde la tarjeta de memoria

Para importar archivos de contacto (en formato .vcf) desde una tarjeta de memoria a su dispositivo, toque el botón de opción en la esquina superior izquierda y luego seleccione **Importar** $\supset$ **COPIAR CONTACTOS DESDE la tarjeta de MEMORIA o el contacto del teléfono**.

3. Exportar a la tarjeta de memoria

Para exportar contactos desde su dispositivo a una tarjeta de memoria, toque el botón de opción en la esquina superior izquierda y luego seleccione **Exportar** $\supset$ **Exportar contactos** seleccione **Exportar a archivo .vcf** $\supset$ seleccione tarjeta de MEMORIA $\supset$ y luego haga clic en **GUARDAR Exportar a la tarjeta de MEMORIA**.

◆ Buscar contactos

1. Haga clic en la pantalla de la lista de contactos, ingrese la información deseada, luego su dispositivo muestra el resultado

3.3 MENSAJER A

Aprenda a crear y enviar un mensaje de texto o multimedia, y vea o administre mensajes que ha enviado o recibido.

◆ Ver mensajes

1. Clic en **Mensajes** de la lista de aplicaciones.
2. Haga clic en el mensaje para ver la información detallada.

◆ Crear y enviar un SMS

1. Haga clic en iniciar chat e ingresar **NUEVO MENSAJE**.
2. En el campo **Escribir nombre o número**, ingrese los números de teléfono móvil del destinatario manualmente. Si ingresa más de un número, separe los números con una coma.
3. En el campo Mensaje de texto, ingrese el texto del mensaje.
4. Clic en el icono de enviar mensaje para enviar mensaje.

◆ Crear y enviar un MMS

El mensaje multimedia puede incluir imágenes, sonido y texto.

1. Haga clic en iniciar chat e ingresar **NUEVO MENSAJE**.
2. En el campo **Escribir nombre o número**, ingrese los números de teléfono móvil del destinatario manualmente. Si ingresa más de un número, separe los números con una coma.
3. Haga clic en **Agregar icono** para seleccionar uno de los siguientes elementos.
 - **Imágenes:** Insertar imágenes.
 - **Capturar imagen:** capture una nueva imagen e inserte la imagen.
 - **Videos:** Insertar un video clip.
 - **Capture video:** Capture un video clip e inserte el video clip.
 - **Audio:** Insertar clip de sonido.

- Grabar audio: grabe un clip de sonido e inserte el clip de sonido.
 - Contacto: Inserte contactos
4. En el campo Mensaje de texto, ingrese el texto del mensaje.
 5. Clic en el Icono de **enviar** para enviar el mensaje multimedia.

3.4 CORREO ELECTRÓNICO

Puede recuperar nuevos mensajes de correo electrónico del servicio de correo web de Gmail en su bandeja de entrada. Antes de que pueda enviar o recibir correo en su dispositivo, debe configurar una cuenta de Google.

◆ Crear una Cuenta de Gmail

Si no tiene una Cuenta de Google, toque Nueva, luego siga las instrucciones en pantalla para crear una nueva.

◆ Configurar una Cuenta de Gmail

Si desea agregar una cuenta existente, toque Existente, ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña, y luego seleccione Siguiente, cuando haya terminado de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico se descargarán a su dispositivo.

◆ Ver mensajes de correo electrónico

1. Cuando abre la cuenta de correo electrónico, la cantidad de mensajes de correo no leídos se muestra en la barra de título y los mensajes de correo no leídos se muestran en negrita.
2. Para ver un mensaje de correo electrónico, tóquelo.
3. Para marcar un mensaje de correo electrónico importante, toque el icono de estrella debajo de la fecha. Para cancelar la marca, toque el icono de estrella nuevamente.

◆ Crear y enviar un correo

1. Clic .
2. En el campo **Para**, ingrese las direcciones de correo electrónico del destinatario manualmente y sepárelas con una coma. Agregue más destinatarios tocando **CC / CCO**.
3. Para insertar archivos adjuntos, toque el botón de opción en la esquina superior derecha y seleccione **Adjuntar archivo**.
4. Ingrese el asunto y el texto.
5. Clic **Enviar** para enviar el correo.

3.5 Google Play

Google Play es tu entretenimiento sin límites. Reúne todo el entretenimiento que te encanta y te ayuda a explorarlo de nuevas formas, en cualquier momento y lugar.

1. Desde la lista de aplicaciones, toque **Play Store**.
2. Inicie sesión en su Cuenta de Google.
3. Busque y descargue aplicaciones como desee.

4. Siga las instrucciones en pantalla.

Nota

- Todas las aplicaciones que se ofrecen en Google Play son desarrolladas por terceros.

3.6 CÁMARA

Con la función de cámara, puede capturar fotos y grabar videos.

◆ Capturar una foto

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione Cámara.
2. Antes de tomar una foto, debe conocer algunas configuraciones. Coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o acerque los dedos para acercar o alejar.

Icono	Descripción
	Configuración
	Cambiar a modo video.
	Tomar foto.
	Toque para alternar entre las lentes de la cámara delantera y trasera

3. Apunte la lente hacia el sujeto y toque  para tomar una foto. La foto se guarda automáticamente en la carpeta DCIM
4. Seleccione el icono del visor de imágenes en la parte inferior izquierda para ver las imágenes.

◆ Grabar un video

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione Cámara. toque  para cambiar al modo video.
2. Toque  para comenzar a grabar. La duración de la grabación de video está restringida por el espacio disponible en su almacenamiento.
3. Toque el icono de detener para detener la grabación. El video se guarda automáticamente en la carpeta DCIM.
4. Después de grabar videos, seleccione el icono del visor de imágenes en la parte inferior izquierda para ver los videos grabados.

3.7 CALENDARIO

Con la función Calendario, puede consultar el calendario por día, semana o mes, crear eventos y configurar una alarma para que sirva de recordatorio, si es necesario. Para acceder al calendario, toque **Calendario** desde la lista de aplicaciones.

1. Para crear un evento, toque el botón de opción en la esquina inferior derecha y luego seleccione **Nuevo evento**.
 - Complete los campos y configure la categoría, fecha, hora y alarma.
 - Después de terminar, selecciona guardar.

2. Puede ver el calendario en diferentes vistas, Día, Semana, Mes y Todo.
3. Para eliminar un evento, toque el evento para abrirlo  toque el botón de opción en la esquina superior derecha y luego seleccione **Eliminar**  y elimine el evento.

3.8 ALARMA

Desde la lista de aplicaciones, toque **Reloj** y luego seleccione .

1. Toque  para agregar una alarma.
 - Toque el teclado numérico para configurar la hora de la alarma, toque la hora para cambiar la hora de la alarma.
2. Establezca el ciclo de repetición, el tono de la alarma, vibración y edite el mensaje de etiqueta, toque **Aceptar** después de terminar.
3. Toque "**DESCARTAR**" para apagar la alarma, toque "**POSPONER**", luego la alarma dejará de sonar por unos minutos.
4. Toque la flecha de una alarma y haga clic  para eliminar esa alarma.

3.9 ARCHIVOS

Muchas funciones del dispositivo, como imágenes, videos, documentos, archivos adjuntos recibidos y archivos o aplicaciones descargados, utilizan la memoria para almacenar datos. Con Archivos, puede almacenar y explorar archivos y carpetas en su dispositivo, o editar, mover, copiar archivos; también puedes enviar archivos a dispositivos compatibles.

Notas:

1. Algunos formatos de archivo no son compatibles dependiendo del software del dispositivo.
2. Algunos archivos pueden no reproducirse correctamente dependiendo de cómo estén codificados.

3.10 GRABADORA DE SONIDO

Con Grabadora de sonido, puede grabar una nota de voz. Desde la lista de aplicaciones, toque **Grabadora de sonidos**.

1. Para grabar una nota de voz, toque .
2. Para detener la grabación, toque .
3. Para escuchar una grabación de voz que acaba de grabar, toque .

3.11 CALCULADORA

Con esta función, puede usar el dispositivo como una calculadora. La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas. Toque las teclas numéricas y de cálculo virtuales para realizar un cálculo.

4 CONECTIVIDAD

4.1 CONEXIÓN USB

Puede conectar su dispositivo a una PC y usarlo como un disco extraíble, que le permite acceder al directorio de archivos.

1. Si desea transferir archivos desde o hacia el dispositivo, inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo.
2. Con un cable USB, conecte su dispositivo a una PC.
3. Abra el panel de notificaciones, use USB para seleccionar **Transferir archivos**.
4. Abra la carpeta para ver los archivos.
5. Copie archivos de la PC a la memoria del dispositivo o tarjeta de memoria.

4.2 Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede conectarse a Internet u otros dispositivos de red en cualquier lugar donde haya un punto de acceso o punto de acceso inalámbrico disponible.

◆ Active la función de Wi-Fi

1. Desde la lista de aplicaciones, toque **Configuración** ≥ **Red e Internet**, active la función **Wi-Fi**.

◆ Encuentra y conéctate a Wi-Fi

1. Una vez que se activa la función Wi-Fi, el dispositivo busca automáticamente la conexión Wi-Fi disponible.
2. Seleccione una red.
3. Ingrese una contraseña para la red (si es necesario).
4. Seleccione **Conectar**.

4.3 BLUETOOTH

Con bluetooth, puede compartir música, fotos, videos, contactos con otro teléfono. Puedes usar un teléfono con auriculares bluetooth o escuchar música.

◆ Activa la función bluetooth

1. De la lista de aplicaciones, toque Configuración ≥ Dispositivos conectados ≥ Emparejar nuevo dispositivo.

◆ Escanee y conéctese a otros dispositivos Bluetooth

1. El dispositivo busca automáticamente otros dispositivos Bluetooth.
2. Seleccione un dispositivo y empareje.

5 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea estas instrucciones simples antes de usar su dispositivo. No seguirlos puede ser peligroso o ilegal.

◆ Avión

Apague el dispositivo en el avión y siga las restricciones. Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en los aviones.

◆ **Vehículos**

Nunca use su dispositivo móvil mientras conduce. Colóquelo en un lugar seguro. Coloque su dispositivo al alcance de la mano. Poder acceder a su dispositivo sin quitar los ojos de la carretera.

◆ **Dispositivos electrónicos**

En algunas circunstancias, su dispositivo puede causar interferencia con otros dispositivos.

◆ **Ambientes potencialmente explosivos**

Apague su dispositivo cuando se encuentre en cualquier área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todas las señales e instrucciones. Las chispas en esas áreas pueden causar una explosión o incendio que puede provocar lesiones corporales o incluso la muerte.

◆ **Marca pasos y otros dispositivos médicos**

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una separación mínima de 8 pulgadas entre un dispositivo inalámbrico y un marcapasos para evitar posibles interferencias con el marcapasos.

El funcionamiento de cualquier equipo de transmisión de radio, incluidos los teléfonos inalámbricos, puede interferir con la funcionalidad de dispositivos médicos inadecuadamente protegidos. Consulte a un médico o al fabricante del dispositivo médico para determinar si están adecuadamente protegidos de la energía de RF externa o si tiene alguna pregunta.

Apague su dispositivo en las instalaciones de atención de salud cuando las regulaciones publicadas en estas áreas le indiquen que lo haga.

◆ **Entorno operativo**

Al conectarse a otro dispositivo, lea su guía del usuario para obtener instrucciones detalladas de seguridad. No conecte productos incompatibles.

No coloque su dispositivo en el área de despliegue de la bolsa de aire.

Utilice el dispositivo solo en sus posiciones normales de funcionamiento, tal como se explica en la documentación del producto.

Siempre apague su dispositivo cuando su uso esté prohibido o cuando pueda causar interferencia y peligro.

◆ **Áreas con regulaciones públicas**

Apague su dispositivo cuando cualquier normativa publicada en estas áreas le indique que lo haga.

6 CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ◆ Use solo accesorios aprobados por el fabricante. El uso de accesorios generales puede acortar la vida útil de su dispositivo o provocar un mal funcionamiento del dispositivo.

- ◆ Mantenga su dispositivo seco. La humedad y todo tipo de líquidos pueden dañar las partes del dispositivo o los circuitos electrónicos.

- ◆ No utilice ni guarde el dispositivo en áreas sucias o polvorientas.
- ◆ No almacene el dispositivo en áreas calientes o frías.
- ◆ No guarde su dispositivo cerca de campos magnéticos.
- ◆ No guarde su dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares.
- ◆ No deje caer su dispositivo ni le cause impactos.

Advertencias:

- ◆ Sostenga el teléfono como lo haría con cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba y sobre su hombro.
- ◆ **NOTA:** El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
- ◆ - Reorientar o reubicar la antena receptora.
- ◆ - Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- ◆ - Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- ◆ - Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.
- ◆ No utilice el dispositivo con un entorno que sea inferior a un mínimo de -10 °C o superior a un máximo de 50 °C, es posible que el dispositivo no funcione.
- ◆ Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
- ◆ La función Ad Hoc es compatible pero no puede funcionar en frecuencias no estadounidenses.

7.

AVISO IMPORTANTE SOBRE EL FCC

◆ **15.19 Los requisitos de etiquetado.**

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

◆ **15.21 Información al usuario.**

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

◆ **15.105 Información para el usuario.**

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectando el equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar con el proveedor o con un técnico de radio/TV para obtener ayuda.

◆ **Tasa de absorción específica (SAR):**

Este teléfono móvil cumple las exigencias del gobierno para la exposición a ondas de radio. Las directrices se basan en estándares desarrollados por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación periódica y exhaustiva de estudios científicos. Los estándares incluyen un margen de seguridad diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas independientemente de su edad o salud.

La Declaración de FCC sobre exposición a la RF y el límite SAR para EE.UU (FCC) es de 1,6 W/kg promedio por cada gramo de tejido. Este dispositivo fue

probado para operaciones típicas de uso en el cuerpo, con la parte trasera del teléfono a 1.0cm del cuerpo. Para mantener el cumplimiento con los requisitos de exposición a RF de FCC, utilice accesorios que mantienen una distancia de 1,0 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. El uso de pinzas para el cinturón, fundas y accesorios similares no deben contener componentes metálicos en su montaje. El uso de accesorios que no satisfagan estos requisitos puede que no cumpla con los requisitos de exposición a RF de FCC y debe ser evitado.

◆ **Funcionamiento en el cuerpo**

Este dispositivo fue probado para operaciones típicas de uso en el cuerpo. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF, debe mantenerse a una distancia de separación mínima de 1,0 cm entre el cuerpo del usuario y el teléfono, incluyendo la antena. Accesorios de terceros como clips para cinturón, fundas y accesorios similares utilizados con este dispositivo no deben contener componentes metálicos, accesorios que no cumplan estos requisitos de exposición a RF y deben ser evitados del uso en el cuerpo. Use sólo la antena suministrada o una antena aprobada

Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas de Google LLC.

User Manual

GENESIS 126

Android™ 10 (Go edition)

Read me first

- ◆ Please read this manual before operating your mobile phone, and keep it for future reference.
- ◆ The descriptions in this manual are based on the default settings.
- ◆ Images and screenshots used in this manual may differ from the actual product.
- ◆ Available features and additional services may vary by device, software or service provider.
- ◆ Our company is not liable for performance issues caused by third-party applications.

CONTENTS

Assembling.....	19
Unpack.....	19
Charge the battery.....	19
Install the SIM card.....	19
Install the memory card.....	19
Getting started.....	20
Getting to know your mobile phone.....	20
Turn your device on, reboot and off.....	21
Switch to flight mode.....	21
Home screen.....	21
Task bar.....	21
Notification panel.....	21
Auto rotation.....	22
Lock & unlock the screen.....	22
Customize your device.....	22
Manage applications.....	22
Security.....	22
Set up the fingerprint.....	23
Display size.....	23
Data saver.....	23
Quick Switch.....	23
Reset mobile phone.....	23
Communication.....	23
Phone.....	23
Contacts.....	24
Messaging.....	25
Email.....	26
Google Play	27
Camera.....	27
Calendar.....	28
Alarm.....	28
Files	28
Sound Recorder.....	28
Calculator.....	29
Connectivity.....	29
USB Connection.....	29
Wi-Fi.....	29
Bluetooth.....	29
Safety Precautions.....	30
Care & Maintenance.....	31
Warnings.....	31
FCC CAUTIONS.....	31

1 ASSEMBLING

1.1 UNPACK

Check your product box for the following items.

- Mobile phone
- User manual
- Adapter

You can purchase additional accessories from your local retailer.

1.2 CHARGE THE BATTERY

Before using the device for the first time, you must charge the battery.


1. You can charge the device with a travel adapter or by connecting the device to a PC with a USB cable.
2. Battery full icon is shown when finished if your device is off.

Warning: Use only original batteries and chargers. Unapproved chargers or cables can cause batteries to explode or damage your device.

1.3 INSTALL THE SIM CARD

You need to insert a SIM card to use the Phone function. To install the SIM card, follow the instructions below.

1. Make sure that the card's gold contacts face into the device.
2. Push the SIM card into the slot.

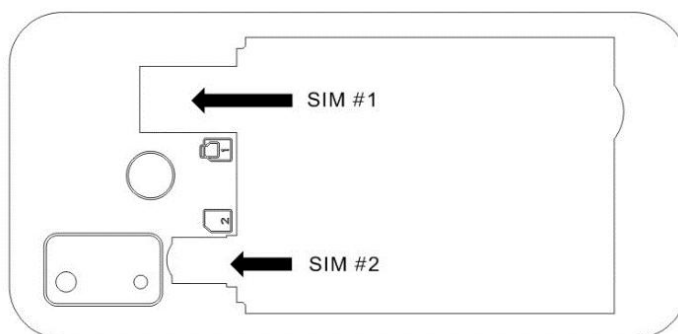


1.4 INSTALL THE MEMORY CARD

To store additional multimedia files, you need insert a memory card.

1. Insert a memory card with the gold contacts facing downwards.
2. Push the memory card into the slot.


Notice: Our company uses approved industry standards for memory cards, but some brands may not be fully compatible with your device.

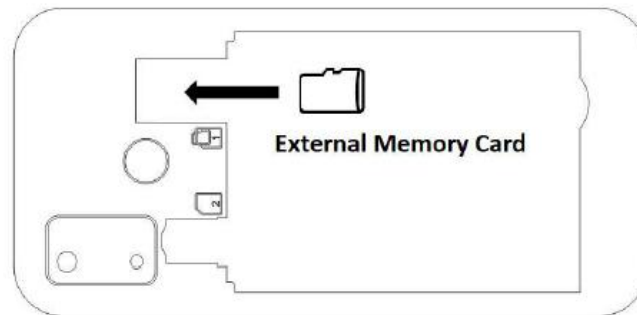

2 GETTING STARTED

2.1 GETTING TO KNOW YOUR MOBILE PHONE

Before you start using your mobile phone, you can familiarize yourself with the parts of it.

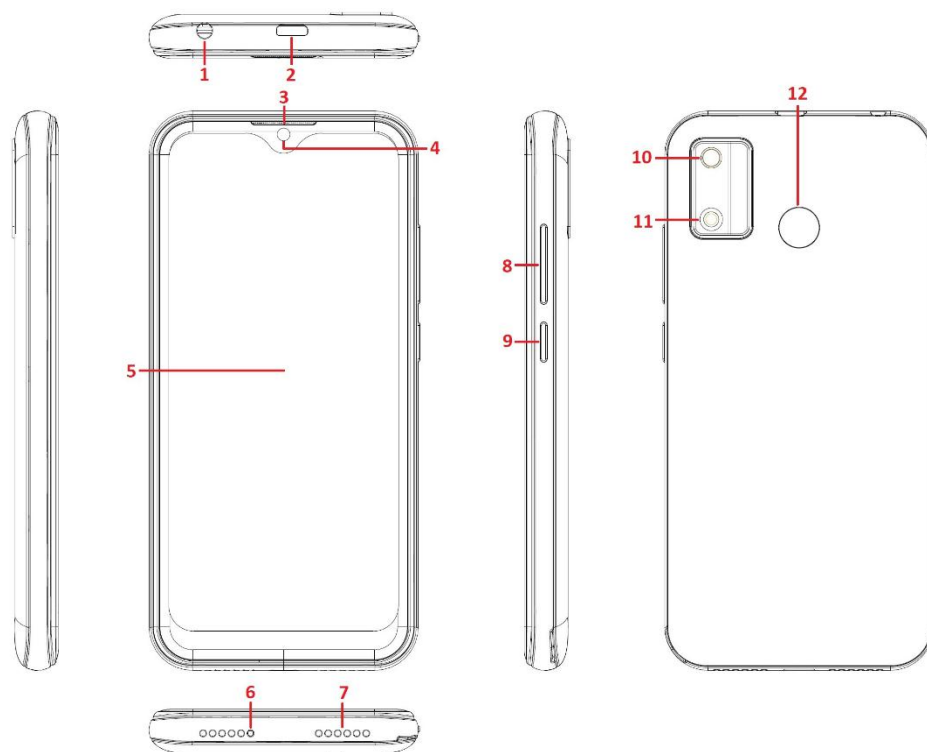

1	Earphones connector (Jack 3.5mm)	7	Speaker
2	USB connector	8	Volume buttons
3	Receiver	9	Power On/Off Button
4	Frontal camera	10	Back camera
5	Screen	11	LED Flash
6	Microphone	12	Fingerprint sensor

2.2 TURN YOUR DEVICE ON, REBOOT AND OFF

To turn on your device, press and hold the power key.

To reboot your device, press and hold the power key, select “Restart”.

To turn off your device, press and hold the power key, select “power off” .

2.3 SWITCH TO FLIGHT MODE

To use only your device’s non-network services, switch to flight mode. Please follow the instructions below to turn on flight mode:

Tap **Settings** $\supset$ **Network & Internet** $\supset$ **Airplane mode** from application list to turn on flight mode.

2.4 HOME SCREEN

The home screen has multiple panels. Scroll left or right to the panels on the home screen, you can view indicator icons, widgets, shortcuts to applications, and other items.

2.5 TASK BAR

The task bar is shown at the top of the screen. It displays commonly used option buttons,

Indicator icons

Icon	Definition	Icon	Definition
	Open WiFi available		Flight mode activated
	WiFi connected		New email
	Signal strength		New text or multimedia message
	BT connected		Call in progress
	Uploading data		Missed call
	Downloading data		Call on hold
	Connected to PC		Call diverting activated
	Alarm activated		Battery power level
	Music being played		Don't disturb
	Auto-rotate		Location
	Flashlight		

2.6 NOTIFICATION PANEL

Pull down to open the top of the notification bar to show the 6 users commonly used shortcut switch, support click on the switch, and long press to enter the corresponding settings. If you continue to pull down the notification bar to display all the quick switch, fast switch in the lower right corner of page will display a "Edit" button, click to add / delete custom shortcut switch, or drag the sort.

Tap icon to activate or deactivate wireless connection features and other settings.

Wi-Fi : Activate or deactivate the Wi-Fi connection.

Bluetooth : Activate or deactivate the Bluetooth connection.

Do not disturb : Activate or deactivate the notification feature.

Flashlight : Activate or deactivate the Flashlight.

Auto-rotate screen : Activate or deactivate the auto rotation feature.

Battery Saver : Activate or deactivate the Battery Saver.

Mobile data : Open or close the Mobile data.

Airplane mode : Activate or deactivate the Airplane mode.

Cast : Activate or deactivate the Cast.

2.7 AUTO ROTATION

If you rotate the device while using some features, the interface will automatically rotate as well. To prevent the interface from rotating, open the notifications panel and select **Auto-rotate screen**, then tap it to **Off**.

2.8 LOCK & UNLOCK THE SCREEN

Slide to unlock the screen.

To lock the screen manually, press **Power** key.

2.9 CUSTOMIZE YOUR DEVICE

To customize your device according to your preferences, tap **Settings** from application list or notification panel.

2.10 MANAGE APPLICATIONS

To manage the applications installed on your device, tap **Settings** ≥ **Apps & notifications**.

1. To uninstall an application, select an item and tap **UNINSTALL**, tap **OK** to confirm.
2. To stop or change the settings of an application, select an item and tap the option you need.

2.11 SECURITY

You can protect your device and data by setting screen lock or encrypting your mobile phone.

◆ Set a screen lock

To set a screen lock, tap **Settings** ≥ **Security** ≥ **Screen lock** from application list.

- **None** : Deactivate the screen lock.
- **Swipe** : Slide to unlock the screen.
- **Pattern** : Draw a pattern to unlock. Follow the instructions to draw your lock pattern. When prompted, draw the pattern to unlock the screen.
- **PIN** : Enter a numeric PIN to unlock. When prompted, enter the PIN to unlock the screen.
- **Password** : Enter a passcode to unlock. When prompted, enter the

passcode to unlock the screen.

◆ **Screen time-out**

Select **Settings** ≥ **Display** ≥ **Screen timeout** ≥ from application list, you can set the time before the screen times out and goes into lock mode. (you have not entered any characters or made other selections).

2.12 SET UP THE FINGERPRINT

- **Fingerprint:** Want to use your fingerprint to unlock the screen or confirmation of purchase, you need to:
 - 1, set the standby screen lock mode;
 - 2, and add your fingerprint;

Attention: In addition to using fingerprint unlock their devices, you can also set the equipment before startup requires the user to unlock pattern, to further protect the equipment

2.13 DISPLAY SIZE

1.You can set it **Settings** ≥ **Display** ≥ **Display size**

2.14 DATA SAVER

1.You can set it **Settings** ≥ **Network & Internet** ≥ **Data usage** ≥ **Data saver**

2.15 QUICK SWITCH

1. You can switch applications by simply clicking the "**Recents**" button

2.16 RESET MOBILE PHONE

You can reset system and desktop settings to their original values by the following steps:

1. Select **Settings** ≥ **System** ≥ **Advanced** ≥ **Reset options** from application list.
2. Tap **Erase all data** (factory reset).
3. Tap **Delete all data**.
4. Tap **ERASE EVERYTHING**.

The device resets to the factory default settings automatically.

Warning: Factory data reset will erase all data from your device, including your Google Account, system and application data and settings, and downloaded applications.

3 COMMUNICATION

3.1 PHONE

To use calling functions, tap **Phone** from application list.

◆ **Make calls**

To make calls, you can use any of the three ways:

- Enter numbers by using the virtual numeric keypad on the screen
- Make a call from call log.

- Make a call from contacts.

◆ **Answer a call**

To answer a call, Swipe up the screen.

◆ **Decline or end a call**

To decline a call, Swipe down the screen.

To end a call in progress, tap the red button.

◆ **Call settings**

To change call settings, tap the option button at the lower Right below the dial-up interface.

1. **Ringtone & Vibrate**

- You can set different ringtones for incoming calls. **Settings** ⊇ **Sound** ⊇ Select **phone ringtone** to open a list of ringtones, select the desired ringtone, and then select **OK** to confirm.
- **Settings** ⊇ **Sound** ⊇ Select **Also vibrate for calls** to open the vibration function and the phone vibrates to notify you when call is coming.

2. **Dial pad touch tones**

Settings ⊇ **sound** ⊇ **Advanced** ⊇ **Dial pad tones** You can open or close the Dial pad tones.

3. **Voice mail**

With the call divert network service, you can direct incoming calls to your voice mailbox.

- Tap **Service** to set your voice mail service provider.
- Tap **Setup** to set your voice mail number.
- Tap **Sound** to set the desired ringtone for your voice mail.
- Tick the box next to **Vibrate** and the mobile phone vibrates to notify you of a voice mail.

4. **Fixed Dialling Numbers**

If FDN mode is activated, your device will restrict outgoing calls, except for the numbers stored in the FDN list.

5. **Quick responses**

Quick response is a feature to reject the call with the predefined messages.

Tap one of the pre-written messages to be displayed when you want the call to be rejected, then tap **OK**.

6. **Call forwarding**

Call diverting is a network feature to send incoming calls to another number that you specify.

7. **Call waiting**

If **call waiting** is activated, the network notifies you of a new incoming call while you have a call in progress or you can make a new call during a call.

3.2 CONTACTS

Tap Contacts from application list to access contacts.

- **All** : List all your contacts saved in the device memory and SIM cards.
- **Favorites** : List the contacts that you have set as favorites or the

contacts that you have sent message to or dialed.

◆ **Add new contact**

1. Access Contact number.
2. Click 
3. Enter necessary Contact name.
4. Click ✓.

◆ **Edit a contact**

1. To edit a contact, select and click the contact you want to change.
2. Click the edit icon at the bottom right.
3. Change necessary fields.
4. Click save.

◆ **Import/Export contacts**

1. **Import from the SIM card**

To copy the contacts from the SIM card, click the option button at the upper left and then select **Settings** ⇒ **Import** ⇒ **COPY CONTACTS FROM SIM card or phone**

2. **Import from MEMORY card**

To import contact files (in vcf format) from a memory card to your device, tap the option button at the upper left and then select **Import** ⇒ **COPY CONTACTS FROM MEMORY card or Phone contact**

3. **Export to MEMORY card**

To export contacts from your device to a memory card, tap the option button at the upper left and then select **Export** ⇒ **Export contacts** select **Export to .vcf file** ⇒ select **MEMORY card** ⇒ and then click **SAVE Export to MEMORY card** .

◆ **Search for contacts**

1. Click from contact list screen, enter the desired information, then your device shows the result.

3.3 MESSAGING

Learn to create and send a text or multimedia message, and view or manage messages that you have sent or received.

◆ **View messages**

1. Click **Messaging** from application list.
2. Click the message to view the detailed information.

◆ **Create and send SMS**

1. Click start chat enter **NEW MESSAGE**.
2. In **Type name or number** field, enter the recipient's mobile phone numbers manually. If you enter more than one number, separate the numbers with a comma.
3. In Text message field, enter the text of the message.
4. Click **Send icon** to send the message.

◆ **Create and send MMS**

Multimedia message can include pictures, sound and text.

1. Click start chat enter **NEW MESSAGE**.

2. In **Type name or number** field, enter the recipient's mobile phone numbers manually. If you enter more than one number, separate the numbers with a comma.
3. Click add icon to Select one of the items below.
 - Pictures: Insert image.
 - Capture picture: Capture new picture and insert the picture.
 - Videos: Insert video clip.
 - Capture video: Capture new video clip and insert the video clip.
 - Audio: Insert sound clip.
 - Record audio: Record sound clip and insert the sound clip.
 - Contact: Insert contacts
 -
4. In Text message field, enter the text of the message.
5. Click **Send icon** to send the Multimedia message.

3.4 EMAIL

You can retrieve new email messages from Gmail to your inbox. Before you can send or receive mails on your device, you need to set up a Gmail Account.

◆ Create a Gmail Account

If you don't have a Google Account, tap **New**, then follow the on-screen instructions to create a new one.

◆ Set up a Gmail Account

If you want to add an existing account, tap **Existing**, enter your email address and password, and then select **Next**, when you are finished setting up the email account, the email messages are downloaded to your device.

◆ View email messages

1. When you open the email account, the amount of unread email messages is displayed at the title bar and the unread email messages are displayed in bold.
2. To view an email message, tap it.
3. To mark an important email message, tap the star icon below the date. To cancel the mark, tap the star icon again.

◆ Create and send an email

1. Click .
2. In **To** field, enter the recipient's email addresses manually and separate them with a comma. Add more recipients by tapping **Cc/Bcc**.
3. To insert attachments, tap the option button at the upper right and select **Attach file**.
4. Enter the subject and the text.
5. Click **SEND** to send the email.

3.5 Google Play

Google Play is your entertainment unbound. It brings together all of the

entertainment you love and helps you explore it in new ways, anytime, anywhere.

1. From the application list, tap **Play Store**.
2. Sign in to your Google Account.
3. Search for and download applications as desired.
4. Follow the on-screen instructions.

Note

- All applications offered on Google Play are developed by third parties. To get the information about the developers, you can read the descriptions of each application.

3.6 CAMERA

With the camera function, you can capture photos and take videos.

◆ Capture a photo

1. Open the application list and select **Camera**.
2. Before taking a picture, you need to know some settings.

Place two fingers on the screen and spread them apart or move fingers closer together to zoom in or zoom out.

Icon	Definition
	Settings
	Change to video mode.
	take photos
	Tap to switch between the front and rear camera lenses

3. Aim the lens at the subject and tap  to take a photo. The photo is saved automatically to the folder DCIM.
4. Select the image viewer icon at the bottom left to view the pictures.

◆ Record a video

1. Open the application list and select **Camera**. Tap  to change to video mode.
2. Tap  to start recording. The length of the video recording is restricted by the available space on your storage.
3. Tap stop icon to stop recording. The video is saved automatically to the folder DCIM.
4. After recording videos, select the image viewer icon at the bottom left to view the recorded videos.

3.7 CALENDAR

With the Calendar feature, you can consult the calendar by day, week, or month, create events, and set an alarm to act as a reminder, if necessary.

To access the calendar, tap **Calendar** from application list.

1. To create an event, tap the option button at the low right and then select **New event**.
 - Fill in the fields, and set category, date, time & an alarm.
 - After you finish, select save.
2. You can view calendar in different views, Day, Week, Month and All.
3. To delete an entry, tap the event to open it  tap the option button at the upper right and then select **Delete**  select Delete.

3.8 ALARM

From application list, tap **Clock**, and then select .

1. Tap  to add alarm.
 - Tap the numeric pad to set alarm time, Tap the time to change alarm time.
2. Set repeat cycle, alarm ringtone, Vibrate ,and edit Label message, tap **OK** after finished.
3. Tap "**DISMISS**" to shut down the alarm, and tap "**SNOOZE**", then the alarm will stop ringing for a few minutes.
4. Tap the Arrow of one alarm and click  to Delete this alarm.

3.9 FILES

Many features of the device, such as images, videos, documents, received attachments and downloaded files or applications, use memory to store data. With **Files**, you can store and browse files and folders in your device, or edit, move, copy files; you can send files to compatible devices as well.

Note:

1. Some files formats are not supported depending on the software of the device.
2. Some files may not play properly depending on how they are encoded.

3.10 SOUND RECORDER

With Recorder, you can record a voice memo. From application list, tap **Sound Recorder**.

1. To record a voice memo, tap .
2. To stop the recording, tap .
3. To listen to a voice recording that you just recorded, tap .

3.11 CALCULATOR

With this feature, you can use the device as a calculator. The calculator provides the basic arithmetic functions. Tap the virtual numeric and calculation keys to perform a calculation.

4 CONNECTIVITY

4.1 USB CONNECTION

You can connect your device to a PC and use it as a removable disk, which allows you access the file directory.

1. If you want to transfer files from or to device, insert a memory card into the device.
2. With a USB cable, connect your device to a PC.
3. Open the notification panel, Use USB to select **Transfer files**.
4. Open the folder to view files.
5. Copy files from the PC to the device memory or memory card.

4.2 WI-FI

With Wi-Fi, you can connect to the internet or other network devices anywhere an access point or wireless hotspot is available.

◆ **Activate the Wi-Fi feature**

1. From application list, tap **Settings** ≥ **Network & Internet**, turn on the **Wi-Fi** feature.

◆ **Find and connect to Wi-Fi**

1. Once the Wi-Fi feature is activated, the device automatically search for available Wi-Fi connection.
2. Select a network.
3. Enter a password for the network (if necessary).
4. Select **Connect**.

4.3 BLUETOOTH

With bluetooth, you can share music, pictures, video, contacts with another phone. You can use bluetooth headset phone or listening to music.

◆ **Activate the bluetooth feature**

1. From application list, tap **Settings** ≥ **Connected devices** ≥ **Pair new device**.

◆ **Scan and connect to other Bluetooth devices**

1. The device automatically search for other Bluetooth devices.
2. Select a device and pair.

5 SAFETY PRECAUTIONS

Read these simple guidelines before using your device. Not following them may be dangerous or illegal.

◆ **Aircraft**

Switch off in aircraft and follow any restrictions. Wireless devices can cause interference in aircraft.

◆ **Vehicles**

Never use your device while driving. Place it in a safe place.

Position your device within easy reach. Be able to access your device without removing your eyes from the road.

◆ **Electronic devices**

In some circumstances your device may cause interference with other devices.

◆ **Potentially explosive environments**

Switch off your device when in any area with a potentially explosive atmosphere, and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

◆ **Pacemakers and other medical devices**

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 8 inches be maintained between a wireless device and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.

Operation of any radio transmitting equipment, including wireless phones may interfere with the functionality of inadequately protected medical devices.

Consult a physician or the manufacturer of the medical device to determine if they are adequately shielded from external RF energy or if you have any questions.

Switch off your device in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so.

◆ **Operating environment**

When connecting to other device, read its user guide for detailed safety instructions. Do not connect incompatible products.

Do not place your device in the air bag deployment area.

Use the device only in its normal operating positions as explained in the product documentation.

Always switch off your device when its use is prohibited or when it may cause interference and danger.

◆ **Areas with posted regulations**

Switch off your device when any regulations posted in these areas instruct you to do so.

6 CARE & MAINTENANCE

◆ Use only manufacturer-approved accessories. Use general accessories may shorten the life of your device or cause device to malfunction.

◆ Keep your device dry. Humidity and all types of liquids may damage device parts or electronic circuits.

- ◆ Do not use or store the device in dusty, dirty areas.
- ◆ Do not store the device in hot or cold areas.
- ◆ Do not store your device near magnetic fields.
- ◆ Do not store your device with such metal objects as coins, keys and necklace.
- ◆ Do not drop your device or cause impacts to your device.

Warnings:

- ◆ Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.
- ◆ NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.
- ◆ - Reorient or relocate the receiving antenna.
- ◆ - Increase the separation between the equipment and receiver.
- ◆ -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ◆ -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
- ◆ Do not use the device with the environment which below minimum -10°C or over maximum 50°C, the device may not work.
- ◆ Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- ◆ Ad Hoc function is supported but not able to operate on non-US frequencies.

7 FCC CAUTIONS

15.19 Labeling requirements.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

15.21 Information to user.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

15.105 Information to the user.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by

turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Absorption Rate (SAR) information:

This mobile phone meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health.

FCC RF Exposure Information and Statement The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.0cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.0cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations. To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1.0 cm must be maintained between the user's body and the handset, including the antenna. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories used by this device should not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or an approved antenna.

Google, Android and Google Play and other marks are trademarks of Google LLC.

FCC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SAR Information Statement

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. * Tests for SAR are conducted with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output. Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is **0.071W/Kg** and when worn on the body, as described in this user guide, is **0.185W/Kg** (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). The maximum scaled SAR in hotspot mode is **0.719W/Kg**. While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/fccid> after searching on

FCC ID: **2AW5V-G126** Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) web-site at <http://www.wow-com.com>. * In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations. To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of **10mm** must be maintained between the user's body and the handset, including the antenna. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories used by this device should not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or an approved antenna.