

MODELO: STONE “MANUAL DE USUARIO”



Contenido

1 Informacion General	3
1.1 Perfil	3
1.2 Atencion y advertencias de seguridad, mantenimiento.....	3
2 Tu Telefono STONE.....	5
2.1 Generalidades del Telefono	5
2.2 Funcionalidad de las Teclas	6
2.3 Funciones de los Iconos.....	7
3 Arrancando su equipo	10
3.1 Instalando la SIM Card y la Bateria.....	11
3.2 Cargando bien su bateria.....	11
3.3 Solución de problemas	12
3.4 IMEI & Alertas	12

1 Información General

1.1 Perfiles

Favor leer este manual con atención para hacer que su equipo funcione en óptima condición.

Debido a las diferentes redes de operadores su teléfono puede lucir diferente, por lo tanto, revise bien los detalles de su equipo en este manual.

1.2 Atención a advertencias de seguridad

➤ La seguridad vial es Prioridad

Nunca usar este teléfono mientras conduce. Usar siempre manos libres cuando sea necesario tomar una llamada mientras conduce. Las leyes de tránsito en su país no le permiten conducir con el equipo en una llamada en sus manos.

➤ Apagar su equipo durante un vuelo

➤ Equipos inalámbricos pueden causar interferencia a la aeronave. Usar el teléfono durante un vuelo puede ser considerado ilegal, mejor asegurarse de apagar este equipo durante un vuelo

➤ Apagar el equipo en estaciones o lugares sensibles

Estrictamente cumplir los códigos de seguridad en lugares como estaciones de combustible, plantas de procesamiento de productos químicos, cerca de aparatos médicos en centros de diagnósticos etc.

➤ SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Solo personal entrenado y especializado puede reemplazar partes de su equipo. Intentar reparar o modificar el equipo por su propia cuenta, viola las reglas que cubren la garantía de 12 meses desde su manufactura, además del riesgo que se corre al manipular el diseño original de su equipo

➤ ACCESORIOS Y BATERIAS

Usar solo la batería y accesorios incluidos en la caja al momento de la compra

Precauciones de cuido:

Este equipo móvil celular fue diseñado con ingeniería de primer nivel. Debe ser usado con especial cuidados, se recomienda seguir estas recomendaciones para alargar su vida más allá del periodo de garantía ofrecido y poder recibir buen servicio de mantenimiento cuando se necesite

- Mantener el equipo celular y sus accesorios, lejos del alcance de los niños.
- Mantener el equipo alejado de espacios húmedos, no permitir que se moje con lluvia y sustancias liquidas que puedan corroer sus circuitos eléctricos
- Mantener alejado el equipo de lugares de mucho polvo
- No almacenar su equipo en lugares de alta temperatura, esto reducirá la vida de la batería y de sus circuitos electrónicos, así como de algunas partes plásticas del celular
- Evitar impactos, caídas y golpes de su equipo, ya que puede desprender componentes internos y afectar la funcionalidad del equipo celular.

2 Conociendo su Telefono

2.1 Vista General de su equipo



2.2 Teclas de Funciones principales

Este equipo celular funciona con las siguientes teclas:

- ◆ Tecla de encendido/Apagado

Esta Tecla está ubicada en el lado Derecho del Teclado en color rojo y con icono de teléfono. Con esta Tecla debes encender tu equipo y apagarlo cuando sea necesario. También esta tecla de presionar para terminar una llamada telefónica

- ◆ Tecla SOS esta tecla esta ubicada en la parte trasera del recuadro del teléfono, justo debajo de la cámara es de color Naranja y al apretarla emitirá un sonido de alerta, por si te sucedió algo y necesitas ayuda de otra persona que este cerca de tu ubicación, adicionalmente, marcara a los 5 contactos que hallas registrado como contactos de emergencia y les enviara un mensaje de texto a cada uno a su número, indicándoles que necesitas ayuda

- ◆ Tecla de Linterna

Esta Tecla es de color Naranja y esta ubicada en el lado derecho del recuadro de tu equipo, al presionarla una vez enciende directamente la linterna y cuando desees apagarla también hacer un solo clic sobre la misma tecla.

Siguiendo sobre el recuadro del teléfono encontraras el puerto de carga y el puerto para colocar los audífonos en la parte inferior del recuadro de tu equipo.

Tecla direccional principal, está ubicada justo debajo del logo en la pantalla del teléfono, es la tecla mas grande del teclado y tiene un marco color Naranja, con esta tecla puedes llegar a los menús principales y explorar las funciones principales de este equipo, se describen a continuación.

2.3 Funciones de los menús de su pantalla

◆ Menu de Mensajes:

El icono de este menú es un sobre con un abre sobres, al ingresar a este menú, podrás escribir mensajes, revisar los mensajes recibidos en bandeja de entrada, y los enviados en bandeja de salida. Otras opciones es la bandeja de borrador, que son los mensajes redactados pero aun no enviados

Existen plantillas predeterminadas de mensajes, que te permiten enviar una comunicación aún más rápido.

La opción correo de voz te permite escuchar mensajes de audio que te han dejado al no contestar una llamada

◆ Menú de Registro de llamadas:

El icono de este menú es una planta telefónica, al ingresar tendrás las opciones de llamadas marcadas, llamadas recibidas, llamadas perdidas, llamadas rechazadas o no contestadas. También tendrás la opción de borrar todos los registros de llamadas acumuladas.

Otra función en este menú, el contador de llamadas y contador de servicios de datos, estos son muy útiles para saber el consumo de minutos de tu plan telefónico.

❖ Menú de contactos:

El icono de este menú es un libro con la imagen de una persona, al acceder tendrás las siguientes funciones: Guardar un nuevo contacto, escribirle un mensaje al contacto guardado, llamar al contacto, borrar un contacto, enviar una imagen.

- ❖ Menú de Herramientas: El icono de este menú es un calendario con una calculadora
En este menú, puedes acceder a Juegos, programar una alarma de sonido, establecer una actividad en el calendario, usar la calculadora, conectarte a un equipo por Bluetooth, acceder también a la linterna apagándola y encendiéndola.

- ❖ Menú de Multimedia: El icono de este menú es una cinta de video con una nota musical

En este menú puedes ejecutar las siguientes funciones: acceder a la cámara para tomar fotos, activar la radio FM con la cual deberás también insertar los audífonos en tu equipo, acceder a los videos grabados con tu cámara, acceder a las fotos tomadas con tu cámara, acceder a los audios de tu grabadora de voz y ver la totalidad de todos tus archivos multimedia en el submenú lista de archivos.

- ❖ Menú de ajustes: Este es el menú mas grande de funciones, se le encuentra en la pantalla al ver dos herramientas juntas (un desarmador y una llave de tuercas) en el hay 6 submenús donde puedes ajustar temas de Idiomas, Sonidos, Pantalla, Seguridad, Perfiles. Abajo a continuación se detallan estos submenús:

Ajustes de Teléfono:

- 1.Funcion SOS
- 2.Hora & Fecha
- 3.Idiomas
- 4.Accesos directos
- 5.Encendido & Apagado

Ajustes de llamadas

1. Dos tarjetas SIM
2. Desvíos de llamadas
3. Llamada en Espera
4. Seleccionar Línea
5. Velocidad de marcado

Configuraciones

1. Papel Tapiz
2. Pantalla reposo
3. Contraste
4. Luz de fondo
5. Iluminación de teclas

Ajuste de Sonidos

1. Renombrar
2. Anillo de Configuración
3. Ajuste de volumen
4. Tipo de tono
5. Otros tonos de alertas


Seguridad:


1. Pin
2. Modificar Pin 2
3. Teléfono Bloqueado
4. Modificar Contraseña
5. Autobloqueo de Teclado
6. Bloqueo de pantalla / Clave

Perfiles:

1. Nombrar
2. Silencioso
3. Vibración
4. Permitir Alertas
5. Transmitir un mensaje
6. Conexiones

COMO COLOCAR LAS TARJETAS SIM y TARJETA DE MEMORIA

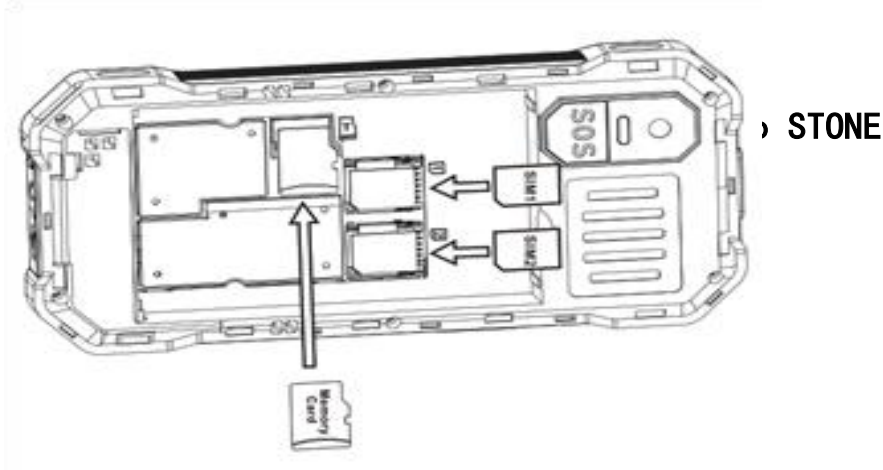

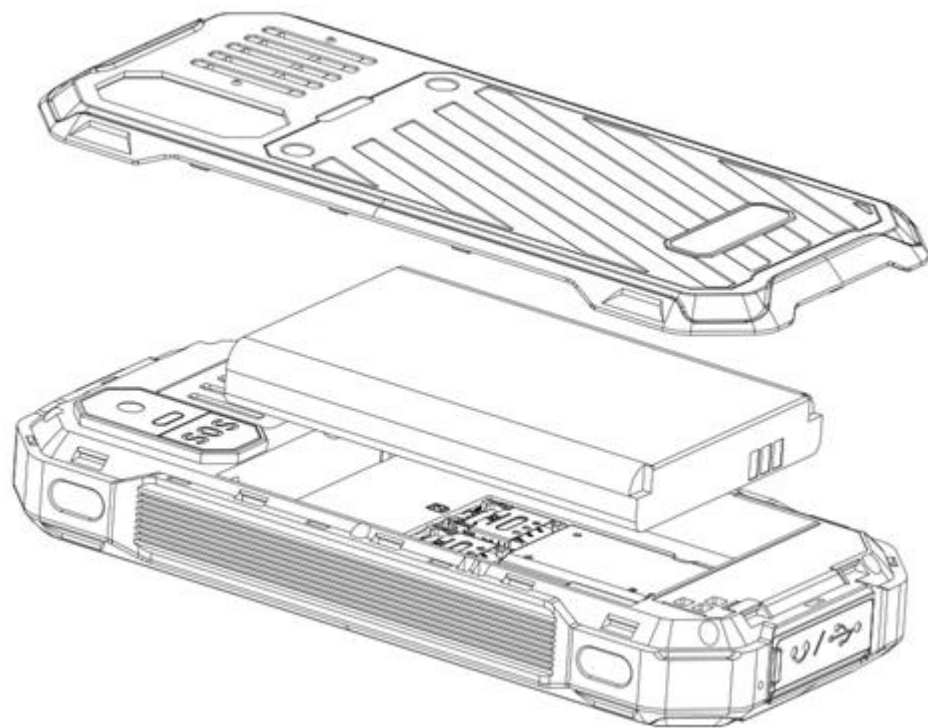

3.1 Instalando la tarjeta SIM y la Batería

Después de encender su teléfono espere algunos segundos, antes de remover o instalar su tarjeta SIM

Exercise caution when operating a SIM card, as friction or bending will damage the SIM card.

Properly keep the mobile phone and its fittings such as the SIM cards beyond children's reach.

Instalacion:

- ◆ Presionar y sostener la Tecla de encendido/apagado por algunos segundos y seleccionar apagar
- ◆ Remover la tapa trasera de su telefono
- ◆ Insertar la tarjeta SIM en el compartimento SIM 1 como se muestra en la figura de componentes, asegúrate que la esquina redonda de tu SIM card se Alinea a la forma del compartimento e introducirla con los contactos hacia abajo para exista conexión correcta entre tu SIM y los pines eléctricos, asegúrate que la SIM fue introducida completa y bien ajustada.
- ◆ La batería debe ser instalada asegurándote que los contactos o pines metálicos se alinean con los pines del compartimento de la batería.

3.2 Cargar bien la bateria

- ◆ Asegúrese que la batería ha sido bien instalada antes de conectar a cargar su equipo
- ◆ El nivel de carga de la batería es mostrado en el icono en la parte de arriba derecha de su pantalla.
- ◆ Cuando el nivel de carga es insuficiente el teléfono muestra el mensaje de BATERIA BAJA
- ◆ Conectar el final del cable Tipo C en el puerto de carga de su equipo y luego conectar a una fuente de

corriente.

3.3 Solución de problemas

La Marca MARKPHONE tiene representación legal en la siguiente dirección: SEXTA AVENIDA SUR # 70 COLONIA CENTRO – TAPACHULA – CHIAPAS

CP 30700 - MÉXICO

Para usar su carta de garantía deberá presentarla con sus datos de compra y firmada por el dueño del equipo adquirido

3.4 IMEI & Alertas

INFORME SOBRE EL # de IMEI

El número de IMEI del dispositivo, es un número conformado por 15 dígitos que lo identifica.

Para saber el número de IMEI del dispositivo, toque ‘**Teléfono**’ en la lista de aplicaciones y marque el código ***#06#**

En el teclado del teléfono, el IMEI se mostrará automáticamente en la pantalla.

SISTEMA DE ALERTAS:

Este equipo soporta el sistema de alertas de emergencias, un sistema de mensajes y sonidos que alertan al usuario, sobre un evento de emergencia en el territorio del uso del equipo, al recibir esta notificación con

sonido, podrá tener acceso a ver el mensaje enviado en la alerta, asegúrese de tener activada esta función en su equipo, para hacerlo, ejecutar los siguientes pasos:

- Ir a menú de ajustes
- Seleccionar habilitar “Alertas” / Click
- Opción de apagar y encender (seleccionar ENCENDER apretando la tecla OK)

Apéndice 1: Resolviendo problemas en tu equipo

Si se dan problemas al operar tu equipo STONE, esto lo pueden resolver restaurando los ajustes de fábrica, o llevando tu equipo a una actualización del Software, sin embargo, te sugerimos revisar la siguiente tabla de abajo, con la cual podrás validar, si el inconveniente puedes resolverlo tú mismo

Falla	Causa	Solucion
Error de tarjeta SIM	La SIM o Chip del operador puede estar dañada.	Contactar a quien le vendió la tarjeta SIM y pedir el cambio
	La tarjeta fue mal colocada	Revisar que la tarjeta este haciendo correcto contacto
	Los contactos metálicos están sucios	Limpiar su tarjeta SIM en una tela limpia y suave

No se recibe señal de la red	La señal no le llega debido al lugar en que esta ubicado	Moverse a un lugar sin obstrucción de señal, salirse de elevadores, sótanos o parqueos de varios niveles
Algunas funciones del equipo no trabajan	La carga de su batería es insuficiente y algunos menús no funcionan	Cargar la batería lo más pronto y llevarlo al menos al 50% de su capacidad
El equipo no puede acceder a la red	La Tarjeta SIM	Revisar que la tarjeta SIM este limpia y bien colocada, apagar el equipo y revisar esto, sino cambiar la tarjeta con su proveedor

La batería no carga	El voltaje de Corriente no es en el que opera el cargador	Asegurarse que la Fuente de poder usada provee el voltaje en que opera su equipo
	Contacto inadecuado	Asegurarse que el conector del cargador haga buen contacto con el puerto del teléfono celular

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harm full interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Specific Absorption Rate (SAR) information:

This Device meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health. FCC RF Exposure Information and Statement the SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: Device has also been tested against this SAR limit. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the device kept 5mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain an 5mm separation distance between the user's body and the back of the device. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.