

FONCTIONNALITÉS

La solution ultime pour vos besoins audio Bluetooth® extérieurs. Ces haut-parleurs montables sont idéaux pour les arrière-cours et les patios, que ce soit pour un usage domestique ou professionnel. Vous pouvez même installer ces haut-parleurs sur un bateau! Avec un indice d'étanchéité IP44, vous n'aurez pas à vous soucier de laisser vos haut-parleurs installés à l'extérieur dans les éléments, ils sont à l'abri de l'eau et de la poussière. Les supports de montage réglables facilitent l'installation et permettent une dispersion optimale du son. Les haut-parleurs extérieurs de la série GHSI s'associent facilement à votre appareil Bluetooth et la télécommande sans fil met le contrôle entre vos mains. Ces haut-parleurs sont spécialement réglés pour une utilisation en extérieur, ce qui donne un son énorme à partir d'un ensemble compact afin que vous puissiez remplir vos fêtes à la piscine, barbecues ou tout autre événement en plein air avec un son inégalé, sûr d'impressionner vos invités

HAUT-PARLEUR EXTÉRIEUR PAR TOUS LES TEMPS

Avec un indice de protection IP44, la série GHSI est résistante à l'eau et à la poussière, spécialement conçue pour résister à la plupart des environnements.

PAIRE DE HAUT-PARLEURS ACTIFS/PASSIFS

Comprend un haut-parleur actif et un haut-parleur passif, connectez-vous avec le fil de haut-parleur inclus. Seul le haut-parleur actif devra être connecté à l'alimentation.

BLUETOOTH®

Connexion sans fil super simple. Une fois que vous avez connecté votre appareil préféré via Bluetooth®, il se connectera automatiquement à l'avenir. L'indicateur LED affiche l'état de la connexion.

TÉLÉCOMMANDE


La télécommande sans fil incluse met le contrôle entre vos mains. La télécommande vous permet d'allumer / éteindre, de coupler, de couper le son et de régler les commandes de volume, d'égalisation et de lecture.

GROS SON, BOÎTIER COMPACT

Amplificateur de classe D spécialement réglé pour une utilisation en extérieur et une conception d'outillage d'armoire personnalisée.



INSTALLATION DE HAUT-PARLEURS

Ces haut-parleurs résistants aux intempéries intérieurs / extérieurs sont fabriqués pour résister à une variété de conditions météorologiques, y compris la neige, la pluie et le soleil (mais pas pour être immergés sous l'eau). Pour la durabilité / longévité, nous vous recommandons de retirer les haut-parleurs des supports et de les stocker à l'intérieur pendant des températures extrêmes prolongées supérieures à 120 ° F et inférieures à 0 ° F. L'endroit le plus idéal pour installer ces haut-parleurs est sous des porte-à-faux, car ils offrent la meilleure protection. Comme tous les haut-parleurs, ils sonnent mieux lorsqu'ils ne sont pas placés à plus de huit pieds les uns des autres et légèrement plus haut que le niveau de l'oreille. Lorsque vous choisissez l'emplacement du haut-parleur, tenez compte de l'emplacement de la source d'alimentation. Le haut-parleur alimenté doit être placé près de la source d'alimentation. Le haut-parleur passif peut être placé plus loin et doit être connecté au haut-parleur alimenté avec le fil inclus.

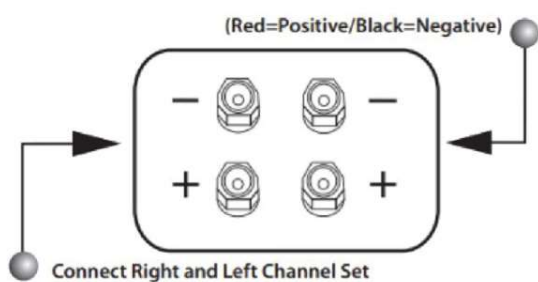

Pour connecter le fil de haut-parleur au haut-parleur:

- Dévisser la borne.
- Insérez le fil approprié ci-dessous.
- Serrez pour sécuriser.

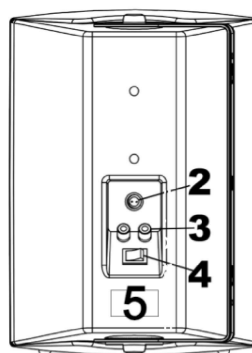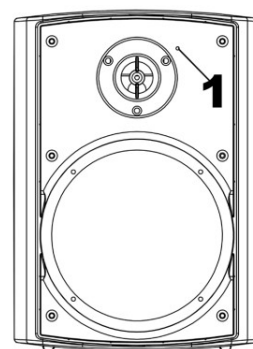

1: INDICATEUR LED

2: PORT D'ALIMENTATION


3 : SORTIE HAUT-PARLEUR

4: INTERRUPTEUR MARCHE / ARRÊT

5 : AUX IN/OUT

CÂBLAGE

Lors de la connexion des haut-parleurs, il est très important de se connecter avec une polarité correcte. Cela signifie que le fil attaché à la borne Rouge / Positif (+) sur un composant doit être attaché à la borne Rouge / Positif (+) sur la borne de haut-parleur du composant correspondant. De même, les bornes Noire / Négative / Terre (-) doivent se connecter aux bornes Noire / Négative / Terre (-) respectives. Ceci est facile à faire en localisant les étiquettes (+) et (-) qui apparaissent sur le fil de haut-parleur inclus. Si un fil plus long est nécessaire, utilisez un fil résistant aux intempéries de calibre 16 jusqu'à 50 pieds.

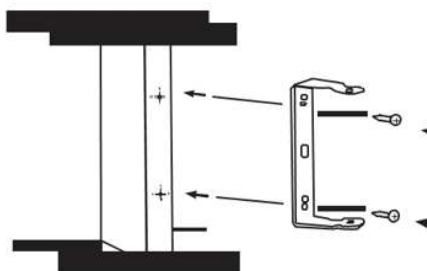


Placement des haut-parleurs


Si votre application nécessite le montage du haut-parleur, veuillez suivre ces instructions. À l'aide des vis appropriées (non incluses), montez le support. Fixez les haut-parleurs aux supports à l'aide des gros boutons en plastique fournis.

Montage

Pour installer le support sur le haut-parleur. Vissez les boutons du support dans l'armoire. Pointez le haut-parleur vers la zone d'écoute. Une fois que la direction du haut-parleur a été déterminée, serrez solidement les boutons du support. Lorsque cela est possible, inclinez les haut-parleurs vers le bas pour augmenter la longévité et éviter les intempéries.

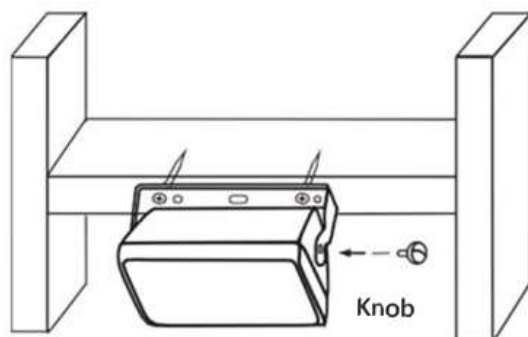

Method of Use

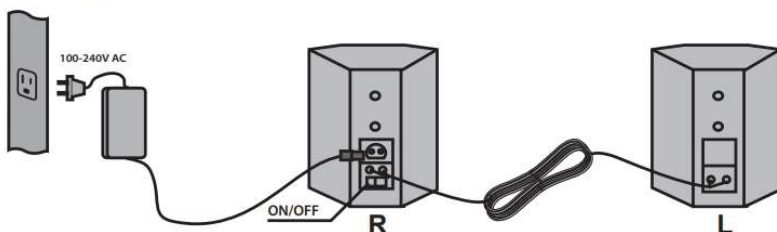

Configuration initiale

- Activer l'appareil Bluetooth
- Ouvrez les paramètres Bluetooth
- Sélectionnez l'ID Bluetooth approprié pour la connexion (vous entendrez la confirmation de l'invite Voice)
- Vous pouvez maintenant lire de l'audio à partir de votre appareil jumelé
- Contrôlez le volume via un périphérique Bluetooth ou une télécommande



BLUETOOTH PAIRING NAMES

Gemini GHSI-W400BT

Gemini GHSI-W525BT


Gemini GHSI-W650BT

Pour les couplages suivants, Bluetooth se connecte automatiquement lorsque votre appareil est à proximité avec Bluetooth activé. Pour connecter un autre appareil, désactivez le Bluetooth sur votre appareil d'origine.

VEILLE

Après 10 minutes sans signal audio, le haut-parleur passera automatiquement en mode veille. Press le bouton d'alimentation de la télécommande pour le rallumer. Le haut-parleur se reconnectera automatiquement au dernier appareil en mémoire.

LOINTAIN

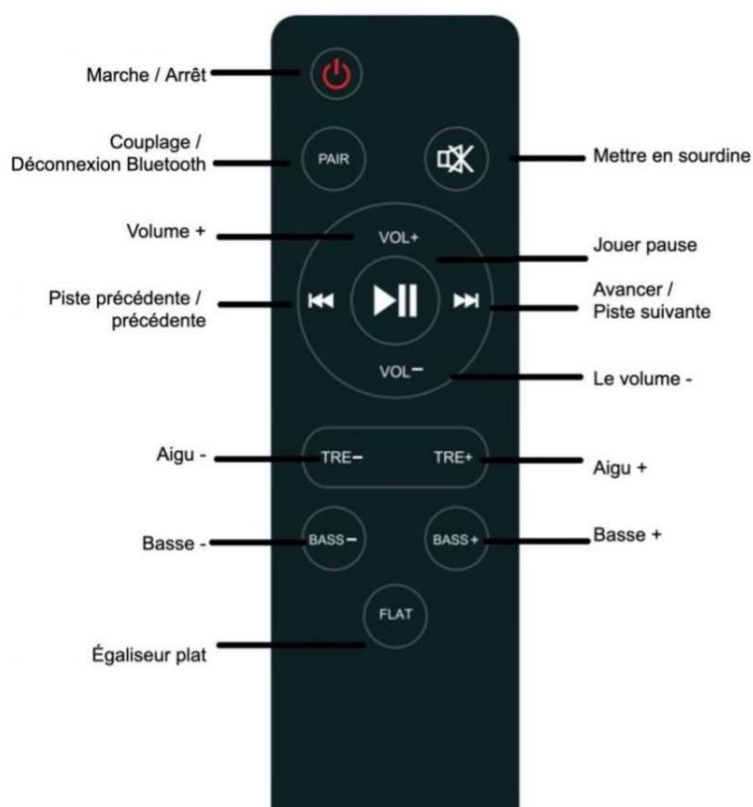

FUNKTIONEN

Die ultimative Lösung für GHre Bluetooth-Audioanforderungen® im Freien. Diese montierbaren Lautsprecher sind ideal für Hinterhöfe und Terrassen, egal ob für zu Hause oder geschäftlich. Sie können diese Lautsprecher sogar auf einem Boot installieren! Mit einer wasserdichten Bewertung von IP44 müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass Ihre Lautsprecher draußen in den Elementen installiert sind, sie sind sicher vor Wasser und Staub. Verstellbare Montagewinkel erleichtern die Installation und ermöglichen eine optimale Schallabstrahlung. Die Outdoor-Lautsprecher der GHSI-Serie lassen sich problemlos mit Ihrem Bluetooth-Gerät koppeln und die drahtlose Fernbedienung legt die Steuerung in Ihre Hände. Diese Lautsprecher sind speziell für den Außenbereich abgestimmt, was zu einem riesigen Klang aus einem kompakten Paket führt, so dass Sie Ihre Poolpartys, BBQs oder jede andere Outdoor-Veranstaltung mit unvergleichlichem Klang füllen können, der Ihre Gäste beeindrucken wird

ALL WEATHER OUTDOOR LAUTSPRECHER

Mit einer Schutzart von IP44 ist die GHSI-Serie wasser- und staubdicht und wurde speziell für die meisten Umgebungen entwickelt.

AKTIV/PASSIVES LAUTSPRECHERPAAR

Enthält einen aktiven Lautsprecher und einen passiven Lautsprecher, Anschluss mit mitgeliefertem Lautsprecherkabel. Nur der aktive Lautsprecher muss an die Stromversorgung angeschlossen werden.

BLUETOOTH®

Super einfache drahtlose Verbindung. Sobald Sie Ihr bevorzugtes Gerät über Bluetooth® verbunden haben, wird es in Zukunft automatisch eine Verbindung herstellen. LED-Anzeige zeigt den Verbindungsstatus an.

FERNBEDIENUNG



Die mitgelieferte Funkfernbedienung legt die Steuerung in Ihre Hände. Remote ermöglicht das Ein- / Ausschalten, Koppeln, Stummschalten und Anpassen von Lautstärke-, EQ- und Wiedergabesteuerungen.

GROSSER SOUND, KOMPAKTES GEHÄUSE


Verstärker der D-Klasse, der speziell für den Außenbereich und das Design kundenspezifischer Schrankwerkzeuge abgestimmt wurde.

LAUTSPRECHER-INSTALLATION

Diese wetterfesten Lautsprecher für den Innen- und Außenbereich werden hergestellt, um einer Vielzahl von Wetterbedingungen wie Schnee, Regen und Sonne standzuhalten (aber nicht unter Wasser zu tauchen). Aus Gründen der Haltbarkeit / Langlebigkeit empfehlen wir, die Lautsprecher aus den Halterungen zu entfernen und bei längeren extremen Temperaturen über 120 ° F und unter 0 ° F in Innenräumen zu lagern. Der idealste Ort, um diese Lautsprecher zu installieren, ist unter Überhängen, da sie den besten Schutz bieten. Wie alle Lautsprecher klingen sie am besten, wenn sie nicht mehr als acht Fuß voneinander entfernt und etwas höher als das Ohrniveau platziert sind. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Lautsprecherplatzierung die Position der Stromquelle. Der Aktivlautsprecher sollte in der Nähe der Stromquelle platziert werden. Der passive Lautsprecher kann weiter entfernt platziert werden und sollte mit dem mitgelieferten Kabel an den Aktivlautsprecher angeschlossen werden.

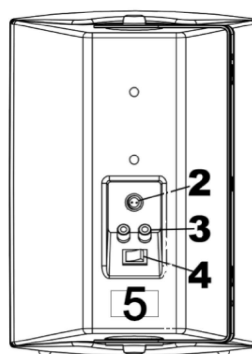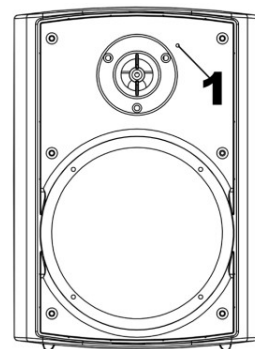

- 1: LED-ANZEIGE**
- 2: STROMANSCHLUSS**
- 3: LAUTSPRECHERHAUSGANG**
- 4: EIN-/AUSSCHALTER**
- 5: AUX IN/OUT**

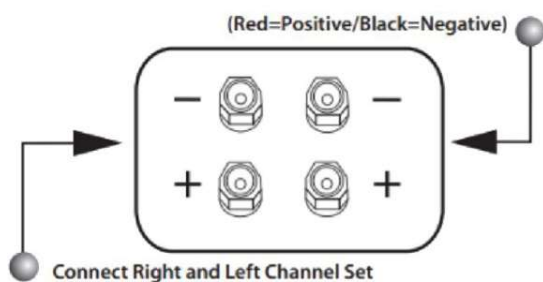


So verbinden Sie das Lautsprecherkabel mit dem Lautsprecher:

Klemme abschrauben.
Führen Sie den entsprechenden Draht unten ein.
Zur Sicherung festziehen.

VERDRAHTUNG

Beim Anschließen der Lautsprecher ist es sehr wichtig, sich mit der richtigen Polarität zu verbinden. Dies bedeutet, dass der Draht, der an der Rot / Positiv (+) Klemme an einer Komponente befestigt ist, an der Rot / Positiv (+) Klemme an der entsprechenden Komponentenlautsprecherklemme befestigt werden muss. Ebenso müssen die Schwarz / Negativ / Masse (-) Klemmen mit den jeweiligen Schwarz / Negativ / Masse (-) Klemmen verbunden werden. Dies ist einfach, indem Sie die (+) & (-) Etiketten finden, die auf dem mitgelieferten Lautsprecherkabel erscheinen. Wenn ein längerer Drahtlauf erforderlich ist, verwenden Sie wetterfesten 16-Gauge-Draht bis zu 50 Fuß.

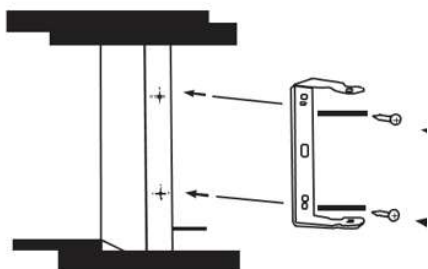


Platzieren von Lautsprechern


Wenn Ihre Anwendung erfordert, dass der Lautsprecher montiert wird, befolgen Sie bitte diese Anweisungen. Montieren Sie die Halterung mit den entsprechenden Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten). Befestigen Sie die Lautsprecher mit den mitgelieferten großen Kunststoffknöpfen an den Halterungen.

Montage

So installieren Sie die Halterung am Lautsprecher. Schrauben Sie die Halterungsknöpfe in den Schrank. Richten Sie den Lautsprecher auf den Hörbereich aus. Sobald die Richtung des Lautsprechers festgelegt wurde, ziehen Sie die Halterungsknöpfe sicher fest. Wenn möglich, neigen Sie die Lautsprecher nach unten, um die Langlebigkeit zu erhöhen und Wetterelemente zu vermeiden.

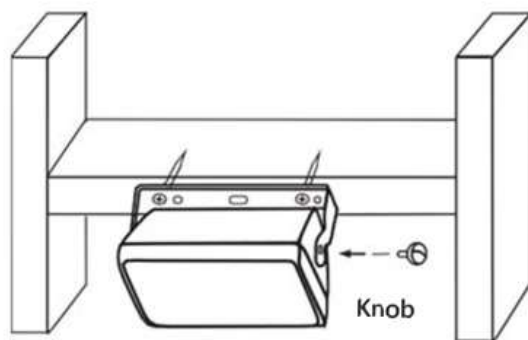

Method of Use

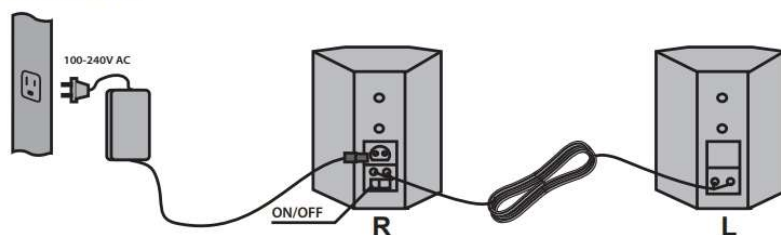

Ersteinrichtung

- Bluetooth-Gerät einschalten
- Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen
- Wählen Sie die entsprechende Bluetooth-ID für die Verbindung aus (Sie hören die Bestätigung der Voice-Eingabeaufforderung)
- Sie können jetzt Audio von Ihrem gekoppelten Gerät abspielen
- Steuern Sie die Lautstärke über Bluetooth-Gerät oder Fernbedienung

Für nachfolgende Kopplungen stellt Bluetooth automatisch eine Verbindung her, wenn sich Ihr Gerät in der Nähe befindet und Bluetooth aktiviert ist. Um ein anderes Gerät zu verbinden, deaktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Originalgerät.



BLUETOOTH PAIRING NAMES


Gemini GHSI-W400BT

Gemini GHSI-W525BT

Gemini GHSI-W650BT

RESERVE

Nach 10 Minuten ohne Audiosignal wechselt der Lautsprecher automatisch in den Standby-Modus. Drücken Sie den Netzschalter der Fernbedienung, um ihn wieder einzuschalten. Der Lautsprecher verbindet sich automatisch wieder mit dem letzten Gerät im Speicher.

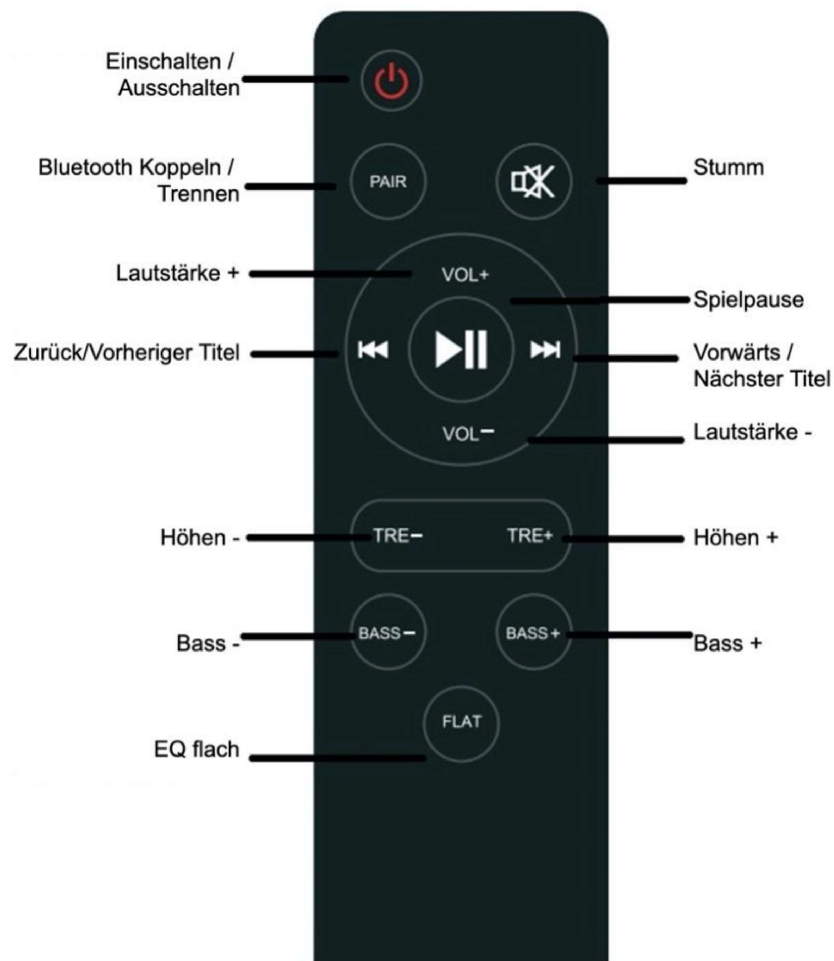

TRATTI SOMATICI

La soluzione definitiva per le tue esigenze audio Bluetooth® all'aperto. Questi altoparlanti montabili sono ideali per cortili e patii, sia per uso domestico che aziendale. Puoi persino installare questi altoparlanti su una barca! Con un grado di impermeabilità ip44, non dovrai preoccuparti di lasciare i tuoi altoparlanti installati all'esterno negli elementi, sono al sicuro da acqua e polvere. Le staffe di montaggio regolabili facilitano l'installazione e consentono una dispersione sonora ottimale. Gli altoparlanti per esterni della serie GHSI si accoppiano facilmente al dispositivo Bluetooth e il telecomando wireless mette il controllo nelle tue mani. Questi altoparlanti sono specificamente sintonizzati per l'uso all'aperto, con conseguente suono enorme da un pacchetto compatto in modo da poter riempire le tue feste in piscina, barbecue o qualsiasi altro evento all'aperto con un suono senza rivali, sicuro di impressionare i tuoi ospiti

ALTOPARLANTE ESTERNO PER TUTTE LE STAGIONI

Con un grado di protezione IP44, la serie GHSI è resistente all'acqua e alla polvere, appositamente progettata per resistere alla maggior parte degli ambienti.

COPPIA ALTOPARLANTI ATTIVI/PASSIVI

Include un altoparlante attivo e un altoparlante passivo, collegare con il cavo dell'altoparlante incluso. Solo l'altoparlante attivo dovrà essere collegato all'alimentazione.

BLUETOOTH®

Connessione wireless super semplice. Una volta collegato il dispositivo preferito tramite Bluetooth®, si conetterà automaticamente in futuro. L'indicatore LED visualizza lo stato della connessione.

TELECOMANDO

Il telecomando wireless incluso mette il controllo nelle tue mani. Il telecomando consente di accendere / spegnere, accoppiare, silenziare e regolare i controlli volume, EQ e riproduzione.

GRANDE SUONO, PACCHETTO COMPATTO

Amplificatore di classe D specificamente sintonizzato per uso esterno e progettazione di utensili per armadi personalizzati.