
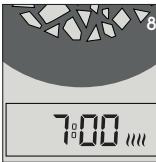


## ARAHAN (BERSAMBUNG)

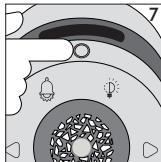

### MOD TIDUR

7. Tekan lama pada .

Mod tidur berlaku seperti berikut:

T: Permulaan mod tidur.

T+2min: Minyak wangi itu meresap.

T+7 min: Peresap minyak wangi berhenti secara automatik.

### TAHAP KARTRIJ MINYAK WANGI

Setiap kali kartrij dimasukkan atau dikeluarkan, baki bilangan penggunaan kartrij ditunjukkan selama 3 saat.

Ikon  ini menunjukkan baki penggunaan kapsul yang tinggal.

: Baki penggunaan 24 hingga 30 kali.

: Baki penggunaan 17 hingga 23 kali.

: Baki penggunaan 10 hingga 16 kali.

: Baki penggunaan 4 hingga 9 kali.

: berkelip, baki penggunaan 1 hingga 3 kali.

Selepas kartrij digunakan sebanyak 30 kali, CAPS OVER muncul di skrin. Kartrij perlu ditukar.

### LAMPU BELAKANG

Tekan lama pada  untuk mematikan lampu belakang (skrin mati).

Sentuh mana-mana butang untuk menghidupkan skrin sebentar.

Tahan  untuk mengaktifkan lampu belakang semula.

### KEPINCANGAN FUNGI (PENCARISILAPAN)

Jika tetapan peresap tidak betul atau pengendalian yang tidak betul disebabkan oleh kekurangan penjagaan, sila rujuk penyelesaian berikut.

Fenomena kegagalan	Skrin tidak menyala.	Paparan skrin tidak seragam.	Aroma minyak wangi boleh dikesan walaupun kartrijnya kosong.	Percikan api semasa memasang.
Analisis masalah	I. Kabel USB tidak dipasang dengan betul. 2. Penyesuai tidak dipasang. 3. Skrin berada dalam mod bersedia.	I. Terdapat masalah dengan bekalan kuasa. 2. Palam elektrik tidak memberikan kuasa yang mencukupi.	Adalah normal jika terdapat sedikit sisa minyak wangi setelah 30 penggunaan.	Penyesuai pertama kali disambungkan ke soket, kemudian kabel USB disambungkan ke produk.
Penyelesaian	I. Masukkan semula pada bahagian produk dan di sisi penyesuai dengan betul. 2. Masukkan semula penyesuai dengan betul di soket. 3. Tekan simbol  .	I. Masukkan semula bekalan kuasa (kabel dan penyesuai) dengan betul. 2. Tukar palam elektrik.	Kuantiti minyak wangi dalam kartrij telah diukur untuk mengambil kira kes khas, seperti: - Penghentian paksa sebelum peresap tamat. - Tunda berulang. Untuk memastikan penggunaan yang optimum, disarankan untuk menukar kartrij.	Mulakan dengan memasukkan kabel USB ke peresap, kemudian pasangkan penyesuai ke soket palam.

Fenomena kegagalan	Tiada aroma minyak wangi yang dikesan semasa meresap.	Baki bilangan penggunaan kartrij yang masih ada dipaparkan, simbol  di skrin, tidak sepadan dengan bilangan penggunaan sebenar.	Tiada melodi semasa penggera berbunyi.	Tiada cahaya semasa penggera berbunyi.
Analisis masalah	I. Kartrij kosong. 2. Kartrij tidak dimasukkan dengan betul. 3. Mod penyebaran tidak diaktifkan. 4. Kipas tidak berfungsi. 5. Sistem pengedapan bau tersekat. 6. Jarak alat terlalu jauh.	Kaunter kelihan tidak berfungsi.	Pembesar suara tidak berfungsi.	LED tidak berfungsi dengan betul.
Penyelesaian	I. Masukkan semula kartrij dan perhatikan paparan skrin. Jika kartrij kosong CAPS OVER dipaparkan. 2. Masukkan semula kartrij dan periksa jika lingkaran cahaya menyala. 3. Periksa pada skrin bahwa simbol  muncul. Periksa yang simbol  bernyala pada masa yang dijangkakan bagi peresapan. 4. Periksa bahas pada berpaparan meja di hadapan gril belakang semasa peresapan = semasa simbol  bernyala. Letakkan tangan anda di depan gril depan untuk rasa aliran udara. 5. Dalam mod tidur: Tunggu sistem pengedapan bau dilepaskan, yang mengambil masa sekitar 2 minit. Kemudian (dalam mod penggera), letakkan tangan anda di hadapan gril untuk merasa aliran udara semasa simbol  bernyala. 6. Letakkan peresap pada jarak maksimum 1.50m dari tempat tidur anda.	I. Masukkan semula kartrij dan periksa jika lingkaran cahaya menyala. Baki bilangan penggunaan ditunjukkan di skrin selama 1 saat.	Tekan lama pada  . Tatal ke pilihan melodi. Masukkan nada dering dan kelantangan pilihan anda untuk memeriksa adakah bunyi dipancarkan semasa langkah-langkah ini.	Masukkan semula kartrij dan periksa jika lingkaran cahaya menyala.
Fenomena kegagalan	Sekurang-kurangnya butang tidak berfungsi.	Produk tidak stabil.	Kartrij tidak dikesan.	Produk mengeluarkan bunyi.
Analisis masalah	Butang tidak cukup sensitif. 1. Butang  /  /  <p>Untuk sebarang kerosakan lain, sila hubungi khidmat pelanggan kami di +33 (0) 2 32 96 22 00.</p>			

**SPESIFIKASI:**

Kuasa	MAKSIMUM 10W
Bekalan kuasa ciri input	100-240V - 50/60Hz 0.3A
Bekalan kuasa Ciri output	5V - 2A
Berat	0.8 kg
Dimensi peresap:	11.5x11.8x10.9 cm
Dimensi kartrij:	3.5x1x6.9 cm
Jangka hayat kartrij	30 penggunaan
Suhu berfungsi	0°C hingga 40°C

**PEMPROSESAN BAHAN BUANGAN**

Pada akhir hayat penggunaan alat ini, jangan buang alat ini ke dalam tempat buangan sampah isi rumah biasa. Sila bawa ia ke pusat pembuangan sampah tempatan anda.

 Pernyataan pematuhan Eropah	 Jangan buang bersama sampah isi rumah. Buang di pusat kitar semula
 Peranti ini mematuhi bahagian i5 Peraturan FCC. Operasi tertakluk kepada dua syarat berikut: (i) Peranti ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan (ii) peranti ini mesti menerima sebarang gangguan yang diterima, termasuk gangguan yang boleh menyebabkan pengendalian yang tidak diingini.	Deklarasi Keakuratan Pembekal 47 CFR § 2.1077 Maklumat Pematuhan  Nama dagangan: Peresap Aroma Malam & Siang No. Model: WK MBPOO

## PERINGATAN

Jaga jarak minimal 10cm di sekitar perangkat untuk ventilasi yang memadai. Jangan menghalangi bukaan ventilasi dengan benda-benda, seperti koran, taplak meja, tirai, dll. Jangan meletakkan sumber nyala api, seperti lilin yang menyala, di atas perangkat. Pasar internasional di luar Eropa: Perangkat ini tidak dapat digunakan oleh orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, sensorik, atau mental, atau tanpa pengalaman atau pengetahuan, terkecuali jika mereka diawasi dengan baik atau jika mereka telah diberi instruksi yang berkaitan dengan penggunaan perangkat yang aman. Pembersihan dan pemeliharaan perangkat tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan. Jika kabel daya rusak, harus diganti dengan kabel atau set khusus yang tersedia dari pabrikan atau layanan purnajualnya. Perangkat harus digunakan hanya dengan "model sumber daya listrik: EP29-050200WXE2" yang disertakan bersama perangkat. Perangkat hanya boleh digunakan dengan isi ulang parfum untuk diffuser Night & Day dari Maison Berger Paris. Penggunaan zat lain dapat menimbulkan risiko keracunan atau kebakaran. Jangan menelan cartridge. Jika tertelan: bilas mulut dengan air dan segera hubungi dokter atau pusat anti-racun (01 49 49 59 59). Hindari kontak antara mata atau kulit dengan cartridge. Jika terjadi kontak mata: bilas dengan air. Jangan mencoba membuka cartridge parfum. Jauhkan cartridge dari jangkauan anak-anak.

### CATATAN:

- Diffuser dirancang untuk digunakan di iklim sedang dan hanya di dalam ruangan.
- Diffuser tidak boleh terkena tetesan atau percikan air. Jangan meletakkan benda yang berisikan cairan, seperti vas di atas diffuser.
- Untuk mengoptimalkan difusi, sebaiknya letakkan diffuser di meja samping tempat tidur Anda dan arahkan diffuser ke arah kepala ranjang Anda.
- Dianjurkan meletakkan diffuser pada jarak maksimum 1,50 m dari tempat tidur Anda.
- Jika terjadi pemadaman listrik, pengaturan diffuser disimpan selama maksimal 72 jam.

### PERAWATAN

- Diffuser tidak membutuhkan perawatan khusus; tidak perlu dibersihkan saat mengganti cartridge parfum baru.
- Jaga agar diffuser tetap kering dan jangan sampai terkena air atau lembap.


### KEAMANAN

- Letakkan diffuser pada permukaan yang rata, kaku, dan bersih agar tidak rusak jika terjatuh.
- Sangat disarankan untuk tidak meletakkan diffuser di dekat atau di atas sumber panas (radiator, perapian, dll.).
- Jangan mencoba membongkar, memodifikasi, atau memperbaiki diffuser.
- Berhati-hatilah untuk tidak memasukkan benda apa pun melalui kisi-kisi berlubang. Jangan menutup atau memblokir bukaan yang disediakan untuk ventilasi.
- Berhati-hatilah untuk tidak memasukkan jari Anda atau benda lain ke dalam diffuser selama penggunaan.
- Jangan pernah membungkus atau menutupi adaptor dengan kain, kertas, dll.
- Jauhkan dari hewan peliharaan.


### GARANSI

Garansi 2 tahun. Lihat syarat dan ketentuan garansi di situs kami:  
[www.maison-berger.com](http://www.maison-berger.com)

## TOMBOL

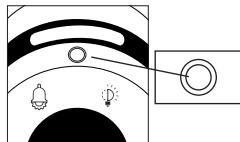

Tombol tengah (di bagian atas perangkat):  
 > Mengaktifkan alarm pagi ON/OFF (Tekan sebentar)  
 > Memulai difusi waktu tidur (Tekan lama = +2 detik)

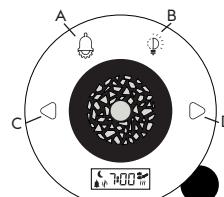

A. Tombol pengaturan:  
 > Menampilkan waktu bangun (Tekan sebentar)  
 > Mengonfigurasi waktu bangun (Tekan lama)

B. Tombol "lampa latar"  
 > Mengaktifkan/menonaktifkan lampu latar layar (Tekan lama)

C/D: Bergulir antara pilihan

## LAYAR



E. ⚪ Mode tidur aktif

F. Dua simbol aktivasi alarm:


- > ⚪ Mode bangun aktif
- > ⚪ Mode bangun dengan difusi parfum aktif

G. AM/PM

H. ⚪ Penundaan aktif (mengulang alarm)

I. ⚪ Indikasi tingkat cartridge beraroma

## CARA PENGGUNAAN:

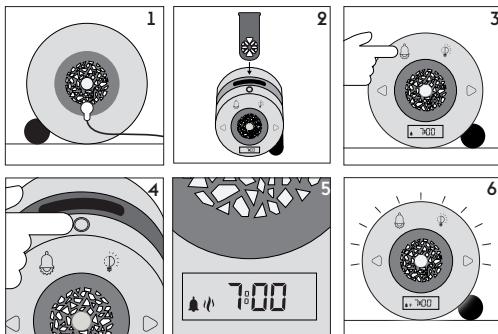

### MENAKTIFKAN ALARM

4. Tekan sebentar ⚪ untuk mengaktifkan/nonaktifkan alarm.
5. ⚪ menunjukkan aktivasi difusi parfum pada saat bangun.

Tekan sebentar ⚪ untuk menampilkan waktu alarm yang disetel.

Tekan lama ⚪ untuk mengubah pengaturan alarm.

### MODE BANGUN/SIKLUS ALARM

6. Pada waktu yang dijadwalkan T, siklus alarm berlangsung sebagai berikut:

T-4 menit: parfum disebarluaskan.

T-2 menit: penyebaran parfum disertai cahaya.

T: melodi berbunyi (selain parfum dan cahaya). Menekan lama "tombol tengah" akan menghentikan siklus, menekan sebentar pada sembarang tombol akan mengaktifkan mode TUNDA.

T-1 menit: mode TUNDA otomatis diaktifkan jika tidak ada tombol yang ditekan sebelumnya.

### MODE TUNDA

Cahaya dan melodi akan aktif kembali selama 1 menit, 10 menit setelah waktu yang dijadwalkan sebelumnya. Operasi ini dapat diulang sebanyak 5 kali.

Menekan lama pada sembarang tombol akan menonaktifkan mode TUNDA dan menghentikan siklus alarm.

### PENGGUNAAN:


1. Letakkan diffuser pada jarak maksimal 1,50 m dari tempat tidur Anda, menghadap ke kepala Anda. Sambungkan kabel daya ke bagian belakang perangkat, kemudian sambungkan kabel ke sumber listrik.

2. Masukkan cartridge beraroma.

### MENONONAKTIFKAN ALARM:

3. Tekan lama ⚪. Gunakan ⚪ untuk bergulir antara pilihan dan ⚪ untuk memvalidasi setiap langkah. Pilih mode 24 jam atau 12 jam (AM/PM).  
Atur jam dan menit sesuai dengan jam saat ini.  
Pilih melodi "AL" (5 melodi) dan volume "Vo" (15 tingkat).  
Atur jam dan menit untuk jam alarm.  
Aktifkan atau nonaktifkan difusi parfum selama jam alarm ⚪.

## CARA PENGGUNAAN (LANJUTAN)

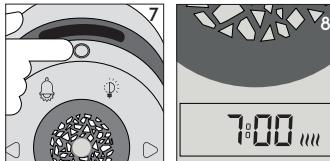

### MODE TIDUR:

7. Tekan lama

Mode tidur berlangsung sebagai berikut:

T: Memulai mode tidur.

T+2 menit: Parfum disebarluaskan.

T+7 menit: Penyebaran parfum berhenti otomatis.

### TINGKAT CARTRIDGE BERAROMA

Setiap memasukkan atau menarik cartridge, jumlah penggunaan cartridge yang tersisa ditampilkan selama 3 detik.

Ikon ini menunjukkan berapa kali cartridge telah digunakan.

: dari 24 hingga 30 penggunaan tersisa.

: dari 17 hingga 23 penggunaan tersisa.

: dari 10 hingga 16 penggunaan tersisa.

: dari 4 hingga 9 penggunaan tersisa.

: berkedip dari 1 hingga 3 penggunaan tersisa.

Setelah 30 kali penggunaan cartridge, CAPS OVER akan muncul di layar. Cartridge harus diganti.

### LAMPU LATAR

Tekan lama untuk menonaktifkan lampu latar (layar padam).

Sentuh sembarang tombol untuk menyalaikan layar dengan cepat.

Tekan dan tahan untuk mengaktifkan kembali lampu latar.

### MALAFUNGSI (PEMECAHAN MASALAH)

Lihat solusi berikut untuk mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh konfigurasi diffuser yang buruk atau karena perawatan yang tidak benar.

Gejala kegagalan	Layar tidak menyala.	Tampilan layar tidak seragam.	Parfum terasa meski cartridge kosong.	Percikan api saat menghubungkan.
Analisis masalah	I. Kabel USB tidak terhubung dengan benar. 2. Adaptor tidak terhubung. 3. Layar dalam mode siaga.	I. Produk kurang daya. 2. Stopkontak listrik tidak memberikan arus yang cukup.	Normal apabila terdapat sedikit sisa parfum setelah 30 kali pemakaian.	Adaptor dihubungkan ke listrik terlebih dahulu, kemudian kabel USB dihubungkan ke produk.
Solusi	I. Masukkan ulang dengan benar di sisi produk dan sisi adaptor. 2. Masukkan ulang adaptor dengan benar ke dalam stopkontak. 3. Tekan simbol .	I. Masukkan ulang sumber daya dengan benar (kabel dan adaptor). 2. Ganti stopkontak listrik.	Volume parfum dalam cartridge telah diukur untuk memperhitungkan juga terjadinya kausukan pada suatu saat, seperti: - Penghentian parsa sebelum difusi berakhir. - Penundaan yang berulang. Untuk memastikan penggunaan yang optimal, disarankan untuk mengganti cartridge.	Mulailah dengan memasukkan kabel USB ke dalam diffuser, kemudian baru hubungkan adaptor ke stopkontak.

<b>Gejala kegagalan</b>	Parfum tidak terasa pada saat difusi.	Jumlah sisa penggunaan cartridge ditampilkan, tetapi simbol  di layar tidak sesuai dengan jumlah penggunaan sebenarnya.	Tidak ada melodi saat bangun.	Tidak ada cahaya saat bangun.
<b>Analisis masalah</b>	1. Cartridge kosong. 2. Cartridge tidak dimasukkan dengan benar. 3. Mode difusi tidak diaktifkan. 4. Kipas tidak berfungsi. 5. Sistem penyegel bau terblokir. 6. Perangkat diposisikan terlalu jauh.	Tampaknya hitungannya tidak bekerja.	Speaker tidak berfungsi.	LED tidak berfungsi dengan baik.
<b>Solusi</b>	1. Masukkan ulang cartridge dan amati tampilan layar. Apabila cartridge kosong CAPS OVER akan ditampilkan. 2. Masukkan ulang cartridge dan periksa apakah halo cahaya menyala saat cartridge dimasukkan. 3. Periksa di layar apakah simbol  atau simbol  menyala. Periksa apakah simbol  menyala pada saat difusi yang diharapkan. 4. Periksa apakah bilah kipas berputar melalui kisi-kisi belakang selama difusi = saat simbol  menyala. 5. Letakan tangan Anda di depan kisi-kisi depan untuk merasakan aliran udara. 6. Dalam mode tidur: Tunjuk hingga sistem penyegel bau terlepas, yang berlangsung sekitar 9 menit. Kemudian (dan dalam mode bangun) letakan tangan Anda di depan kisi-kisi depan untuk merasakan aliran udara saat simbol  menyala. 6. Letakan diffuser pada jarak maksimal 1,50 m dari tempat tidur Anda.	1. Masukkan ulang cartridge dan periksa apakah halo cahaya menyala saat cartridge dimasukkan. Jumlah sisa penggunaan akan ditampilkan di layar selama 1 detik.	Tekan lama tombol  . Gulirkan ke pilihan melodi. Masukkan noda pilihan Anda beserta volumenya untuk memastikan suara terdengar selama langkah-langkah ini.	Masukkan ulang cartridge dan periksa apakah halo cahaya menyala saat cartridge dimasukkan.

<b>Gejala kegagalan</b>	Satu atau lebih tombol tidak berfungsi.	Produk tidak stabil.	Cartridge tidak terdeteksi.	Produk mengeluarkan suara berisik.	Parfum terasa di luar mode bangun atau mode tidur.
<b>Analisis masalah</b>	Tombol tidak cukup sensitif. 1. Tombol  /  2. Tombol  3. Tombol 	Bantalan diffuser lepas.	Cartridge tidak sesuai.	1. Adanya halangan di depan kipas. 2. Masalah dalam pemasangan kipas.	1. Cartridge tidak disimpan di dalam kantong zip-nya. 2. Cartridge tidak dimasukkan dengan benar 3. Kegagalan sistem penyegel. Sedikit aroma parfum mungkin dapat tercium dengan mendekatkan hidung (kurang dari 5 cm) ke kisi-kisi luar setelah digunakan. Tetapi aroma akan hilang setelah beberapa saat.
<b>Solusi</b>	1. Tekan lama tombol  , kemudian coba konfigurasi ulang perangkat dengan memperhatikan apakah tombol  /  benar terkena atau tidak. 2. Di luar waktu difusi, tekan tombol  dan periksa apakah layar masuk mode tidur. 3. Tekan sebentar  , periksa apakah simbol menyala  di layar.	Balikkan diffuser dan periksa apakah ada dua bantalan di dasar produk.	Masukkan ulang cartridge dan periksa apakah halo cahaya menyala saat cartridge dimasukkan. Jumlah sisa penggunaan akan ditampilkan di layar selama 1 detik.	1. Periksa bagian belakang diffuser, apakah bukaan ventilasi terhalang oleh benda-benda, seperti koran, taplak meja, tira, dll. 2. Hubungi layanan konsumen kami.	1. Simpan cartridge yang tidak terpakai di dalam kantong zip-nya. 2. Masukkan ulang cartridge dan periksa apakah halo cahaya menyala saat cartridge dimasukkan. 3. Hubungi layanan konsumen kami.

Jika terjadi malafungsi lainnya, silakan hubungi layanan pelanggan kami di +33 (0) 32 96 22 00.

**SPESIFIKASI:**

Daya	MAKS 10W
Karakteristik masukan daya	100-240V - 50/60Hz 0.3A
Karakteristik keluaran daya	5V - 2A
Berat	0,8 kg
Dimensi diffuser:	11,5x11,8x10,9 cm
Dimensi cartridge:	3,5x1x6,9 cm
Lama pemakaian cartridge	30 penggunaan
Suhu penggunaan	0°C hingga 40°C

**PENGOLAHAN LIMBAH**

Pada akhir masa pakai perangkat ini, jangan membuang perangkat di tempat sampah rumah tangga biasa. Harap bawa perangkat ke pusat daur ulang di kota Anda.

 Deklarasi kesesuaian Eropa	 Jangan dibuang bersama sampah rumah tangga. Buang di pusat daur ulang
 Perangkat ini sesuai dengan pasal 15 dari Peraturan FCC. Pengoperasian perangkat ini tunduk pada dua kondisi berikut: (i) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan interferensi berbahaya, dan (ii) perangkat ini harus menerima semua interferensi yang tertangkap, termasuk interferensi yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak diinginkan. Pernyataan Kesesuaian Pemasok 47 CFR § 2.1077 Informasi Kesesuaian Nama dagang: Diffuser Night&Day Aroma Model No.: WK MBPOO1	Pihak yang bertanggung jawab - Informasi Kontak AS MAISON BERGER USA ONE PENN PLAZA, SUITE 2032 NEW YORK, NY10119 Tel: 212 615 3100 Kontak internet: <a href="http://www.maisonbergerparis.com">www.maisonbergerparis.com</a>

चेतावनी

तौर

- विसिराक टेबल में तुलना अथवा अद्वानी वातावरण में उत्पायन के लिए है।
- विसिराक का टप्पण पानी अथवा छोटी की मीठे तरह है। शुल्क तंत्र जैसे टप्पण पदार्थ से भरी कोई भी वस्तु विसिराक के ऊपर नहीं रखी जानी चाहयि।
- उत्पाद विसिराक के वातावरण के लिए विशेषकों का वेतन की सातां हेट्टेबल पर बैठ के प्रियंके आके दिशा करके रखने की अनुशासा करते हैं।
- हम अपने बेटे में विशेषकों की अनुशासा करते हैं।
- कर्त विचिराक की विशेषता में विसिराक की मीठापानी अधिकारी 72 घंटों के लिए संबंधी जाती है।

रखरखाव

- वसिराक को कसी वशिष रखरखाव की आवश्यकता नहीं है, कसी नये सुगन्ध कारद्रजि को बदलते समय इसे धोना आवश्यक नहीं है।
- वसिराक को सुखा कर मटोर करें और इसे पानी अथवा नमी के संपर्क से दूर रखें।


सुरक्षा

- वासिराको को कामी समर्थन, ठोस और सापक समाप्त पर रथ्य ताको गोरेसी की स्थानीय में यह क्षेत्रमें सुन्दर न हो।
- वासिराको कामी समर्थन (रेसिट्रेट, चमिनी...) के लिए अथवा नविन्त न रखने की अनुशंसा की जाती है।
- वासिराको हटाने, सुधारने अथवा ठीक करने का पर्याय न करें।
- छद्मिति प्राणी को मृत्यु के लिए कार्बन इंजन डालना सुनिश्चित करो। वायु-संसाचार के लिए प्रस्तुति लालूदों को न कभी ढकें और न बलौक करें।
- दालोंको के उत्तराये के दौरान उत्तराये उत्तराये अथवा कामी के लिए अन्य पदारथ न डालना सुनिश्चित करो।
- अडापूरक को नैपोकी अथवा कामांज इत्यादि से कभी न ढको।
- पालत प्राणी को दर रखें।


गारंटी

2 वर्षों की गारंटी। हमारी साइट पर गारंटी के नियम व शर्तें देखें : [www.maison-berger.com](http://www.maison-berger.com)

बुद्धन

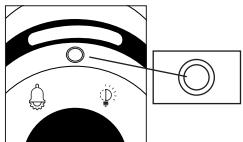

केंद्रीय बटन (उपकरण के ऊपर) :  
> पूरातः का अलार्म एक्टिविट करना ON/OFF (थोड़ा दबाना)  
> मर्टेंडबाइ वर्सिरण का आरम्भ (लंबा दबाना = +2 सेकंड)

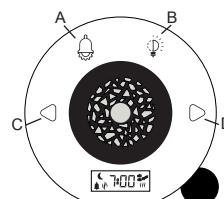

A. सैटिंग का बटन:

- > अलार्म का समय दर्शाएँ (थोड़ा दबाना)
- > अलार्म का समय सैट करना (लंबा दबाना)

ब. « बैकलाइट » बटन  
> स्क्रीन से बैकलाइट को एक्टिवेट/इंपिक्टिवेट करना (लंबा दबाना)

C/ D : वकिलपों पर सुक्रूरॉल करें

## स्क्रीन



E.  $\text{C}$  सूर्योदाइ मोड एक्टिवेट किया गया

F. अलार्म के एक्टिवेशन के दो परीक्षा :


>  $\text{A}$  अलार्म मोड एक्टिवेट किया गया

>  $\text{B}$  सुगन्ध वसिरण के साथ अलार्म मोड एक्टिवेट किया गया

G. AM/PM

समय  $\text{Z}^{\text{zz}}$  सूर्योदाइ एक्टिवेट किया गया (अलार्म का दोहराव)

I.  $\text{III}$  सुरंधति कार्ट्रजि के सूतर का संकेत

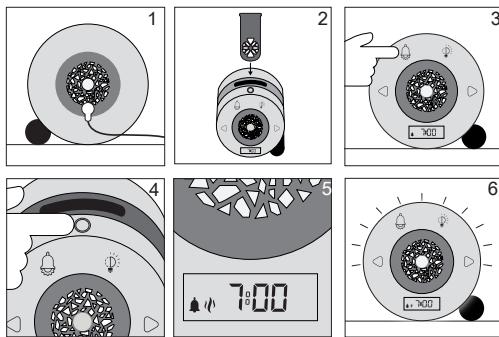

अलार्म एक्टिवेट करना

4. अलार्म एक्टिवेट / डिएक्टिवेट करने के लिए  $\text{O}$  पर थोड़ा दबायें।

5.  $\text{I}$  अलार्म के समय सुगन्ध वसिरण का एक्टिवेशन दरशाएँ।

नरिशारति अलार्म समय दिखाने के लिए  $\text{O}$  थोड़ा दबाएँ।

नरिशारति अलार्म समय को बदलने के लिए  $\text{O}$  पर लंबा दबाएँ।

अलार्म मोड / अलार्म साइकल

6. परोंपराम करिए गए समय  $\text{T}$  पर अलार्म साइकल नमिन्ट प्रकार से चलती है :

T-4 मनिट : सुगन्ध का वसिरण होता।

T-2 मनिट : रोशनी के साथ सुगन्ध का वसिरण होता।

T : बुन बजना (सुगन्ध और रोशनी के साथ)। « कैन्डीपी बटन » पर लंबा दबाने से साइकल रूक जाती है अथवा कसी भी बटन पर थोड़ा दबाने से सूर्योदाइ मोड एक्टिवेट हो जाता है।

T+1 मनिट : यदि पहले कसी बटन को दबाया नहीं गया है तो सूर्योदाइ मोड स्वतः ही एक्टिवेट हो जाता है।

सूर्योदाइ मोड

शुरू में नरिशारति समय के 10 मनिट पश्चात, 1 मनिट के लिए रोशनी और धून स्वतः एक्टिवेट हो जाती है। यह कार्यवाही 5 बार दोहराई जा सकती है।

कसी भी बटन पर लंबा दबाने से सूर्योदाइ डिएक्टिवेट हो जाता है और अलार्म साइकल को रोकता है।

## उपयोग वधि

उपयोग :

1. वसिरक की दिशा को अपने मरि की दिशा में अधिकतम 1.5 मी. की दूरी पर रखें। उपकरण के पीछे की ओर वादिसुत आपूर्ति की केवल जोड़ें और फरि उसे साकेट से कनेक्ट करें।

2. एक सुगन्ध कार्ट्रजि डालें।

अपना अलार्म समय कानूनकरि करना :

3.  $\text{O}$  पर लंबा दबाना। वकिलपों पर सकर्त्ता करने के लिए  $\text{O}$  और प्रत्येक कदम पर पुष्टि करने के लिए  $\text{O}$  का उपयोग करें।

24.00 अथवा 12.00 (AM/PM) बजे का मोड चुनें।


वर्तमान समय के धंटे और मनिट नरिशारति करें।

« AL » धून (5 धुने) और « Vo » वाल्यूम (15 सूतर) चुनें।

अलार्म समय के धंटे और मनिट नरिशारति करें।

जागने के अलार्म के दौरान सुगन्ध वसिरण को एक्टिवेट अथवा डिएक्टिवेट करें।

## उपयोग वधि(अगले पृष्ठ पर)

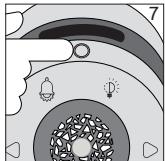

स्टैंडबाई मोड़ :

7. ○ पर लंबा दबाना।

स्टैंडबाई मोड नमिन परकार से कार्य करता है :

T : स्टैंडबाई मोड का आरम्भ।

T+2 मिनिट : सुगन्ध वासिरण हो गया।

T+7 मिनिट : सुगन्ध के वासिरण का स्ववतः रुकना।

सुगन्धि कार्ट्रिज का सतर्

परायेक कार्ट्रिज डालने अथवा नकिलते समय, 3 सेकेंड के लिए कार्ट्रिज के शेष उपयोग की संख्या दबिती है।

यह 1111 आइकॉन कार्ट्रिज के शेष उपयोग की संख्या दबिता है।

1111 : 24 से 30 शेष उपयोग।

1111 : 17 से 23 शेष उपयोग।

111 : 10 से 16 शेष उपयोग।

11 : 4 से 9 शेष उपयोग।

11 : 1 से 3 इंडिकेटर के साथ शेष उपयोग।

कार्ट्रिज के 30 मिनिट का उपयोग होने पर स्क्रीन पर CAPS OVER दबिता है। कार्ट्रिज को बदलना होगा।

बैकलाइट

बैकलाइट (बूझी स्क्रीन) को इंगिट्रिविट करने के लिए 111 पर लंबा दबायें।

स्क्रीन पर थोड़ी दूर के लिए रोशनी करने के लिए कोई भी बटन दबायें।

बैकलाइट को पुनः एक्टिवेट करने के लिए 111 को दबायें रखें।

### खराकी (विभिन्न नविश्वरण)

ख्या आप वसितारक की खराक कन्फ़िगरेशन अथवा खराक रखरखाव की बजह से गलत उपयोग, के कारण नविन समाधानों पर विचार करेंगे।

वकिलता की घटना	स्क्रीन पर रोशनी की अनुपस्थिति	स्क्रीन पर एक-समान प्रदर्शन की अनुपस्थिति	कार्ट्रिज के रकित होने के बावजूद सुगन्ध की उपस्थिति बन आभास	कैमरेट करते समय चिह्नारथी
समस्याओं का विश्लेषण	1. USB केबल थीक नहीं लगी है। 2. अडेप्टर जाड़ा नहीं गया है। 3. स्क्रीन स्टैंड-बाई मोड में है।	1. उपकरण थीक से नहीं भरा गया है। 2. विद्युत नांकट परयापूत करट नहीं रहा है।	30 उपयोगों के पश्चात थोड़ी सुगन्ध का बच जाना आम बात है।	पहले अडेप्टर को संचेट और फिर USB केबल को उपकरण से जड़ा गया था।
समाधान	1. उपकरण एवं अडेप्टर की ओर से थीक परकार से दोबारा डालें। 2. अडेप्टर को सांकेति में थीक से दोबारा डालें। 3. 111 पर दबायें।	1. आपूर्ति (केबल और अडेप्टर) को दोबारा डालें। 2. विद्युत सांकेति बदलें।	एक कार्ट्रिज में सुगन्ध की मात्रा नविश्वरण की मात्रा से ताकि नविन परकार के विशेषित मानसिक पर भी ध्यान देय। जो सके : - विश्वरण पूर्व होने से पूर्व विवरण रोकना। - वारम्बान सुरक्षा होना। अनुकूलतम उपयोग की गारंटी देने के लिए कार्ट्रिज को बदलने की अनुशंसा की जाती है।	वसितारक में USB केबल डालने से प्रारम्भ कर और पहले अडेप्टर को किसी बोद्धुत संकेट से कैनेट करें।

वक्तिलता की घटना	विसिरण के समय किसी मूर्मनध का आभास न होना।	निरिविपु कार्ट्रिज में थोप उपयोगों की संख्या व सूक्ष्मन पर चहिन वास्तविक उपयोगों की संख्या से मल नहीं खाती है।	अलारम के समय पर धून की अनुपस्थिति	अलारम के समय पर रोली की अनुपस्थिति	
समस्याओं का वर्णितेषण	1. कार्ट्रिज रखित है। 2. कार्ट्रिज गलत ढंग से डाना गया है। 3. बैंसिंग मोड पार्केट मर्ही है। 4. पंखा काम नहीं कर रहा है। 5. संधु का सीलिंग सेलिंट बलिंग है। 6. उपर्युक्त अनुवंश दूर नहीं है।	गमिती कार्य नहीं कर रही है।	लाउड-स्पीकर कार्य नहीं कर रहा है।	LED खराक कार्य कर रही है।	
समाधान	1. कार्ट्रिज को दोबारा डालें और सूक्ष्मन का नियंत्रण धून से दूर्वा कार्ट्रिज रखित होने के स्थानी में CAPS OVER देखिए। 2. कार्ट्रिज को दोबारा डालें और चेक करें कि डालने समय परकाश्युक्त कुण्डल चमक रहा है। 3. सूक्ष्मन पर चेक करें कि चहिन अपना कार्ट्रिज रखा है। चेक करें कि वास्तविक उपयोग के समय ४ चहिन वास्तविक उपयोग के समय से अलग है। 4. चेक करें कि विसिरण के दौरान परिस्थिति यांत्रिक से वायु पंख के स्टेट धूप नहीं है = जब ५ चहिन वास्तविक रहा है। वायु के उपर्युक्त काली सामग्री की उपर्योगीता कर जिसमें २ मालिट का सुमधुर लम्फता है। 5. मॉडबॉइ मोड में संधु सीलिंग सेलिंट वाले की पर्याप्तता कर जिसमें २ मालिट का सुमधुर लम्फता है। तत्पश्चात (और अलारम मोड में) जब ५ चहिन वास्तविक, तो वायु के उपर्योग के महसुस करने के लिए तामन की शुरुति की अपना अपना हाथ रखें। 6. विसिरण को अपने वेसे कम ५.५ मी. की दूरी पर रखें।	1. कार्ट्रिज को दोबारा डालें और चेक करें कि डालते समय परकाश्युक्त कुण्डल चमक रहा है। सूक्ष्मन पर 1 सेकंड के लिए थोप उपयोग की संख्या दर्खाइ देती है।	५ बटन पर लंबा दबाएं। धून के उपर्युक्त सूक्ष्मन करें। इन चरणों के दौरान धून वास्तविक उपयोग के लिए रोकें। अंत वाल्युम के लिए अपनी पनद दर्ख करें।	कार्ट्रिज को दोबारा डालें और चेक करें कि डालते समय परकाश्युक्त कुण्डल चमक रहा है।	
वक्तिलता की घटना	बटन कार्य नहीं कर रहा।	अस्थायी परणिम	कार्ट्रिज नहीं मिल पाया।	उपकरण शोर कर रहा है।	अलारम मोड अवश्य सैटडब्लॉ मोड के बिना भी सुमधुर का आभास हुआ है।
समस्याओं का वर्णितेषण	बटन परयापूर रूप से संवेदनशील नहीं है। 1. बटन ६.१. 2. बटन १. 3. बटन ○.	टुका हुआ स्लाइडर।	पैर-अनुपूर कार्ट्रिज।	1. पंखे के सामने अवरोध। 2. पंखा लगाने की समस्या।	1. अपनी ज्ञापि बैटरी में कार्ट्रिज गलत ढंग से रखना। 2. कार्ट्रिज को उपर्युक्त लगाना। 3. सीलिंग सेलिंट की विफलता। उपयोग के उपचात नकारी सूखे के कीव (५ से ८० से ८०) ताकि जात समय सुमधुर की हालतों गंध की उपस्थिती हालातों, कुछ समय के उपचात इसको मिट जाना चाहिए।
समाधान	1. ५ बटन पर लंबा दबावें और यह नोट करें कि ५.५ लंबा दबाव के लिए ५.५ लंबा दबाव है। 2. विसिरण की एक विशेषित अवधि के बाद, ५ बटन दबावें और सूक्ष्मन का बालू होना चेक करें। 3. ओ थोड़ा दबावें और चेक करें कि वायु मूर्मन पर ५ चहिन में दोसरी आ गई है।	विसिरक को पलटें और चेक करें कि विसिरण के मीचे दो पैड लगे हैं।	कार्ट्रिज को दोबारा डालें और चेक करें कि डालते समय परकाश्युक्त कुण्डल चमक रहा है। नक्सी पर 1 सेकंड के लिए थोप उपयोग की संख्या दर्खाइ देती है। 2. हमारी ग्राहक सेवा केन्द्र से संपर्क करें।	1. उपयोग न करि गए कार्ट्रिज की उपस्थिति जापि बैटरी में संख्या। 2. कार्ट्रिज को दोबारा डालें और चेक करें कि डालते समय परकाश्युक्त कुण्डल चमक रहा है। 3. हमारी ग्राहक सेवा केन्द्र से संपर्क करें।	

किसी भी प्रकार की अन्य खरादी के लिए कृप्या हमारे ग्राहक सेवा केन्द्र से +33 (0)2 32 96 22 00 पर संपर्क करें।

मापदंड :

पावर	अधिकितम 10W
विद्युत इनलेट की विशेषताएं	100-240V - 50/60Hz 0.3A
विद्युत आउटलेट की विशेषताएं	5V - 2A
वज्रन	0.8 किलोग्राम
विसिरक का आकार :	11.5x11.8x10.9 सेमी.
कार्ट्रिज की रीमाइश :	3.5x1x6.9 सेमी.
कार्ट्रिज का जीवनकाल	30 उपयोग
उपयोग का तापमान	0°C से 40°C

कचरा प्रबन्धन

इस उपकरण के जीवनकाल की समाप्ती पर इस सामान्य घरेलू कररे में न फेंको। कृपया इसे अपने शहर के लाएं नश्तिरति कररे के मैदान में लाये।

 यूरोपियन अनुमति की प्राप्ति	 घट्ट कचरे के साथ न फेंकें। बासी युरोपियन केंद्र में फेंकें
 यह उपकरण FCC नियमों के बंद 15 के अनुकूल है। इसका संचालन नमिन दो शर्तों पर आधारित है: (1) यह उपकरण हानिकारक बयानदाता उपकरण का संचालन है, और (2) इस उपकरण को अवश्यकति संचालन सहति करनी भी एकात्म दस्तावेज की अपेक्षित फलान चाहिए।	अनुदानी प्रकार - U.S. संपर्क जानकारी MAISON BERGER USA ONE PENN PLAZA, SUITE 2032 NEW YORK, NY 10119 फोन: 212 615 3100 ईरनेट संपर्क: <a href="http://www.maisonbergerparis.com">www.maisonbergerparis.com</a>

## คำเตือน

## ໜ້າຍເຫດ

- ♦ ผู้ที่มีเชื้อชาติพมานมเป็นภารกิจให้ดำเนินการตามที่มีกฎหมายและนโยบายที่ทางบ้านกำหนดไว้ ไม่ควรสร้างรัฐประหารไปประดิษฐ์เงินตราต่างประเทศ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ทางบ้านต้องดูแลอย่างดี
- ♦ ดำเนินการตามที่ได้รับสั่งให้แล้วโดยทันท่วงทันหรือบังคับให้ดำเนินการโดยทันท่วงทัน ไม่ควรล่าช้าหรือลากยาวไปนาน เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ทางบ้านต้องดูแลอย่างดี
- ♦ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายออกสินค้า ขอแนะนำให้ตรวจสอบไฟฟ้าและเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง แล้วหันตัวที่ไฟฟ้าชั่วคราวไปทางหัวเตียง
- ♦ ขอแนะนำให้ตรวจสอบไฟฟ้าและเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง แล้วหันตัวที่ไฟฟ้าชั่วคราวไปทางหัวเตียง
- ♦ กรณีที่ไฟฟ้าล้ม ก่อการติดต่อไฟฟ้าชั่วคราวบันทึกไว้ลิสต์ 1.50 เมตรตัวเตียง 72 ชั่วโมง

### การบำรุงรักษา


- ดีฟฟิวเจอร์นี้ไม่จำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษาใด ๆ เป็นพิเศษ และไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดเมื่อเปลี่ยนด้วยน้ำหอม
- ทำให้ดีฟฟิวเจอร์แห้ง และอย่าให้สัมผัสน้ำหรือความชื้น

### ความปลอดภัย

## การรับประทาน

รับประกัน 2 ปี ศึกษาเงื่อนไขการรับประกันบนเว็บไซต์ของเรา:  
[www.maison-berger.com](http://www.maison-berger.com)


ပုမ္မ

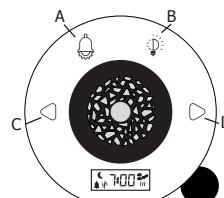

**A บุมปรับค่า**  
> แสดงเวลาปลูก (กดแล้วปล่อย)  
> ตั้งเวลาปลูก (กดค้าง)

## B. ปุ่ม "แสงพื้นหลัง"

C/D: เลื่อนคดีไว้เลือก

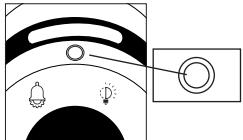

บุณส่วนกลาง (ด้านบนอุปกรณ์)  
> เปิด/ปิดสัญญาณติดตอนเข้า (กดแล้วปล่อย)  
> เริ่มใช้งานการกระจายกลิ่นในโถนดพัก (กดค้าง 2 วินาที ซึ่งใน)

## หน้าจอ



E. เปิดใช้งานโหมดพัก

F. สัญลักษณ์สำหรับการเปิดใช้งานสัญญาณแจ้งเตือนสองแบบ:

> เปิดใช้งานโหมดดังปุ่ม


> เปิดใช้งานโหมดดังปุ่มพร้อมกระจาดกลิ้นน้ำหอม

G. เวลา AM/PM

H. เปิดใช้งานโหมด Snooze (สัญญาณแจ้งเตือนจะดังซ้ำ ๆ)

I. การบ่งชีร์ดับของดับน้ำหอม

## วิธีการใช้งาน

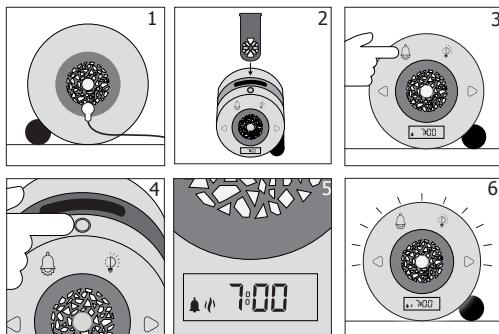

### เปิดใช้งานนาฬิกาปลุก

4. กดที่ปุ่ม เพื่อปี/ปีการใช้งานนาฬิกาปลุก
5. บอกร่องการทำทำงานของกระจาดน้ำหอมเมื่อต้นนอน
- กด เพื่อแสดงเวลาปลุกที่ตั้งไว้
- กดค้างบน เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่านาฬิกาปลุก

### โหมดดังปุ่ม/ร้อนการปลุก


6. เมื่อตั้งเวลาในร้อนกาน T รอการเตือนจะดำเนินการต่อไป:
- T-4 นาที: ดำเนินการกระจาดน้ำหอม
- T-2 นาที: น้ำหอมมาพร้อมกับเสียง
- T: เสียงนองเริ่ด (รวมที่น้ำหอมและเสียง) การกด "ปุ่มส่วนกลาง" ค้างไว้จะหยุดร้อนการเตือน และหากกดที่ปุ่มใด ๆ ก็ตามเป็นเวลาเพียงครู่หนึ่งจะเป็นการเปิดใช้งานโหมด SNOOZE
- T+1 นาที: โหมด SNOOZE จะเปิดใช้งานอีกโนึด หากไม่มีการกดปุ่มใด ๆ นานก่อน

**โหมด SNOOZE**

แสงและเสียงดังจะเริ่มเปิดใช้งานอีกครั้งเป็นเวลา 1 นาที และ 10 นาทีหลังจากเวลาที่ตั้งโปรแกรมไว้ในตอนแรก ซึ่งจะสามารถดำเนินการตั้งกล่าวซ้ำได้ 5 ครั้ง

การกดที่ปุ่มใด ๆ ค้างไว้จะเป็นการปิดใช้งานโหมด SNOOZE และหยุดร้อนการปลุก

## วิธีการใช้งาน (ต่อ)

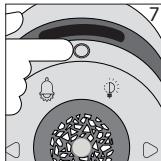

โน้มด้วย:

7. กดค้างที่ปุ่ม .

โน้มที่กระซิบการทำงาน ลังนี้

T: เริ่มใช้งานโน้มด้วย

T+2 นาที: ดำเนินการรับจากลิ้นห้อม

T+7 นาที: หยุดการรับจากลิ้นห้อมโดยอัตโนมัติ

ระดับของดับบลิวห้อม

ทุกครั้งที่ใส่หรือถอดดับบลิวห้อม จำนวนการใช้งานที่คงเหลือของดับบลิวห้อมล้างจะแสดงเป็นเวลา 3 วินาที

: การใช้งานดับบลิวห้อมที่ 24 ถึง 30 ดับบลิว

: การใช้งานดับบลิวห้อมที่ 17 ถึง 23 ครั้ง

: การใช้งานดับบลิวห้อมที่ 10 ถึง 16 ครั้ง

หากใช้งานดับบลิวห้อมที่ 4 ถึง 9 ครั้ง

ให้ใช้ไฟกระพริบเมื่อการใช้งานดับบลิวห้อมที่ 1 ถึง 3 ครั้ง

หลังจากใช้ดับบลิวห้อมคราว 30 ครั้ง CAPS OVER จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ซึ่งจะต้องทำการเปลี่ยนดับบลิว

### แสงพินหลัง

กดค้างที่ปุ่ม เพื่อปิดใช้งานแสงพินหลัง (หน้าจอจะดับ)

กดที่ปุ่มใด ๆ เพื่อให้หน้าจอแสดงในระยะเวลาอัตโนมัติ

กด ดังไว้เพื่อปิดใช้งานแสงพินหลังอีกครั้ง

### การทำงานที่ผิดปกติ (การซ่อมบำรุง)

เมื่อจากมีการกำหนดค่าของติพฟิวเซอร์ที่ไม่ถูกต้องตลอดจนการใช้งานที่ไม่เหมาะสมซึ่งเป็นผลมาจากการดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้อง โปรดดูวิธีแก้ไขขั้นตอนด้านล่าง

กรณีเกิดความผิดปกติ	หน้าจอเปิดไม่ติด	การแสดงผลบนหน้าจอไม่สม่ำเสมอ	ไม่มีดับบลิวห้อมแสดงขึ้นแสดงว่ามีดับบลิวห้อมอยู่	เกิดประกายไฟเมื่อเชื่อมต่อ
การรีเคราะห์ปัญหา	1. เชื่อมต่อสาย USB ไม่ถูกต้อง 2. ไม่ได้เสียบและปิดเครื่อง 3. หน้าจออยู่ในโหมดพัก	1. ดับบลิวห้อมที่ต้องรับกระแสไฟไม่เป็นพอดี 2. เตารีวิฟไฟจากกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ	เป็นเรื่องปกติที่จะมีดับบลิวห้อมดับบลิวห้อมด้วยการรีเคราะห์คราว 30 ครั้ง	เสียงอะบีดีเริ่มเข้ากันไฟฟ้ากระแสและก้อนจากน้ำติดลักษณะ USB เช้ากันด้วยเวลาครึ่ง
การแก้ไข	1. เสียบสายเข้าห้องโดยสารและดับบลิวห้อมที่ต้องรับกระแสไฟไม่ถูกต้อง 2. เสียบและปิดเครื่องเข้ากันด้วยอุปกรณ์ที่ต้องรับกระแสไฟ 3. กดที่ปุ่มล๊อช	1. เสียบสายไฟเข้าไปในหน่วยอุปกรณ์ที่ต้องรับกระแสไฟ (สายเคเบิลและอะแดปเตอร์) 2. เปลี่ยนด้ามเสียบ	มีการรับประมวลดับบลิวห้อมในดับบลิวห้อมที่ใช้งานในกรณีที่ดับบลิวห้อมต้องรับกระแสไฟ - บันคับบีดด้ามเสียบดับบลิวห้อมสีน้ำเงิน - การล็อกและปลดล็อกด้ามเสียบ - ข้อมูลนี้ให้ไปเปลี่ยนดับบลิวห้อมที่ต้องรับกระแสไฟที่ต้องรับกระแสไฟ	เริ่มดับบลิวห้อมเสียบสาย USB เข้ากันด้วยช่องเสียบและปลดล็อกด้ามเสียบ ติพฟิวเซอร์ จานน้ำติดลักษณะเดียวกัน



### ข้อมูลจำเพาะ:

กำลัง	สูงสุด 10W
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า	100-240V - 50/60Hz 0.3A
ข้อมูลการจ่ายไฟฟ้า	5V - 2A
น้ำหนัก	0.8 กก.
ขนาดของตัวไฟเบอร์:	11.5x11.8x10.9 ซม.
ขนาดกล่องบ่าห์ม	3.5x1x6.9 ซม.
อายุการใช้งานต่ำบ่าห์ม	ใช้งานได้ 30 ครั้ง
อุณหภูมิสำหรับการใช้งาน	0°C ถึง 40°C

### การนำไปใช้งาน

หลังจากลิ้นสุดอย่างการทำงานของอุปกรณ์แล้ว โปรดอย่าทิ้งอุปกรณ์เดิมที่ล้ำรุ่นกับของใหม่ในครัวเรือนทั่วไป โปรดนำไปที่ศูนย์รีไซเคิลที่จัดเตรียมไว้ในเมืองของคุณเพื่อการนำไปใช้งานใหม่

 บ่อกาดความปลอดภัย และเป็นสากลทั่วไป	 อย่าทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือน นำไปสู่ศูนย์รีไซเคิล
 อุปกรณ์มีสื่อสารด้วยวิทยุและกระบวนการของอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในสื่อสาร มีรายการดังนี้: (1) อุปกรณ์ที่ต้องไม่เกินสัญญาณที่ให้เกิดสัญญาณบานปลายให้เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์ที่ต้องห้ามสัญญาณบานปลายได้ ที่ได้ รับ รวมถึงสัญญาณที่เป็นส่วนหนึ่งของภาระงานที่เพื่อประสลศ	ฝ่ายรับผิดชอบ - ข้อมูลการติดต่อภาษาฝรั่งเศส MAISON BERGER USA ONE PENN PLAZA, SUITE 2032 NEW YORK, NY10119 โทรศัพท์: 212 615 3100 ข้อมูลการติดต่อภาษาอังกฤษ: <a href="http://www.maisonbergerparis.com">www.maisonbergerparis.com</a>

## 경고

충분한 환기를 위해 장치 주변에 최소 10cm의 간격을 유지하십시오. 신문, 식탁보, 커튼 등의 물체로 통풍구가 막혀 통풍을 방해해서는 안 됩니다. 촛불과 같은 화염원을 기기 위에 위치시켜서는 안 됩니다. 본 기기는 만 8세 이상의 어린이 및 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 제한되거나 경험 및 지식이 부족한 사람의 경우, 기기를 안전한 방식으로 사용할 수 있도록 감독 또는 지시를 받고 모든 관련 위험을 이해한 경우에 사용할 수 있습니다. 전원 케이블이 손상된 경우, 제조업체 또는 AS 서비스에서 제공하는 특수 케이블 또는 어셈블리로 교체해야 합니다. 장치는 장치와 함께 제공되는 "전원공급 장치 모델: DP-29-050200WXEZ"과 함께 사용해야만 합니다. 본 장치는 Maison Berger Paris의 Night & Day 향수 리필을 위해서만 사용해야 합니다. 다른 물질 사용 시, 독성 위험 또는 화재 위험이 발생할 수 있습니다. 캡슐을 섭취하지 마십시오. 섭취한 경우, 물로 입을 헹구고 의사와 상담하세요. 캡슐은 눈과 피부에 접촉하지 않도록 하십시오. 눈과 접촉한 경우, 물로 헹구십시오. 향수 캡슐을 열지 마십시오. 캡슐을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

### 참고

- 디퓨저는 절절한 기후 및 실내에서만 사용해야 합니다.
- 디퓨저는 물방울이나 물이 된 것에 노출되지 않아야 합니다. 꽃병 등 물이 채워진 물체가 디퓨저 위에 있어서는 안 됩니다.
- 확산이 최적화되도록, 디퓨저를 베드 테이블에 두고, 디퓨저가 헤드보드를 향하도록 하는 것이 좋습니다.
- 디퓨저는 침대에서 최대 1.5m 떨어진 곳에 두는 것이 좋습니다.
- 정전 시, 디퓨저 설정은 최대 72시간 동안 저장됩니다.

### 유지 보수

- 디퓨저는 별도의 유지 보수가 필요치 않습니다. 향수 캡슐 교체 시 청소를 할 필요가 없습니다.
- 디퓨저를 건조한 상태로 유지하고 물이나 습기에 노출시키지 마십시오.


### 안전

- 디퓨저가 떨어졌을 때 손상되지 않도록 평평하고 견고하게 깨끗한 표면에 두십시오.
- 열원(라디에이터, 벽난로 등) 근처 또는 열원 위에 디퓨저를 두지 마십시오.
- 디퓨저를 분해, 개조 또는 수리하지 마십시오.
- 구멍이 있는 그릴을 통해 그 무엇도 들어가지 않도록 하십시오. 환기를 위한 구멍을 덮거나 막아서는 안 됩니다.
- 사용 중 디퓨저에 손가락이나 다른 물체가 들어가지 않도록 하십시오.
- 어댑터를 전, 종이 등으로 감싸거나 덮지 마십시오.
- 반려 동물이 가까이 다가가지 않도록 하십시오.


### 보증

2년 보증. 당사 사이트에서 보증 조건을 확인하십시오.  
[www.maison-berger.com](http://www.maison-berger.com)

## 버튼

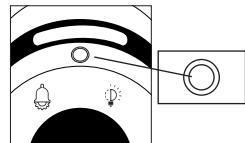

중앙 버튼(장치 상단):  
 > 아침 알람 ON/OFF(짧게 누르기)  
 > 수면 디퓨징 시작(길게 누르기, 2초 이상)

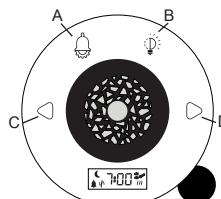

A. 조정 버튼:  
 > 기상 시간 표시(짧게 누르기)  
 > 기상 시간 구성(길게 누르기)

B. "백라이트" 버튼  
 >화면 백라이트 활성화/비활성화(길게 누르기)

C/ D: 선택지 스크롤

## 화면




E. ☽ 수면 모드 활성화

F. 알람 활성화를 위한 두 개의 아이콘:  
> ☀ 기상 모드 활성화  
> ⏸ 향수 확산 모드 활성화

G. AM/PM

H. **z<sup>z</sup>** 스누즈 활성화(알람 스누즈)  
I. ⏸ 향수 캡슐의 레벨 표시

## 사용 방법

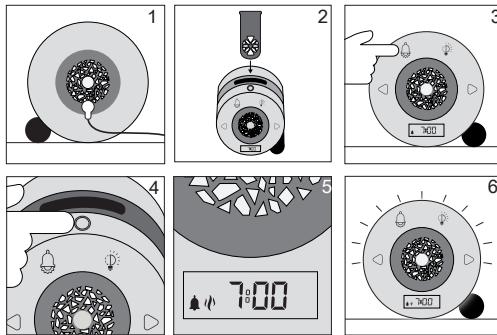

### 알람 활성화

4. ○을 짧게 누르면 알람을 활성화/비활성화합니다.

5. ⏸은 기상 시 향수 확산 활성화 여부를 표시합니다.

▶을 짧게 누르면 기상 시간이 표시됩니다.

▶을 길게 누르면 기상 설정이 변경됩니다.

### 기상 모드/알람 주기

6. 프로그래밍된 시간 T에서 알람 주기는 다음과 같습니다:

T-4분: 향수가 확산됩니다.

T-2분: 향수에 빛이 더해집니다.

T: 멜로디가 울립니다(향수와 빛과 함께). "중앙 버튼"을 길게 누르면 사이클이 중지되거나, 아무 버튼이나 짧게 누르면 스누즈 모드가 활성화됩니다.

T+1분: 아무 버튼도 누르지 않은 경우, 스누즈 모드가 자동으로 활성화됩니다.

### 스누즈 모드

빛과 멜로디가 프로그래밍된 시간 후 1분, 10분 동안 다시 활성화됩니다. 작동은 5회 반복할 수 있습니다.

아무 버튼이나 길게 누르면 스누즈 모드가 비활성화되고 알람 주기가 중지됩니다.

### 사용:

1. 사용자의 머리를 향하도록, 침대에서 최대 1.5m 거리에 디퓨저를 놓습니다. 전원 케이블을 장치 뒷면에 연결한 후, 케이블을 전원에 연결합니다.

2. 향수 캡슐을 넣습니다.

### 기상 시간 구성:

3. ⌂을 길게 누릅니다. ⌂를 사용하여 선택지를 스크롤하고 ⌂을 사용하여 각 단계를 확인합니다.

24시간 또는 12시간(AM/PM) 모드를 선택합니다.


현재 시간의 시와 분을 설정합니다.

"AL" 멜로디(5가지 멜로디)와 "VOL" 볼륨(15단계)을 선택합니다.

알람의 시와 분을 선택합니다.

⏸는 알람 시 향수 확산을 활성화 또는 비활성화합니다.

## 사용 방법(계속)

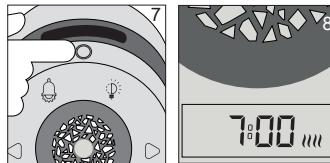

### 수면 모드:

7. ○을 길게 누릅니다.
- 수면 모드는 다음과 같습니다:

T: 수면 모드 시작.

T+2분: 향수가 확산됩니다.

T+7분: 향수 확산이 자동으로 중지됩니다.

### 향수 캡슐 레벨

캡슐을 삽입 또는 제거할 때마다 캡슐 사용 횟수가 3초 동안 표시됩니다.

아이콘은 캡슐이 사용된 횟수를 표시합니다.

₩₩₩: 잔여 사용 횟수가 24~30회입니다.

₩₩: 잔여 사용 횟수가 17~23회입니다.

₩: 잔여 사용 횟수가 10~16회입니다.

!: 잔여 사용 횟수가 4~9회입니다.

!: 잔여 사용 횟수가 1~3회인 경우 깜박입니다.

캡슐을 30회 모두 사용하면 CAPS OVER가 화면에 나타납니다. 캡슐을 교체해야 합니다.

### 백라이트

백라이트를 비활성화 하려면, ⚡을 길게 누릅니다(화면 꺼짐).

아무 버튼이나 터치하면 화면이 잠깐 켜집니다.

백라이트를 다시 활성화하려면, ⚡을 길게 누릅니다.

### 오작동(문제 해결)

부적절한 디저저 구성 또는 부적절한 유지 관리로 인해 오작동이 발생하는 경우, 다음 솔루션을 참조하십시오.

오작동 현상	화면이 켜지지 않습니다.	화면 디스플레이가 군일하지 않습니다.	캡슐에 비어있음에도 향기가 느껴집니다.	연결할 때 스파크가 발생합니다.
문제 분석	1. USB 케이블이 올바르게 연결되지 않았습니다. 2. 어댑터가 연결되지 않았습니다. 3. 화면이 대기 모드입니다.	1. 제품이 제대로 공급되지 않습니다. 2. 전기 콘센트가 충분한 전류를 공급하지 않습니다.	30회 사용 후, 약간의 향기가 남는 것은 정상입니다.	어댑터를 먼저 전원에 연결한 후, USB 케이블을 제품에 연결했습니다.
솔루션	1. 제품과 어댑터를 올바르게 다시 삽입합니다. 2. 어댑터를 콘센트에 올바르게 다시 삽입합니다. 3. ⚡ 아이콘을 누릅니다.	1. 전원 공급 장치를 다시 올바르게 삽입합니다(케이블 어댑터). 2. 전기 콘센트를 바꿉니다.	캡슐에 포함된 향수의 양은 다음과 같은 특별한 경우 역시 고려하기 위해 축정됩니다: - 확산 종료 전 강제 중지. - 반복적인 스누즈. - 최적의 사용을 위해 캡슐을 교체하는 것이 좋습니다.	USB 케이블을 디저저에 삽입한 후, 어댑터를 전원 콘센트에 끌습니다.

오작동 현상	향수 확산 시 향기가 느껴지지 않습니다.	화면에  아이콘으로 표시된 잔여 사용 횟수는 실제 사용 횟수와 일치하지 않을 수 있습니다.	기상 시 멜로디가 없습니다.	기상 시 빛이 없습니다.	
문제 분석	1. 캡슐이 비어 있습니다. 2. 캡슐이 잘못 삽입되어 있습니다. 3. 확산 모드가 활성화되지 않았습니다. 4. 펜이 작동하지 않습니다. 5. 향기 밀폐 시스템이 차단되어 있습니다. 6. 장치가 너무 멀리 떨어져 있습니다.	카운터가 작동하지 않는 것 같습니다.	스피커가 작동하지 않습니다.	LED가 올바르게 작동하지 않습니다.	
솔루션	1. 캡슐을 다시 삽입하고 하면 디스플레이를 확인합니다. 캡슐이 빈 경우, CAPS OVER가 표시됩니다. 2. 캡슐을 다시 삽입하는 시 조명의 후광이 켜지는지 확인합니다. 3. 화면에서 ◎ 아이콘 또는 ◉ 아이콘이 커져 있는지 확인합니다. 확산 예정 시간에 ◆ 아이콘이 커져 있는지 확인합니다. 4. 확산 중 ◆ 아이콘이 커져 있을 때, 팔 블레이드가 회전하는지 후면 그릴을 통해 확인합니다. 전면 그릴 앞에 손을 대고 공기 흐름을 확인합니다. 5. 수면 모드: 향기 밀폐 시스템이 해제될 때까지 기다립니다. 이는 약 2분가량 소요됩니다. 이후, (기상 모드에서 ◆ 아이콘이 커질 때까지) 전면 그릴 앞에 손을 대고 공기 흐름을 확인합니다. 6. 침대에서 최대 1.5m 거리에 디퓨저를 놓습니다.	1. 캡슐을 다시 삽입하고, 삽입 시 조명의 후광이 켜지는지 확인합니다. 잔여 사용 횟수가 1초 동안 화면에 표시됩니다.	◉ 버튼을 길게 누릅니다. 선택하려는 멜로디로 스크롤하여 이동합니다. 멜로디를 선택하고 볼륨을 입력해 해당 단계에서 소리가 나는지 확인합니다.	캡슐을 다시 삽입하고, 삽입 시 조명의 후광이 켜지는지 확인합니다.	
오작동 현상	버튼이 작동하지 않습니다.	제품이 안정적이지 않습니다.	캡슐이 감지되지 않습니다.	제품에서 소음이 발생합니다.	기상 또는 수면 모드 외에도 향기가 느껴집니다.
문제 분석	버튼이 충분히 민감하지 않습니다. 1. ◎▷ 버튼. 2. ◎ 버튼. 3. ◎ 버튼.	플레이트의 고정이 풀렸습니다.	부적절한 캡슐입니다.	1. 펜에 이물질이 있습니다. 2. 펜 조립에 문제가 있습니다.	1. 캡슐을 지퍼 백에 보관하지 않았습니다. 2. 캡슐이 잘못 삽입되었습니다. 3. 밀폐 시스템이 올바르게 작동하지 않습니다. 사용 후 배출구 그릴에 코를 가까이 대면(5cm 미만) 약간의 향기가 느껴질 수 있습니다. 시간이 지나면 곧 사라집니다.
솔루션	1. ◎ 버튼을 길게 눌러, ◎▷ 버튼 놀림이 작동하는지 여부를 확인해 장치를 재구성합니다. 2. 확산 중이 아닌 경우, ◎ 버튼을 눌러 화면이 대기 모드로 전환되는지 확인합니다. 3. ◎을 짧게 눌러, 화면에 ◎ 아이콘이 켜지는지 확인합니다.	디퓨저를 뒤집어 제품 바닥에 두 개의 패드가 있는지 확인합니다.	캡슐을 다시 삽입하고, 삽입 시 조명의 후광이 켜지는지 확인합니다. 잔여 사용 횟수가 1초 동안 화면에 표시됩니다.	1. 디퓨저 후면을 확인하여 신문, 식탁보, 커튼 등의 물체로 통풍구가 막혀 통풍을 방해하고 있는지 확인합니다. 2. 고객 서비스 센터에 문의하십시오.	1. 사용하지 않은 캡슐은 지퍼 백에 보관하십시오. 2. 캡슐을 다시 삽입하고, 삽입 시 조명의 후광이 켜지는지 확인합니다. 3. 고객 서비스 센터에 문의하십시오.

그 밖의 오작동에 대해서는 +33 (0)2 32 96 22 00으로 고객 서비스 센터에 문의하십시오.

사양:

출력	최대 10W
전원 입력 특성	100-240V - 50/60Hz 0.3A
전원 출력 특성	5V - 2A
중량	0.8 kg
디퓨저 치수:	11.5x11.8x10.9 cm
캡슐 치수:	3.5x1x6.9 cm
캡슐 수명	30회 사용
사용 온도	0°C~40°C

폐기물 처리

장치의 수명이 다한 경우, 장치를 일반 가정용 폐기물로 배출하지 마십시오. 거주 지역의 적절한 재활용 센터에 배출하십시오.

 유럽 적합성 선언	 가정용 폐기물로 배출하지 마십시오. 재활용 센터에 배출하십시오.
 <b>FCC</b> 본 장치는 FCC 규정의 파트 15를 준수합니다. 작동에는 다음과 같은 두 가지 조건이 적용됩니다: (1) 이 장치는 유해한 간섭을 유발하지 않으며, (2) 이 장치는 원치 않는 작동을 유발할 가능성이 있는 간섭을 포함한 모든 간섭을 수신합니다.	공급업체의 적합성 선언 준수 정보 47 CFR § 2.1077 상품명: 나이트&데이 아로마 디퓨저 모델 번호: WK-MBP001

책임 당사자 - 미국 연락처 정보

MAISON BERGER USA  
 ONE PENN PLAZA, SUITE 2032  
 NEW YORK, NY10119  
 전화: 212 615 3100

인터넷 연락처: [www.maisonbergerparis.com](http://www.maisonbergerparis.com)

## 警告

十分な換気ができるように、機器の周囲 10cm 以上の距離を確保してください。新聞、テープクロス、カーテンなどの物体で換気口が閉塞され、換気が妨げられないようにしてください。点灯したロウソクなどの裸火源を機器の上に置かないでください。欧洲以外の国際市場：身体的、感覚的、精神的能力が低下している人、または経験や知識のない人（子供を含む）は、適切な監督者がいない場合、または本機器を安全に使用する方法を指示されていない場合、本機器を使用してはなりません。本機器の清掃やメンテナンスを、監督下にない子供が行ってはなりません。電源ケーブルが破損している場合は、メーカーまたはその販売サービス部門から入手可能な特殊なケーブルまたはアセンブリと交換する必要があります。このデバイスは、電源モデルでのみ使用できます。本機に付属の「EP29-050200WXL」。本機は、メゾン・ベルジエカリの Night&Day ディフューザー用のフレグランシリフィルのみでご使用ください。他の物質を使用した場合、中毒や火災の危険性があります。カプセルを飲み込まないでください。飲み込んだ場合：水で口をすすぎ、直ちに医師または毒物管理センター（01 45 42 59 59）に連絡する。カプセルは目や皮膚に触れないようにしてください。目に入った場合：水で洗い流してください。香水のカプセルを開けようとしないでください。カプセルはお子様の手の届かないところに保管してください。

### 注意事項

- このディフューザーは、温帯気候や屋内での使用を想定しています。
- ディフューザーは、水滴や水しぶきがかかる場所に置かないでください。ディフューザーの上には、花瓶などの液体で満たされた物体を置かないこと。
- 拡散を最適化するには、ディフューザーをベッドサイドテーブルの上に置き、ディフューザーをヘッドボードに向けて設置することをお勧めします。
- ディフューザーはベッドから最大 1.50m の距離に設置することをお勧めします。
- 停電の場合、ディフューザーの設定は最大 72 時間保存されます。

### メンテナンス

- ディフューザーは特にメンテナンスを必要とせず、新しい香水カプセルを交換する際に掃除をする必要はありません。
- ディフューザーを乾燥させ、水や湿気にさらさないようにしてください。

### セキュリティ


- ディフューザーを平らで硬く清潔な面に置き、万が一落下しても破損しないようにしてください。
- 熱源（ラジエーターや煙突など）の近くや上にディフューザーを置かないことを強くお勧めします。
- ディフューザーの分解、改造、修理は行わないでください。
- 透かし格子に物を指しまないことを確認してください。換気口を覆ったり、塞いだりしてはいけません。
- 使用中はディフューザーの中に指などを入れないよう注意してください。
- 破損の原因となりますので、アダプタを布や紙などで包んだり、覆ったりしないでください。
- ペットに近づけないようにしてください。

### 保証

保証期間 2 年。弊社ホームページの保証条件をご覧ください。


[www.maison-berger.com](http://www.maison-berger.com)

## ボタン

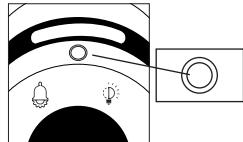

中央ボタン（本体上部）：

- 朝のアラームの ON/OFF を有効にする（短押し）
- 睡眠拡散を起動（長押し=+2 秒）

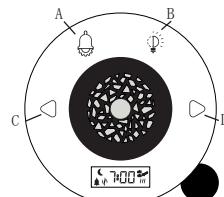

### A. 設定ボタン：

- ウェイクアップ時間を表示する（短押し）
- ウェイクアップ時間を設定する（長押し）

### B. 「バックライト」ボタン

- 画面のバックライトを有効/無効にする（長押し）


### C/D: 選択肢をスクロールする

## 画面



E. ⚡スリープモードが有効	G. AM/PM
F. 2つのアラーム起動シンボル: ➢ウェイクアップモードを有効にする ➢香水の拡散が活性化されたウェイクアップモード	H. ⚡スヌーズ作動 (アラームリピート)
	I. ⚡香水カプセルのレベルの表示

## 説明書

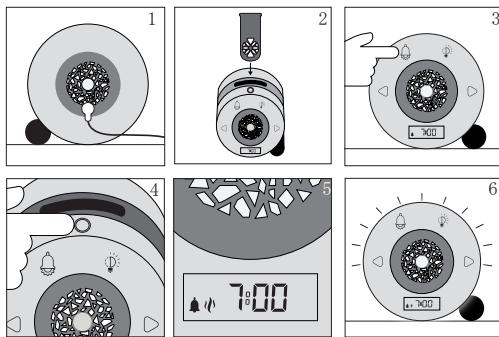

### アラームを有効にする

- アラームを有効/無効にするには、◎を短く押します。
- ⌚は、ウェイクアップ時の香水の拡散の有効性を示します。

設定されたウェイクアップ時刻を表示するには、⌚を短く押します。

ウェイクアップの設定を変更するには、⌚を長押しします。

### ウェイクアップモード/アラームサイクル

6. 設定時刻 T では、アラームサイクルは以下のようになっています。

T-4 分: 香水を拡散させています。

T-2 分: 香りには光が伴っています。

T: メロディが鳴ります (香水や光に加えて) 「中央ボタン」を長押しするとサイクルが停止し、いずれかのボタンを短く押すとスヌーズモードになります。

T+1 分: 以前に何もボタンを押していない場合は、自動的にスヌーズモードになります。

### スヌーズモード

最初に設定した時間から 10 分後の 1 分間、光とメロディが再起動します。この動作を 5 回繰り返すことができます。

いずれかのボタンを長押しすると、スヌーズモードが解除され、アラームサイクルが停止します。

### 使用について:

1. ディフューザーをベッドから最大 1.50m 離れた場所に置き、頭に向けて置いてください。電源ケーブルを器具の背面に接続し、ケーブルを電源に接続してください。

2. 香水カプセルを挿入します。

### ウェイクアップ時間の設定:

3. ⌚を長押しします。選択肢をスクロールするには⌚⌚を、各ステップを確認するには⌚を使用します。

24 時間または 12 時間 (AM/PM) モードを選択します。


現在の時刻の時分を設定します。

メロディ「AL」(5 つのメロディ) と音量「Vo」(15 段階) を選択します。

ウェイクアップアラームの時分を設定します。

ウェイクアップアラーム時に香水の拡散を有効にするか無効にします⌚。

## 使用方法（続き）

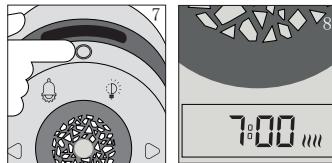

スリープモード:

7. ○を長押しします。

スリープモードは次のようになります。

T: スリープモードを開始します。

T+ 2 分: 香水を拡散させています。

T+ 7 分: 香水の拡散を自動停止します。

香水カプセルのレベル

カプセルを出し入れするたびに、カプセルの残りの使用回数を 3 秒間表示します。このアイコン  は、カプセルの残りの使用回数を示します。

: 残りの使用回数 24 ~ 30 回。

: 残りの使用回数 17 ~ 23 回。

: 残りの使用回数 10 ~ 16 回。

: 残りの使用回数 4 ~ 9 回。

: 残りの使用回数 1 ~ 3 回の点滅

カプセルを 30 回使用すると、画面にCAPS OVER が表示されます。カプセルを交換する必要があります。

バックライト

❖を長押ししてバックライトをオフにします（画面を消す）。

いずれかのボタンをタッチすると、画面を簡単にオンにできます。

❖を長押しするとバックライトが再点灯します。

### 誤動作（トラブルシューティング）

ディフューザーの構成不良またはメンテナンス不良による故障の場合は、次の解決方法をご参照ください。

故障の状態	画面が点灯しません。	画面表示が均一になっていません。	空のカプセルにもかかわらず香水の香りを感じます。	プラグを差し込むと火花が出来ます。
問題の分析	1. USB ケーブルが正しく差し込まれていません。 2. アダプターが差し込まれていません。 3. 画面がスタンバイモードになっています。	1. 製品の電力供給が不十分です。 2. コンセントから十分な電力が供給されています。	通常、30 回の使用終了時にわずかに香りが残ります。	まずアダプターが電源に差し込まれ、それからUSB ケーブルが本製品に接続されました。
解決方法	1. 製品側とアダプター側を正しく挿し直してください。 2. アダプターをコンセントに正しく挿し直してください。 3. 記号 ❖ を押してください。	1. 電源を正しく入れ直してください（ケーブルとアダプター）。 2. コンセントを交換します。	カプセル内の香水の量は、次のような特殊なケースも考慮に入れて測定されています。 - 拡散終了前に強制停止。 - 繰り返されるスヌーズ。 最適な使用を保証するために、カプセルを交換することをお勧めします。	まず、USB ケーブルをディフューザーに差し込んでから、アダプターをコンセントに差し込みます。

故障の状態	拡散時に香りを感じません。	表示されているカプセルの残りの使用回数、画面上の記号  が、実際の使用回数と一致しません。	ウェイクアップ時にメロディが出ません。	ウェイクアップ時に光りません。
問題の分析	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. カプセルは空です。</li> <li>2. カプセルが間違って挿入されています。</li> <li>3. 拡散モードが起動しません。</li> <li>4. ファンが機能しません。</li> <li>5. 香りシールシステムが閉塞しています。</li> <li>6. 器具の位置が離れすぎています。</li> </ol>	カウントが機能していないようです。	スピーカーが機能していません。	LED が誤動作しています。
解決方法	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. カプセルを再挿入し、画面表示を確認してください。カプセルが空の場合 CAPS OVER が表示されます。</li> <li>2. カプセルが間違って挿入していることを確認します。</li> <li>3. シンボル□またはシンボル●が点灯していることを確認して下さい。拡散予定期間にシンボル●が点灯していることを確認してください。</li> <li>4. 拡散中にシンボル●が点灯している時に、後ろの格子を通してファンの羽根が回転することを確認してください。前の格子の前に手を置いて、空気の流れを感じるようにします。</li> <li>5. スリープモード（約 2 分）で解除される香りシールシステムの解除を待ちます。次に、（アラームモードでも）前の格子の前に手を置いて、シンボル●が点灯する時に空気の流れを感じるようにします。</li> <li>6. ディフューザーをベッドから最大 1.50m 離れた場所に設置してください。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. カプセルを再挿入し、ハローライトが挿入時に点灯していることを確認します。残りの使用回数が 1 秒間表示されます。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ボタン□を長押しします。下にスクロールしてメロディを選択します。着信音と音量の選択を入力して、これらのステップの間に音が出ているかどうかを確認します。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>カプセルを再挿入し、ハローライトが挿入時に点灯していることを確認します。カプセルを再挿入し、ハローライトが挿入時に点灯していることを確認します。</li> </ol>

故障の状態	ボタンが機能していません。	製品の安定性が良くありません。	カプセルが検出されません。	製品から音がします。	ウェイクアップ時やスリープモード時以外に香りを感じます。
問題の分析	ボタンの感度が良くありません。 1. ボタン□/○/△。 2. ボタン◀/▶。 3. ボタン○。	底当てが外れています。	カプセルが適合していません。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ファンの前に障害物があります。</li> <li>2. ファンの取り付けに問題があります。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. カプセルがジップバッグに保管されています。</li> <li>2. カプセルが間違って挿入されています。</li> <li>3. シールシステムの故障。使用後、出口グリルに鼻を近づける（5cm 以下）ことで、わずかに香水を感じます。ただし、一定期間が経過すると消える必要があります。</li> </ol>
解決方法	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ボタン□を長押ししてから、ボタン□、△/○を押して反応しているかを見ながら、器具の再設定をしてください。</li> <li>2. 拡散期間外にボタン□を押して、画面がスタンバイ状態になるかどうかを確認します。</li> <li>3. ○を短く押して、画面上でシンボル□が点灯していることを確認します。</li> </ol>	ディフューザーを逆さにして、製品の根元に 2 つの底当てがあることを確認します。	カプセルを再挿入し、ハローライトが挿入時に点灯していることを確認します。残りの使用回数が 1 秒間表示されます。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ディフューザーの背面を確認して、新聞紙やテーブルクロス、カーテンなどで換気口が妨げられていないか確認してください。</li> <li>2. 弊社カスタマーサービスにお問い合わせください。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 未使用のカプセルはジップバッグに入れて保管してください。</li> <li>2. カプセルを再挿入し、ハローライトが挿入時に点灯していることを確認します。</li> <li>3. 弊社カスタマーサービスにお問い合わせください。</li> </ol>

その他の不具合については、弊社カスタマーサービス (+33 (0) 2 32 96 22 00) にお問い合わせください。

仕様:

パワー	最大10W
電源入力 特性	100-240V ~ 50/60Hz 0.3A
電源出力 特性	5V ~ 2A
重量	0.8 kg
ディスプレイの寸法:	11.5x11.8x10.9 cm
カバーセルの寸法:	3.5x1x6.9 cm
カバーセルの寿命	30 回
使用温度	0° C ~ 40° C

廃棄物処理

本器具の寿命終了後、通常の家庭ごみに捨てないでください。お住まいの地区的指定する廃棄物処理施設にお持ちください。



R 207-WKMBP1

当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着している。

 欧州適合宣言書	 家庭ごみと一緒に捨てないでください。  サイクルセンターで処分してください。
<b>FCC</b>  の装置は FCC 規則のパート15に準拠しています。動作は次の二つの条件に従います。(1) この装置は有害な干渉を起こしません。(2) この装置は受信するいかなる干渉も受け入れる必要があり、こうした干渉には望まない動作を引き起こす可能性のあるものが含まれます。	責任当事者 - 米国連絡先情報 MAISON BERGER USA ONE PENN PLAZA, SUITE 2002 NEW YORK, NY10119 電話番号 : 212 615 3100 インターネット連絡先: <a href="http://www.maisonbergerparis.com">www.maisonbergerparis.com</a>

## 警告

設備周圍至少保持 10 公分的空間，確保充分通風。通風口不得覆蓋報紙、桌布、窗簾等物品，以免妨礙通風。請勿將明火源（例如點燃的蠟燭）放在設備上。歐洲以外的國際市場：行動不便、感知能力下降或智力缺陷、或缺乏經驗或認知的人員（包括兒童）不得使用本設備，除非正確的監管、或接受關於安全使用設備的指導下才得以使用此設備。禁止兒童在無人監管的情況下進行設備清潔與維護。如果電源線損壞，必須用製造商或售後服務部提供的專用電線或組件更換。設備只能與設備隨附的「電源型號：EP29-050200WXLA」電源一起使用。設備只能與巴黎伯格（Berger Paris）世家的晝夜擴香器（infuseur Night & Day）的香薰補充裝一起使用。使用其他物質可能導致中毒或起火。請勿吞咽香薰盒。如不慎誤吞：用水徹底沖洗口腔和喉嚨，並立即聯絡醫生或當地的防毒中心（01 45 42 59 59）。避免眼睛或皮膚與香薰盒接觸。如不慎入眼：用水沖洗。請勿嘗試打開香薰盒。將香薰盒放在兒童接觸不到的地方。

### 備註：

- 擴香器僅適用於溫和氣候和室內。
- 擴香器不得暴露於滴落或噴濺的水。請勿在擴香器上放置裝有液體的物品，如花瓶。
- 為達到更好的擴散效果，建議您將擴香器放在床頭櫃上並對準床頭。
- 建議擴香器放置在不超過 1.5 公尺的位置。
- 斷電時，擴香器設定最長可保存 72 小時。
- 擴香器不需要任何特殊保養；更換新的香薰盒時無需清潔。
- 擴散器保持乾燥，不要將其暴露於水或濕氣中。


### 保養

- 將擴香器放置在平坦、堅硬、乾淨的表面上，防止擴香器掉落損壞。
- 強烈建議不要將擴香器放置在熱源（散熱器、壁爐等）附近或上方。
- 請勿嘗試拆卸、改裝或維修擴香器。
- 切勿將任何物體穿過開孔格柵。設計的通風口不得遮蓋或堵塞。
- 使用過程中，請注意不要將手指或任何其他物體放入擴香器中。
- 切勿用布、紙等包裹或覆蓋適配器。
- 遠離寵物。


### 安全

品質保證 2 年。請登入以下網站查詢品質保證條款：  
[www.maison-berger.com](http://www.maison-berger.com)

### 品質保證

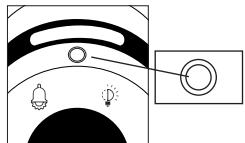

## 按鈕

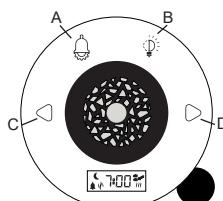

A : 設定按鈕：  
 > 顯示喚醒時間（短按）  
 > 設定喚醒時間（長按）

B.「背光」按鈕  
 > 啟用 / 禁用螢幕背光（長按）

C/D : 滾動選擇

## 螢幕



E. ⚡ 睡眠模式已啟用

F. 啟用警報的兩個符號：

> ⚡ 喚醒模式已啟用


> ⚡ 香薰擴香喚醒模式已啟用

G. 上午 / 下午

H. ⚡ 睡眠定時已啟用 ( 警報重複 )

I. ⚡ 香薰盒液位指示

## 使用說明書

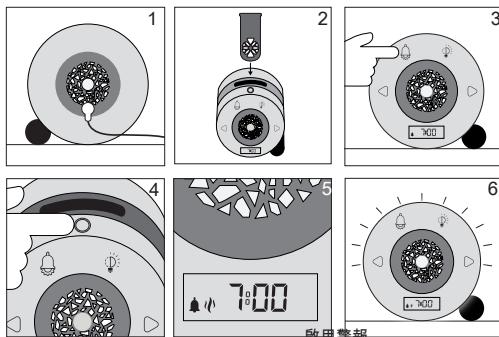

4. 短按 啟用 / 禁用警報。

5. 指示喚醒時啟用香薰擴香。

短按 顯示設定的喚醒時間。

長按 更改喚醒設定。

### 喚醒模式 / 警報週期

6. 編程時間  $T$  時，警報週期如下：

$T-4$  分鐘：香薰擴香。

$T-2$  分鐘：香薰伴有燈光。

$T$ ：音樂響起（除香薰和燈光以外）。長按「中心按鈕」可停止循環，或短按任意按鈕啟用睡眠定時模式。

$T+1$  分鐘：如果之前未按任何按鈕，自動啟用睡眠定時模式。

### 睡眠定時模式

燈光和音樂將在初始設定時間後 1 分鐘、10 分鐘內重新啟用。此操作可重複 5 次。

長按任意按鈕可禁用睡眠定時模式，並停止警報週期。

### 使用：

1. 將擴香器朝向您的頭部，離床最大距離為 1.50 公尺。  
將電源線插到設備背面，然後將電線與電源相連。

2. 插入香薰盒。

### 設定喚醒模式：

3. 長按 。用 滾動選擇 並確認每個步驟。

選擇 24 小時或 12 小時（上午 / 下午）模式。

設定當前時間的小時和分鐘。

選擇樂曲「AL」（共 5 首音樂）和音量「Vo」（共 15 級音量）。

設定喚醒警報的小時和分鐘。

喚醒警報期間啟用或禁用香薰擴香 。