


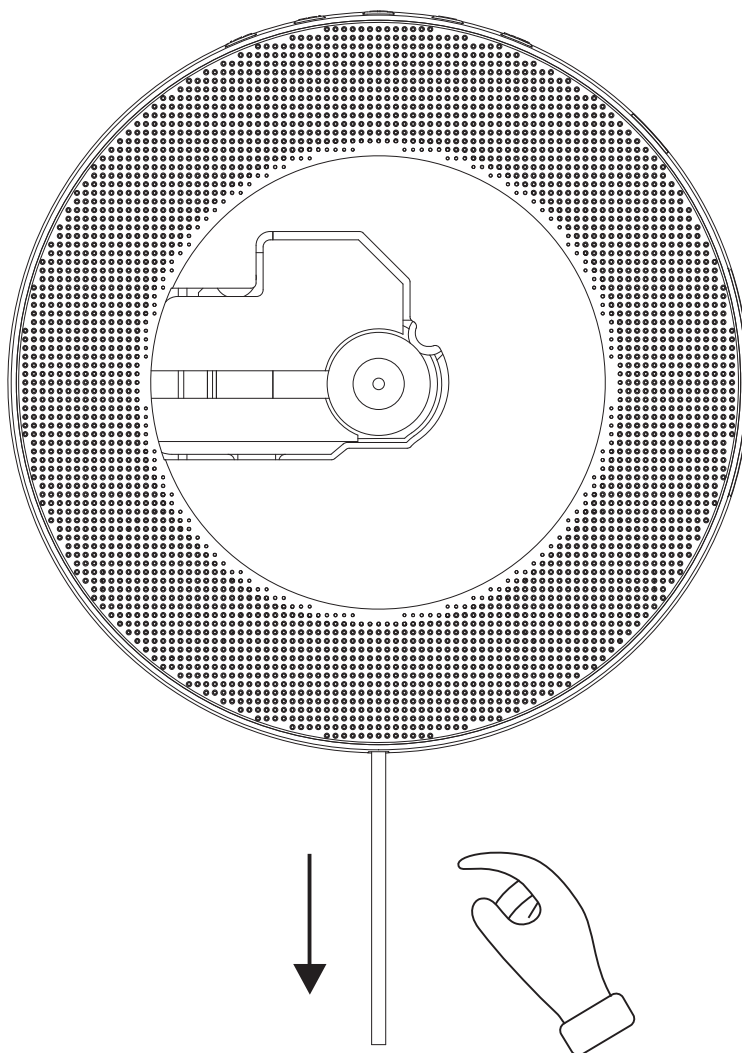

User Manual

Wall Mountable Bluetooth CD Player

Please read this manual carefully before using
to ensure the product functions to be used correctly.
Please keep this manual for future reference.

User Manual - EN 01 - 05

Benutzerhandbuch - DE 06 - 10

Manuel utilisateur - FR 11 - 15

Manuale Utente - IT 16 - 20

Manual de Usuario - ES 21 - 25

日本語取扱説明書 26 - 30

CAUTION:

1. Please install and operate it in accordance with the manufacturer's instructions.
2. Place the machine in a position where there is sufficient ventilation around it. The distance between the front and rear of the machine should be 5cm to 10cm.
3. Do not install or operate near any heat sources such as radiators, stoves or other apparatus that produce heat.
4. Prevent the power cord from being trampled or crushed, especially where the power head, power outlet, and device power outlet.
5. Only use accessories specified by the manufacturer.
6. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
7. Do not cause excessive impact on the player by dropping it. Do not place heavy objects on top of the player.
8. Do not place the player on damp, dusty or sooty environment, as it could result in fire or electric shock.
9. Do not place the device in a high temperature environment, direct sunlight, etc...
10. Do not get the player wet or drop it in water (If the player gets wet, do not switch it on).

WARNING:

1. Do not disassemble this player by your own.
2. Do not place the device on top of other electronic items.
3. Do not look directly at the laser beam inside the machine.
4. Any operation or adjustment against the product manual may cause serious laser radiation or other danger situation.
5. Make sure the insulation sheet is removed from the battery slot of the remote.

Accessories:

Remote Control	Wall-mounted plate
Pack of screws	Desk stand
USB adaptor	User Manual

Specifications

Model: YR-Q100
CD format support: CD, CD-R, CD-RM, MP3, WMA, WAV
Power: 8W
Rated Voltage: 5V-2A
Weight: 870g
Dimension: 215 X 42mm
Signal to Noise Ratio: >57dB
Total Harmonic Distortion: <1.5%
MP3 link input: 650v
Material: ABS engineering plastics
Tuning range: FM: 87.5-108MHz
Frequency response: 60Hz-16kHz, ± 3 dB

Main features


1. LED screen display
2. Support USB flash playing
3. Support TF card playing
4. Full-band FM radio
5. Bluetooth V5.0
6. Standard 3.5mm audio input/output port
7. Loop Playback mode: Repeat All
8. Support A-B repeat, Repeat One, Repeat All
9. Support time and alarm clock

Remote control precautions


1. The sensitivity of remote control can be influenced by light and environment.
2. Please take out the battery inside remote control in case of unused for a long time, to avoid the battery's unexpected leakage and corroding the remote control.

3. Normally, the included battery can last one year's usage, but it also depend on your using frequency. In case of remote control not working within a short distance, please replace the battery.

Remote Control

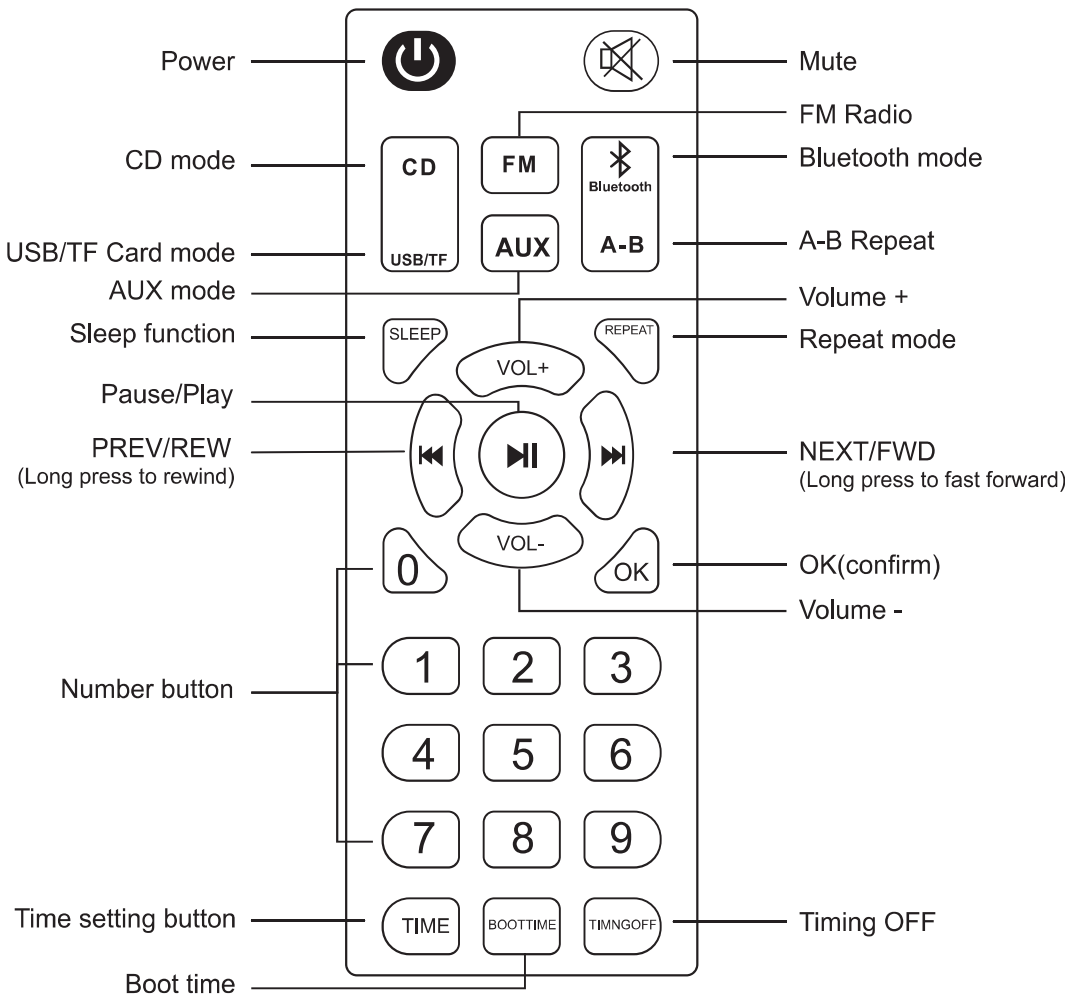


Illustration


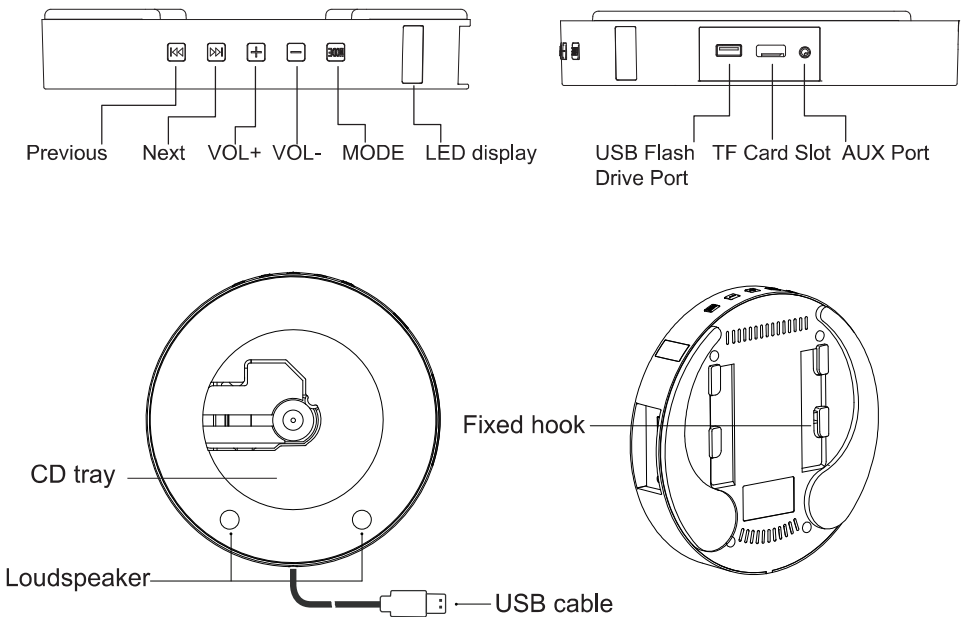


Installation instructions:


- ① Fix the wall-mounted plate on the wall with the included 3 nails



- ② Or fix it on the wall with the included 4 screws

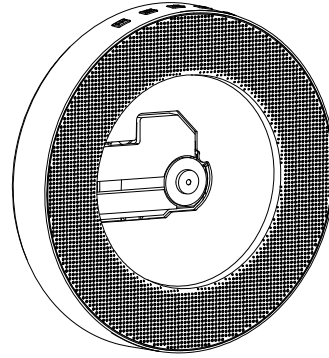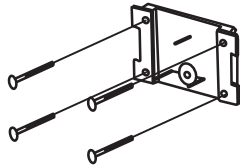

- ③ Hang the CD Player on the wall-mounted pl

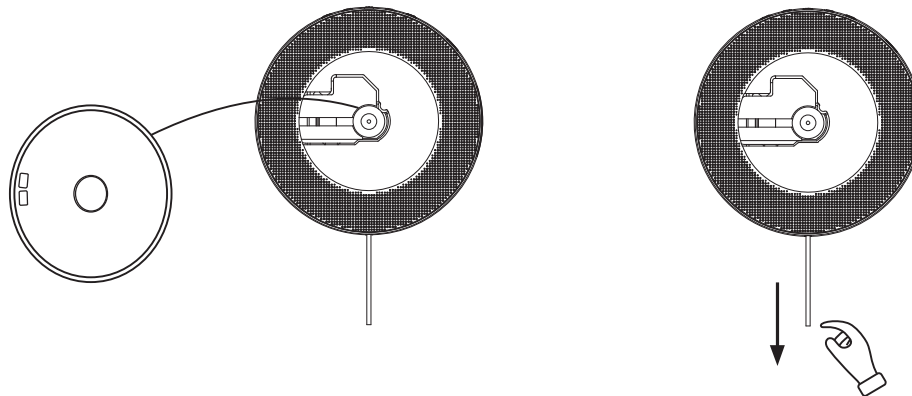

Quick Start

1. Remove insulation sheet before using.
2. Plug in the USB cable to the adapter.
3. Plug the adapter into power outlet. (110-220V)
4. Insert a disc (format: CD, CD-R, CD-RM, MP3, WMA, WAV) into the CD player and pull the power cable to power it on.
5. The display shows the status of reading the disc (DISC flashes). It will be played music after the disc is rotated (5-10S).
6. Press the MODE button or Use the remote control to switch among functions: "CD", "USB/TF", "AUX", "FM", and "Bluetooth"
7. Press the standby button of remote control will show the time, and it can be set up.
8. Pull the power cable again to power off the cd player.

MODE

There are CD mode, USB/TF mode, FM mode, AUX mode, Bluetooth mode; the display will light up the corresponding mode symbol when switching modes.

① CD mode

*CD format support: CD, CD-R, CD-RM, MP3, WMA, WAV

Press the mode button or the CD button on the remote to switch to CD mode; the Compact Disk will run automatically, the CD icon will appear on the screen.

② USB/TF Card Mode Instructions

Plug in a U-disk/TF Card to the CD Player USB port/TF Card slot.

Press the mode button or the USB/TF Card button on remote control to switch to USB/TF mode; the device would automatically read files from USB flash drive/TF Card.

③ FM Mode Instructions:

*FM Radio Range: 87.5MHz-108.0MHz

Press the mode button or the FM button on the remote to switch to the FM mode.

Press the PREV/NEXT button again to enter the automatic search state, and it will automatically

save radio programs searched.

Press PREV/NEXT button again to go to previous station or next station.

④ **AUX mode**

*Standard 3.5mm audio input/output port.

Press the mode button or the AUX button on the remote to switch to AUX mode.

Connect the CD Player to other Audio player devices with the included 3.5mm male-to-male audio cable.

⑤ **Bluetooth Mode Instructions:**

Press the mode button or the Bluetooth button on the remote to switch to Bluetooth mode, then the Player will be ready to pair other Bluetooth devices such as mobile phones, pads etc., and you will hear a sound from the speaker, the Bluetooth icon will appear on the screen.

Activate the Bluetooth in your mobile phone and it will automatically search nearby Bluetooth devices to pair.

Choose the device in your mobile phone Bluetooth device list to pair.

Your mobile phone will be paired / connected to the Player in a few seconds.

Playing music on your mobile phone and the audio will be transmitted to the Player speaker through Bluetooth.

Repeat Function

Press the repeat button on the remote to cycle between playback modes, available playback modes are: "Repeat One", "Repeat ALL". Press the repeat button for the first time, it will appear "REP", which means "Repeat One"; press the repeat button again, "ALL" will be on the screen, which means "Repeat ALL".

A-B Repeat Function

The A-B Repeat function enables playback to a specific section repeatedly by setting the start point (A) and end point (B) for the section.

1. Press A-B button on the remote to set the start point (A) while playing, and will appear the "A" on the screen.
2. Press A-B button on the remote to set the end point (B) while playing, and will appear the "B" on the screen.
3. Then the specified section from A to B will be played back repeatedly.
4. Press A-B button again to exit AB repeat, and will appear the "OFF" on the screen.

5. Note: A-B Repeat function only works on CD, USB/TF mode.

TIME SETTING

Press the time setting button on the remote, the first 0 at 00:00 on the display will start blinking, and then choose the time as you like in turn and press OK button to confirm.

For example: set the time 07:30

Press TIMER button on the remote, press number button to choose 0 and press the OK button, press number button to choose 7 and press the OK button, press number button to choose 3 and press the OK button, press number button to choose 0 and press the OK button, finished.

Boot time:

Alarm setting: Press the Boot time button, LED screen would display 00:00(the original alarm time will be displayed when resetting). And then choose the time as you like in turn and press OK button to confirm. After setting, the LED display will display (⌚) icon, long press "0" to cancel. For the detailed operation step, please refer to the relevant paragraph in time setting.

Time OFF:

Alarm setting: Press the OFF Timer button, LED screen would display 00:00(the original alarm time will be displayed when resetting). For the detailed operation step, please refer to the relevant paragraph in time setting.

Sleep function

After pressing the sleep button, the sleep function is activated, the main display light is off, and then press again to resume.

Notice!!!

Please remove the protect paper from the Player before turning it on, otherwise, you will destroy the device!!!

Notice!!!

1. Never use chemicals, such as record sprays, anti-static sprays, benzene or thinners to clean the CD. These chemicals can damage the disc surface permanently.
2. To avoid serious scratches on CD, keep them in the cases after each use. Scratches can cause the laser pick-up skip in the future play. Do not place stickers or write anything on the disc.
3. Never touch the laser of the device. Always use the dust cover to prevent dust from collecting on the laser.
4. If the device is unable to scan discs properly, use a standard commercially available cleaner to clean the laser optics. Other cleaning methods may damage the laser optics.

Notice!!!

Malfunction	Possible reason	Solution
Device not working	Device does not plug fully inserted into power outlet	Fully insert device plug into power
Unable to play	Disk not properly placed	Keep cover side upwards and place the disk again
	Incompatibility issue	Replace to other compatible disk
No sound output	Wrong operation	Follow manual instruction when operating
	Low volume	Volume up
Sound stuck	Disk or laser lenses get dirty	Clean disk or laser
	Disk got scratched or curved	Replace the disk
Remote does not work	The insulation sheet is not removed	Check if the insulation sheet is removed from the battery slot.
	The remote is out of power	Check if the remote battery is running out
	The remote is too far from the CD player	Make sure the remote is in the range of a reasonable distance (within 6 meters)
Noisy and screaming when it plays	Usage time of the disk may be too long, so the disk is not smooth	Make sure the disc is not heavily scratched or damaged; Wipe the disc gently from the center radically out to the edge with a clean & soft cloth; Try another new disc to check if the disc is faulty
	If there is a "Jiji" sound inside the earphone, it may be caused by scratching of the disc	Please change to another disc, and do not use the old one again to prevent the player from damage

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital

device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

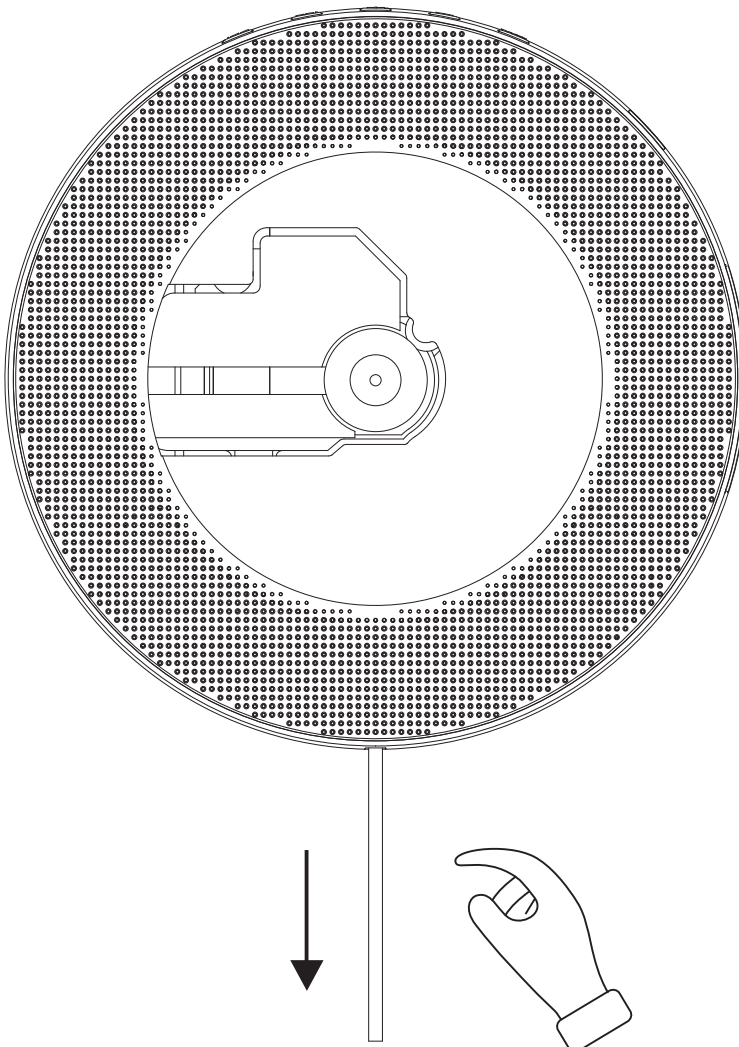

Benutzerhandbuch

Wandmontierbarer Bluetooth-CD-Player

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch,
um sicherzustellen, dass die Produktfunktionen ordnungsgemäß
verwendet werden.

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

VORSICHT:

1. Bitte installieren und betreiben Sie es gemäß den Anweisungen des Herstellers.
2. Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, an dem eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist. Der Abstand zwischen Vorder- und Rückseite der Maschine sollte 5-10 cm betragen.
3. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten auf, die Wärme erzeugen.
4. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht zertreten oder eingeklemmt wird, insbesondere nicht an den Stellen, an denen sich der Netzkopf, die Steckdose und die Gerätesteckdose befinden.
5. Bitte verwenden Sie nur vom Hersteller angegebenes Zubehör.
6. Trennen Sie das Gerät bei Gewittern oder bei längerem Nichtgebrauch vom Stromnetz.
7. Setzen Sie den Player keinen übermäßigen Stößen aus, indem Sie ihn fallen lassen. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Player.
8. Stellen Sie den Player nicht in einer feuchten, staubigen oder rußigen Umgebung auf, da dies zu Bränden oder Stromschlägen führen kann.
9. Stellen Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung usw. auf.
10. Lassen Sie den Player nicht nass werden und lassen Sie ihn nicht ins Wasser fallen (Wenn der Player nass wird, schalten Sie ihn nicht ein).

WARNUNG:

11. Zerlegen Sie diesen Player nicht selbst.
12. Stellen Sie das Gerät nicht auf andere elektronische Gegenstände.
13. Schauen Sie nicht direkt auf den Laserstrahl im Inneren der Maschine.
14. Jegliche Bedienung oder Einstellung gegenüber dem Produkthandbuch kann zu schwerwiegender Laserstrahlung oder anderen Gefahrensituationen führen.
15. Stellen Sie sicher, dass die Isolationsfolie vom Batteriefach der Fernbedienung entfernt

Zubehör:

Fernbedienung	Wandplatte
Schraubenpaket	Tischständer
USB-Adapter	Benutzerhandbuch

Spezifikationen

Modell: YR-Q100
Unterstützung der CD-Formate: CD, CD-R, CD-RM, MP3, WMA, WAV
Leistung: 8W
Nennspannung: 5V-2A
Gewicht: 870g
Abmessung: 215 x 42 mm
Signal-Rausch-Verhältnis: > 57 dB
Harmonische Gesamtverzerrung: <1,5%
MP3, Verbindungseingang: 650V
Material: ABS technischer Kunststoff
Abstimmbereich: FM: 87,5-108 MHz
Frequenzgang: 60Hz-16kHz, ±3dB


Haupteigenschaften:

1. LED-Bildschirmanzeige,
2. USB-Flash lesen / spielen,
3. TF Karte lesen / abspielen,
4. Full-Band-UKW-Radio,
5. Bluetooth V5.0,
6. Standard-3,5-mm-Audioeingang / -ausgang,
7. Loop-Wiedergabemodi: Einen Titel wiederholen, Alle wiederholen,
8. Unterstützung von A-B wiederholen,
9. Unterstützung der Zeit und Wecker


Vorsichtsmaßnahmen für die Fernbedienung

1. Die Empfindlichkeit der Fernbedienung kann durch Licht und Umgebung beeinflusst werden.
2. Bitte nehmen Sie die Batterie in der Fernbedienung heraus, wenn Sie diese längere Zeit nicht benutzen, um ein unerwartetes Auslaufen der Batterie und eine Korrosion der Fernbedienung zu vermeiden.
3. Der mitgelieferte Akku hält normalerweise ein Jahr, hängt jedoch auch von Ihrer Nutzungshäufigkeit ab. Falls die Fernbedienung nicht in kurzer Entfernung funktioniert, tauschen Sie bitte die Batterie aus.

Fernbedienung

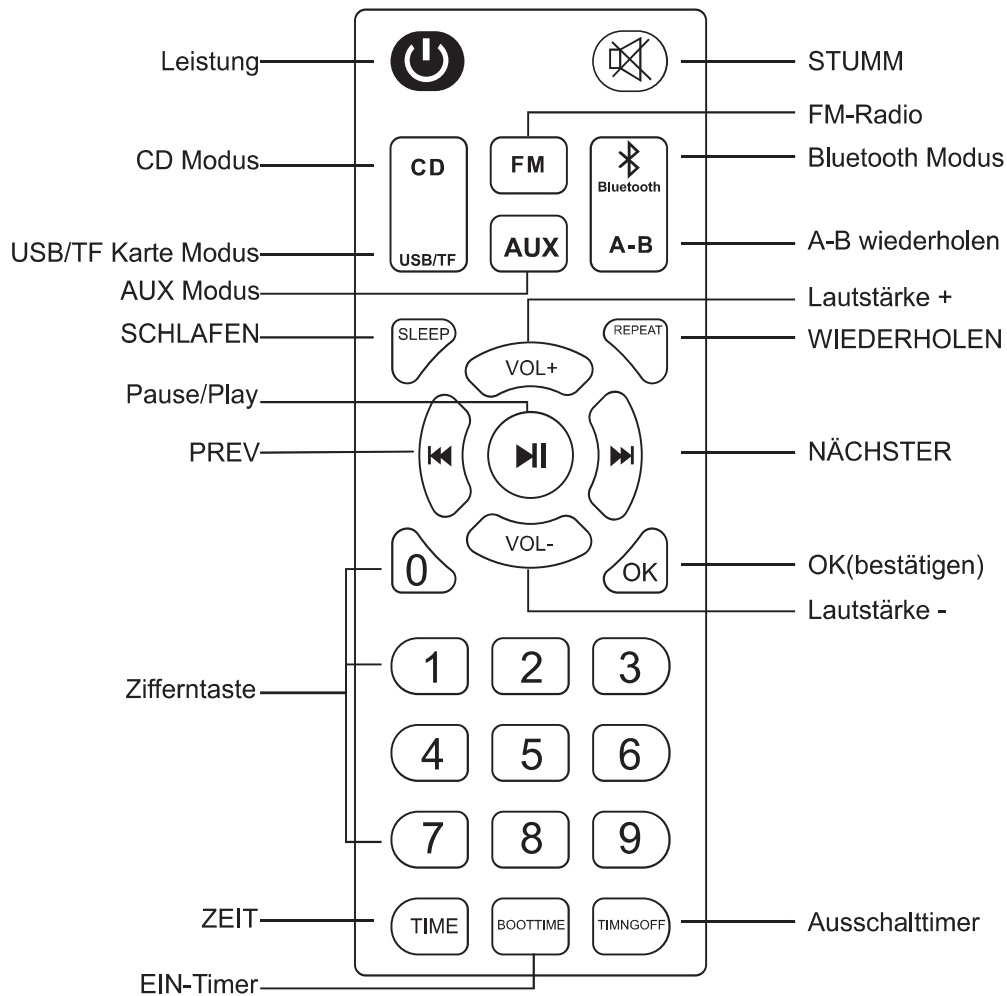


Illustration


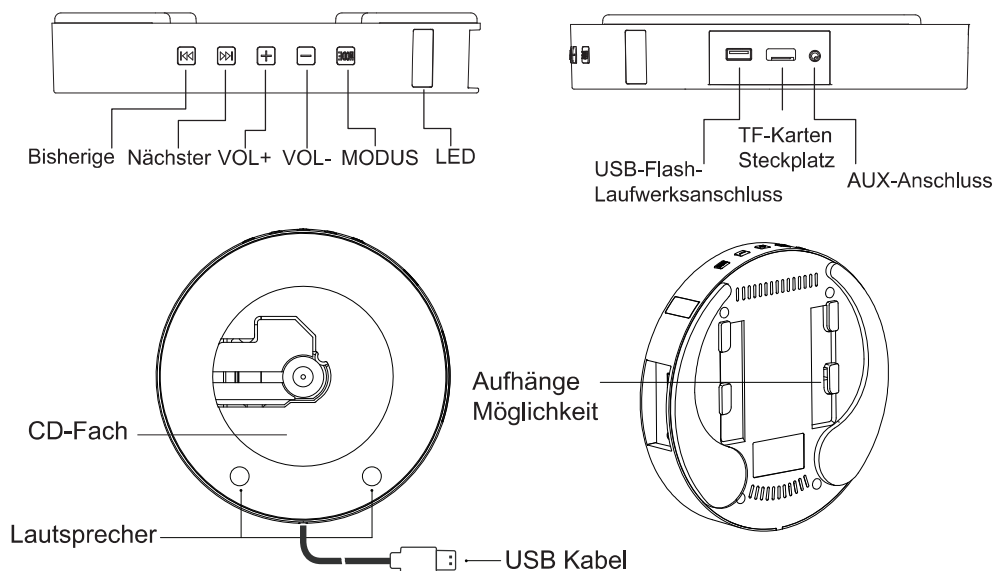


Installationsanleitung:



- ① Befestigen Sie die Wandplatte mit den beiliegenden 3 Nägeln an der Wand



- ② Oder mit den mitgelieferten 4 Schrauben an der Wand befestigen

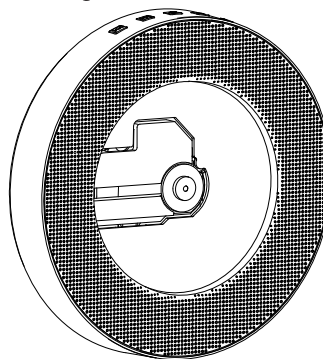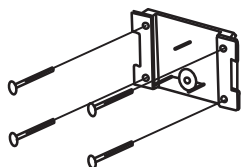

- ③ Hängen Sie den CD-Player an die Wandplatte

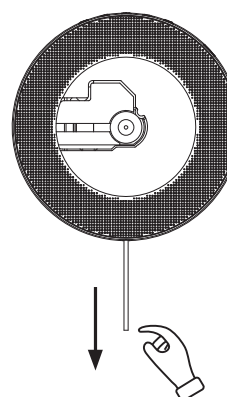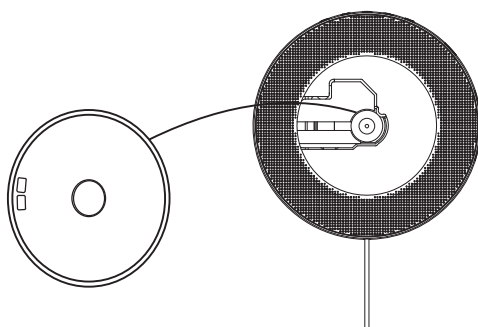

Schnellstart

1. Stecken Sie den mitgelieferten Netzadapter in die Steckdose und schließen Sie das weiße Netzkabel an den Netzadapter an.(110-220V)
2. Legen Sie eine CD oder ein Speichergerät in den CD-Player ein, ziehen Sie am Netzkabel, um das Gerät einzuschalten. Die Betriebsanzeige leuchtet auf und die CD dreht sich.
3. Nachdem die CD 5 bis 10 Sekunden lang gedreht wurde, spielte der eingebaute Lautsprecher die Videodatei ab.
4. Wenn Sie das Audiogerät wechseln möchten, drücken Sie die MODE-Taste auf der Fernbedienung oder die MODE-Taste auf der Oberseite des Geräts, um den Modus zu wechseln.
5. Ziehen Sie erneut am Netzkabel, um das Gerät auszuschalten.

MODE

Wenn die CD eingeschaltet ist, ist die Standardeinstellung der Disc-Modus (Lesemodus). Drücken Sie dann die Modustaste, um den Modus zu ändern. Es gibt Disc-Modus (Disc lesen), USB-Modus/TF Karte Modus, Bluetooth-Modus, FM-Modus, AUX-Modus; Das Display zeigt das entsprechende Modussymbol an, wenn der Modus gewechselt wird.

① Disc-Modus

Anweisungen zum Einschalten / Ausschalten:

1. Einschalten:

Ziehen Sie das USB-Kabel herunter, um den CD-Player einzuschalten. Der CD-Player spielt die CD automatisch ab (die CD muss vor dem Einschalten in den CD-Player eingelegt sein).

2. Ausschalten:

Ziehen Sie das USB-Kabel erneut herunter, um den CD-Player auszuschalten. Berühren Sie die CD nicht, bevor Sie das Gerät ausschalten.

② FM-Modus

1. Drücken Sie die Modustaste auf der Fernbedienung, um in den FM-Modus zu wechseln, oder schalten Sie die Modustaste (am Gerät) in den FM-Modus.

2. Drücken Sie die Taste PREV / NEXT, um zum vorherigen oder nächsten Sender zu wechseln.
3. Nach Abschluss der Suche wird der erste Sender abgespielt.
4. Drücken Sie die Taste PREV / NEXT erneut, um zum vorherigen oder nächsten Sender zu wechseln.

③ **Bluetooth-Modus**

1. Drücken Sie die Modustaste auf der Fernbedienung, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Der Player ist dann bereit, andere Bluetooth-Geräte wie Mobiltelefone, Pads usw. zu koppeln. Sie hören einen Ton aus dem Lautsprecher. Das Bluetooth-Symbol wird angezeigt auf dem Bildschirm.
2. Aktivieren Sie Bluetooth in Ihrem Mobiltelefon. Es sucht automatisch nach Bluetooth-Geräten in der Nähe, um sie zu koppeln.
3. Wählen Sie das benannte „YR-Q100“-Gerät in der Bluetooth-Geräteleiste Ihres Mobiltelefons aus, um es zu koppeln.
4. Ihr Mobiltelefon wird in wenigen Sekunden mit dem Player gekoppelt / verbunden.
5. Wenn Sie Musik auf Ihrem Mobiltelefon abspielen, wird der Ton über Bluetooth an den Player-Lautsprecher übertragen.

④ **USB-Modus**

1. Schließen Sie eine U-Disk/TF-Karten an den USB-Flash-Laufwerksanschluss/TF-Karten Steckplatz des CD-Players an.
2. Drücken Sie die MODE-Taste auf der Fernbedienung oder die MODE-Taste auf der Oberseite des Geräts, um in den USB-Modus/TF Karte Modus zu wechseln.
3. Das Gerät liest automatisch Dateien vom USB-Stick/TF- Stick.

⑤ **AUX-Modus**

* Standard 3,5-mm-Audioeingang / -Ausgang.

Drücken Sie die Modustaste oder die AUX-Taste auf der Fernbedienung, um in den AUX-Modus zu wechseln.

Schließen Sie den CD-Player mit dem mitgelieferten 3,5-mm-Audio-Kabel an andere Audio-Player-Geräte an.

ZEIT

Zeiteinstellung: Drücken Sie die TIME-Taste auf der Fernbedienung. Die erste 0 um 00:00 Uhr auf dem Display beginnt zu blinken. Wählen Sie dann die gewünschte Zeit und drücken Sie die OK-Taste zur Bestätigung.

Beispiel: Stellen Sie die Uhrzeit auf 07:30 ein

Drücken Sie die TIMER-Taste auf der Fernbedienung, drücken Sie die Zifferntaste-Taste, um 0 auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste. Drücken Sie die Zifferntaste-Taste, um 7 auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste. Drücken Sie Wählen Sie mit den Zifferntaste-Taste 0 und drücken Sie die OK-Taste, um den Vorgang abzuschließen.

BOOTTIME:

EIN-Timer: Drücken Sie die BOOTTIME-Taste. Auf dem LED-Bildschirm wird 00:00 angezeigt (die ursprüngliche Alarmzeit wird beim Zurücksetzen angezeigt). Wählen Sie dann die gewünschte Zeit und drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste. Nach der Einstellung wird auf dem LED-Display das Symbol (Timer) angezeigt. Halten Sie zum Abbrechen die Taste „0“ gedrückt. Den detaillierten Bedienungsschritt entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Abschnitt unter TIME.

TIMINGOFF:

Ausschalttimer: Drücken Sie die TIMINGOFF-Taste. Auf dem LED-Bildschirm wird 00:00 angezeigt (die ursprüngliche Alarmzeit wird beim Zurücksetzen angezeigt). Den detaillierten Bedienungsschritt entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Abschnitt unter TIME.

LOOP/Repeat Function

- a) Einzelwiederholung: Drücken Sie einmal die Taste REPEAT.
- b) Wiederholung beenden (Repeat ALL): Drücken Sie die REPEAT-Taste zum zweiten Mal, um die Wiederholung zu beenden.

A-B Repeat Function

Die A-B-Wiederholfunktion ermöglicht die wiederholte Wiedergabe eines bestimmten Abschnitts, indem Startpunkt (A) und Endpunkt (B) für den Abschnitt festgelegt werden.

- * Drücken Sie die A-B-Taste auf der Fernbedienung, um den Startpunkt (A) während der Wiedergabe festzulegen. Auf dem Bildschirm wird das „A“ angezeigt.
- * Drücken Sie die A-B-Taste auf der Fernbedienung, um den Endpunkt (B) während der Wiedergabe festzulegen. Daraufhin wird das „B“ auf dem Bildschirm angezeigt.
- * Dann wird der angegebene Abschnitt von A bis B wiederholt wiedergegeben.
- * Drücken Sie die A-B-Taste erneut, um die AB-Wiederholung zu beenden.

Sleep Modus

Nachdem Sie die Sleep-Taste gedrückt haben, wird die Sleep-Funktion aktiviert, die Hauptanzeige erlischt und Sie drücken erneut, um fortzufahren.

Beachten!!!


Bitte entfernen Sie das Schutzpapier vom Player, bevor Sie ihn einschalten, sonst zerstören Sie das Gerät !!!

WARNING:

1. Verwenden Sie zum Reinigen der CD niemals Chemikalien wie Schallplattensprays, Antistatiksprays, Benzol oder Verdünner. Diese Chemikalien können die Oberfläche der Disc dauerhaft beschädigen.
2. Um ernsthafte Kratzer auf der CD zu vermeiden, bewahren Sie diese nach jedem Gebrauch in den Hüllen auf. Kratzer können dazu führen, dass der Laser in der Zukunft überspringt. Bringen Sie keine Aufkleber oder Beschriftungen auf der Disc an.
3. Berühren Sie niemals den Laser des Geräts. Verwenden Sie immer die Staubabdeckung, um zu verhindern, dass sich Staub auf dem Laser ansammelt.
4. Wenn das Gerät Discs nicht richtig scannen kann, verwenden Sie ein handelsübliches Reinigungsmittel, um die Laseroptik zu reinigen. Andere Reinigungsmethoden können die Laseroptik beschädigen.

Problemlösung

Fehlfunktion	Möglicher Grund	Lösung
Gerät funktioniert nicht	Gerätestecker vollständig in die Steckdose eingesteckt	Stecken Sie den Gerätestecker vollständig in die Steckdose
Kann nicht spielen	Die Festplatte ist nicht richtig eingelegt	Halten Sie die Abdeckung nach oben und legen Sie die CD erneut ein
	Inkompatibilitätsproblem	Ersetzen Sie auf eine andere kompatible Festplatte
Keine Tonausgabe	Falscher Betrieb	Befolgen Sie beim Betrieb die Anweisungen in der Bedienungsanleitung
	Niedrige Lautstärke	Lauter
Ton steckt fest	Scheiben- oder Laserlinsen verschmutzen	Scheibe oder Laser reinigen
	Die Scheibe wurde zerkratzt oder gebogen	Ersetzen Sie die Festplatte
Remote funktioniert nicht	Die Isolationsfolie wird nicht entfernt	Überprüfen Sie, ob die Isolationsfolie vom Batteriefach entfernt wurde
	Die Fernbedienung ist ausgeschaltet	Überprüfen Sie, ob die Batterie der Fernbedienung leer ist
	Die Fernbedienung ist zu weit vom CD-Player entfernt	Stellen Sie sicher, dass sich die Fernbedienung in einem angemessenen Abstand (innerhalb von 6 Metern) befindet
Laut und schreiend, wenn es spielt	Die Nutzungszeit der Festplatte ist möglicherweise zu lang, sodass die Festplatte nicht glatt ist	Stellen Sie sicher, dass die Disc nicht stark zerkratzt oder beschädigt ist. Wischen Sie die Disc vorsichtig von der Mitte bis zum Rand mit einem sauberen und weichen Tuch ab. Versuchen Sie es mit einer anderen neuen Disc, um zu überprüfen, ob die Disc fehlerhaft ist
	Wenn im Kopfhörer ein "Jiji" -Geräusch zu hören ist, kann dies an einem Verkratzen der Disc liegen	Bitte wechseln Sie zu einer anderen Disc, und verwenden Sie die alte Disc nicht erneut, um Schäden am Player zu vermeiden

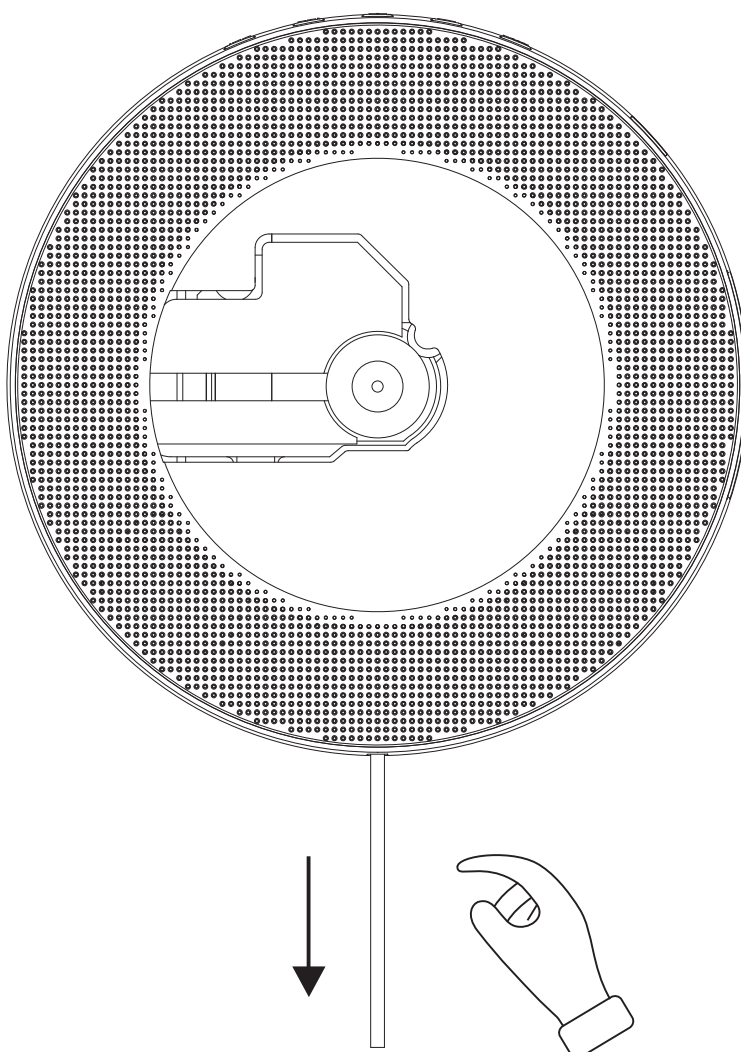

Manuel utilisateur

Lecteur CD Bluetooth à fixation murale

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation pour vous assurer que les fonctions du produit sont utilisées correctement.

S'il vous plaît garder ce manuel pour référence future.

MISE EN GARDE:

1. Veuillez l'installer et l'utiliser conformément aux instructions du fabricant.
2. Veuillez placer la machine dans une position suffisamment ventilée. La distance entre l'avant et l'arrière de la machine doit être comprise entre 5 et 10 cm.
3. Ne pas installer ou utiliser près de sources de chaleur telles que radiateurs, cuisinières ou autres appareils produisant de la chaleur.
4. Evitez que le cordon d'alimentation ne soit piétiné ou pincé, en particulier à l'intérieur de la tête d'alimentation, de la prise secteur et de la prise secteur.
5. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
6. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
7. Ne causez pas un impact excessif sur le lecteur en le laissant tomber. Ne placez pas d'objets lourds sur le lecteur.
8. Ne placez pas le lecteur dans un environnement humide, poussiéreux ou couvert de suie, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
9. Ne placez pas l'appareil dans un environnement soumis à une température élevée, aux rayons directs du soleil, etc.
10. Ne mouillez pas le lecteur et ne le laissez pas tomber dans l'eau (si le lecteur est mouillé, ne l'allumez pas).

ATTENTION:

11. Ne démontez pas ce lecteur par vous-même.
12. Ne placez pas l'appareil sur d'autres éléments électroniques.
13. Ne regardez pas directement le faisceau laser à l'intérieur de la machine.
14. Toute opération ou tout réglage par rapport au manuel du produit peut provoquer de graves rayonnements laser ou toute autre situation de danger.
15. Assurez-vous que la feuille d'isolation est retirée de la fente pour pile de la télécommande.

Accessoires:

Télécommande	Plaque murale
Pack de vis	Support de bureau
Adaptateur USB	Manuel d'utilisation


Caractéristiques

Modèle: YR-Q100
Puissance: 8W
Tension nominale: 5V-2A
Poids: 870g
Dimension: 215 X 42mm
Rapport signal sur bruit: > 57dB
Distorsion harmonique totale: <1,5%
MP3, entrée de liaison: 650v
Matériau: plastiques techniques ABS
Plage de réglage: FM: 87,5-108 MHz
Réponse en fréquence: 60Hz-16kHz, ±3dB


Précautions concernant la télécommande

1. La sensibilité de la télécommande peut être influencée par la lumière et l'environnement.
2. Enlevez la pile de la télécommande en cas de non utilisation prolongée, afin d'éviter toute fuite imprévue de la pile et de corroder la télécommande.
3. Normalement, la batterie fournie peut durer un an, mais elle dépend également de votre fréquence d'utilisation. Si la télécommande ne fonctionne pas sur une courte distance, veuillez remplacer la pile.

Télécommande

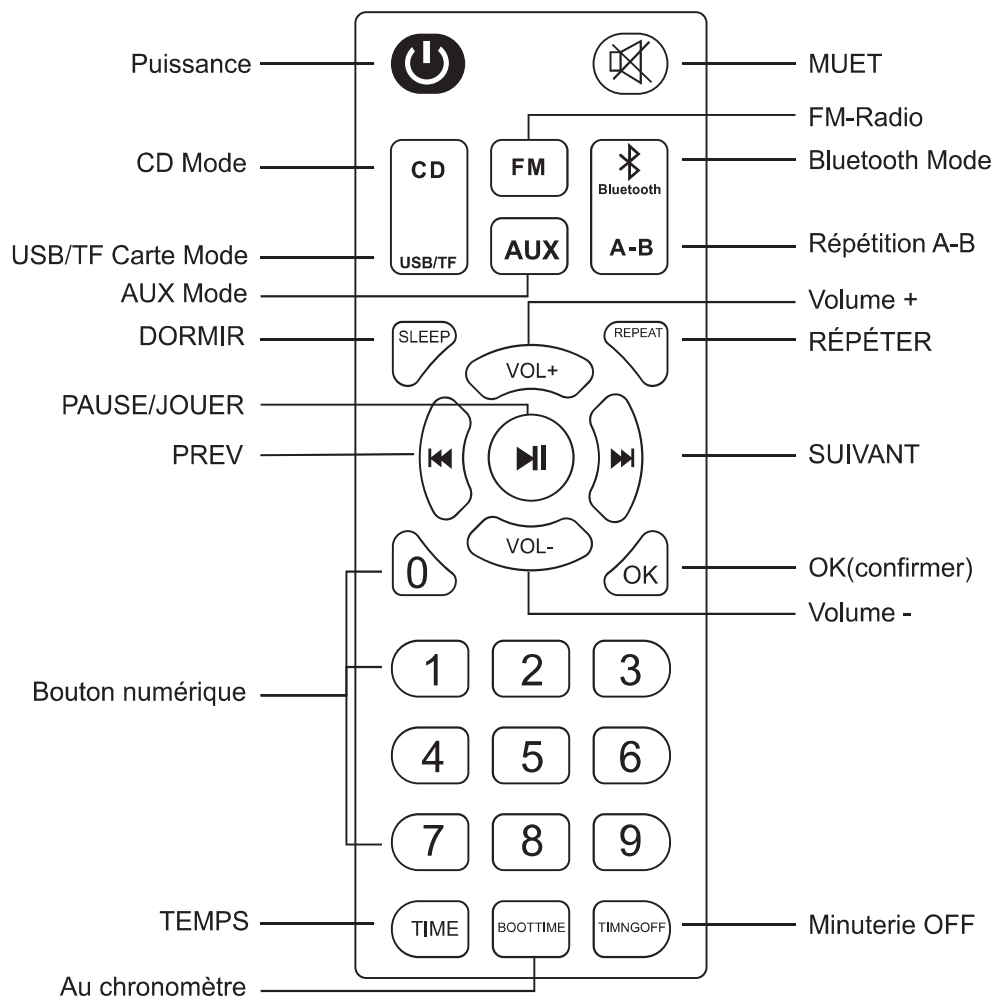


Illustration


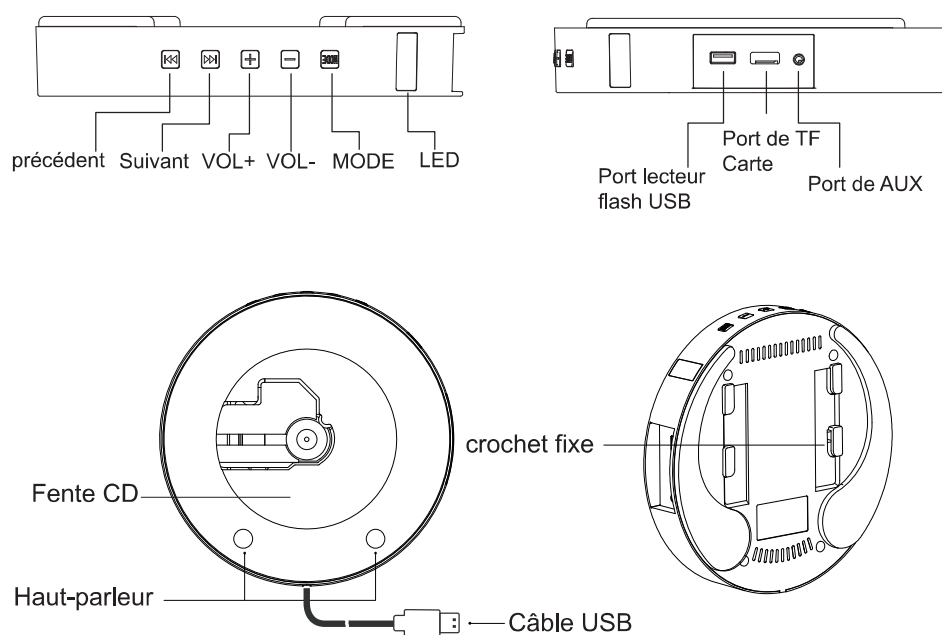


Instructions d'installation:


- ① Fixez la plaque murale au mur avec les 3 clous fournis



- ② Ou fixez-le au mur avec les 4 vis fournies

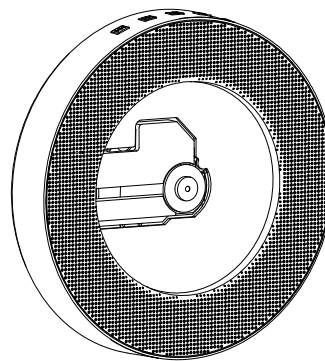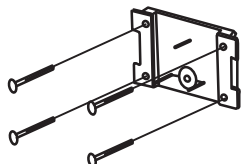

- ③ Accrocher le lecteur de CD sur la plaque murale

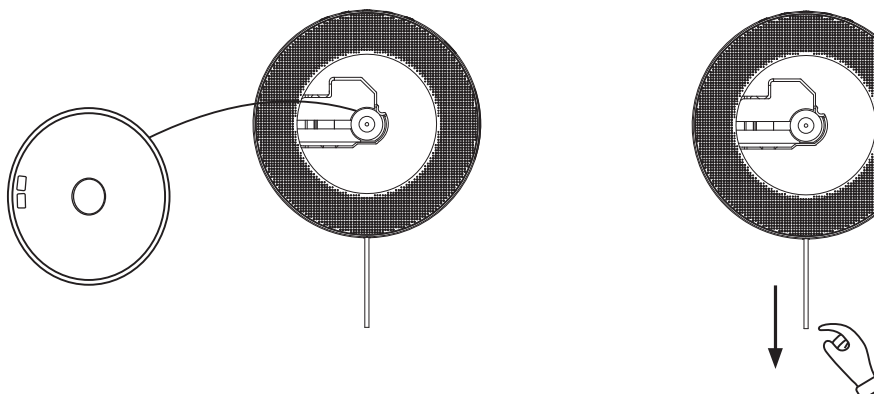

Démarrage rapide

1. Insérez l'adaptateur secteur fourni dans la prise secteur, connectez le câble d'alimentation blanc à l'adaptateur secteur.(110-220V)
2. Insérez un CD ou un périphérique de stockage dans le lecteur de CD, tirez sur le câble d'alimentation pour allumer le périphérique. Le voyant d'alimentation est allumé et le CD tourne.
3. Après 5 à 10 secondes de rotation du CD, le haut-parleur intégré commence à lire le fichier vidéo.
4. En cas de changement de périphérique audio, appuyez sur le bouton MODE de la télécommande ou sur le bouton MODE situé sur le dessus du périphérique pour passer en mode.
5. Tirez à nouveau sur le câble d'alimentation pour éteindre l'appareil.

MODE

Lorsque le CD est allumé, la valeur par défaut est le mode disque (lire le disque), puis appuyez sur le bouton de mode pour changer de mode. Il y a le mode disque (lecture de disque), le mode USB/TF Carte, le mode Bluetooth, le mode FM (mode radio); l'affichage allumera le symbole de mode correspondant lors du changement de mode.

① le mode disque

② le mode FM

1. Appuyez sur la touche Mode de la télécommande pour passer en mode FM ou pour faire basculer la touche «Mode» (sur l'appareil) en mode FM.
2. Appuyez sur le bouton PREV / NEXT pour passer à la station précédente ou suivante.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton PREV / NEXT pour passer à la station précédente ou suivante..

③ le mode Bluetooth

1. Appuyez sur le bouton mode de la télécommande pour passer en mode Bluetooth, le lecteur sera prêt à associer d'autres périphériques Bluetooth tels que des téléphones portables, des tablettes, etc. Le son du haut-parleur sera entendu sur l'écran.

2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone portable pour rechercher automatiquement les appareils Bluetooth à coupler.
3. Choisissez le périphérique «YR-Q100» nommé dans la liste des périphériques Bluetooth de votre téléphone mobile à coupler.
4. Votre téléphone portable sera jumelé / connecté au lecteur dans quelques secondes.
5. Écouter cteur via Bluetooth.

④ **le mode USB/TF Carte**

1. Branchez une clé USB sur le port USB/TF Carte du lecteur de CD.
2. Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande ou sur le bouton MODE supérieur de l'appareil pour passer en mode USB/TF Carte.
3. l'appareil lira automatiquement les fichiers du lecteur flash USB/TF Carte.

⑤ **le mode AUX**

* Port d'entrée / sortie audio standard de 3,5 mm.

Appuyez sur le bouton mode ou sur le bouton AUX de la télécommande pour passer en mode AUX.

Connectez le lecteur CD à d'autres lecteurs audio à l'aide du câble audio 3,5 mm mâle à mâle fourni.

TEMPS

Réglage de l'heure: Appuyez sur la touche TIME de la télécommande, le premier «0» à 00:00 sur l'affichage commencera à clignoter, puis choisissez l'heure que vous souhaitez, puis appuyez sur la touche OK pour confirmer.

Par exemple: définir l'heure 07:30

Appuyez sur le bouton TIME de la télécommande, appuyez sur le bouton PREV / SUIVANT pour choisir 0 et appuyez sur le bouton OK, appuyez sur le bouton PREV / SUIVANT pour choisir 7 et appuyez sur le bouton OK, appuyez sur le bouton PREV / SUIVANT pour choisir 3 et appuyez sur le bouton OK, appuyez sur PREV / SUIVANT pour choisir 0 et appuyez sur le bouton OK, vous avez terminé.

Au chronomètre

Réglage de l'alarme: Appuyez sur la touche BOOTTIME, l'écran LED affichera 00:00 (l'heure de l'alarme originale sera affichée lors de la réinitialisation). Ensuite, choisissez l'heure que vous souhaitez et appuyez sur le bouton OK pour confirmer. Après le réglage, l'écran LED affiche l'icône (Timer). Appuyez longuement sur «0» pour annuler. Pour l'étape détaillée de l'opération, veuillez vous reporter au paragraphe correspondant dans TIME

Minuterie OFF

Réglage de l'alarme: Appuyez sur le bouton TIMINGOFF. L'écran LED affichera 00:00 (l'heure de l'alarme d'origine sera affichée lors de la réinitialisation). Pour l'étape détaillée de l'opération, veuillez vous reporter au paragraphe correspondant dans TIME.

RÉPÉTER

- a) Répétition simple: appuyez une fois sur le bouton REPEAT.
- b) Terminer la répétition (Repeat ALL): appuyez sur le bouton REPEAT une seconde fois pour mettre fin à la répétition.

Répétition A-B

La fonction de répétition AB permet la lecture répétée sur une section spécifique en définissant le point de départ (A) et le point de fin (B) de la section.

* Appuyez sur le bouton A-B de la télécommande pour définir le point de départ (A) pendant la lecture. Le «A» apparaît à l'écran.

- * Appuyez sur le bouton A-B de la télécommande pour définir le point de fin (B) pendant la lecture. Le «B» apparaît à l'écran.
- * Ensuite, la section spécifiée de A à B sera lue de manière répétée.
- * Appuyez à nouveau sur le bouton A-B pour quitter la répétition AB.

DORMIR

Après avoir appuyé sur le bouton de veille, la fonction de veille est activée, le voyant de l'écran principal est éteint, puis appuyez de nouveau pour reprendre.

Remarquer!!!


Veuillez retirer le papier de protection du lecteur avant de l'allumer, sinon vous allez détruire l'appareil !!!

ATTENTION:

1. N'utilisez jamais de produits chimiques, tels que des sprays pour disques, des sprays antistatiques, du benzène ou des diluants, pour nettoyer le CD. Ces produits chimiques peuvent endommager la surface du disque de façon permanente.
2. Pour éviter de graves rayures sur le CD, conservez-les après chaque utilisation. Les rayures peuvent faire sauter le capteur laser lors de la prochaine lecture. Ne placez pas d'autocollants et n'écrivez rien sur le disque.
3. Ne touchez jamais le laser de l'appareil. Utilisez toujours le couvercle anti-poussière pour empêcher la poussière de s'accumuler sur le laser.
4. Si le périphérique ne parvient pas à numériser correctement les disques, utilisez un nettoyant standard disponible dans le commerce pour nettoyer l'optique laser. D'autres méthodes de nettoyage peuvent endommager l'optique laser.

Solution du problème

Mauvais fonctionnement	Raison possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	Fiche de périphérique complètement insérée dans la prise de courant	Insérez complètement la fiche de l'appareil dans l'alimentation
Impossible de jouer	Disque mal placé	Gardez le couvercle vers le haut et replacez le disque
	Problème d'incompatibilité	Remplacer sur un autre disque compatible
Pas de son	Mauvaise opération	Suivez les instructions du manuel lors de l'utilisation
	Volume bas	Monter le son
Son coincé	Les lentilles de disque ou laser se salissent	Nettoyer le disque ou le laser
	Le disque a été rayé ou courbé	Remplacer le disque
La télécommande ne fonctionne pas	La feuille d'isolation n'est pas enlevée	Vérifiez si la feuille d'isolation est retirée du logement de la batterie
	La télécommande est hors tension	Vérifiez si la pile de la télécommande est épuisée
	La télécommande est trop loin du lecteur CD	Assurez-vous que la télécommande se trouve à une distance raisonnable (moins de 6 mètres)
Bruyant et hurlant quand il joue	La durée d'utilisation du disque peut être trop longue, le disque n'est donc pas lisse	Assurez-vous que le disque n'est pas trop rayé ou endommagé. Essayez délicatement le disque du centre vers le bord avec un chiffon propre et doux; Essayez un autre nouveau disque pour vérifier s'il est défectueux
	S'il y a un son "Jiji" dans l'écouteur, cela peut être dû au grattement du disque	Veuillez remplacer le disque par un autre disque et ne plus utiliser l'ancien pour ne pas endommager le lecteur

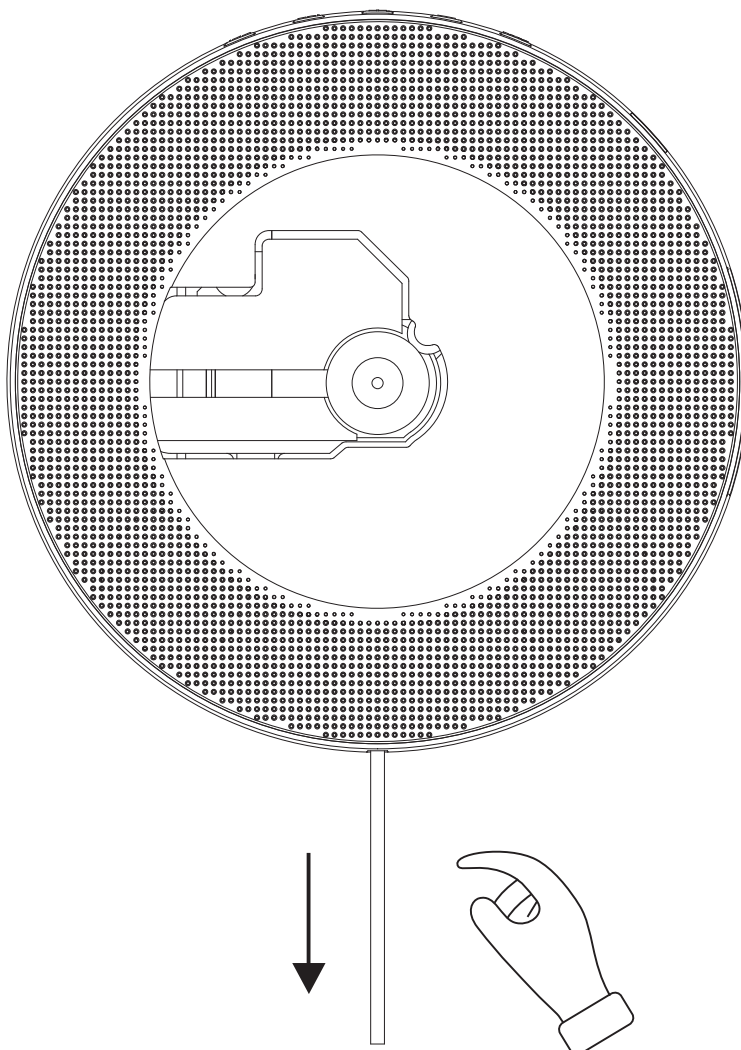

Manuale Utente

Lettore CD Bluetooth Montabile a Parete

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per garantire che le funzioni del prodotto siano utilizzate correttamente.

Si prega di conservare questo manuale per riferimenti futuri.

ATTENZIONE:

1. Si prega di installare e utilizzare in conformità con le istruzioni del produttore.
2. Posizionare la macchina in una posizione in cui vi sia sufficiente ventilazione attorno ad essa. La distanza tra la parte anteriore e posteriore della macchina deve essere di 5-10 cm.
3. Non installare o utilizzare vicino a fonti di calore come radiatori, stufe o altri apparecchi che producono calore.
4. Evitare che il cavo di alimentazione venga calpestato o schiacciato, in particolare dove si trovano la testa di alimentazione, la presa di corrente e la presa di alimentazione del dispositivo.
5. Si prega di utilizzare solo gli accessori specificati dal produttore.
6. Scollegare l'apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
7. Attenzione agli impatti eccessivi dovuti a caduta. Non posizionare oggetti pesanti sopra il lettore.
8. Non posizionare il lettore in ambienti umidi, polverosi o fuliginosi, poiché potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
9. Non posizionare il dispositivo in un ambiente a temperatura elevata, luce solare diretta, ecc.
10. Non bagnare il lettore o lasciarlo cadere nell'acqua (se il lettore si bagna, non accend

AVVERTIMENTO:

11. Non smontare il lettore da soli.
12. Non posizionare il dispositivo sopra altri oggetti elettronici.
13. Non guardare direttamente il raggio laser all'interno della macchina.
14. Qualsiasi operazione o regolazione rispetto al manuale del prodotto può causare gravi radiazioni laser o altre situazioni di pericolo.
15. Assicurarsi di rimuovere il foglio di isolamento dallo slot batteria del telecomando.

Accessori:

Telecomando	Piastra a parete
Confezione di viti	Supporto da tavolo
Adattatore USB	Manuale utente

Specificazioni

Modello: YR-Q100
Potenza: 8W
Tensione nominale: 5V-2A
Peso: 870g
Dimensione: 215 X 42 mm
Rapporto segnale / rumore: > 57 dB
Distorsione armonica totale: <1,5%
MP3, link input: 650v
Materiale: plastica ingegnerizzata ABS
Intervallo di regolazione: FM: 87,5-108 MHz
Risposta in frequenza: 60Hz-16kHz, $\pm$ 3dB

Caratteristiche principali:

1. Display a schermo LED
2. Lettura / riproduzione flash USB
3. Lettura / riproduzione della scheda TF
4. Radio FM a banda completa
5. Bluetooth V5.0
6. Porta di ingresso / uscita audio standard da 3,5 mm
7. Modalità riproduzione loop: Ripeti uno, Ripeti tutto
8. Supporto ripetizione A-B
9. Tempo di supporto e sveglia