



Precauzioni per il controllo remoto

1. La sensibilità del telecomando può essere influenzata dalla luce e l'ambiente.
2. Si prega di rimuovere la batteria all'interno del telecomando in caso di inutilizzo per un lungo periodo, per evitare perdite impreviste della batteria e corrosione del telecomando.
3. Normalmente, la batteria inclusa può durare un anno, ma dipende anche dalla frequenza di utilizzo. In caso di controllo remoto non funzionante entro una breve distanza, si prega di sostituire la batteria.

Télécommande

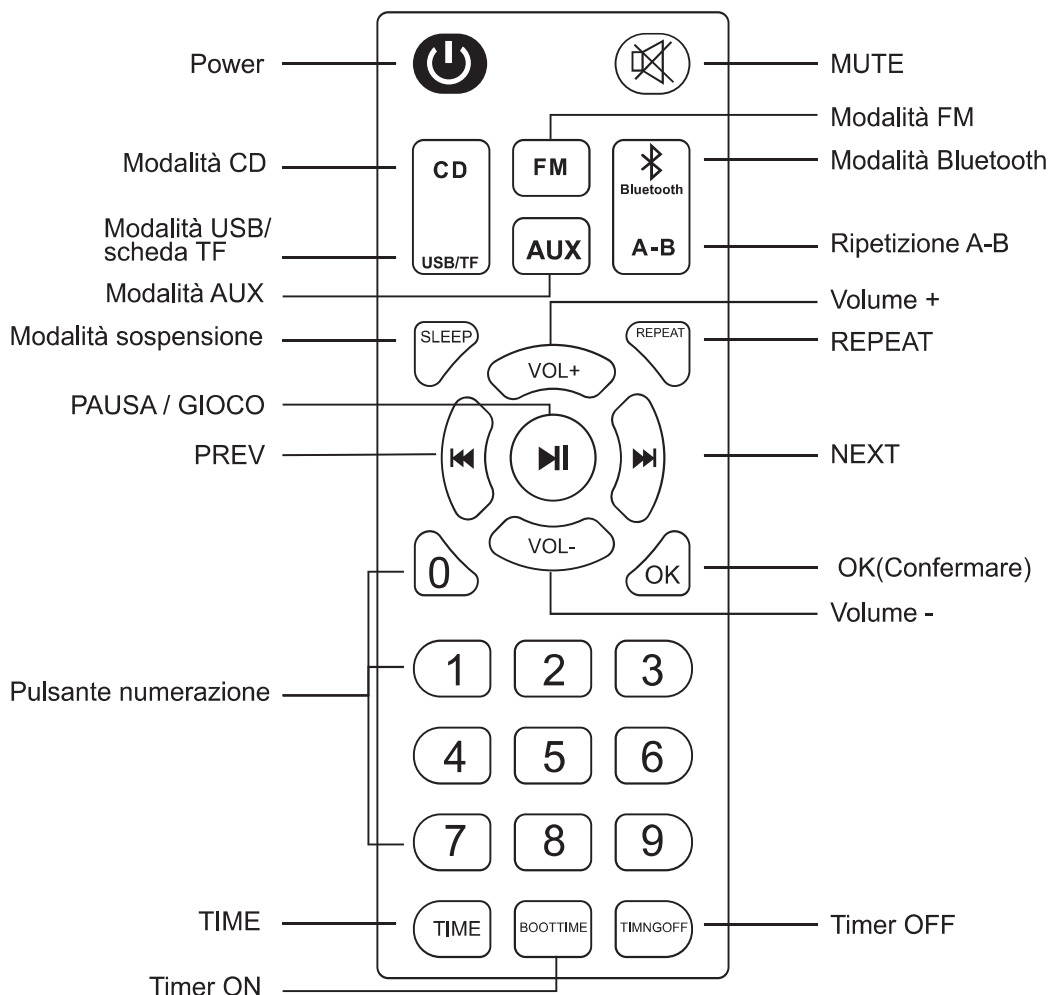


Illustration


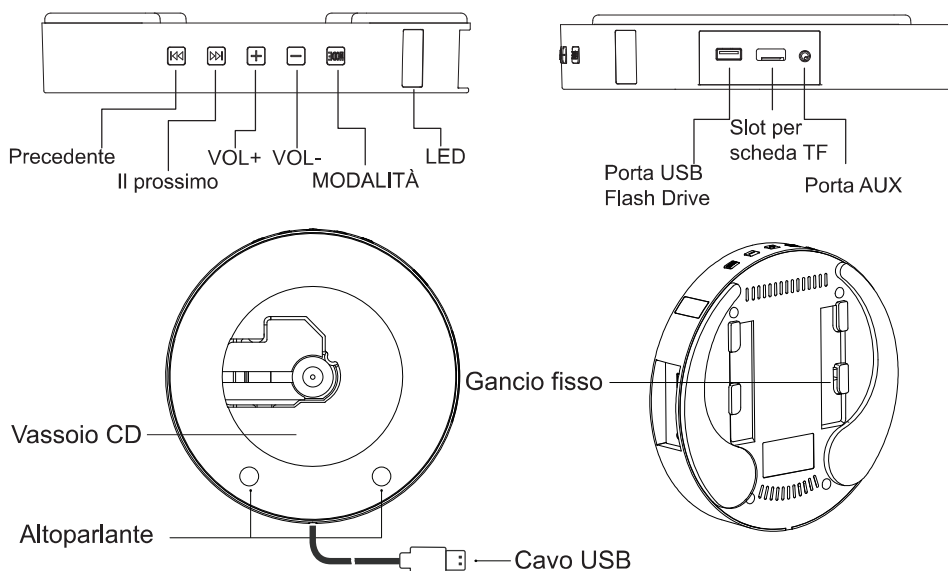


Istruzioni per l'installazione:



- ① Fissare la piastra a muro alla parete con i 3 chiodi inclusi



- ② O fissarlo sul muro con le 4 viti incluse

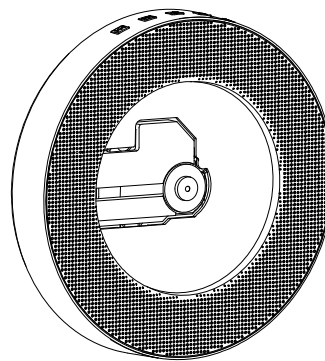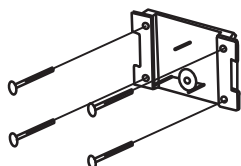

- ③ Appendere il lettore CD sulla piastra a parete

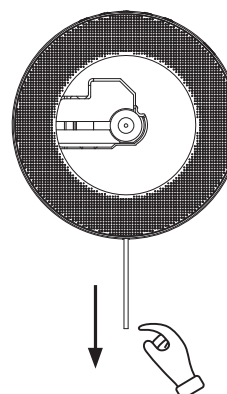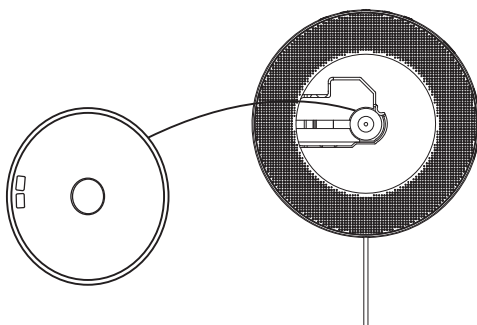

Avvio veloce

1. Inserire l'adattatore di alimentazione in dotazione nella presa di corrente, collegare il cavo di alimentazione bianco all'adattatore di alimentazione.
2. Inserire un CD o un dispositivo di memorizzazione nel lettore CD, tirare il cavo di alimentazione per accendere il dispositivo, è possibile vedere la spia di accensione accesa e il CD girare.
3. Dopo aver ruotato il CD per 5-10 secondi, l'altoparlante incorporato inizierà a riprodurre il file video.
4. In caso di commutazione del dispositivo audio, premere il tasto MODE sul telecomando o il pulsante MODE in alto sul dispositivo per cambiare modalità.
5. Tirare nuovamente il cavo di alimentazione per spegnere il dispositivo.

TIME

Impostazione dell'ora: Premere il tasto TIME sul telecomando, il primo 0 alle 00:00 sul display inizierà a lampeggiare, quindi scegliere l'ora desiderata a turno e premere il tasto OK per confermare.

Ad esempio: imposta l'ora 07:30

Premere il tasto TIME sul telecomando, premere il tasto PREV / NEXT per scegliere 0 e premere il tasto OK, premere il tasto PREV / NEXT per selezionare 7 e premere il tasto OK, premere il tasto PREV / NEXT per selezionare 3 e premere il tasto OK, quindi premere PREV / NEXT per scegliere 0 e premere il tasto OK, finito.

Timer ON:

Impostazione dell'allarme: premere il pulsante BOOTTIME, lo schermo LED visualizzerà 00:00 (l'ora dell'allarme originale verrà visualizzata al ripristino). E poi scegli l'ora che vuoi a turno e premi OK per confermare. Dopo l'impostazione, il display LED mostrerà l'icona (Timer), premere a lungo "0" per annullare. Per la fase dettagliata dell'operazione, fare riferimento al paragrafo pertinente in TIME.

Timer OFF:

Impostazione dell'allarme: Premere il pulsante TIMINGOFF, lo schermo LED visualizzerà 00:00 (l'ora dell'allarme originale verrà visualizzata al ripristino). Per la fase dettagliata dell'operazione, fare riferimento al paragrafo pertinente in TIME.

Modalità

Quando il CD è acceso, l'impostazione predefinita è la modalità disco (lettura disco), quindi premere il pulsante della modalità, è possibile modificare le modalità. Vi sono la modalità disco (leggere il disco), la modalità USB/scheda TF, la modalità Bluetooth, la modalità FM (modalità radio); il display illuminerà il corrispondente simbolo della modalità quando si passa da una modalità all'altra.

① Modalità disco

② Istruzioni in modalità FM:

1. Premere il tasto mode sul telecomando per passare alla modalità FM o cambiare il tasto "Mode" (sul dispositivo) sulla modalità FM.
2. Premere il tasto PREV / NEXT per andare alla stazione precedente o alla stazione successiva.
3. Premere di nuovo il tasto PREV / NEXT per andare alla stazione precedente o alla stazione successiva.

③ Istruzioni sulla modalità Bluetooth:

1. Premere il tasto mode sul telecomando per passare alla modalità Bluetooth, quindi il lettore sarà pronto per accoppiare altri dispositivi Bluetooth come telefoni cellulari, pad ecc. E si sentirà un suono dall'altoparlante, apparirà l'icona Bluetooth sullo schermo.
2. Attivare il Bluetooth nel telefono cellulare e cercherà automaticamente i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
3. Seleziona il dispositivo "YR-Q100" con nome nell'elenco dei dispositivi Bluetooth del tuo telefono cellulare da abbinare.
4. Il tuo telefono cellulare sarà accoppiato / connesso al lettore in pochi secondi.
5. Riproduzione di musica sul telefono cellulare e l'audio verrà trasmesso all'altoparlante del lettore tramite Bluetooth.

④ Istruzioni sulla modalità USB/scheda TF

1. Collegare un U-disk/scheda TF alla porta USB/scheda TF del lettore CD.
2. Premere il tasto MODE sul telecomando o il pulsante MODE in alto sul dispositivo per passare alla modalità USB/scheda TF.
3. il dispositivo leggerà automaticamente i file dall'unità flash USB/scheda TF.

⑤ Modalità AUX

* Ingresso / uscita audio standard da 3,5 mm.

Premere il tasto modalità o AUX sul telecomando per passare alla modalità AUX.

Collegare il lettore CD ad altri dispositivi audio player con il cavo audio da 3,5 mm in dotazione.

Funzione LOOP / Ripeti

a) Ripetizione singola: premere una volta il tasto REPEAT.

b) Fine ripetizione (Ripeti TUTTO): premere il tasto REPEAT per la seconda volta per terminare la ripetizione.

Funzione LOOP / Ripeti

La funzione di ripetizione A-B consente di riprodurre ripetutamente una sezione specifica impostando il punto iniziale (A) e il punto finale (B) per la sezione.

* Premere il pulsante A-B sul telecomando per impostare il punto di inizio (A) durante la riproduzione, e apparirà la "A" sullo schermo.

* Premere il tasto A-B sul telecomando per impostare il punto finale (B) durante la riproduzione, e apparirà la "B" sullo schermo.

* Quindi la sezione specificata da A a B verrà riprodotta ripetutamente.

* Premere nuovamente il pulsante A-B per uscire dalla ripetizione AB.

Modalità sospensione

Dopo aver premuto il pulsante di sospensione, la funzione di sospensione è attivata, la luce del display principale è spenta, quindi premere nuovamente per riprendere.

Avviso !!!


Rimuovere la carta protettiva dal lettore prima di accenderla, altrimenti si distruggerà il dispositivo !!!

AVVERTIMENTO:

1. Non utilizzare mai prodotti chimici, come spray da record, spray antistatici, benzene o diluenti per pulire il CD. Queste sostanze chimiche possono danneggiare la superficie del disco in modo permanente.
2. Per evitare graffi seri su CD, tenerli nelle custodie dopo ogni utilizzo. I graffi possono far saltare il laser nel gioco futuro. Non posizionare adesivi o scrivere nulla sul disco.
3. Non toccare mai il laser del dispositivo. Utilizzare sempre il parapolvere per evitare che la polvere si accumuli sul laser.
4. Se il dispositivo non è in grado di eseguire la scansione dei dischi in modo corretto, utilizzare un detergente standard disponibile in commercio per pulire l'ottica laser. Altri metodi di pulizia possono danneggiare l'ottica laser.

Soluzione al problema

Malfunzionamento	Motivo possibile	Soluzione
Dispositivo non funzionante	Spina del dispositivo non completamente inserita nella presa di corrente	Inserire completamente la spina del dispositivo in posizione
Impossibile giocare	Disco non posizionato correttamente	Tenere il lato di copertina verso l'alto e posizionare nuovamente il disco
	Problema di incompatibilità	Sostituisci su un altro disco compatibile
Nessun suono emesso	Operazione sbagliata	Seguire le istruzioni manuali durante il funzionamento
	Volume basso	Aumenta il volume
Suono bloccato	Le lenti a disco o laser si sporcano	Pulisci disco o laser
	Il disco si è graffiato o incurvato	Sostituisci il disco
Il telecomando non funziona	Il foglio isolante non viene rimosso	Controllare se il foglio isolante è stato rimosso dallo slot della batteria.
	Il telecomando è fuori uso	Controlla se la batteria del telecomando è scarica
	Il telecomando è troppo lontano dal lettore CD	Assicurati che il telecomando si trovi a una distanza ragionevole (entro 6 metri)
Rumoroso e urlante quando suona	Il tempo di utilizzo del disco potrebbe essere troppo lungo, quindi il disco non è liscio	Assicurarsi che il disco non sia graffiato o danneggiato pesantemente; Pulire il disco delicatamente dal centro in modo radicale verso l'esterno con un panno pulito e morbido; Prova un altro nuovo disco per verificare se il disco è difettoso
	Se è presente un suono "Jiji" all'interno dell'auricolare, potrebbe essere causato da graffi sul disco	Si prega di cambiare su un altro disco, e non utilizzare nuovamente quello vecchio per evitare danni al lettore

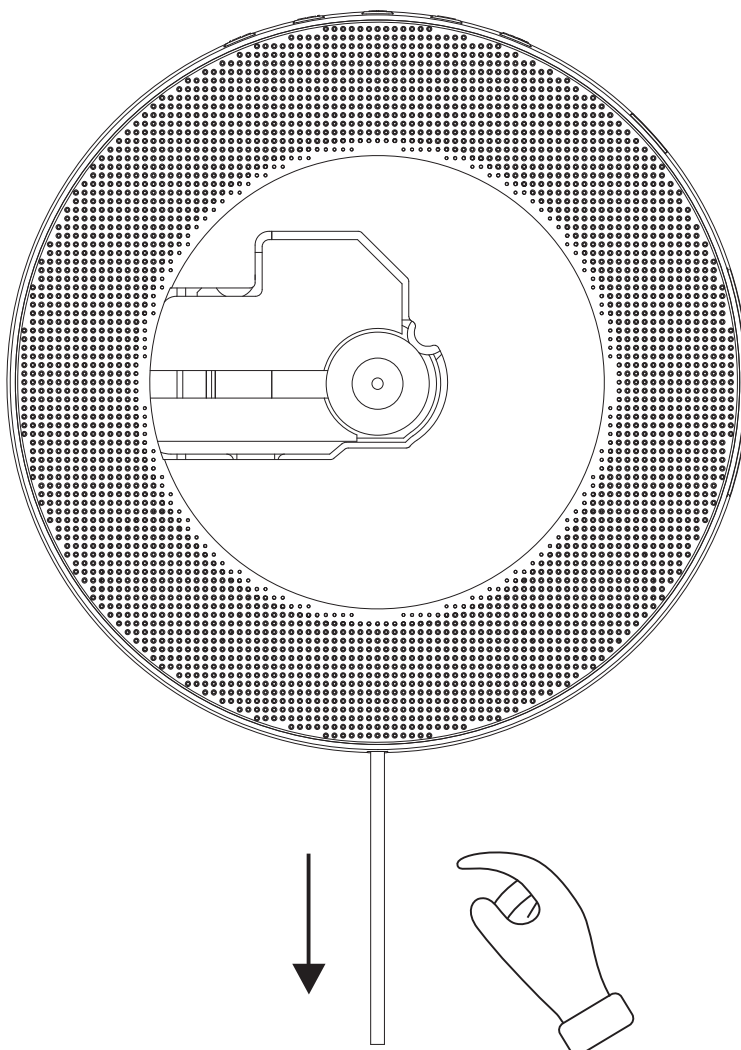

Manual de Usuario

Reproductor de CD Bluetooth de Montaje en pared

Por favor lea este manual cuidadosamente antes de usar
Asegúrese de que las funciones del producto sean utilizadas
correctamente. Por favor, conserve este manual para futuras
referencias.

PRECAUCIÓN:

1. Instale y opere de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
2. Coloque el dispositivo en un lugar donde haya suficiente ventilación a su alrededor. La distancia entre la parte delantera y trasera de la máquina debe ser de 5-10 cm.
3. No instale ni opere cerca de fuentes de calor, como radiadores, estufas u otros aparatos que emitan mucho calor.
4. No coloque el dispositivo en un lugar expuesto a altas temperaturas, luz solar directa, etc.
5. Evite chafar o estrangular el cable de alimentación, especialmente donde está el cabezal de alimentación, la toma de corriente y la toma de corriente del dispositivo.
6. Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se use durante largos periodos de tiempo.
7. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
8. Evite que el aparato sufra caídas. No coloque objetos pesados encima del reproductor.
9. No coloque el reproductor en un lugar húmedo, polvoriento o lleno de hollín, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
10. No moje el reproductor ni lo deje caer al agua (si el reproductor se moja, no lo encienda).

ADVERTENCIAS:

11. No mire directamente al rayo láser del lector.
12. No coloque el dispositivo encima de otros elementos electrónicos.
13. No desmonte este reproductor por su cuenta.
14. Cualquier operación o ajuste en el manual del producto puede causar una radiación láser grave u otra situación de peligro.
15. Asegúrese de retirar la hoja de aislamiento de la ranura de la batería del control remoto.

Accesorios:

Control remoto	Placa de pared
Soporte de escritorio	Paquete de tornillos
Adaptador USB	Manual de usuario

Característica

Modelo: YR-Q100
Peso: 870g
Dimensión: 215 x 42 mm
Material: plásticos de ingeniería ABS
Potencia: 8W
Voltaje nominal: 5V-2A
Relación señal / ruido:> 57dB
Distorsión armónica total: <1.5%
MP3, entrada de enlace: 650v
Rango de sintonización: FM: 87.5-108MHz
Respuesta de frecuencia: 60Hz-16kHz, $\pm$ 3dB


Principales aspectos y funciones:

1. Pantalla LED
2. Lectura / reproducción de USB flash
3. Lectura / reproducción de tarjetas TF
4. Radio FM de banda completa
5. Puerto de entrada / salida de audio estándar de 3,5 mm
6. Tiempo de soporte y despertador.
7. Modos de reproducción en bucle: Repetir uno, Repetir todo
8. Apoyo a la repetición A-B
9. Bluetooth V5.0


Precauciones de control remoto

1. La sensibilidad del control remoto puede verse influida por la luz y el entorno.
2. Es conveniente sacar la batería del control remoto en caso de que no se use durante un tiempo prolongado, para evitar que una fuga inesperada de la batería corra el control remoto.
3. Normalmente la batería incluida puede durar un año, pero también depende de la frecuencia de uso. En caso de que el control remoto no funcione incluso a corta distancia, reemplace la batería.

Remote Control

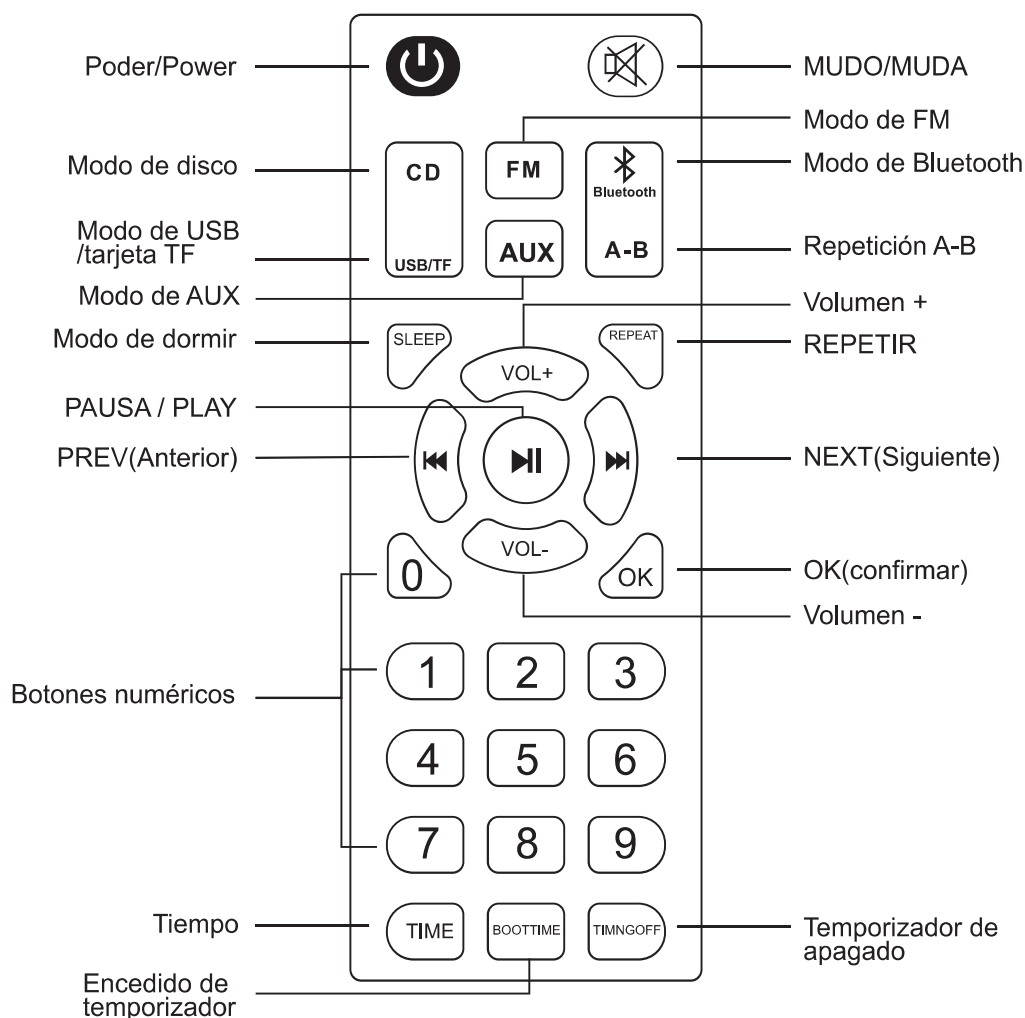


Illustration


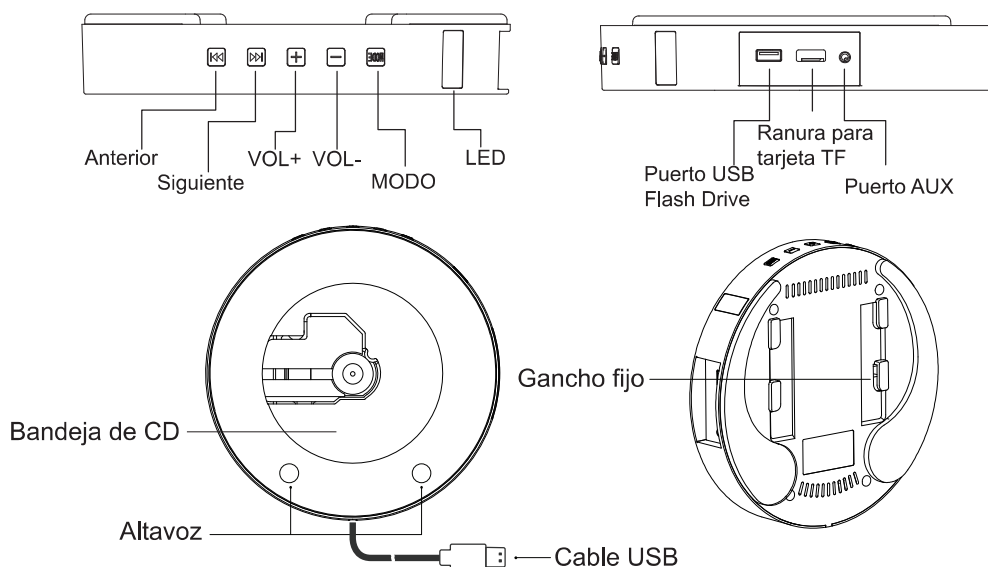


Instrucciones de instalación:



- ① Fije la placa de pared en la pared con los 3 clavos incluidos



- ② Fije la placa de pared en la pared con los 4 tornillos incluidos

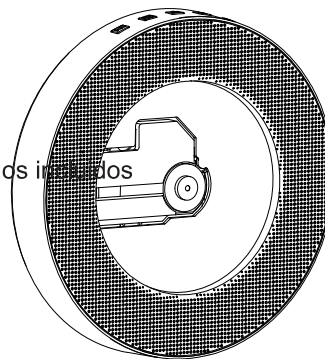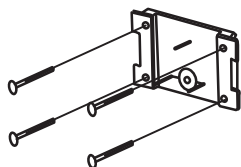

- ③ Cuelgue el reproductor de CD en la placa de pared

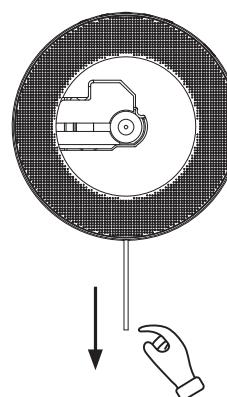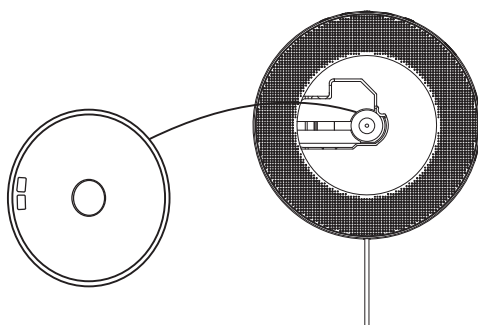

MODOS

Cuando el DVD está encendido, el valor predeterminado es el modo disco (leer disco). Presione el botón de modo para cambiar los modos. Hay Modo de disco (disco de lectura), Modo de USB/tarjeta TF, Modo de Bluetooth, Modo de FM (modo de radio), Modo de AUX; la pantalla iluminará el símbolo de modo correspondiente al cambiar de modo.

① Modo disco

② Modo de FM:

1. Presione el botón de modo de FM en el control remoto para cambiar al modo FM o cambie con la tecla "Modo" (en el dispositivo) al modo FM.
2. Presione el botón PREV / NEXT para ir a la estación anterior o la siguiente.

③ Modo de Bluetooth:

1. Presione el botón de modo de Bluetooth en el control remoto (o el del dispositivo) para cambiar al modo Bluetooth, entonces el Reproductor estará listo para emparejar otros dispositivos Bluetooth como teléfonos móviles, ordenadores, etc., y escuchará un sonido del altavoz, aparecerá el icono de Bluetooth en la pantalla.
2. Active el Bluetooth en su teléfono móvil o similar y buscará automáticamente los dispositivos Bluetooth cercanos para emparejarse.
3. Elija el dispositivo llamado "YR-Q100" en la lista de dispositivos Bluetooth de su teléfono móvil para emparejar.
4. Su teléfono móvil se sincronizará / conectará con el reproductor en unos segundos.
5. Para la música y vídeo que reproduzca en su teléfono móvil, el audio se transmitirá al altavoz del reproductor a través de Bluetooth.

④ Modo de USB/tarjeta TF

1. Conecte un dispositivo de memoria al puerto USB/tarjeta TF del reproductor de CD.
2. Presione el botón USB/tarjeta TF en el control remoto o el botón MODE en la parte superior del dispositivo para cambiar al modo USB/tarjeta TF.
3. El dispositivo leerá automáticamente los archivos de la unidad flash USB/tarjeta TF.

⑤ Modo de AUX

1. Conecte el reproductor de CD a otros dispositivos de reproductor de audio con el cable AUX de audio de 3,5 mm macho a macho incluido.
2. Presione el botón AUX en el control remoto para cambiar al modo AUX IN o cambie con la tecla "Modo" (en el dispositivo) al modo AUX IN, entonces el audio se transmitirá al altavoz del reproductor de CD.

Función de repetición

- a) Repetición única: presione el botón REPETIR una vez.
- b) Finalizar la repetición (Repetir TODO): presione el botón REPETIR por segunda vez para finalizar la repetición.

Función de repetición A-B

La función de repetición A-B permite la reproducción en una sección específica repetidamente al configurar el punto de inicio (A) y el punto final (B) para la sección.

- * Presione el botón A-B en el control remoto para establecer el punto de inicio (A) durante la reproducción, y aparecerá la "A" en la pantalla.
- * Presione el botón A-B en el control remoto para establecer el punto final (B) durante la reproducción, y aparecerá la "B" en la pantalla.
- * Entonces se crea una sección especificada de A a B y se reproducirá repetidamente.
- * Presione el botón A-B nuevamente para salir de la repetición AB.

Modo de dormir

Después de presionar el botón de reposo, se activa la función de reposo, se apaga la luz de la pantalla principal. Presione nuevamente para reanudar.

Aviso !!!

Retire el papel protector del reproductor antes de encenderlo, de lo contrario, dañará el dispositivo.


ADVERTENCIA:

1. Nunca utilice productos químicos, como aerosoles antiestáticos, aerosoles de grabación, benceno o diluyentes para limpiar el CD. Estos productos pueden dañar la superficie del disco permanentemente.
2. Nunca toque el láser del dispositivo. Utilice siempre la cubierta antipolvo para evitar dañar el láser.
3. Para evitar rayones graves en los discos guárdelos en una carcasa después de cada uso. Los arañazos pueden hacer que el láser se salte en la reproducción o no pueda leer el contenido. No coloque pegatinas ni escriba nada en el disco.
4. Si el dispositivo no puede escanear los discos correctamente, use un limpiador estándar disponible en el mercado para limpiar la óptica del láser. Otros métodos de limpieza pueden dañar el láser.

Problemas y posibles soluciones

Problema	Razón posible	Solución
Dispositivo no funciona	El enchufe del dispositivo no está completamente insertado en la toma de corriente	Inserte completamente el enchufe del dispositivo en la toma de alimentación
No se puede reproducir	Disco no colocado correctamente	Vuelva a colocar el disco correctamente
	Problema de incompatibilidad	Reemplazar a otro disco compatible
No hay salida de sonido	Volumen bajo	Suba el volumen
	Operación incorrecta	Siga las instrucciones del manual al operar
Sonido atascado, mal sonido	EL disco o láser están sucios	Limpiar disco o láser
	El disco se rayó o curvó	Reemplazar el disco

El mando a distancia no funciona	La lámina de aislamiento no está retirada	Compruebe si la hoja de aislamiento está retirada de la ranura de la batería.
	El control remoto no tiene batería	Compruebe que tenga suficiente batería
	El control remoto está demasiado lejos del reproductor de CD	Asegúrese de que el control remoto esté en el rango razonable (menos de 6 metros)
Ruidoso y chirriando cuando reproduce	El disco puede haberse usado mucho y estar desgastado	Asegúrese de que el disco no esté muy rayado o dañado; Límpielo suavemente desde el centro hasta el borde con un paño limpio y suave; Pruebe con otro disco nuevo para verificar si el disco está defectuoso.
	Si hay un sonido "Jiji" dentro del auricular, puede estar rayado	Cambie a otro disco y no vuelva a usar el anterior para evitar daños al reproductor.

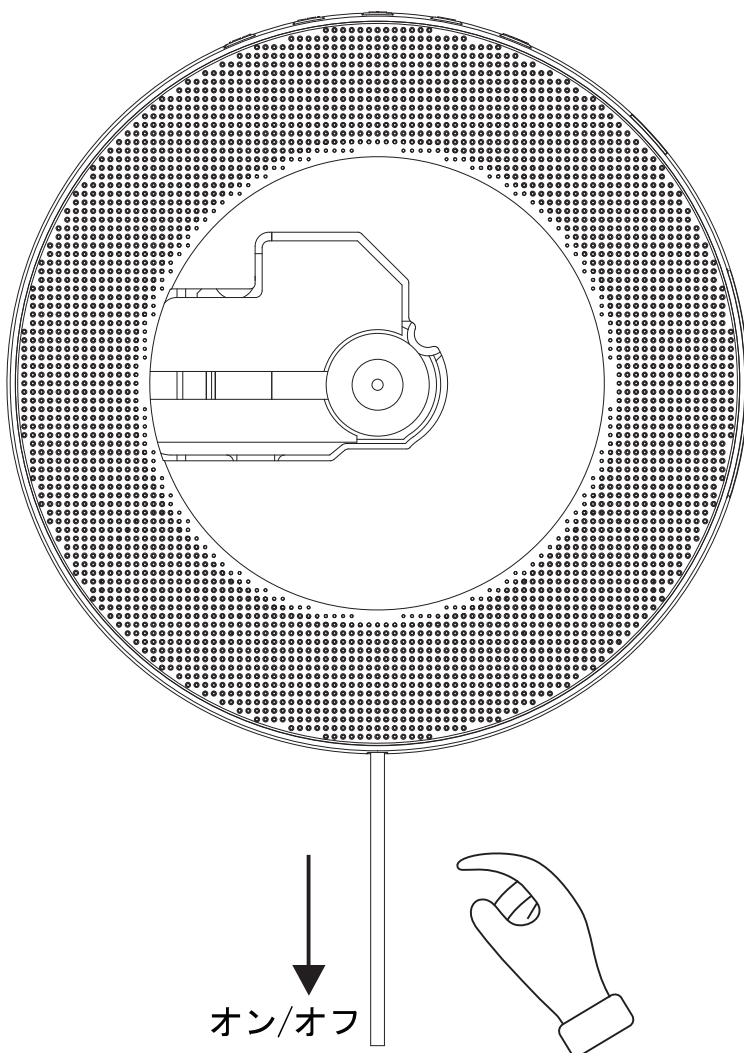

CDプレーヤー 日本語取扱説明書

(CDプレーヤーを使用する前に、取扱説明書を深くお読みください)


【製品仕様】

製品型番	YR-Q100
CD フォーマット	CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, WAV
周波数範囲	60Hz-16KHz、±3dB
騒音	>57dB
総高調波歪み	<1.5%
MP3 Link 入力	650mV
定額電圧	5V2A
工率	8W
ラジオの受信周波数	76-108MHz
材質	ABS
製品寸法	215x42MM
製品カラー	ホワイト/ブルー/ピンク
製品梱包重量	0.87kg


【主な特徴】

1. LEDディスプレイ
2. USBフラッシュ/TFカードの読み込みと再生
3. 全周波数FMラジオ
4. Bluetooth V5.0
5. 標準3.5mmオーディオ入力/出力ポート
6. 循環再生モード:リピート ALL再生
7. 選択再生:A-Bリピート/単曲リピート再生
8. 時計と目覚まし時計


【プレーヤーのボタン説明】

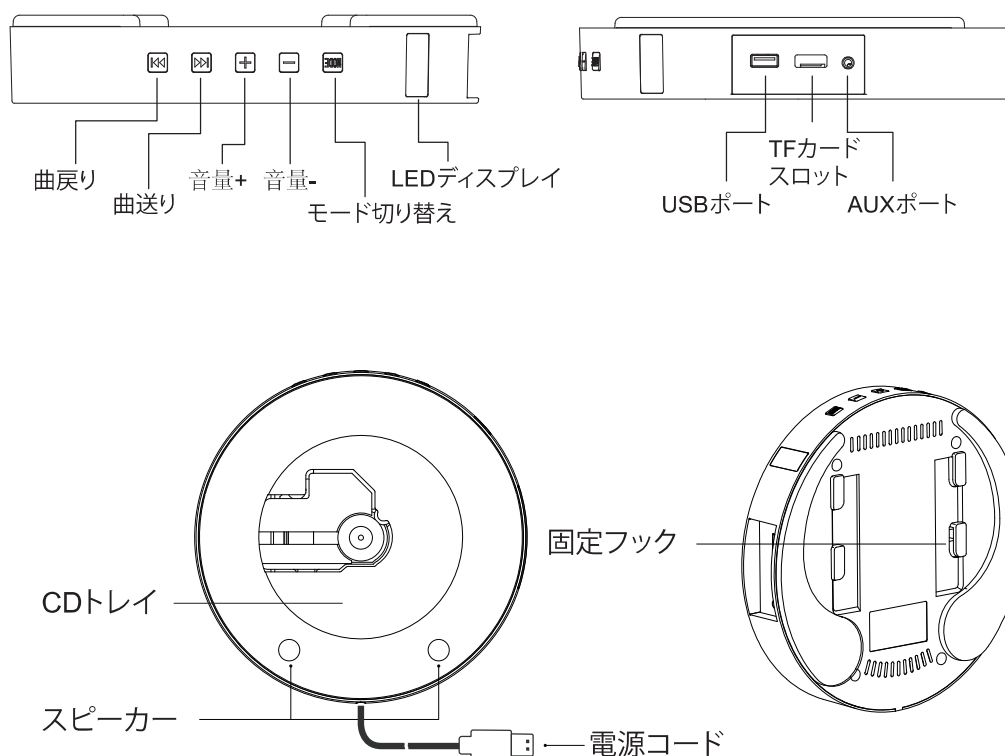

【リモコン説明】

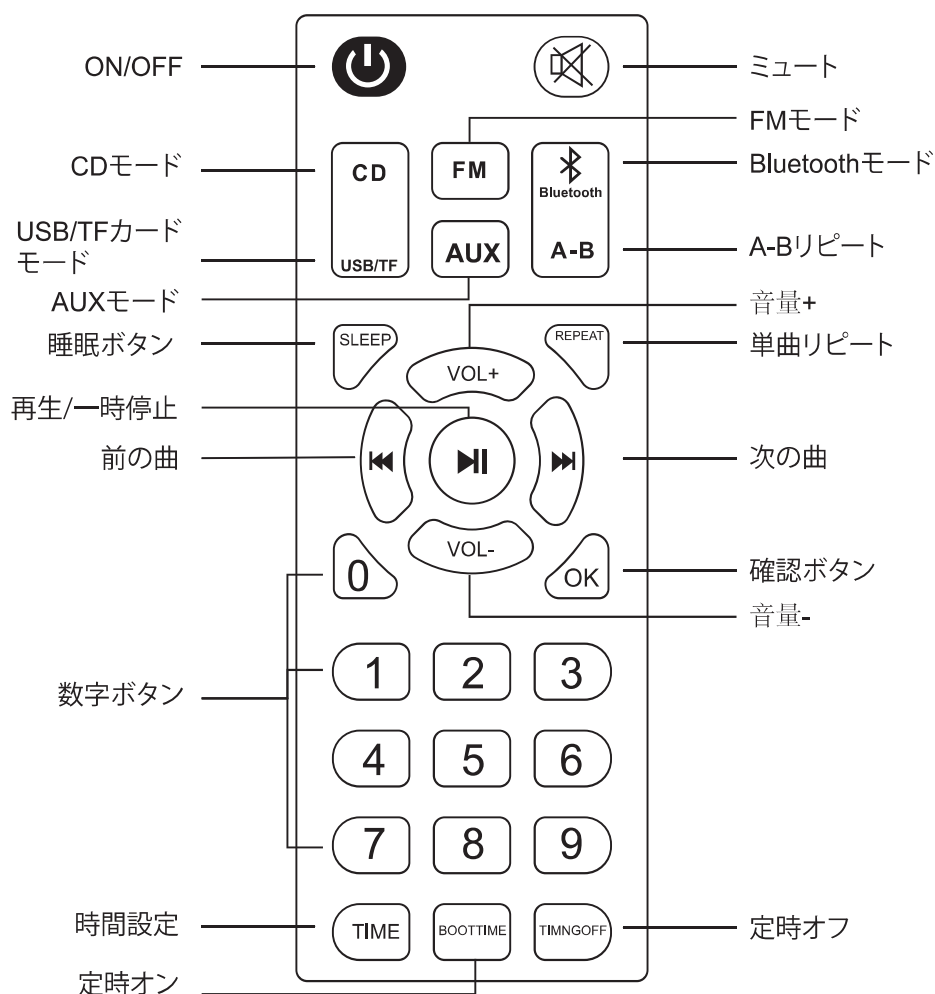

【電池の取り付け方法】

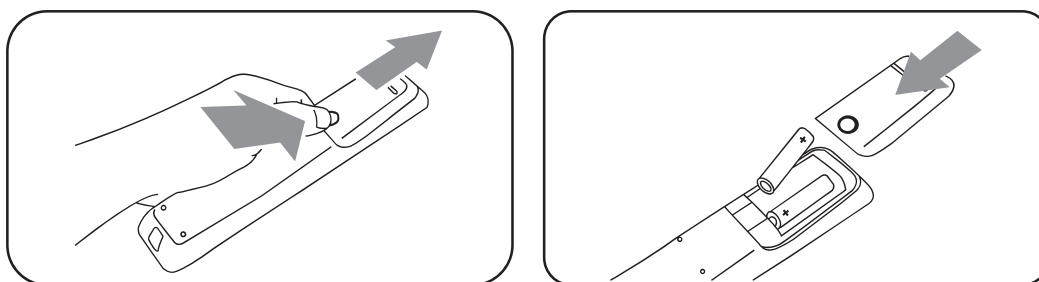

電池の蓋をゆっくり開いてください。

2本の単四電池を入れて、電池の蓋を閉めてください。
(電池の陽極と陰極を間違いないようご注意ください。)

【基本操作】

- 1.使用する前に、CD保護紙を取り外してください。そのまま起動するとデバイスが破損する恐れがあります。
- 2.付属する電源アダプターを本体の電源コードに接続してください。
- 3.電源アダプターをコンセントに接続してください。
4. CD/MP3ディスクをプレーヤーに入れて、電源コードを引き下げてください。
- 5.LEDディスプレイが点灯し、DISCを表示します。ディスクは約5～10秒ほど回転したあと、音楽を再生し始めます。

6.本体上のモード切り替えボタンを押し、または、リモコンのUSB/TF/ FM/Bluetoothモードボタンを押して、音楽を再生します。

7.再び電源コードを引き下げると、プレーヤーは電源OFFになります。

CDモード

1.プレーヤーは電源ONになると、CDモードに入り (DISC点滅)、LEDディスプレイに“CD”アイコンが表示されます。

2.ディスクは約5～10秒ほど回転したあと、LEDディスプレイに曲と時間を表示し、音楽を再生し始めます。音量+/-ボタンを押して、適切な音量を選んでください。

3.前の曲/次の曲を押して、好きな曲を選んでください。

4.リモコンの数字ボタンを押して、曲を選ぶことができます。例えば、数字1+2のボタンを押して、12曲目の音楽を再生します。

USB/TFカードモード

1.USBメモリ/TFカードをCDプレーヤーのUSBポート/TFカードスロットに挿し込みます。

2.リモコンのUSB/TFカードモードボタン、または、本体上のモード切り替えボタンを押して、USB/TFカードモードに入ります。

3. CDプレーヤーがUSBメモリの音楽を読み込んで再生し、LEDディスプレイに曲の再生時間を表示し、下に“USB”のアイコンが表示されます。

4. CDプレーヤーがTFカードの音楽を読み込んで再生し、LEDディスプレイに曲の再生時間を表示します。

Bluetoothモード

1.リモコンのBluetoothボタンを押し、または、本体上のモード切り替えボタンを押して、Bluetoothモードに入ります。スピーカーから切り替え音があります。この時、CDプレーヤーが他のBluetoothデバイス (スマホ、padなど) にペアリングすることができます。

2.LEDディスプレイに“Bluetoothアイコン”が点滅します。スマホのBluetoothが活性化されると、自動的に近くのBluetoothデバイスを検索してペアリングするようになります。

3.スマホのBluetooth検索リストで、“YR-Q100”を選択してペアリングします。

4.ペアリングが完了した後、Bluetoothを通してスマホの音楽がCDプレーヤーで再生されます。

FMモード

1.リモコンのFMボタンを押し、または、本体上のモード切り替えボタンを押して、FMモードに入ります。

2.前の曲/次の曲ボタンを押し、ラジオ局を検索します。検索されたラジオ局には自動的に停止し、再生します。

3.再び前の曲/次の曲ボタンを押し、次ぎのラジオ局を検索します。検索されたラジオ局には自動的に停止し、再生します。

4.LEDディスプレイに、ラジオ局の受信周波数を表示します。

A-Bリピート機能

A-Bリピートは音楽部分の起点 (A) と終点 (B) を設定することで、特定の部分を繰り返して再生できる機能です。

1.音楽再生中に、リモコンの“A-B”ボタンを押して起点 (A) を設定し、LEDディスプレイに“A”のアイコンが表示されます。

2.再度“A-B”ボタンを押して、終点 (B) を設定し、LEDディスプレイに“B”のアイコンが表示されます。

3.A-B部分の内容が繰り返して再生されます。

4.再度“A-B”ボタンを押して、A-Bリピートモードを解除すると、LEDディスプレイに“OFF”のアイコンが表示されます。

5.ご注意：A-Bリピート機能はCD/USB/TFモードにしか対応しておりません。

リピート機能

1.リモコンの“REPEAT”ボタンを押して、再生している音楽は単曲リピートで再生します。LEDディスプレイには“REP”のアイコンが表示されます。

2.再度“REPEAT”ボタンを押して、単曲リピートを解除します。この時、リピート ALLで再生します。

補助モードIN/OUT

1. AUXポート/イヤホンジャックで、有線イヤホンをプレーヤーと接続して、使用できます。
2. 3.5mmオーディオケーブルで、他のプレーヤー設備に接続して、再生できます。
3. 3.5mmオーディオケーブルで、他の音楽設備をこのCDプレーヤーに接続します。リモコンのAUXモードボタンを押して、AUXモードに入ります。INモードは有効で、CDプレーヤーは音楽を再生します。

定時ON/OFF機能

一.時間設定

- 1.本体の電源がONの状態、時間設定ボタン(TIME)を押すと、LEDディスプレイの00:00の一番左の0が点滅になります。
- 2.例:13:45を設定したい場合、以下の順序で設定できます。
時間設定→1→OK→3→OK→4→OK→5→OK

二.定時ON(スケジュール設定)

- 1.本体の電源がONの状態、リモコンの定時ONボタンを押すと、LEDディスプレイの00:00の一番左の0が点滅になります。(再設定する時は、元の時間が表示されます)
- 2.例:07:30を設定したい場合、以下の順序で設定できます。
定時オンボタン→0→確認(OKボタン)→7→確認→3→確認→0→確認
- 3.設定完了のあと、LEDディスプレイに(☉)が表示されます。0ボタンを長く押すと、キャンセルします

三.定時OFF(スケジュール設定)

- 1.本体の電源がONの状態、リモコンの定時OFFボタンを押すと、LEDディスプレイの00:00の一番左の0が点滅になります。(再設定する時、元の時間が表示されます)
- 2.設定方法は定時ONの方法と同じです。
- 3.設定完了後、LEDディスプレイに(☉)が表示されます。0ボタンを長く押すと、キャンセルします。

睡眠ボタン(SLEEP)


睡眠ボタンを押すと、睡眠機能が有効になり、機械のLEDディスプレイのライトが消えます。再び押すと、点灯します。

【トラブルの解決】

- 1、リモコン操作が反応しない
 - ・電池の陽極と陰極を間違いないかどうかをご確認ください。
 - ・電池の残量が十分かどうかをご確認ください。
 - ・リモコンと本体の距離が、5mの範囲内にあるかどうかをご確認ください。
- 2、CDプレーヤーが動作しない
 - ・引張り式スイッチが“ON”の状態かどうかをご確認ください。
 - ・電源ケーブルと電源アダプターを正しく差し込んだかをご確認ください。
- 3、CDディスクが再生出来ない
 - ・CD保護紙を取り外すかどうかをご確認ください。
 - ・CDディスクが正しく入っているかをご確認ください。その後、CDディスクを取り外し、再度入れ直してください。
 - ・プレーヤーの電源をオフにして、5-10分間のあと、もう一回オンにして試みてください。

【取り付け説明】

- ①付属の3つの釘でウォールマウントプレートを壁に固定します。
- ②または付属の4つのネジで壁に固定します。
- ③CDプレーヤーをウォールマウントプレートに取り付けます。

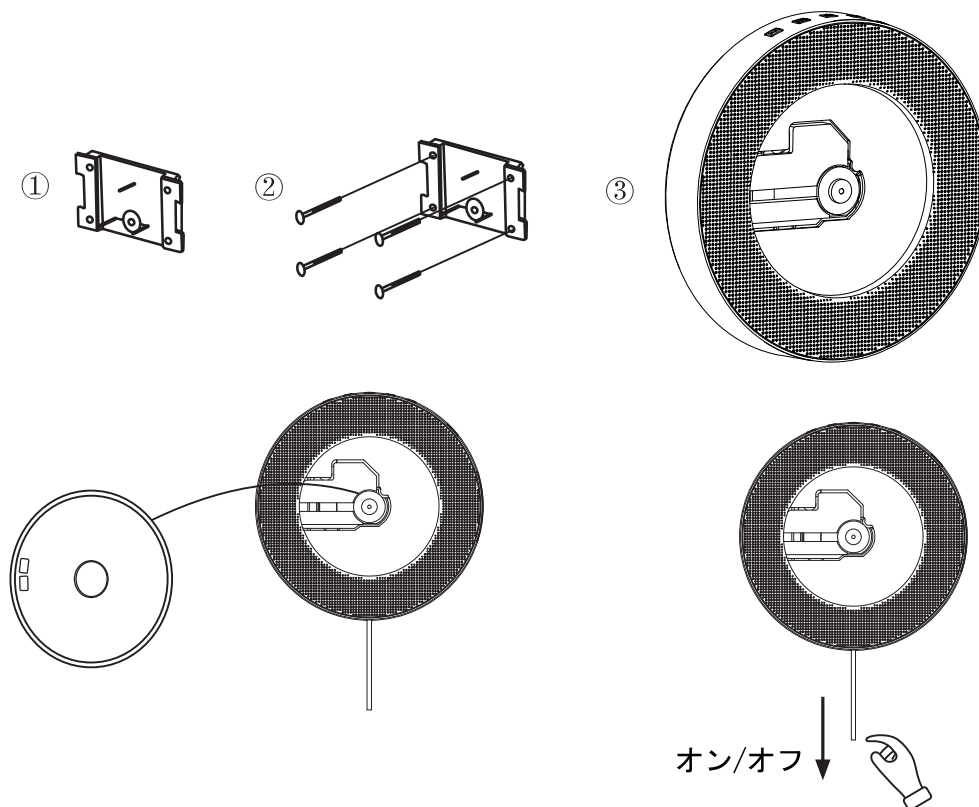

【包装内容】

1. CDプレーヤーx1
2. 5V2AのUSBアダプターx1
3. リモコンx1
4. ウォールマウントキットx1
5. ウォールマウントプレートx1
6. 取扱説明書x1
7. デスクスタンドx1
8. 3.5mmオーディオケーブルx1
9. 防塵カバーx1

【重要警告】

1. キズ、指紋、汚れなどがあるディスクはプレーヤー故障の原因になるかもしれませんので、使用しないでください。また、レンズの寿命を短くなるかもしれません。従って、読み取り面にラベルやゼロファンテープが付着しているようなディスクは絶対使用しないでください。
2. CDディスクを再生している時、ディスクをタッチしないでください。ディスクを取り替えたい場合、必ず電源をオフにしたあと、ご操作ください。
3. USBメモリ/TFカードの内容を再生出来ない時、USBメモリ/TFカードは損壊されたかどうか、または、曲のフォーマットは対応できるかどうかを確認ください。
4. 必ず付属する5V2Aの電源アダプターを使用してください。

【保証サービス】

お客様のご購入日より1年間の保証が付いております。弊店のCDプレーヤーは出荷前に100%検査を行っていますが、万が一、商品の保証期間内に自然故障など不具合が発生した場合は、ご遠慮なく「注文履歴」から、弊社までご連絡くださるよう、よろしくお願い致します。または、vip-program-jp@outlook.comのEメールアドレスを通じて、弊社までご連絡ください。全額返金、無料交換などの保証がございます。