


WAFERLOCK

Security ∞ Simplicity

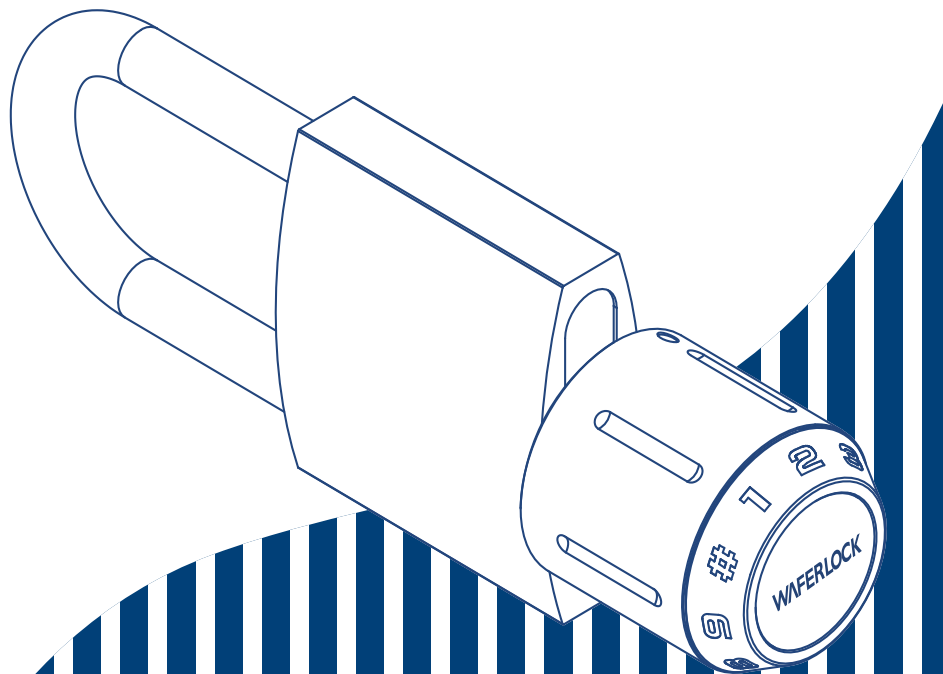

www.waferlock.com

C210

Smart Padlock

User Manual

EN

DE

FR


ES

IT

日本語

C210 Smart Padlock


User Manual

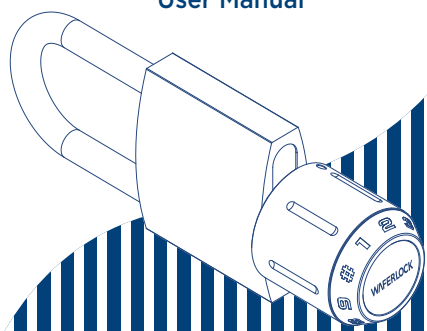

www.waferlock.com

Parts list for the C210 Smart Padlock

■ Smart Padlock x 1

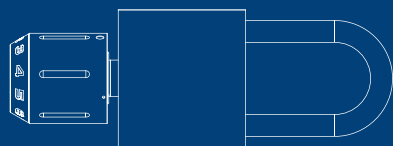

■ Battery x 1 (CR2)

■ L Shape Hexagon Key x 1




■ Programming Card x 1

■ Key Tag x 2




Battery Installation

- 1 Remove the outer knob (Pull out forcefully), and insert a CR2 battery.

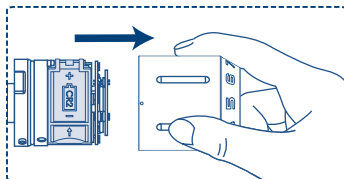


- 2 Tighten the screws anti-clockwise with hexagon key.

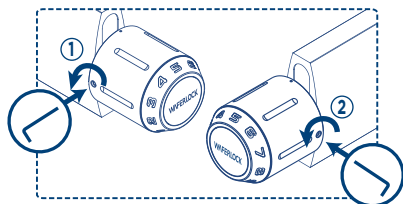


Low Battery Warning (Battery Replacement)

- 1 If you hear 3 beeps 5 times and the red light flashes 3 times, it means the battery power is low. Please change the battery immediately.

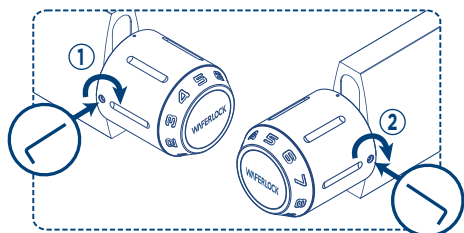


- 2 Fully insert the hexagon key in the screw head and simultaneously turn the screws clockwise to remove the outer knob.

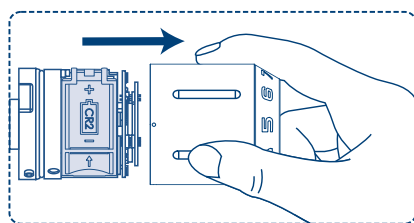


Set Up The Programming Card

Programming Card must be used first prior to any other steps.


- 1 Tap the programming card on the reader for 10 seconds.

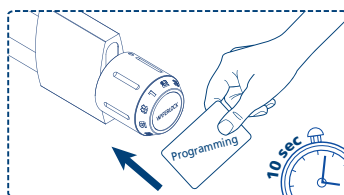


- 2 The red light starts flashing periodically for 10 seconds.

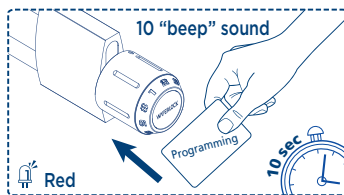

- 3 Within these 10 seconds, do not remove the programming card away from the reader.

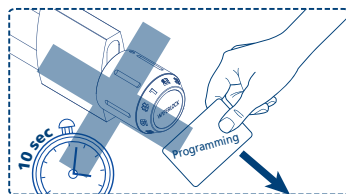

- 4 Keep tapping the card until the green light is flashing 3 times. The programming card has successfully been set.

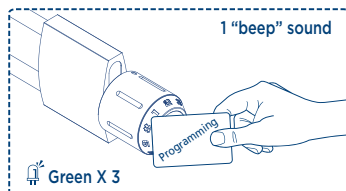


Note

1. Programming card is used to add/delete user cards/badges, but not be used to unlock the padlocks.
2. Any MIFARE card will be able to unlock the padlock before it is programmed.
3. There is only ONE programming card per padlock. Please keep it safely.
4. You can use one programming card for multiple padlocks.

Lock Setup

Follow below steps to get your lock setup with **WAFERKEY** App. You can also use the mobile App to set up your lock step-by-step and access installation videos.

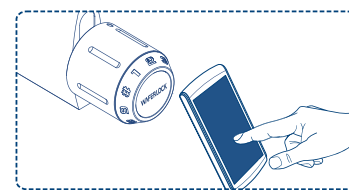

- 1 Download the App by searching "WAFERKEY" in the App Store (iOS) or on Google Play (Android).



- 2 Open the App, simply use a Third Party Login or register a **WAFERKEY** account.

- 3 Make sure the lock has been already programmed by the programming card. Turn on Bluetooth on your smartphone, stay near the lock and follow the instruction in the App.

- 4 Pair the lock in the App and start to use it.

Note

1. The **WAFERKEY** App works on iPhone with iOS 13.6 or later, or devices with Android 8.0 or later.
2. Be sure to accept any available firmware update.
3. Please refer to the instruction in **WAFERKEY** App for more information.
4. Once the lock turns to App Mode, ALL the existing user access settings (Key Card, Passcode ...) will be deleted.

DON'T WANT TO USE THE APP?

Please go to Standalone Mode page for manual programming instructions.

Questions about your new lock?

Let us help you!

support@waferlock.com



WARNING

Standalone Mode programming functions (Programming Card) are NOT available after the lock is paired with mobile App! If you would like to use Standalone Mode, please unpair the lock via **WAFERKEY** App.

Please remember to set up the programming card, referring to former instruction.


Program A User Card

- 1 To add a new user:
Tap the programming card on the reader. There will be 2 beeps, and the green light starts flashing.
Tap the user card on the reader, there will be 3 beeps and the green light flashes 1 time.

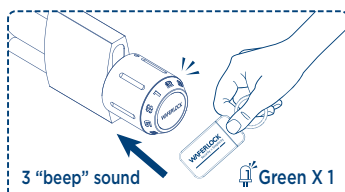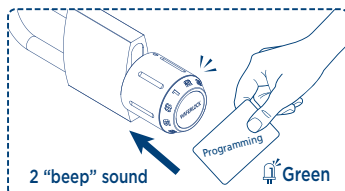


- 2 To delete all users:
Initially, tap the programming card on the reader, then there will be 2 beeps and green light starts flashing. Re-do the same procedure for second time, there will be 2 beeps and green light keep flashing.

For the third time, follow the former same steps, and keep tapping card for around 5 seconds until a long beep occurs. The red light will flash 5 times, and all user cards have been deleted.

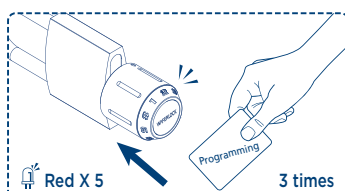

Unlock With A User Card

- 1 To open: Tap the user card on the reader, it will unlock the door with 1 beep and the green light flashes 1 time.

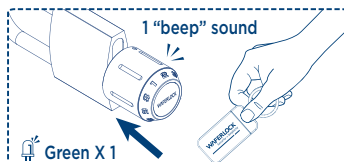


Note

1. The maximum user cards/badges are 2,000. If reaching the maximum limit, there will be 10 short beeps with red light alternately flashing 3 times.


Standalone Mode Programming Instruction

Program The Combination

- 1 Tap the programming card on the reader 1 time.

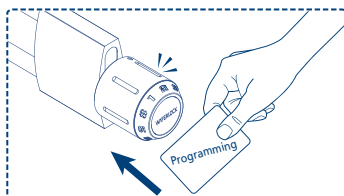


- 2 Touch the **WAFERLOCK** logo for 1 second until the orange light flashes 2 times.

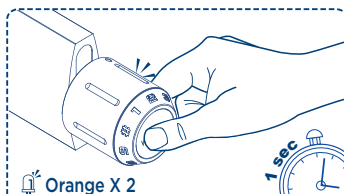

- 3 Rotate the knob with the number to the twelve o'clock position, the number will blink. Once the light is steady, it means the number is chosen.



- 4 After 4-6 digits are correctly chosen, rotate the knob with # to the twelve o'clock position until the numbers flash in order 2 times. The combination is programmed.

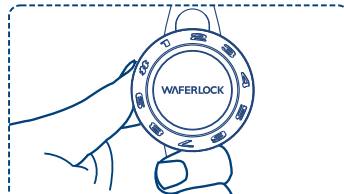


Note

1. If the red light flashes 2 times, the setup was not successful. Please re-program.
2. There is only one combination to unlock the padlock. If new code is programmed successfully, the existing one will be replaced.
3. The default combination is 123456. This code will be able to unlock the padlock before it is programmed.

Unlock With The Combination


- 1 Touch the **WAFERLOCK** logo for 1 second until the Green light flashes 2 times.

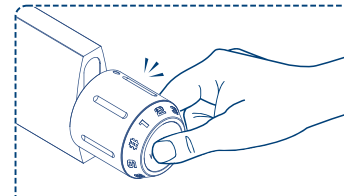

- 2 Rotate the knob with the number to the twelve o'clock position, the number will blink. Once the light is steady, it means the number is chosen.



- 3 After 4-6 digits are correctly chosen, rotate the knob with # to the twelve o'clock position until the numbers flash in order 2 times.

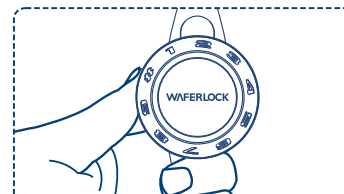

Note

1. If the red light flashes 2 times, the operation was not successful. Please do the steps again.
2. The combination feature will be disabled for 3 minutes if incorrect codes are entered for 5 times. Only authorized access can lift the prohibition or until 3 minutes pass.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example - use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices). This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Your Warranty

Your Warranty covers all manufacturers' defects in workmanship and material. It does not cover any unit that is damaged beyond normal usage, by improper installations, by contacts to chemicals, or any other acts or omissions unsanctioned within the user manual. All components are covered for one (1) year after the date of purchase or installation from supplier. The user is required to provide dated proof of purchase. Waferlock or its authorized distributor will determine if there is a warrantable condition associated with material and/or manufacturing workmanship. If the lock conforms to the warranty conditions, the lock will be repaired free of charge. The shipping freights would be at owner's expense. The warranty does not include any further obligation whatsoever, including but not limited to the installation of the replacement unit to the customer's lock. All other warranties, express or implied, are disclaimed. All collateral agreements, which purport to modify this limited warranty, are of no effect.

WAFERLOCK CORPORATION

Tel: 886-4-24620208 Fax: 886-4-24636286

No. 16 Ke Yuan 2nd Rd., Central Taiwan Science Park
Taichung city 407, Taiwan.


E-mail: info@waferlock.com



C210

Intelligentes Vorhängeschloss


Benutzerhandbuch

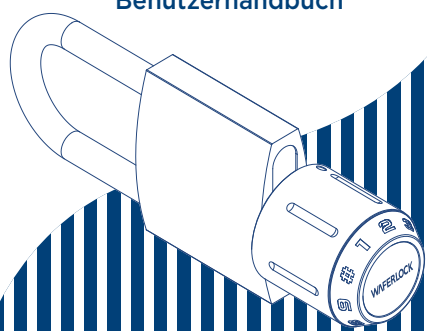

www.waferlock.com

Teileverzeichnis für Intelligentes Vorhängeschloss

■ Intelligentes Vorhängeschloss x 1

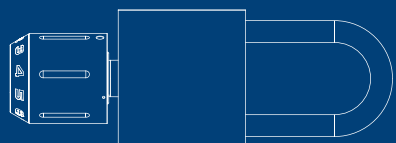

■ Schlüsselanhänger x2

■ Batterie x 1 (CR2)




■ Programmierkarte x 1

■ L-förmiger Sechskantschlüssel x 1




☉ BATTERIEMONTAGE

1 Entfernen Sie den äußeren Knauf (Mit Kraft herausziehen) und legen Sie eine CR2-Batterie ein.

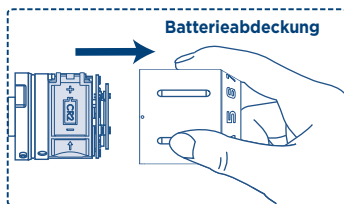


2 Ziehen Sie die Schrauben mit dem Sechskantschlüssel gegen den Uhrzeigersinn an.

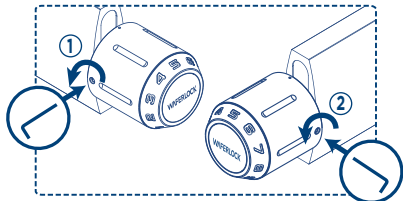


Batteriestandswarnung (Batteriewechsel)

1 ertönen 5 Mal jeweils 3 Piepgeräusche bei 3-maligem Blinken der roten Leuchte, ist die Batterieleistung niedrig. Tauschen Sie die Batterie bitte unverzüglich aus.

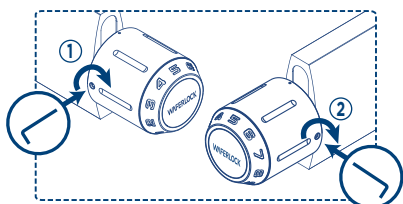


2 Führen Sie den Sechskantschlüssel vollständig in den Schraubenkopf ein und drehen Sie die Schrauben gleichzeitig im Uhrzeigersinn, um den äußeren Knauf zu entfernen.

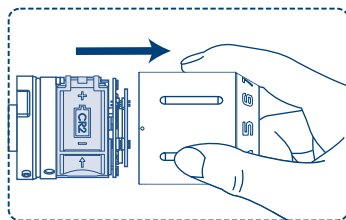


Programmierkarte einlesen

Die Programmierkarte muss vor allen anderen Schritten verwendet werden.


1 Halten Sie die Programmierkarte 10 Sekunden lang auf das Lesegerät.

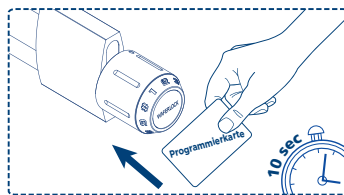


2 Die rote Leuchte beginnt, 10 Sekunden lang regelmäßig zu blinken.

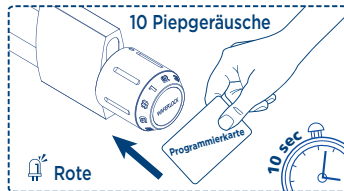

3 Entfernen Sie die Programmierkarte während dieser 10 Sekunden nicht von dem Lesegerät.

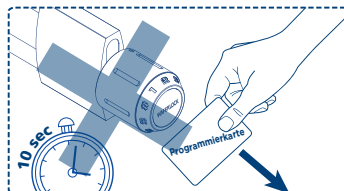

4 Halten Sie die Programmierkarte in Position, bis die grüne Leuchte 3 Mal blinkt. Die Programmierkarte wurde erfolgreich eingelesen.

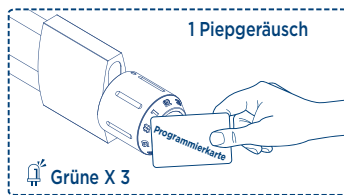


Hinweis

- Die Programmierkarte dient zum Hinzufügen/Löschen von Benutzerkarten/-ausweisen, jedoch nicht zum Entriegeln des Vorhängeschlosses.
- Vor der Programmierung kann der Vorhängeschloss mit jeder MIFARE-Karte entriegelt werden.
- Für jeden Vorhängeschloss steht lediglich EINE Programmierkarte zur Verfügung. Bewahren Sie diese sorgfältig auf.
- Eine Programmierkarte kann bei mehreren Vorhängeschlössern verwendet werden.

Schloss einstellen

Folgen Sie den folgenden Schritten, um Ihr Schloss mit der WAFERKEY App einzurichten. Sie können auch die mobile App verwenden, um Ihr Schloss Schritt für Schritt einzurichten und auf Installationsvideos zuzugreifen.

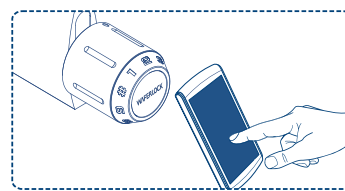

1 Laden Sie die App herunter, indem Sie im App Store (iOS) oder bei Google Play (Android) nach "WAFERKEY" suchen.



2 Um die App zu öffnen, verwenden Sie einfach einen Drittanbieter-Login oder erstellen Sie ein WAFERKEY-Konto.

3 Stellen Sie sicher, dass das Schloss bereits mit der Programmierkarte programmiert wurde. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein, halten Sie sich in der Nähe des Schlosses auf und folgen Sie den Anweisungen in der App.

4 Koppeln Sie das Schloss in der App und verwenden Sie es.

Hinweis

- Die WAFERKEY App funktioniert auf iPhones mit iOS 13.6 oder höher oder auf Geräten mit Android 8.0 oder höher.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie alle verfügbaren Software-Updates akzeptieren.
- Bitte lesen Sie die Anleitung in der WAFERKEY App für weitere Informationen.
- Sobald das Schloss in den App-Modus wechselt, werden ALLE bestehenden Benutzerzugangseinstellungen (Schlüsselkarte, Kennwort ...) gelöscht.

SIE WOLLEN DIE APP NICHT NUTZEN?

Eine Anleitung zur manuellen Programmierung finden Sie auf der Seite Standalone-Modus.

Haben Sie Fragen zu Ihrem neuen Schloss?
Wir helfen Ihnen gerne!
support@waferlock.com

Die Programmierfunktionen des Standalone-Modus



WARNUNG

Die Programmierfunktionen des Standalone-Modus (Programmierkarte) sind NICHT verfügbar, nachdem das Schloss mit der mobilen App gekoppelt wurde! Wenn Sie den Standalone-Modus verwenden möchten, müssen Sie das Schloss über die WAFERKEY-App entkoppeln.

Bitte denken Sie daran, die Programmierkarte gemäß der vorherigen Anleitung einzurichten.


☉ Benutzerkarte programmieren

1 Um einen neuen Benutzer hinzuzufügen: Halten Sie die Programmierkarte auf das Lesegerät. Es ertönen 2 Piepgeräusche, und die grüne Leuchte beginnt zu blinken. Halten Sie die Benutzerkarte auf das Lesegerät, es ertönt 3 Piepgeräusche, und die grüne Leuchte blinkt 1 Mal.

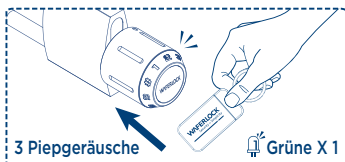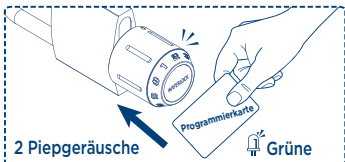


2 Um alle Benutzer zu löschen: Tippen Sie zunächst die Programmierkarte auf das Lesegerät, dann ertönen 2 Pieptöne und das grüne Licht beginnt zu blinken. Wiederholen Sie den Vorgang ein zweites Mal, dann ertönen 2 Pieptöne und die grüne Lampe blinkt weiter.

Beim dritten Mal befolgen Sie dieselben Schritte und tippen etwa 5 Sekunden lang auf die Karte, bis ein langer Piepton ertönt. Die rote Lampe blinkt 5 Mal, und alle Benutzerkarten sind gelöscht.

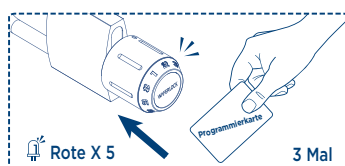

☉ Entriegeln mittels Benutzerkarte

1 Zum Öffnen: Tippen Sie mit der Benutzerkarte auf das Lesegerät, die Tür wird mit 1 Piepgeräusch entriegelt, und die grüne Leuchte blinkt 1 Mal.

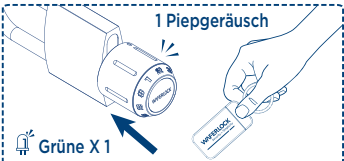


Hinweis


- Die Anzahl der Benutzerkarten/-ausweise ist auf 2.000 begrenzt. Bei Erreichen dieses Grenzwertes erklingen 10 kurze Pieptöne bei abwechselndem 3-maligem Blinken der roten der Leuchte.

☉ Zahlenkombination programmieren


1 Tippen Sie mit der Programmierkarte 1 Mal auf das Lesegerät.

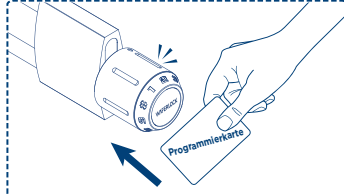


2 Berühren Sie das WAFERLOCK-Emblem 1 Sekunde lang, bis die orangefarbene Leuchte 2 Mal blinkt.

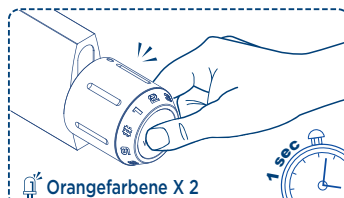

3 Drehen Sie den Knauf mit der gewünschten Zahl auf die Zwölf-Uhr-Position, die Zahl blinkt. Sobald die Leuchte dauerhaft leuchtet, ist die Auswahl der Zahl bestätigt.

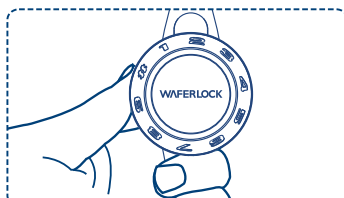

4 Wenn 4-6 Zahlen korrekt gewählt wurden, drehen Sie den Knauf mit der Raute (#) auf die Zwölf-Uhr-Position, bis die Zahlenfolge 2 Mal hintereinander aufleuchtet. Die Zahlenkombination ist programmiert.

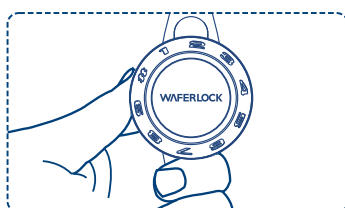


Hinweis

- Wenn die rote Leuchte blinkt 2 Mal, ist die Einrichtung fehlgeschlagen. Versuchen Sie es bitte noch einmal.
- Es gibt jeweils nur eine Kombination, um den Vorhängeschloss zu entriegeln. Wurde ein neuer Zahlenschlüssel erfolgreich programmiert, wird der vorherige mit diesem überschrieben.
- Die Werkseinstellung ist 123456. Mit diesem Schlüssel kann der Vorhängeschloss entriegelt werden, solange er noch nicht programmiert wurde.

☉ Entriegeln mittels Zahlenkombination


1 Berühren Sie das WAFERLOCK-Emblem 1 Sekunde lang, bis die grüne Leuchte 2 Mal blinkt.

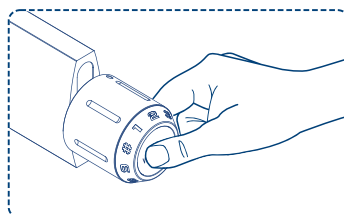

2 Drehen Sie den Knauf mit der gewünschten Zahl auf die Zwölf-Uhr-Position, sodass die Zahl blinkt. Sobald die Leuchte dauerhaft leuchtet, ist die Auswahl der Zahl bestätigt.



3 Wenn 4-6 Zahlen korrekt gewählt wurden, drehen Sie den Knauf mit der Raute (#) auf die Zwölf-Uhr-Position, bis die Zahlenfolge 2 Mal hintereinander aufleuchtet.

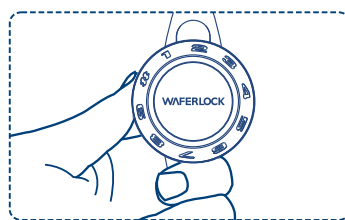

Hinweis

- Wenn die rote Leuchte blinkt 2 Mal, ist der Vorgang fehlgeschlagen. Bitte wiederholen Sie alle Schritte.
- Nach 5-maliger Eingabe eines unzutreffenden Zahlenschlüssels wird diese Funktion für 3 Minuten gesperrt. Diese Sperre kann nur mit besonderen Zugriffsrechten vor Ablauf der 3 Minuteng aufgehoben werden.

Gewährleistung

Ihre Gewährleistung bezieht sich auf alle Versäumnisse des Herstellers im Hinblick auf Verarbeitung und Werkstoffe. Sie gilt nicht für Erzeugnisse, die außerhalb des Regelbetriebs beschädigt wurden, etwa durch unsachgemäßen Einbau, Kontakt mit Chemikalien oder sonstige im Benutzerhandbuch nicht vorgesehene Handlungen oder Unterlassungen. Für alle Teile gilt eine einjährige (1) Gewährleistung ab dem Kaufdatum oder dem Tag des Einbaus durch den jeweiligen Anbieter. Der Benutzer ist zur Vorlage des datierten Kaufbelegs verpflichtet. Waferlock bzw. der betreffende Vertragshändler prüfen, ob ein gewährleistungsfähiger Zustand in Bezug auf die Verarbeitung und/oder die Werkstoffe gegeben ist. Erfüllt das Schloss die Bedingungen für eine Gewährleistung, wird es kostenlos repariert. Die Frachtkosten trägt der Eigentümer. Die Gewährleistung umfasst keine weiteren Verpflichtungen jeglicher Art, wie etwa, aber nicht nur, den Einbau von Austauschteilen in das Schloss des Kunden. Jedwede weitere Gewährleistung, ob ausdrücklich oder stillschweigend, wird zurückgewiesen. Sämtliche Nebenabreden, die vorgeben, diese beschränkte Gewährleistung abzuändern, sind unwirksam.

WAFERLOCK CORPORATION

Tel: 886-4-24620208 Fax: 886-4-24636286

No. 16 Ke Yuan 2nd Rd., Central Taiwan Science Park
Taichung city 407, Taiwan.


E-mail: info@waferlock.com



C210

Cadenas Intelligent


Manuel de l'utilisateur

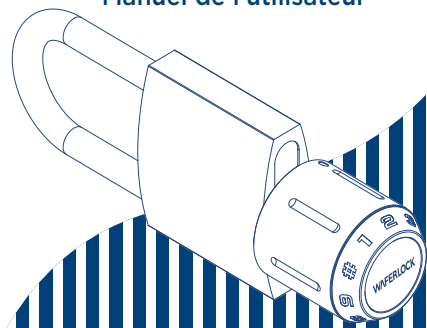

www.waferlock.com

Liste des pièces pour Cadenas Intelligent C210

■ Cadenas Intelligent x 1

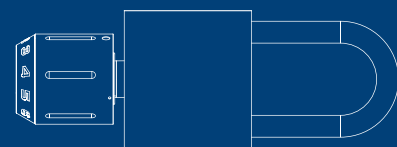

■ Pile x 1 (CR2)



■ Carte Clé x2



■ Carte de
Programmation x 1




■ Clé Hexagonale en
Forme de L x 1




INSTALLATION DES PILES

1 Oter le bouton (Tirez avec force) , et insérer une pile CR2.

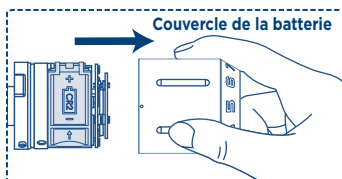


2 Resserrer les vis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre avec une clé hexagonale.

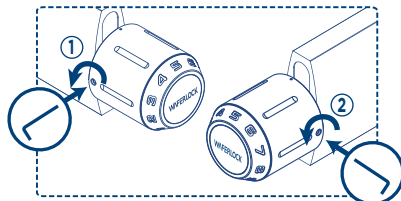


Avertissement de batterie faible (Remplacement de la batterie)

1 Si vous entendez 3 bips 5 fois et que le voyant rouge clignote 3 fois, cela signifie que la batterie est en état de marche. Rouge clignote 3 fois, la batterie est faible. Batterie est faible: Veuillez changer la pile immédiatement.

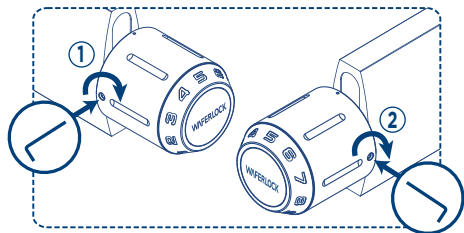


2 Insérez complètement la clé hexagonale dans la tête de vis et tournez simultanément les vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour retirer le bouton.

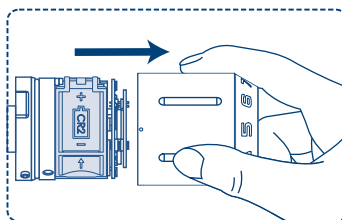


Configuration du badge de programmation

La Carte de Programmation doit être utilisée en premier avant de passer à toute autre étape.


1 Poser la carte de programmation sur le lecteur pendant 10 secondes.

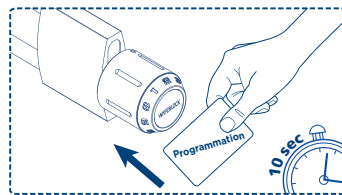


2 Le voyant rouge commence à clignoter alternativement pendant 10 secondes.

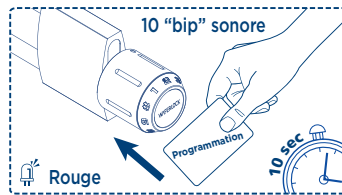

3 Pendant ces 10 secondes, surtout ne retirez pas la carte de programmation du lecteur.

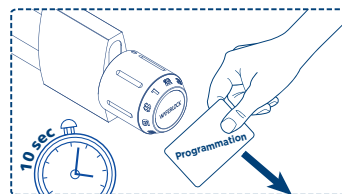

4 Laissez la carte posée sur le lecteur jusqu'à ce que le voyant vert clignote 3 fois. La carte de programmation a été programmée avec succès.

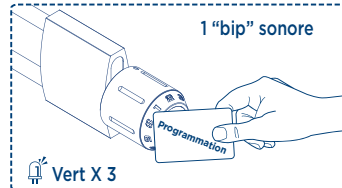


Note

1. Le badge de programmation est utilisé pour ajouter/supprimer des badges d'utilisateur. Le badge de programmation ne peut pas être utilisé pour déverrouiller les cadenas.
2. N'importe quel badge MIFARE sera capable de déverrouiller le cadenas avant qu'il ne soit programmé.
3. Il n'y a qu'un seul badge de programmation par cadenas. Veuillez le conserver en toute sécurité.
4. Vous pouvez utiliser un badge de programmation pour plusieurs cadenas.

Paramétrage de la serrure

Suivre les étapes suivantes afin de paramétrer votre serrure avec l'Application **WAFERKEY**. Vous pouvez également utiliser l'Application mobile pour paramétrer votre serrure pas à pas et accéder à des vidéos d'installation.

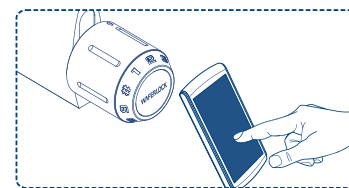

1 Télécharger l'Application en cherchant "WAFERKEY" dans l'App Store (iOS) ou sur Google Play (Android).



2 Ouvrir l'Application, en utilisant simplement un Compte Tiers ou enregistrer un compte **WAFERKEY**.

3 S'assurer que la serrure a bien déjà été programmée by la carte de programmation. Allumer le Bluetooth sur son smartphone, rester à proximité de la serrure et suivez les instructions depuis l'Application.

4 Appairer la serrure dans l'Application et commencer à l'utiliser.

Note

1. L'Application **WAFERKEY** fonctionne sur iPhone avec iOS 13.6 ou ultérieur, ou sur les appareils Android 8.0 ou ultérieur.
2. S'assurer de bien accepter les dernière mises à jour du logiciel.
3. Veuillez vous référer aux instructions dans l'Application **WAFERKEY** pour plus d'informations.
4. Une fois que la serrure passe en mode App, TOUS les paramètres d'accès utilisateur existants (Carte-Clé, Code d'accès...) seront supprimés.

VOUS NE SOUHAITEZ PAS UTILISER L'APPLICATION ?

Veuillez vous rendre à la page Mode Autonome pour des instructions de programmation manuelle.

Vous avez des questions à propos de votre nouvelle serrure ?
Laissez-nous vous aider!
support@waferlock.com

La Fonction de programmation du Mode Autonome



MISE EN GARDE

La Fonction de programmation du Mode Autonome (Carte de Programmation) N'est PAS disponible après que la serrure est appairée avec l'Application mobile. Si vous souhaitez utiliser le Mode Autonome, veuillez arrêter l'appairage de la serrure depuis l'Application **WAFERKEY**.

Veuillez ne pas oublier de paramétrer la carte de programmation, en vous référant aux instructions précédentes.

Programmer une carte d'utilisateur


1 Pour ajouter un nouvel utilisateur: Posez la carte de programmation sur le lecteur. Vous entendez 2 bips et le voyant vert se met à clignoter. Posez le badge d'utilisateur sur le lecteur, il y aura 3 bips et le voyant vert clignote 1 fois.

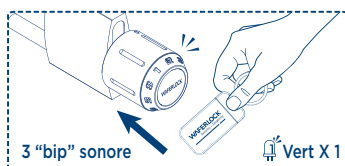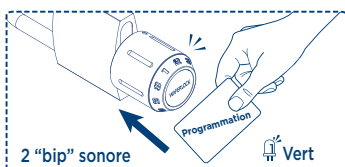

2 Pour supprimer tous les utilisateurs:


Au début, appuyez la carte de programmation sur le lecteur, il y aura 2 bips et le voyant vert commencera à clignoter. Répétez la même procédure une deuxième fois, il y aura 2 bips et le voyant vert continuera à clignoter.

Pour la troisième fois, suivez les mêmes étapes et continuez à appuyer sur la carte pendant environ 5 secondes jusqu'à ce qu'un long bip se produise. Le voyant rouge clignotera 5 fois et toutes les cartes utilisateur seront supprimées.

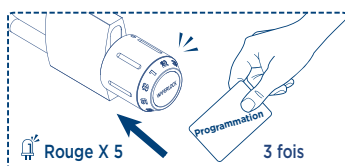

Déverrouiller avec un badge d'utilisateur

1 Pour ouvrir: Présentez le badge d'utilisateur sur le lecteur, il déverrouillera la porte avec 1 bip et un voyant vert.

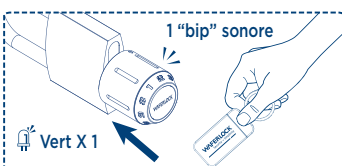


Note


1. Le nombre maximum de badges d'utilisateur est de 2000. Si la limite maximale est atteinte, il y aura 10 bips courts et les voyants rouge clignotent alternativement 3 fois.

Programmer la combinaison

1 Présentez la carte de programmation sur le cylindre 1 fois.

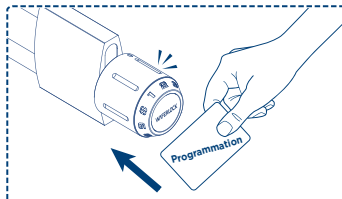

2 Appuyez sur le logo **WAFERLOCK** pendant 1 seconde jusqu'à ce que le voyant orange clignote 2 fois.

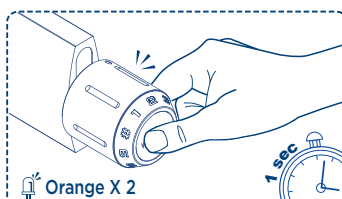

3 Tournez le bouton avec le numéro sur la position 12 heures. Position douze heures, le chiffre clignote. Une fois que le voyant est fixe, cela signifie que le numéro est choisi.



4 Une fois que 4 à 6 chiffres sont correctement choisis, tournez le bouton avec # sur la position douze heures jusqu'à ce que les chiffres clignotent dans l'ordre 2 fois. La combinaison est programmée.




Note


1. Si le voyant rouge clignote 2 fois, la configuration n'a pas réussi. Recommencer la reprogrammation.
2. Il n'y a qu'une seule combinaison pour déverrouiller le cadenas. Si le nouveau code est programmé avec succès, le code existant sera remplacé.
3. La combinaison par défaut est 123456. Ce code permettra de déverrouiller le cadenas avant qu'il ne soit programmé.

Déverrouiller avec la combinaison

1 Appuyez le logo **WAFERLOCK** pendant 1 seconde jusqu'à ce que le voyant vert clignote 2 fois.

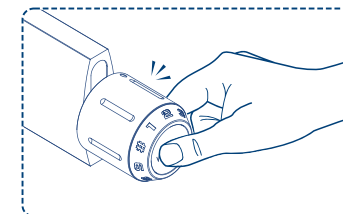

2 Tournez le bouton sur la position 12 heures. La position douze heures, le chiffre clignote. Une fois que la lumière est fixe, cela signifie que le numéro est choisi.

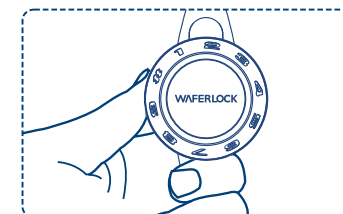

3 Une fois que 4 à 6 chiffres sont correctement choisis, tournez le bouton avec # sur la position douze heures jusqu'à ce que les chiffres clignotent dans l'ordre 2 fois.



Note

1. Si le voyant rouge clignote 2 fois, l'opération n'a pas réussi. Veuillez recommencer les étapes.
2. La fonction de combinaison sera désactivée pendant 3 minutes si des codes incorrects sont saisis 5 fois. Seul un accès autorisé peut lever l'interdiction, mais seulement après que 3 minutes se soient écoulées.

Votre Garantie

Votre garantie couvre tous les défauts de fabrication et de matériaux. Elle ne couvre pas les appareils qui sont endommagés au-delà de l'usage normal, par une mauvaise installation, par des contacts avec des produits chimiques, ou tout autre acte ou omission non sanctionnés dans le manuel de l'utilisateur.

Tous les composants sont couverts pendant une (1) année après la date d'achat ou d'installation du fournisseur.

L'utilisateur est tenu de fournir une preuve d'achat. Waferlock ou son distributeur autorisé, distributeur agréé déterminera s'il existe une condition de garantie associée au matériel et/ou à la fabrication.

Si la serrure est conforme aux conditions de la garantie, la serrure sera réparée gratuitement. Les frais d'expédition seront à la charge du propriétaire.

La garantie n'inclut aucune autre obligation quelconque, y compris, mais sans s'y limiter, l'installation de l'unité de remplacement à la serrure du client.

Toutes les autres garanties, explicites ou implicites, sont rejetées. Tous les accords collatéraux, qui prétendent modifier cette garantie limitée, sont sans effet.

WAFERLOCK CORPORATION

Tel: 886-4-24620208 Fax: 886-4-24636286

No. 16 Ke Yuan 2nd Rd., Central Taiwan Science Park
Taichung city 407, Taiwan.

E-mail: info@waferlock.com

