


C210

Cerradura Inteligente


Manual de Usuario

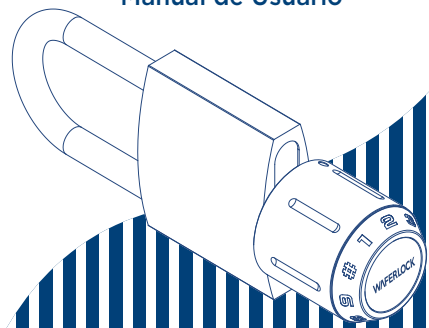

www.waferlock.com

Listado de partes del Cerradura Inteligente C210

■ Cerradura Inteligente x 1

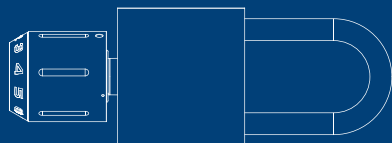

■ Batería x 1 (Cr2)



■ Llave Allen x 1



■ Tarjeta de Programación




■ Llavero de Apertura x2




© INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

- 1 Retire la pestaña que cubre el candado (Retire con fuerza) e inserte una batería CR2.

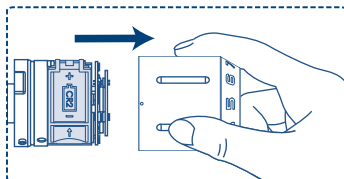


- 2 Apriete los tornillos en sentido contrario a las agujas del reloj con una llave hexagonal.

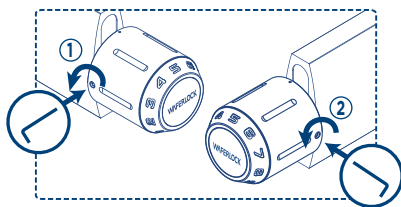


Aviso de batería baja (Cambio de la batería)

- 1 Si se oyen 3 pitidos durante 5 veces y la luz roja parpadea 3 veces, indica que el nivel de la batería es bajo. Por favor cambiarla inmediatamente.

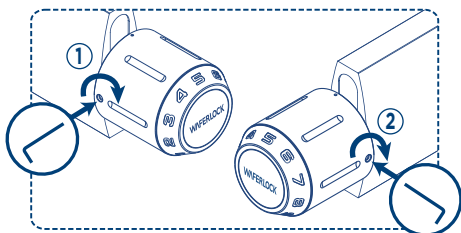


- 2 Inserte completamente la llave hexagonal en la cabeza del tornillo y gire simultáneamente los tornillos en el sentido de las agujas del reloj para quitar la perilla exterior del candado.

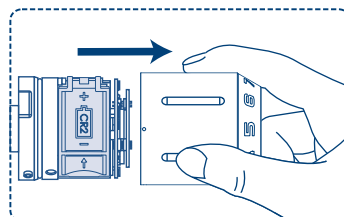


Configuración de la tarjeta de Programación

La tarjeta de programación debe usarse antes de cualquier otro paso.


- 1 Tocar con la tarjeta de programación sobre el lector durante 10 segundos.

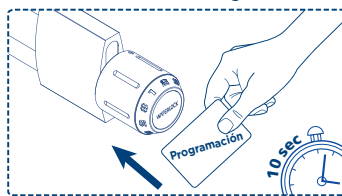


- 2 La luz roja empieza a parpadear periódicamente durante 10 segundos.

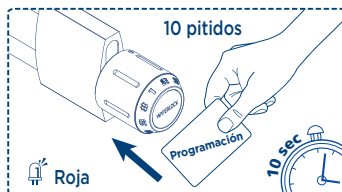

- 3 Durante estos 10 segundos, no retirar la tarjeta de programación del lector.

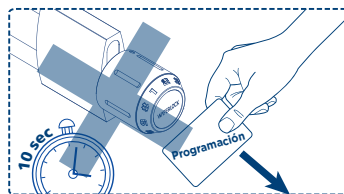

- 4 Continuar con la tarjeta sobre el lector hasta que la luz verde parpadee 3 veces. La tarjeta de programación se ha configurado correctamente.

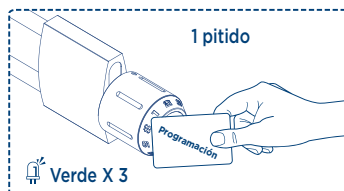


Nota

1. La tarjeta de programación se usa para añadir/borrar tarjetas/tags de usuario, pero no para activar el candado.
2. Cualquier tarjeta MIFARE podrá activar el candado antes de ser programado.
3. Solamente hay una tarjeta de programación por candado. Mantenerla segura.
4. Se puede usar una tarjeta de programación en múltiples candados.

Configuración de bloqueo

Siga los siguientes pasos para configurar su candado con la aplicación WAFERKEY. También puede usar en su móvil la aplicación para configurar su bloqueo paso a paso y acceder a los videos de instalación.

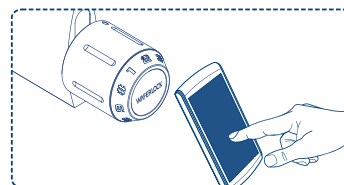

- 1 Descargue la aplicación buscando "WAFERKEY" en App Store (iOS) o en Google Play (Android).



- 2 Abra la aplicación usando un inicio de sesión de terceros o abriendo una cuenta WAFERKEY.

- 3 Asegúrese de que el bloqueo ya ha sido programado por la tarjeta de programación. Conecte el Bluetooth en su teléfono, permanezca cerca del candado y siga las instrucciones en la aplicación.

- 4 Vincule el candado en la aplicación y comience a usarlo.

Hinweis

1. La aplicación WAFERKEY funciona en iPhone con iOS 13.6 o posterior, o dispositivos con Android 8.0 o posterior.
2. Asegúrese de aceptar cualquier actualización de firmware disponible.
3. Consulte las instrucciones de la aplicación WAFERKEY para más información.
4. Una vez la cerradura pase a Modo App, TODOS los ajustes de acceso de usuario existentes (Llave, Tarjeta, Código de Acceso ...) serán eliminados.

¿NO QUIERE USAR LA APLICACIÓN?

Vaya a la página Modo Independiente para obtener las instrucciones de programación manual.

¿Tiene preguntas sobre su nuevo candado?

¡Permítanos ayudarle!
support@waferlock.com

¡Las funciones de programación en Modo Independiente



AVISO

Las funciones de programación en Modo Independiente (Tarjeta de Programación) NO están disponibles después de haber vinculado el candado con la aplicación móvil. Si desea utilizar el Modo Independiente, desvincule el bloqueo a través de la aplicación WAFERKEY.

Recuerde configurar la tarjeta de programación, haciendo referencia a la instrucción anterior.


© Programar una tarjeta de usuario

- 1 Para añadir un nuevo usuario: Tocar con la tarjeta de programación sobre el lector. Se escucharán 2 pitidos y la luz verde empezará a parpadear. Tocar con la tarjeta de usuario sobre el lector, se escuchará 3 pitidos y la luz verde parpadeará 1 vez.

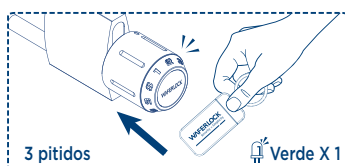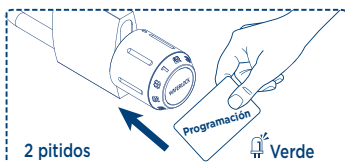


- 2 Para borrar todos los usuarios: Inicialmente, toque la tarjeta de programación en el lector. A continuación, oír 2 pitidos y la luz verde comenzará a parpadear. Vuelva a hacer el mismo procedimiento por segunda vez. Habrá otros 2 pitidos y la luz verde seguirá parpadear.

Por tercera vez, siga los mismos pasos y siga tocando la tarjeta durante unos 5 segundos hasta que se produzca un pitido largo. La luz roja parpadeará 5 veces, y todas las tarjetas de usuario se habrán eliminado.

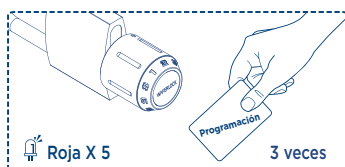

© Abrir con una tarjeta de usuario

- 1 Para abrir: Tocar con la tarjeta de programación sobre el lector, desbloqueará la puerta con 1 pitido y la luz verde parpadeará 1 vez.

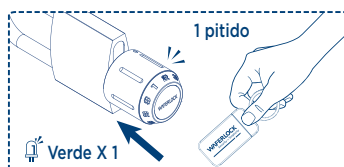


Nota


1. El máximo de tarjetas/tags de usuario es de 2.000. Si se alcanza el límite máximo, se escucharán 10 pitidos cortos con luces rojas parpadeando alternativamente 3 veces.

© Programar la combinación


- 1 Tocar con la tarjeta de programación sobre el lector 1 vez.

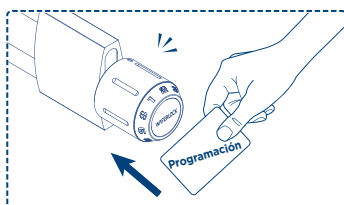


- 2 Tocar el Logo de WAFERLOCK durante 1 segundo hasta la luz naranja parpadea 2 veces.

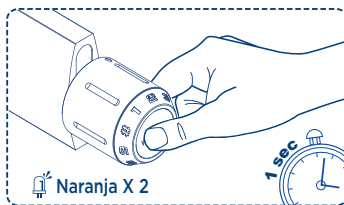

- 3 Rotar el pomo con el número a la posición de 12 en punto, el número parpadeará. Una vez la luz quede fija significa que se ha escogido ese número.

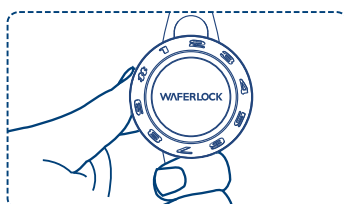

- 4 Después de haber escogido 4-6 dígitos, rotar el pomo con el símbolo # a las doce en punto hasta que los números parpadean en orden 2 veces. La combinación se ha programado.

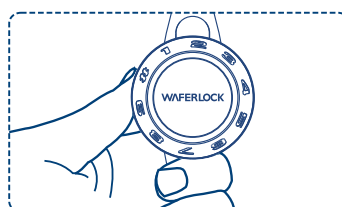


Nota

1. Si la luz roja parpadea 2 veces, la programación no ha sido correcta. Por favor reprogramar.
2. Solo hay una combinación para desbloquear el candado. Si se programa un nuevo código, éste reemplazará al anterior.
3. La combinación por defecto es 123456. Este código permitirá desbloquear el candado antes de ser programado.

© Abrir con la combinación


- 1 Tocar el logo de WAFERLOCK durante 1 segundo hasta que la luz verde parpadea 2 veces.

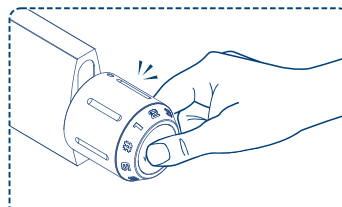

- 2 Rotar el pomo con el número a la posición de 12 en punto, el número parpadeará. Una vez la luz quede fija significa que se ha escogido ese número.



- 3 Después de haber escogido 4-6 dígitos, rotar el pomo con el símbolo # a las doce en punto hasta que los números parpadean en orden 2 veces.

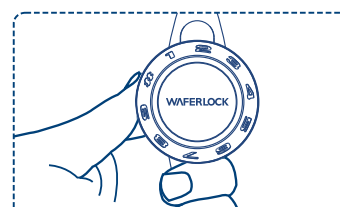

Nota

1. Si la luz roja parpadea 2 veces, la operación no ha sido correcta. Por favor intentar de nuevo.
2. La opción de usar combinación quedará deshabilitada durante 3 minutos si se introducen códigos erróneos 5 veces. Solo el acceso autorizado o el paso de 3 minutos eliminarán la prohibición.

Su Garantía

Su garantía cubre cualquier defecto del fabricante tanto de material como de montaje. No queda cubierta cualquier unidad que se haya dañado por un uso anormal, instalaciones incorrectas, por contacto con sustancias químicas o cualquier otro acto u omisión no sancionadas por el manual.

Todos los componentes disponen de 1 año de garantía desde la fecha de compra o de instalación del distribuidor. El usuario debe proporcionar prueba de compra con fecha. Waferlock o su distribuidor autorizado determinarán si hay condición de garantía asociada a daño de material o error de fabricación.

Si el cilindro cumple las condiciones de garantía, este se reparará sin cargo. Los gastos de transporte corren a cargo del propietario.

La garantía no incluye ninguna otra obligación, incluyendo pero no limitado a la instalación del equipo en sustitución a la cerradura del usuario.

Todas las demás garantías, expresas o implícitas, quedan excluidas. Cualquier acuerdo colateral que tenga el propósito de modificar el límite de la garantía queda sin efecto.

WAFERLOCK CORPORATION

Tel: 886-4-2462028 Fax: 886-4-24636286

No. 16 Ke Yuan 2nd Rd., Central Taiwan Science Park
Taichung city 407, Taiwan.

E-mail: info@waferlock.com



WAFERLOCK
Security = Simplicity

C210

Smart Lock


Manuale Utente



www.waferlock.com

Lista delle Parti del Smart Lock C210

■ Smart Lock x 1

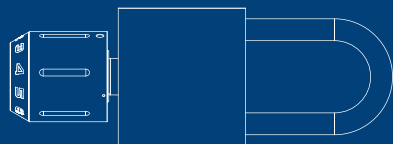

■ Chiave a L Brugola x 1

■ Batteria x 1 (CR2)


■ Card di Programmazione x 1

■ Etichetta Chiave x2




© INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

- 1 Rimuovere il pomello (Estrarre con forza) e inserire una batteria CR2.

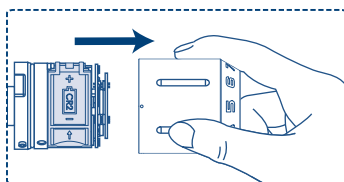


- 2 Stringere le viti in senso antiorario con chiave esagonale.

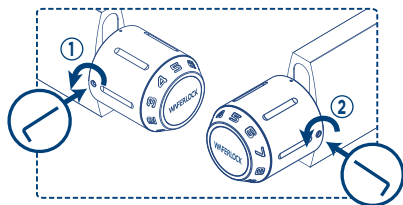


Segnalazione Batteria Scarica (Sostituzione Batteria)

- 1 Se vengono emessi 3 beeps per 5 volte e lampeggia rosso per 3 volte significa che la batteria è scarica. È necessario sostituire la batteria al più presto.

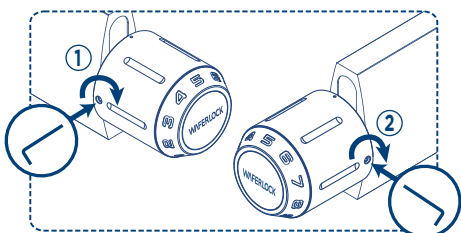


- 2 Inserire completamente la chiave esagonale nella testa della vite e contemporaneamente girare le viti in senso orario per rimuovere il pomello.

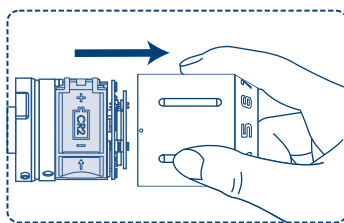


Impostare la Card di programmazione

La scheda di programmazione deve essere usata prima di qualsiasi altro passo.


- 1 Accostare la Card di programmazione al lettore e mantenerla per 10 secondi.

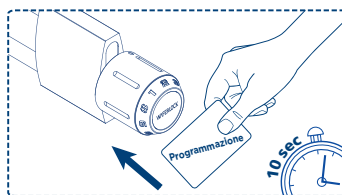


- 2 La luce rossa lampeggerà per 10 secondi.

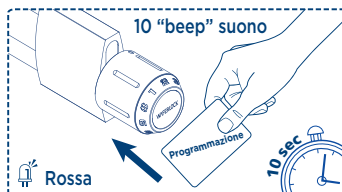

- 3 Durante questi 10 secondi non allontanare o rimuovere la Card di programmazione dal lettore.

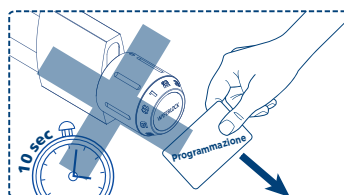

- 4 Mantenere la Card di programmazione fino a quando la luce verde lampeggerà per 3 volte. La Card di programmazione è stata correttamente impostata.

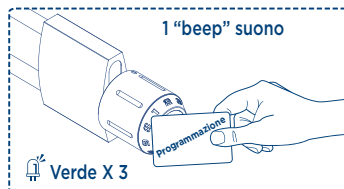


Note

1. La Card di programmazione è utilizzata per aggiungere e rimuovere le Card/Tag utente, ma non è abilitata ad aprire il lucchetti.
2. Qualsiasi Card MIFARE è abilitata ad aprire il lucchetto prima che sia stato programmato.
3. Esiste solo UNA Card di programmazione per lucchetto. Conservarla con cura.
4. È possibile utilizzare una Card di programmazione per più lucchetti.

Impostazione della serratura

Seguire i seguenti passi per configurare la serratura con App **WAFERKEY**. Puoi anche usare l'App mobile per configurare il lucchetto passo dopo passo e accedere ai video di installazione.

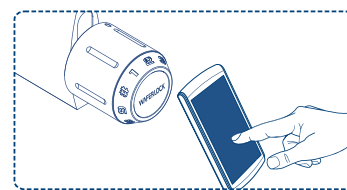

- 1 Scarica l'App cercando "WAFERKEY" nell'App Store (iOS) o su Google Play (Android).



- 2 Aprire l'App, utilizzare semplicemente un login di terze parti o registrare un account WAFERKEY.

- 3 Assicurati che la serratura sia già stata programmata dalla scheda di programmazione. Attiva il Bluetooth sul tuo smartphone, stare vicino alla serratura e seguire le istruzioni nell'App.

- 4 Accoppia la serratura nell'App e inizia a usarla.

Note

1. L'App **WAFERKEY** funziona su iPhone con iOS 13.6 o successivo, o dispositivi con Android 8.0 o successivo.
2. Assicurati di accettare qualsiasi aggiornamento firmware disponibile.
3. Fare riferimento alle istruzioni di WAFERKEY App per ulteriori informazioni.
4. Una volta che la chiusura passa all'App Mode, TUTTE le impostazioni di accesso utente esistenti (Key Card, Passcode ...) saranno cancellate.

NON VUOI USARE L'APP?

Vai alla pagina della modalità standalone per le istruzioni di programmazione manuale.

Domande sulla tua nuova serratura?

Lascia che ti aiutiamo!
support@waferlock.com

Le funzioni di programmazione in modalità standalone



ATTENZIONE

Le funzioni di programmazione in modalità standalone (Scheda di Programmazione) NON sono disponibili dopo la serratura è accoppiata con l'App mobile! Se si desidera utilizzare la modalità standalone, disaccoppiare la chiusura tramite WAFERKEY App.

Ricordarsi di impostare la scheda di programmazione, facendo riferimento alle istruzioni precedenti.


© Programmare una Card Utente

- 1 Per aggiungere una Card Utente: Accostare la Card di programmazione al lettore. Il cilindro emetterà 2 beeps e lampeggio della luce verde. Accostare la Card Utente al lettore che emetterà 3 beeps e la luce verde si accenderà 1 volta.

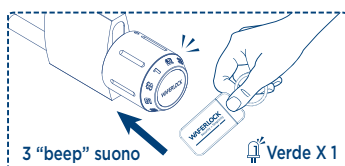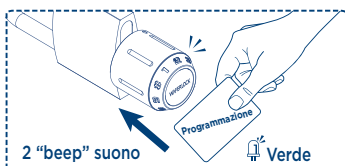


- 2 Per cancellare tutti gli utenti: Inizialmente, toccare la scheda di programmazione sul lettore, poi ci saranno 2 bip e la luce verde inizia a lampeggiare. Rifare la stessa procedura per la seconda volta, ci saranno 2 bip e la luce verde continuerà a lampeggiare.

Per la terza volta, segui gli stessi passi precedenti, e continua a toccare la carta per circa 5 secondi fino a quando si verifica un lungo segnale acustico. La luce rossa lampeggerà 5 volte, e tutte le schede utente sono state cancellate.

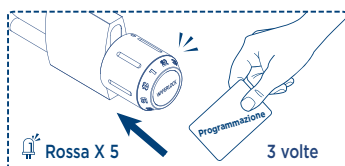

© Aprire con una Card Utente

- 1 Per Aprire: Accostare la Card Utente al lettore, il cilindro verrà sbloccato e l'apertura segnalata con 1 beep e 1 flash di luce verde.

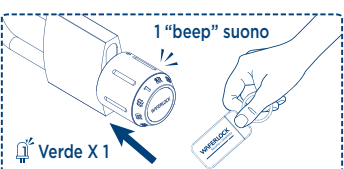


Note

1. Il limite massimo di User Card gestite è 2.000. Se viene superato vengono emessi 10 beeps corti con 3 flash rosso alternati.

© Programmare la Combinazione


- 1 Accostare la Card di programmazione al lettore.

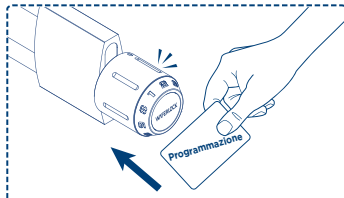


- 2 Toccare il logo WAFERLOCK per 1 secondo fino a che lampeggia arancione per 2 volte.



- 3 Ruotare il pomello esterno fino ad avere il numero scelto alle "ore 12" il numero inizierà a lampeggiare. Quando il numero resterà illuminato fisso significa che il numero è stato scelto.

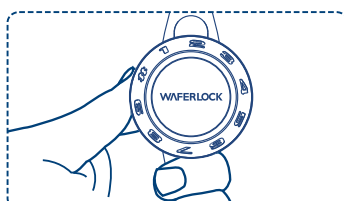

- 4 Dopo aver scelto 4 - 6 numeri, ruotare la ghiera del pomello fino ad avere # alle "ore 12", il numero lampeggerà in ordine per 2 volte. la combinazione è programmata.

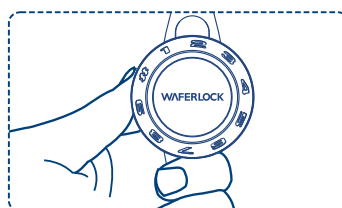


Note

1. Se la luce rossa lampeggia per 2 volte, la programmazione non è andata a buon fine. È necessario riprogrammare.
2. Esiste solo una combinazione per sbloccare ed aprire il lucchetto. Se viene programmato con successo un nuovo codice, il vecchio precedente verrà cancellato e non avrà più l'autorizzazione per aprire il lucchetto.
3. Il codice della combinazione di default è 123456. Questo codice apre il lucchetto prima che lo stesso venga programmato.

© Aprire con Combinazione


- 1 Toccare il logo WAFERLOCK per 1 secondo fino a quando la luce verde lampeggia per 2 volte.

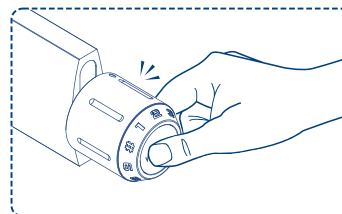

- 2 Ruotare il pomello esterno fino a portare il numero alle "ore 12", il numero lampeggia. Quando è illuminato fisso significa che è stato selezionato.



- 3 Dopo aver scelto 4 - 6 numeri, ruotare la ghiera del pomello fino ad avere # alle "ore 12", il numero lampeggerà in ordine per 2 volte.

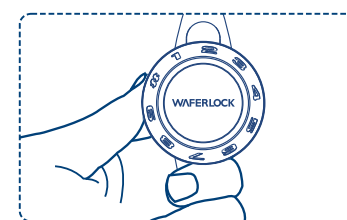

Note

1. Se la luce rossa lampeggia per 2 volte, la programmazione non è andata a buon fine. È necessario rifare la procedura.
2. La funzionalità della combinazione verrà disabilitata per 3 minuti se viene inserito un codice errato per 5 volte. Solo un accesso autorizzato può sbloccare la funzionalità oppure dopo i 3 minuti.

Garanzia

La garanzia copre i difetti di fabbricazione. Non copre alcun dispositivo danneggiato oltre il normale utilizzo, da installazioni improprie, da contatto con prodotti chimici, o qualsiasi altro atto o omissione non specificato all'interno del manuale utente. Tutti i componenti sono coperti per un (1) anno dopo la data di acquisto dal fornitore. L'utente è tenuto a fornire una prova di acquisto con data. Waferlock o un suo distributore autorizzato determinerà se vi sono le condizioni per la garanzia associata a materiale e/o lavorazione. Se il cilindro ha le condizioni per rientrare in garanzia il cilindro verrà riparato gratuitamente. I costi di spedizione sono a carico del proprietario/utente. La garanzia non include ulteriori futuri obblighi di sorta, incluso ma non limitato all'installazione della sostituzione unità alla serratura del cliente. Tutte le altre garanzie, esplicite o implicite, non vengono riconosciute. Tutti gli accordi collaterali, che pretendono di modificare questa garanzia limitata, non hanno alcun effetto.

WAFERLOCK CORPORATION

Tel: 886-4-24620208 Fax: 886-4-24636286

No. 16 Ke Yuan 2nd Rd., Central Taiwan Science Park
Taichung city 407, Taiwan.


E-mail: info@waferlock.com



C210

Smart Padlock


取扱説明書

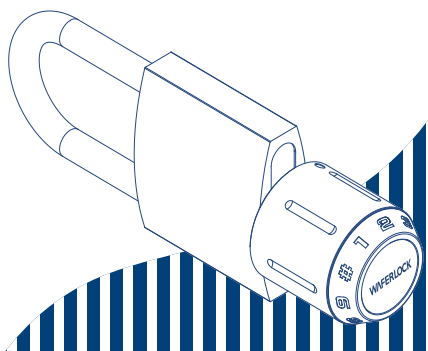

www.waferlock.com

同梱物

- パッドロック (本体)

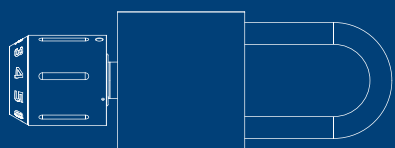

- リチウム電池 CR2×1
- プログラミングカート×1



- L型六角レンチ×1
- タグキー×2




◎ 設置前に必ずお読みください


このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品はBluetooth / stand-aloneで動作対応のスマートロックです。
本製品を扉に取り付けると、専用アプリにて鍵の施錠・解錠を行ったり、鍵の施錠・解錠の状態 / 履歴が確認できます。または単独に使用することもできますので、運用プランに応じてご活用ください。

- スマートフォンで管理する場合、専用アプリをインストールする必要があります。
- 専用アプリのインストールの登録方法、本製品の登録方法などについては、『接続ガイド』を参照してください。


◎ リチウム電池の装着方法

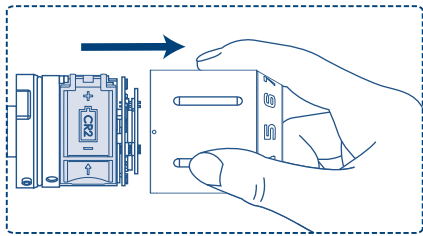

- 1 少し力を入れて、ノブを矢印の方向へ取り外してください。

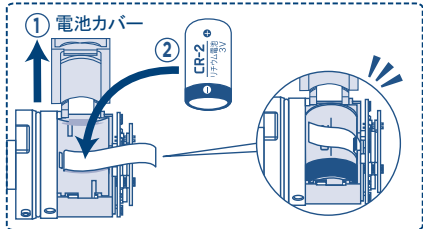


- 2 電池カバーを開けて、**+**プラス、**-**マイナスの向きに注意して、電池外し用ストラップの上からリチウム電池を丁寧に挿入してください。

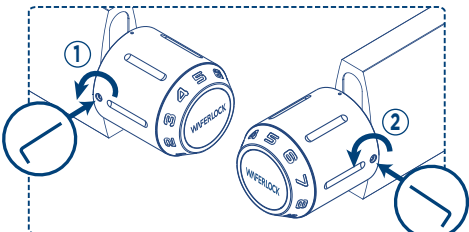


- 3 六角レンチで2カ所のねじを反時計回りに回すと(3～5回程度)、ノブは引っ張れなくなった状態をしっかりと確かめてください。


◎ パッドロックの管理者登録設定 (必要作業)

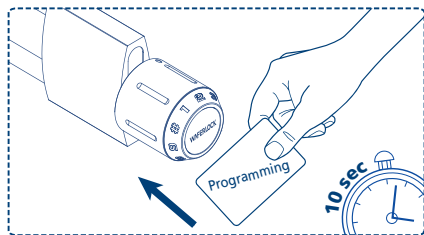

- 1 プログラミングカードを**WAFERLOCK**マークにかざしてください。(約10秒間)

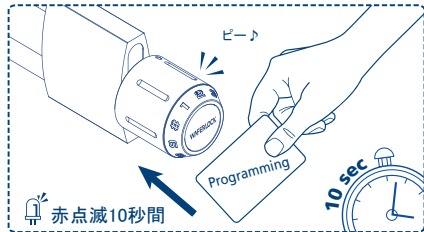

- 2 「ピー」と鳴り、ランプが赤点滅しています。
※ 十秒間手を離さずにかざしてください。

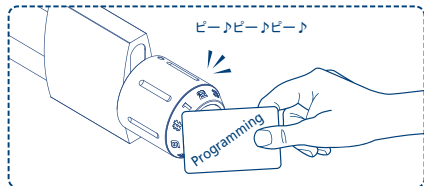

- 3 「ピー・ピー・ピー」と鳴り、緑点滅しています。これで設定が完了です。
※ もし登録設定に失敗したら、も一度①～③順次に行ってください。

ご注意

一枚で複数のシリンダーロックを管理することはできるので、プログラミングカードを大切に保管してください。

◎ アプリで解錠する



- 1 **WAFERLOCK**アプリは、スマートフォンからApp StoreまたはGoogle Playで「**WAFERKEY**」を検索してダウンロードできます。



ご注意

- アプリ上の手順に沿って登録設定をお願いします。
- ご使用のスマートフォンの種類、接続している周辺機器、インストールしているアプリケーションなど、ご使用の環境によっては、本システムが正常に動作しないことがあります。
- iPhone、Androidスマートフォンは、動作や表示が異なる場合があります。
- iPhone、Androidスマートフォンともに、iOSのバージョンによって動作や表示が変わる場合があります。
- マニュアル内で使用している画像はイメージのため実際の画面と異なる場合があります。

① お願い



プログラミングカード登録の後、メインとしてアプリで運用と管理する方はアプリ上の手順に沿って登録設定をお願いします。

その後の設定はすべてアプリに移行しますが、プログラミングカードを大切に保管してください。

また、ネットワークや他の機器に接続しないで、単独で管理したい方は下記の手順に従って、登録作業を行ってください。設定が完了しましたら、プログラミングカードを大切に保管してください。


アプリを利用した際の質問やお困りごとに関しては、以下にお問い合わせください。
support@waferlock.com

◎ ユーザーカードの登録方法 (Standalone Mode)

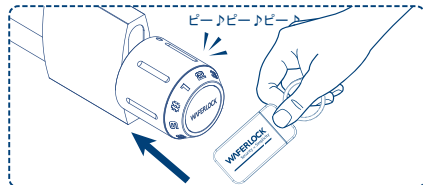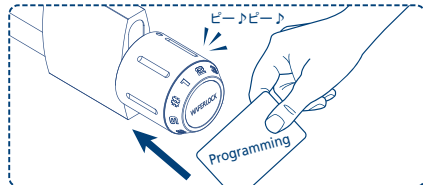

プログラミングカードを**WAFERLOCK**マークにかざしてください。
「ピー・ピー・」と鳴り、ランプが緑点滅している間、ユーザーカードをかざします。
「ピー・ピー・ピー」と鳴り、登録に成功しました。点滅した後、カードで解錠することができます。


◎ タグキーで解錠する

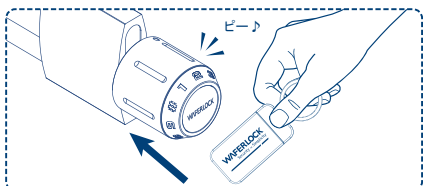

ユーザーカードを**WAFERLOCK**マークにかざしてください。
「ピー」と鳴り、ランプが緑色で点灯している間に、シリンダーロックを時計回りに回せば解錠する。
※ 約6秒後、ノブが空転して操作ができなくなりますので、もう一度タグキーをかざしてください。


- タグキー未登録の場合はかざしても解錠できません。警告音「ピッピッ」と鳴り、ランプが赤点滅しています。
- 解錠に失敗する場合は「ピッピッ」と鳴り、ランプが赤点滅していますので、その時もう一度かざしてください。

◎ ユーザーを一括削除 (Standalone Mode)

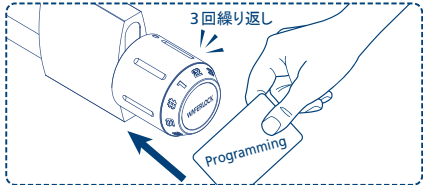


プログラミングカードを3回繰り返し**WAFERLOCK**マークにかざしてください。1回目「ピー・ピー・」と鳴った後、1秒程度カードを**WAFERLOCK**マークから離れてもう一度かざしてください。
2回目「ピー・ピー・」と鳴った後、1秒程度カードを**WAFERLOCK**マークから離れてもう一度かざしてください。
3回目「ピー・ピー・」と鳴った後、手を離さず「ピー」と鳴るまで待ってください。
これで登録したタグキー (ICカード) の使用履歴をすべて削除されました。


◎ 暗証番号の登録方法 (Standalone Mode)

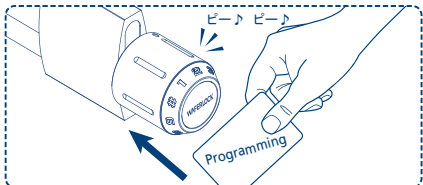

- 1 プログラミングカードを**WAFERLOCK**マークにかざしてください。

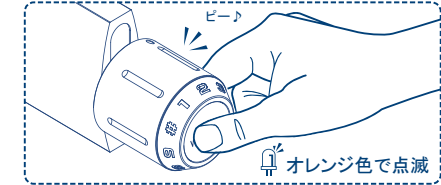

- 2 ランプが緑点滅している間に、指で**WAFERLOCK**マークを長押ししてください。
オレンジ色で点滅すると、PINコード専用の設定モードに入ります。

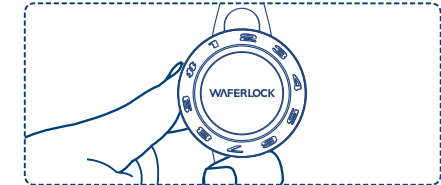

- 3 暗証番号を4桁～6桁の間で1つずつ右/左に回転してください。1番目は右/左に回転させてから必ず12時方向に合わせてください。
オレンジ色点滅から点灯に変わったのも確認してください。2番目～6番目も同じ手順で右/左に回転させてから12時方向に合わせてください。




- 4 最後「#」を12時方向に回すと、暗証番号の登録が完了です。(ランプが連番で2回を繰り返します。)

ご注意

- 設定上に回転方向は右、左どちらからでもかまいません。
- 設定の段階で間違えてしまった場合はランプが赤点滅していますので、もう一度プログラミングカードをかざしてからやり直してください。
- スタンドアローンの場合は暗証番号は1組だけご利用いただけますので、暗証番号を変更する場合は新しい暗証番号を設定すれば、登録した暗証番号が上書き削除されます。


◎ 暗証番号で解錠する

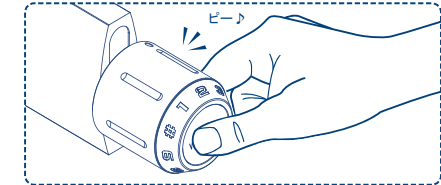

- 1 指で**WAFERLOCK**マークを約2秒長押ししてください。ランプが緑点滅しています。



- 2 暗証番号を1つずつ回転してください。(右/左に回転してもかまいません。)

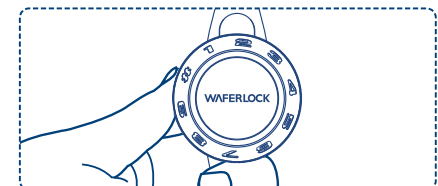


- 3 1番目は右/左に回転させてから必ず12時方向に合わせてください。緑点滅から点灯に変わったのも確認してください。2番目～6番目も同じ手順で右/左に回転させてから12時方向に合わせてください。
最後「#」を12時方向に回せば、解錠します。(ランプが連番で点灯を繰り返します)


ご注意

- 暗証番号未登録の場合は入力しても、警告音「ピッピッ」と鳴り、ランプが赤点滅しています。
- 解錠に失敗する場合は「ピッピッ」と鳴り、ランプが赤点滅しています。もう一度操作してください。
- 連続で暗証番号解錠に失敗すると警告音が鳴り、ゆっくり点滅を繰り返し3分間機能を停止します。


◎ 電池交換お知らせ機能

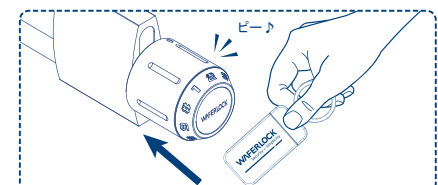


バッテリーの電圧が一定値より下った場合に、電池の交換を促す目的で解錠の際に「ピー・ピー・ピー」というブザー音とともに、ランプが赤点滅する場合は、新品のCR2リチウム電池に交換してください。

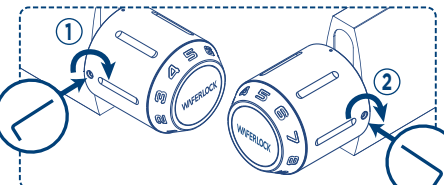


- 1 六角レンチで2カ所のねじを押しながら、時計回りに回してください。(締め込み程度まで)

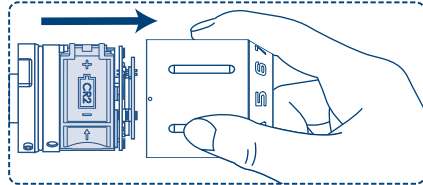

- 2 少し力を入れて、ノブを矢印の方向へ取り外してください。

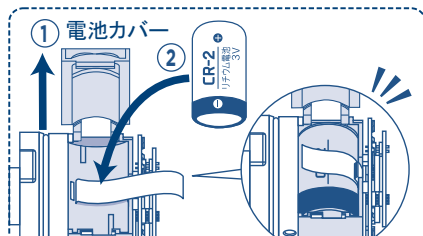

- 3 新品のCR2リチウム電池に交換してください。

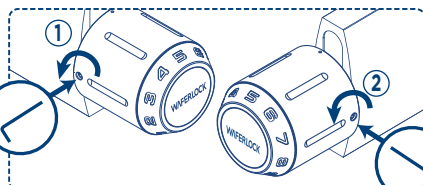

- 4 六角レンチで同じ2カ所のねじを反時計回りに回すと(3～5回程度)、ノブが引っ張れなくなったのを確かめてください。

ご使用上の注意

- 機器の汚れは、から拭き程度とし、ベンジン、シンナー等の溶剤は使用しないでください。
- 強い衝撃を与えたり、水洗い等はしないでください。
- 電子基板などの精密機械を使用していますので、本体の分解は絶対にしないでください。
- 解錠暗証番号は他人に知らせないでください。
- 本製品の分解や改造は、絶対にしないでください。故障や動作不良の原因となります。
- 本製品へ故意に水をかけたりしないでください。防滴加工を施しておりますが水が浸入すると感電や、火災、故障の原因となります。
- 高温多湿の場所での保管は避けてください。
- 結露が激しい場所では使用しないでください。
- 湿気やほこり、油煙が多い場所では使用しないでください。火災や感電の原因となります。

WAFERLOCK CORPORATION

Tel: 886-4-24620208 Fax: 886-4-24636286

No. 16 Ke Yuan 2nd Rd., Central Taiwan Science Park
Taichung city 407, Taiwan.

E-mail: info@waferlock.com

