

Z3 ORGBRO

Thermal label printer USER'S GUIDE


THERMODRUCKER FÜR ETIKETTEN BENUTZERHANDBUCH

IMPRIMANTE TERMICHE D'ETICHETTE GUIDE DE L'UTILISATEUR

STAMPANTE TERMICA PER ETICHETTE GUIDA PER L'UTENTE

ENGLISH


01 General Description

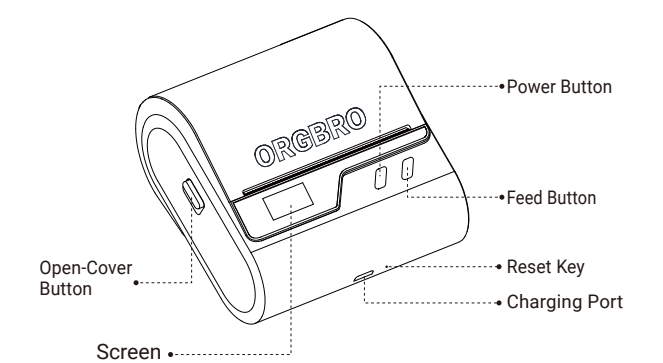


02 Buttons Function

Button	Function	Operating Instruction
Power Button	Power on/off. Switch the main menu options.	Press and hold for 2 seconds. Press once.
Feed Button	Paper feeding. (In the "Ready" state)	For Gap/Black Mark: Press once to feed one label. For Continuous: Press and hold to feed paper, release to stop.
Reset Key	Confirm the selected parameter options. Perform a forced shutdown if the device is behaving abnormally.	Press and hold the button. Insert a pin into the reset hole and press once.

03 Consumable Installation

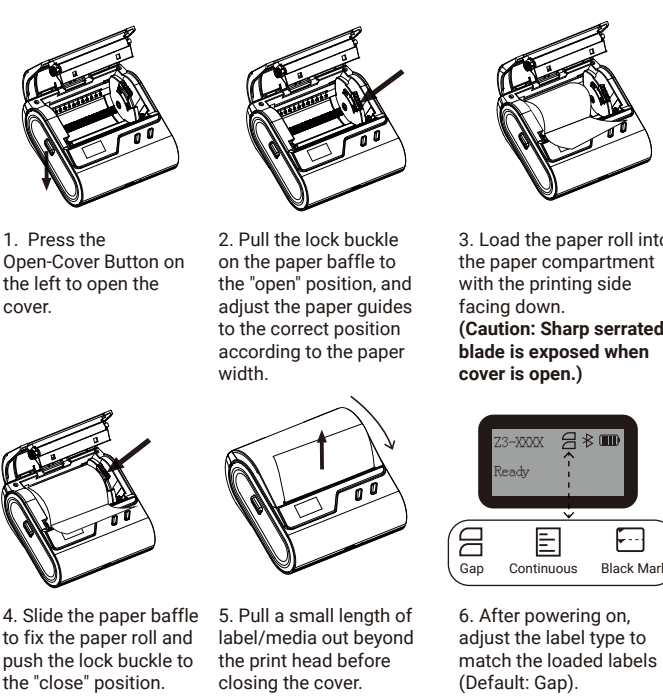


04 Screen Description

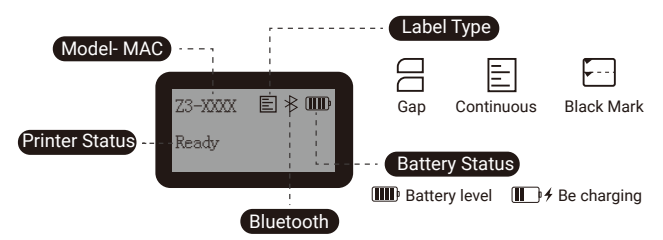


Setting Menu		
Options	Parameter	Default
1 Label Type	Continuous / Gap / Black Mark	Gap
2 Selftest	Confirm	/
3 Label Calibration	Start	/
4 Sleep Time	1min / 3min / 5min / Never	1min
5 Shutdown Time	0.5h / 1h / Never	Never
6 Factory Setting	Restore	/
7 Languages	English / Français / Deutsch / Italiano / Español / 日本語 / 日本語 / 繁體中文 / Русский / Português / Nederlands	English

Troubleshoot	
No label	Out of label, please reload the label.
Cover opened	The cover is not closed tightly, please close again.
Overheat	The temperature of the print head is too high, please wait for one minute or more until the temperature goes down.
Label error	1. Set the "Label Type" of the device to match the type of label installed in it. 2. Select the "Label Calibration" function to calibrate the label.

05 Connect via Mobile Phone

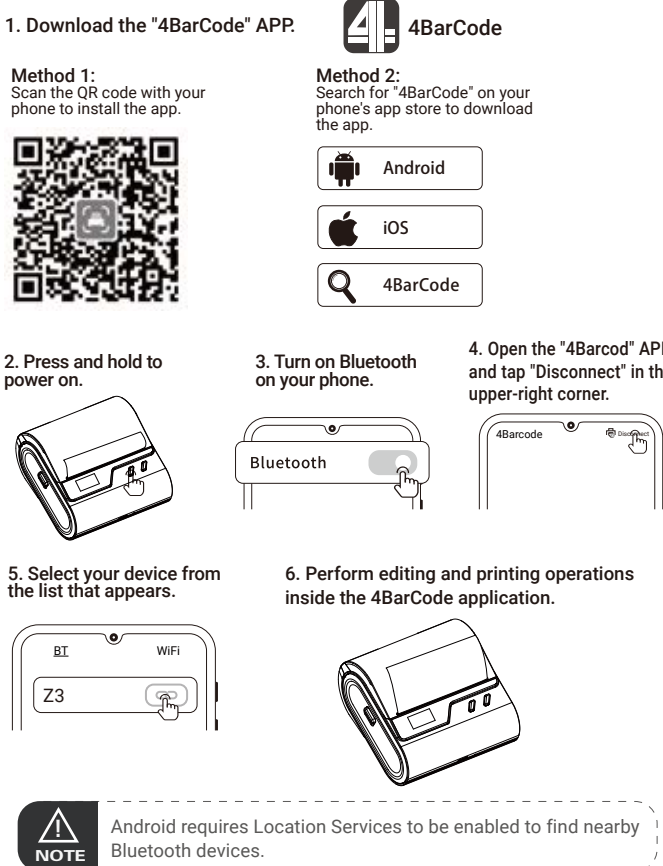

06 Connect via Computer

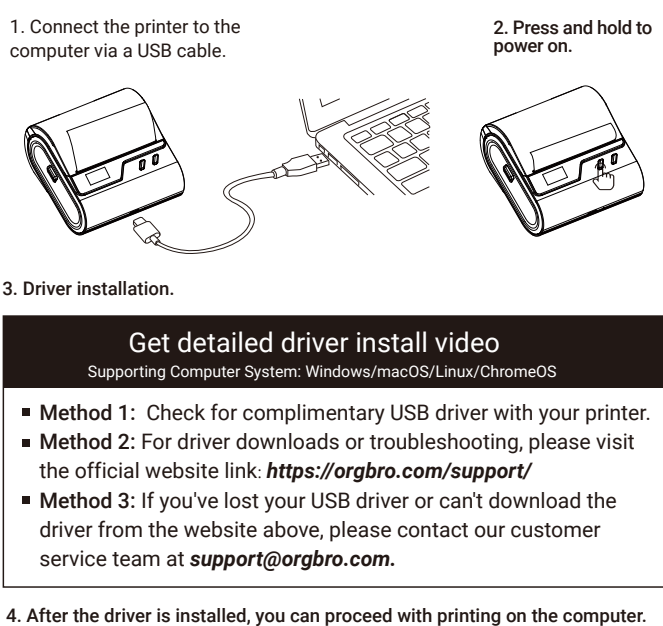

07 Product Information

Brand	ORGBRO	Name	Thermal label printer
Model	Z3	Connection	USB/Bluetooth
Resolution	203DPI	Charging Port	Type-C
Product Size	112.3x112.2x61.2mm	Battery Capacity	2200mAh
Maximum Label Width	80mm	Label Types	Gap/Continuous/Black Mark
Compatible OS	Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS		


08 Packing List

- 1 Thermal label printer
- 2 Thermal labels
- 3 Type-C Charging Cable
- 4 USB Disk
- 5 User's Guide

EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, London,
United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com

Follow our official social media to unlock exclusive perks!

- Instagram: orgbro_printer
- Facebook: ORGBROPrinter
- YouTube: @ORGBRO_Printer
- X: orgbro_printer
- WhatsApp: +86 13246387664

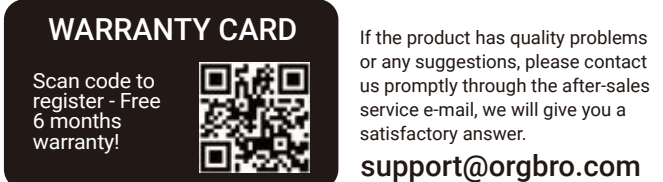

Return and exchange instructions:


Returns and exchanges please ensure that the goods are intact and do not affect the sale, we will provide you with service as soon as possible after receiving the request.

CE FC RoHS UK

FCC STATEMENT : This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: This device may not cause harmful interference, and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
RF WARNING STATEMENT: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

DEUTSCH


01 Allgemeine Beschreibung

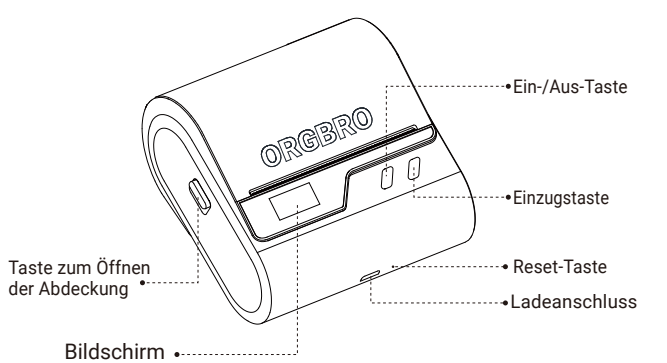


02 Funktionen der Tasten

Taste	Funktion	Bedienungsanleitung
Ein-/Aus-Taste	Ein-/Ausschalten.	2 Sekunden lang gedrückt halten.
Einzugsstaste	Wechseln zwischen den Optionen des Hauptmenüs.	Einmal drücken.
Reset-Taste	Papierzufuhr. (Im Status „Bereit“)	Für Lücke/schwarze Markierung: Einmal drücken, um ein Etikett zuzuführen. Für Endlos: Gedrückt halten, um Papier zuzuführen, loslassen, um zu stoppen.
	Navigationen durch die Parameteroptionen im Hauptmenü.	Einmal drücken.
	Bestätigen der ausgewählten Parameteroptionen.	Die Taste gedrückt halten.
	Durchführen einer erzwungenen Abschaltung, wenn das Gerät sich abnormal verhält.	Stecken Sie eine Nadel in die Reset-Öffnung und drücken Sie einmal.

03 Installation von Verbrauchsmaterialien

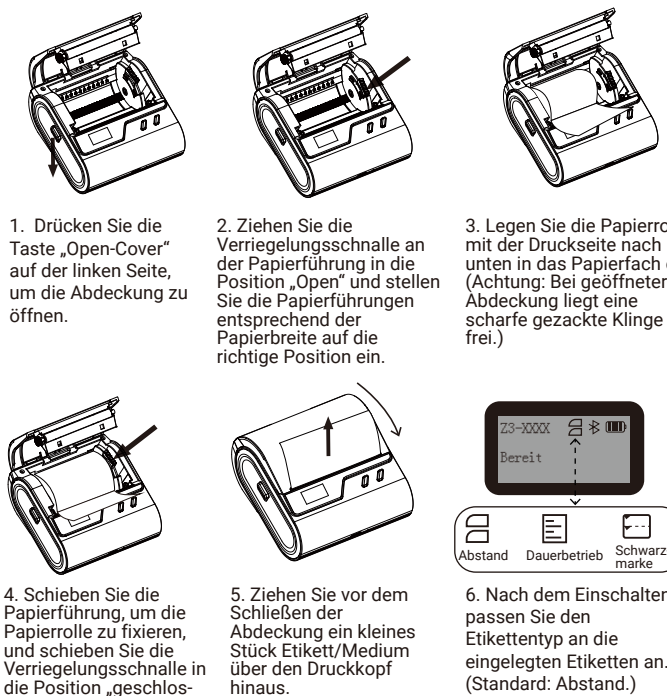


04 Bildschirmbeschreibung

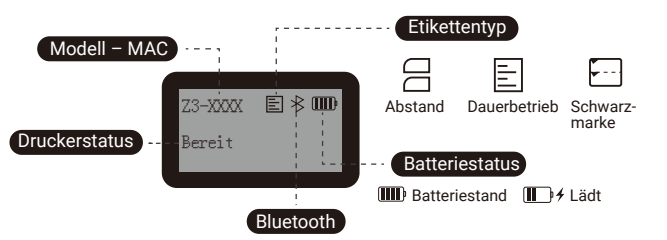

Einstellungsmenü		
Optionen	Parameter	Standard
1 Etikettentyp	Abstand/Schwarzmarke/Dauerbetrieb	Abstand
2 Selbsttest	Bestätigen	/
3 Etikettenkalibrierung	Starten	/
4 Ruhezeit	1 min/3 min/5 min/Nie	1min
5 Abschaltzeit	0,5 h/1 h/Nie	Nie
6 Werkseinstellungen	Wiederherstellen	/
7 Sprache	English / Français / Deutsch / Italiano / Español / 日本語 / 日本語 / 繁體中文 / Русский / Português / Nederlands	English

Fehlerbehebung	
Kein Etikett	Etiketten sind aufgebraucht, neue Etiketten nachfüllen.
Deckel geöffnet	Die Abdeckung ist nicht fest verschlossen, bitte erneut schließen.
Überhitzung	Die Temperatur des Druckkopfs ist zu hoch, bitte warten Sie mindestens eine Minute, bis die Temperatur gesunken ist.
Etikettenfehler	1. Stellen Sie den „Etikettentyp“ des Geräts entsprechend dem Typ der eingelegten Etiketten ein. 2. Wählen Sie die Funktion „Etikettenkalibrierung“, um das Etikett zu kalibrieren.

05 Verbindung über Mobiltelefon

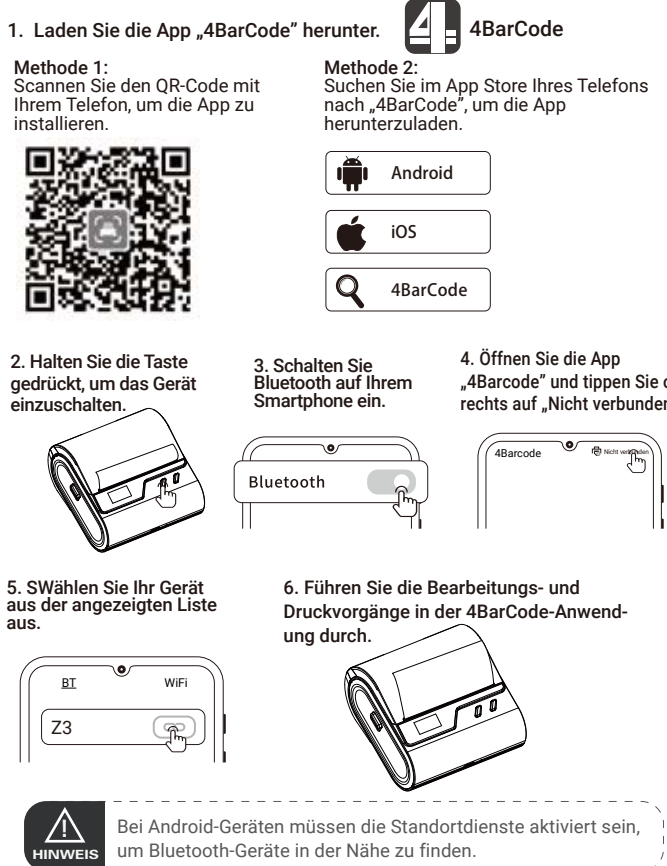

06 Über den Computer verbinden



07 Produktinformationen

Marke	ORGBRO	Name	Thermodrucker für Etiketten
Modell	Z3	Anschluss	USB/Bluetooth
Auflösung	203 DPI	Ladeanschluss	Type C
Produktgröße	112,3 x 112,2 x 61,2 mm	Akkukapazität	2200 mAh
Maximale Etikettenbreite	80 mm	Etikettentyp	Abstand/Schwarzmarke/Dauerbetrieb
Kompatible Betriebssysteme	Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS		

08 Packliste


- 1 Thermodrucker für Etiketten
- 2 Thermisches Etikettenpapier
- 3 Typ-C-Ladekabel
- 4 USB-Stick
- 5 Benutzerhandbuch

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com

Folgen Sie uns in sozialen Medien für exklusive Angebote!

- Instagram: orgbro_printer
- Facebook: ORGBROPrinter
- YouTube: @ORGBRO_Printer
- X: orgbro_printer
- WhatsApp: +86 13246387664

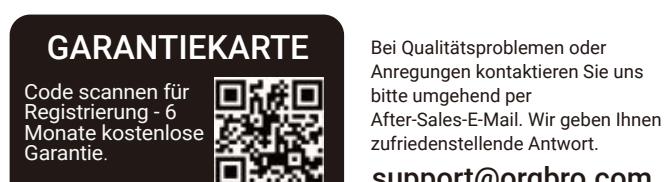

Rücksendebedingungen:

Rücksendungen müssen unbeschädigt und in verkaufsfähigem Zustand sein. Wir bearbeiten Anfragen schnellstmöglich.

INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT CANADA NOTICE:
PMN: Thermal label printer HVIN: Z3


This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
(2) L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

le dispositif a été évalué à satisfaire l'exigence générale de l'exposition aux RF.
l'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portatif sans restriction.

FRANÇAIS


01 Description générale

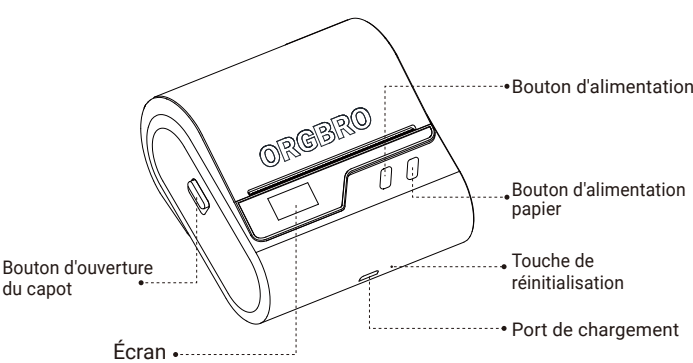


02 Fonctions des boutons

Bouton	Fonction	Mode d'emploi
Bouton d'alimentation	Mise sous/hors tension. Changement des options du menu principal.	Appuyer et maintenir enfoncé pendant 2 secondes. Appuyer une fois.
Bouton d'alimentation papier	Alimentation papier. (En état « Prêt »)	Pour l'espacement/la marque noire : appuyer une fois pour alimenter une étiquette. Pour le mode continu : appuyer et maintenir enfoncé pour alimenter le papier, relâcher pour arrêter.
Touche de réinitialisation	Navigation parmi les options de paramètres dans le menu principal. Confirmer les options de paramètres sélectionnées.	Appuyez une fois. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
	Effectuer un arrêt forcé si l'appareil fonctionne de manière anormale.	Insérez une épingle dans le trou de réinitialisation et appuyez une fois.

03 Installation des consommables

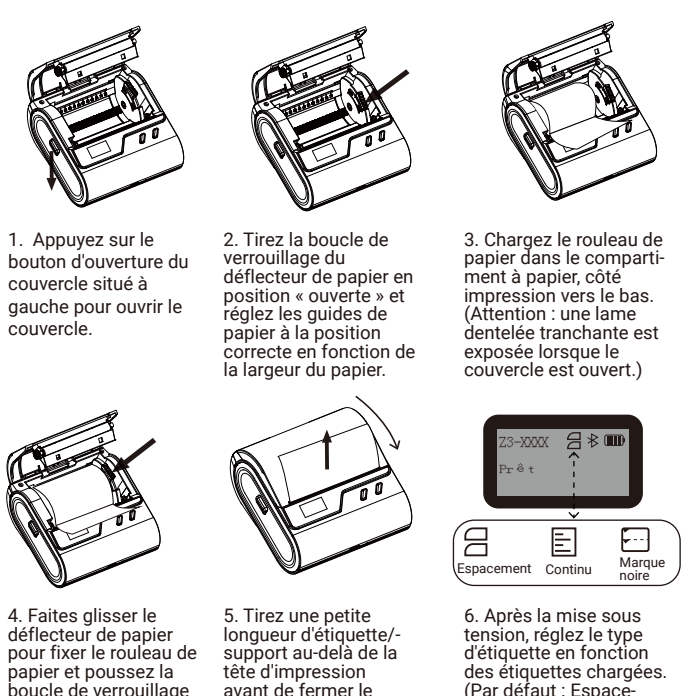

04 Description de l'écran

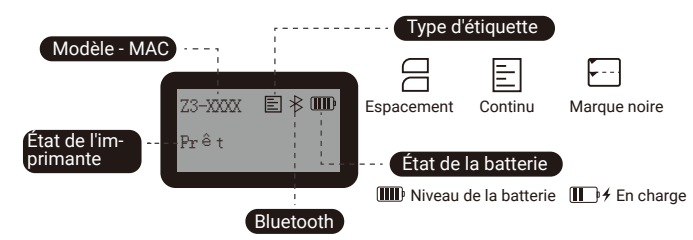


Menu de configuration		
Options	Paramètre	Par défaut
1 Type d'étiquette	Espace-ment/Continu/Marque noire	Espace-ment
2 Autotest	Confirmer	/
3 Calibration d'étiquette	Démarrer	/
4 Temps de veille	1 min/3 min/5 min/Jamais	1min
5 Heure d'arrêt	0,5 h/1 h/Jamais	Jamais
6 Réglages d'usine	Restaurer	/
7 Langues	English / Français / Deutsch / Italiano / Español / 日本語 / 日本語 / 繁體中文 / Русский / Português / Nederlands	English

Dépannage	
Aucune étiquette	Plus d'étiquettes, veuillez recharger les étiquettes.
Couvercle ouvert	Le couvercle n'est pas bien fermé, veuillez le refermer.
Surchauffe	La température de la tête d'impression est trop élevée, veuillez attendre une minute ou plus jusqu'à ce que la température baisse.
Erreur d'étiquette	1. Réglez le "Type d'étiquette" de l'appareil en fonction du type d'étiquette installé. 2. Sélectionnez la fonction « Calibration d'étiquette » pour calibrer les étiquettes.

05 Connexion via téléphone mobile



06 Connexion via un ordinateur

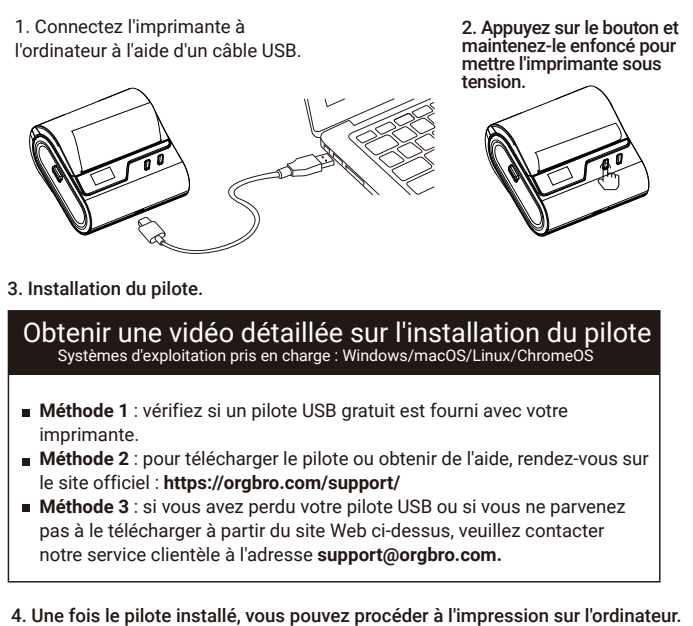

07 Informations sur le produit

Marque	ORGBRO	Nom	Imprimante thermique d'étiquettes
Modèle	Z3	Connexion	USB/Bluetooth
Résolution	203 DPI	Port de chargement	Type-C
Dimensions du produit	112,3 x 112,2 x 61,2 mm	Capacité de la batterie	2200 mAh
Largeur maximale des étiquettes	80 mm	Types d'étiquettes	Espace-ment / Continu / Marque noire
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS		

08 Liste de colisage

- 1 Imprimante thermique d'étiquettes
- 2 Papier étiquette thermique
- 3 Câble de chargement de type C
- 4 Disque USB
- 5 Guide de l'utilisateur

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com


Suivez nos réseaux sociaux officiels pour débloquent des avantages exclusifs !

- Instagram: orgbro_printer
- Facebook: ORGBROPrinter
- YouTube: @ORGBRO_Printer
- X: orgbro_printer
- WhatsApp: +86 13246387664




Instructions de retour et d'échange :

Les retours et échanges doivent s'effectuer avec les marchandises intactes et sans affecter la revente ; nous vous fournissons un service dès que possible après réception de la demande.

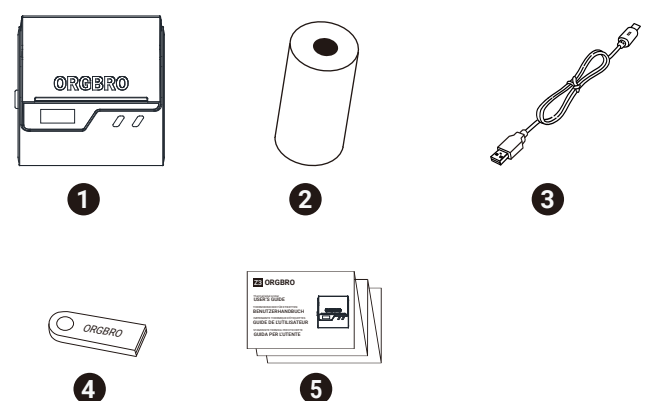

ITALIANO


01 Descrizione generale

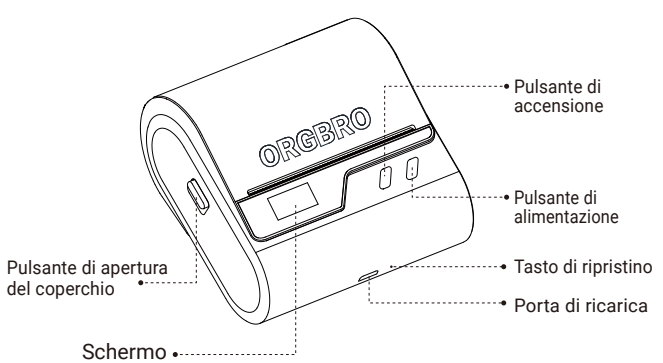


02 Funzioni dei pulsanti

Pulsante	Funzione	Istruzioni operative
Pulsante di accensione	Accensione/spengimento.	Tenere premuto per 2 secondi.
Pulsante di alimentazione	Passaggio tra le opzioni del menu principale.	Premere una volta.
Pulsante di alimentazione	Alimentazione carta. (In stato "Pronto")	Per Gap/Black Mark: premere una volta per alimentare un'etichetta. Per Continuous: tenere premuto per alimentare la carta, rilasciare per interrompere.
Tasto di ripristino	Conferma delle opzioni dei parametri selezionati.	Premere una volta.
	Esecuzione di uno spegnimento forzato se il dispositivo presenta un comportamento anormale.	Tenere premuto il pulsante.
		Inserire un perno nel foro di reset e premere una volta.

03 Installazione dei materiali di consumo

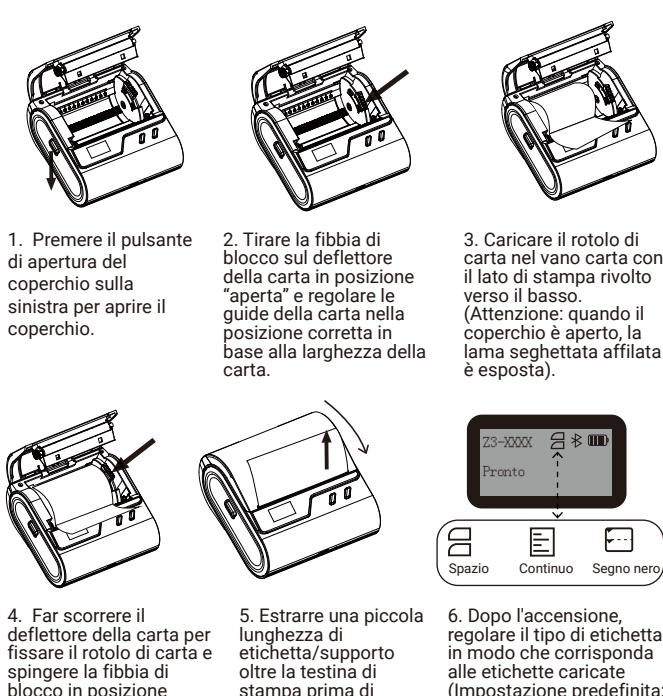


04 Descrizione dello schermo

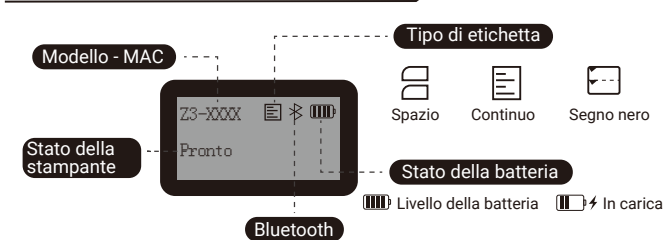

Menu impostazioni		
Opzioni	Parametro	Predefinito
1 Tipo di etichetta	Spazio/Segno nero/Continuo	Spazio
2 Autotest	Conferma	/
3 Calibrazione etichetta	Avvia	/
4 Tempo di standby	1 min/3 min/5 min/Mai	1 min
5 Tempo di spegnimento	0,5 h/1 h/Mai	Mai
6 Impostazioni di fabbrica	Ripristina	/
7 Lingue	English / Français / Deutsch / Italiano / Español / 日本語 / 日本語 / 繁體中文 / Русский / Português / Nederlands	English

Risoluzione dei problemi	
Nessuna etichetta	Etichette esaurite, ricaricare le etichette.
Copertura aperta	Il coperchio non è chiuso correttamente, richiuderlo.
Surraiscaldamento	La temperatura della testina di stampa è troppo alta, attendere almeno un minuto affinché la temperatura si abbassi.
Errore etichetta	1. Impostare il "Tipo di etichetta" del dispositivo in modo che corrisponda al tipo di etichetta installata. 2. Selezionare la funzione "Calibrazione etichetta" per calibrare l'etichetta.

05 Connessione tramite telefono cellulare

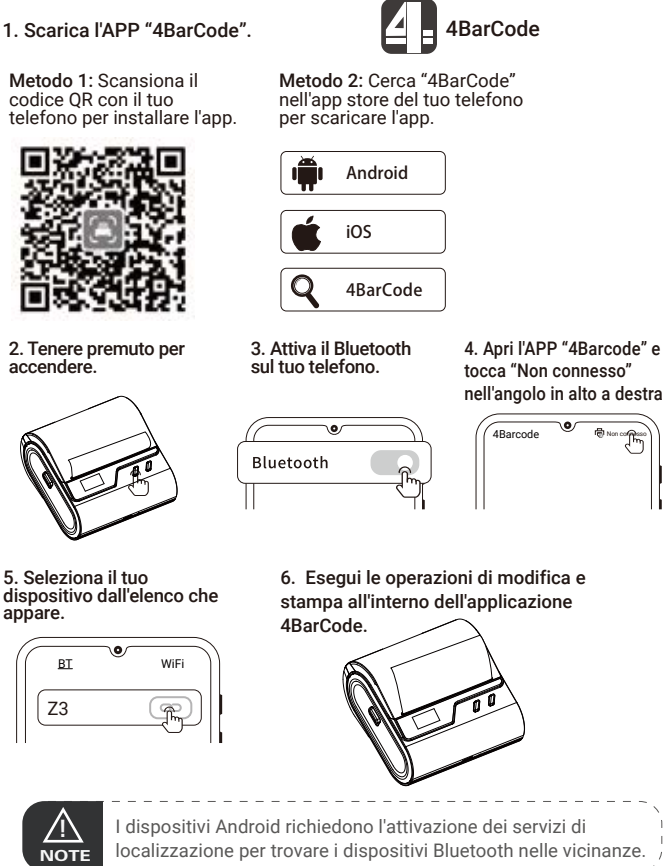

06 Collegamento tramite computer



07 Informazioni sul prodotto

Marca	ORGBRO	Nome	Stampante termica per etichette
Modello	Z3	Connessione	USB/Bluetooth
Risoluzione	203 DPI	Porta di ricarica	Type-C
Dimensioni del prodotto	112,3 x 112,2 x 61,2 mm	Capacità della batteria	2200 mAh
Larghezza massima dell'etichetta	80 mm	Tipi di etichette	Spazio/Segno nero/Continuo
Sistema operativo compatibile	Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS		

08 Lista di imballaggio

- 1 Stampante termica per etichette
- 2 Carta etichetta termica
- 3 Cavo di ricarica Type-C
- 4 Disco USB
- 5 Guida per l'utente

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com

Seguici sui nostri social media ufficiali per sbloccare vantaggi esclusivi!

- Instagram: orgbro_printer
- Facebook: ORGBROPrinter
- YouTube: @ORGBRO_Printer
- X: orgbro_printer
- WhatsApp: +86 13246387664



Istruzioni per resi e cambi:

I resi e i cambi si prega di assicurarsi che la merce sia intatta e non influenzi la vendita; ti forniremo il servizio il prima possibile dopo aver ricevuto la richiesta.

Z3 ORGBRO

IMPRESORA TÉRMICA DE ETIQUETAS GUIA DEL USUARIO


IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS GUIA DO UTILIZADOR

THERMISCHE LABELPRINTER GEBRUIKERSHANDLEIDING

サーマルラベルプリンター ユーザーガイド

ESPAÑOL



01 Descripción general

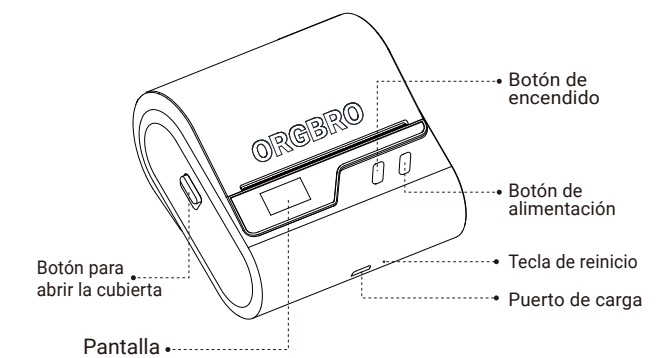

02 Función de los botones

Botón	Función	Instrucciones de funcionamiento
Botón de encendido	Encendido/apagado.	Mantener pulsado durante 2 segundos.
	Cambiar las opciones del menú principal.	Pulsar una vez.
Botón de alimentación	Alimentación de papel. (En estado «Listo»)	Para espacio/marca negra: pulsar una vez para alimentar una etiqueta. Para continuo: mantener pulsado para alimentar papel, soltar para detener.
	Navegar por las opciones de parámetros del menú principal.	Pulse una vez.
	Confirmar las opciones de parámetros seleccionadas.	Mantenga pulsado el botón.
Tecla de reinicio	Realizar un apagado forzado si el dispositivo funciona de forma anómala.	Inserte un alfiler en el orificio de reinicio y pulse una vez.

03 Instalación de consumibles

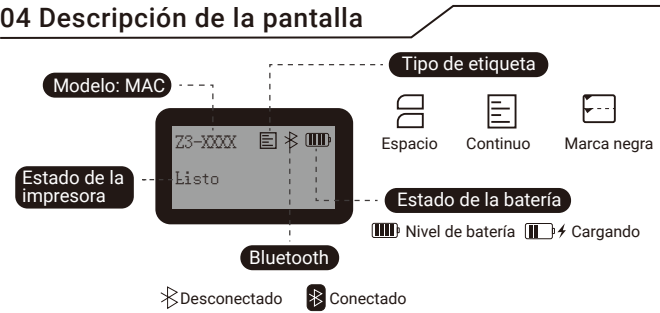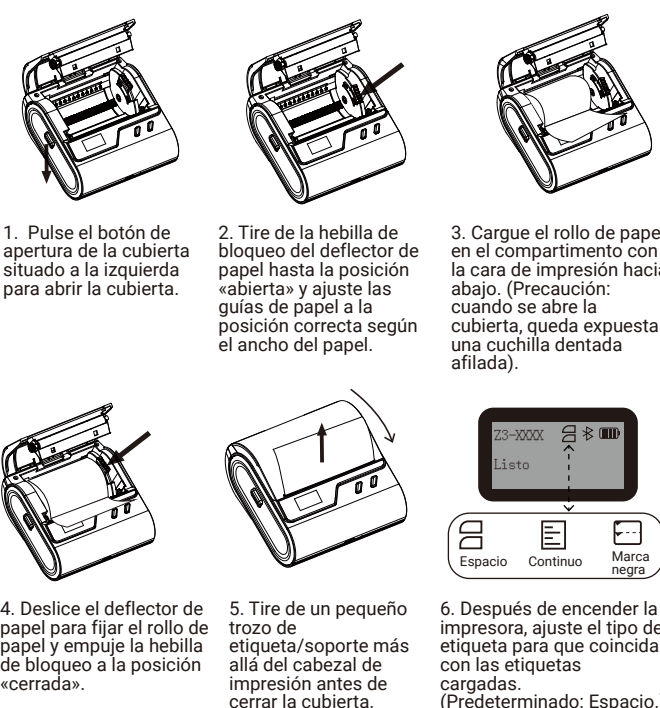


Menú de configuración		
Opciones	Parámetro	Predeterminado
1 Tipo de etiqueta	Espacio/Marca negra/Continuo	Espacio
2 Autoconfirmación	Confirmar	/
3 Calibración de etiquetas	Iniciar	/
4 Tiempo de espera	1 min/3 min/5 min/Nunca	1 min
5 Tiempo de apagado	0.5 h/1 h/Nunca	Nunca
6 Configuración de fábrica	Restaurar	/
7 Idioma	English / Français / Deutsch / Italiano / Español / 日本語 / 日本語 / 繁體中文 / Русский / Português / Nederlands	English

Solución de problemas	
Sin etiqueta cubierta abierta	No hay etiquetas, vuelva a cargarlas.
Sobrecalentamiento	La tapa no está bien cerrada, vuelva a cerrarla.
Error de etiqueta	1. Configure el «Tipo de etiqueta» del dispositivo para que coincida con el tipo de etiqueta instalada en él. 2. Seleccione la función «Calibración de etiquetas» para calibrar la etiqueta.

05 Conectar a través del teléfono móvil

1. Descargue la aplicación «4BarCode».

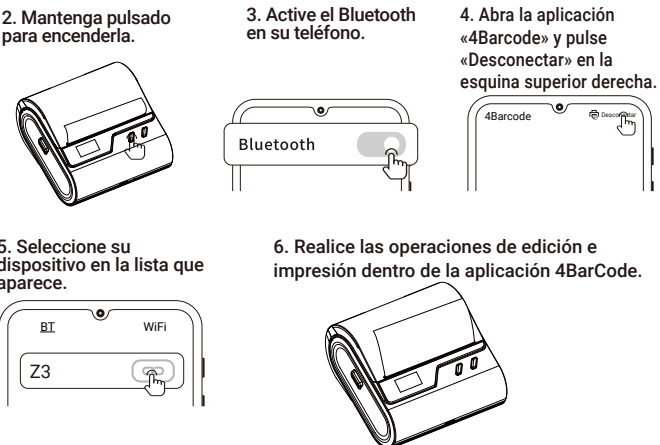

Los dispositivos Android requieren que los servicios de localización estén activados para encontrar dispositivos Bluetooth cercanos.

06 Conexión a través del ordenador



07 Información del producto

Marca	ORGBRO	Nombre	Impresora térmica de etiquetas
Modelo	Z3	Conexión	USB/Bluetooth
Resolución	203 ppp	Puerto de carga	Tipo C
Tamaño del producto	112,3 x 112,2 x 61,2 mm	Capacidad de la batería	2200 mAh
Ancho máximo de la etiqueta	80 mm	Tipos de etiquetas	Espacio/Continuo/ Marca negra
Sistema operativo compatible	Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS		

08 Lista de embalaje

- 1 Impresora térmica de etiquetas
- 2 Papel térmico de etiquetas
- 3 Cable de carga tipo C
- 4 Disco USB
- 5 Guía del usuario

SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com

¡Siga nuestras redes sociales oficiales para desbloquear beneficios exclusivos!

- Instagram: orgbro_printer
- Facebook: ORGBROPrinter
- YouTube: @ORGBRO_Printer
- X: orgbro_printer
- WhatsApp: +86 13246387664



Instrucciones de devolución y cambio:
Las devoluciones y cambios, por favor asegúrese de que las mercancías estén intactas y no afectar la venta, le brindaremos servicio lo antes posible después de recibir la solicitud.


This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or to human health caused by uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen in der EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass das Produkt für die Umwandlung in Sekundärrohstoffe oder die Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling entgegennehmen.

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'Union européenne. Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils peuvent prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

PORTUGUÊS



01 Descrição geral

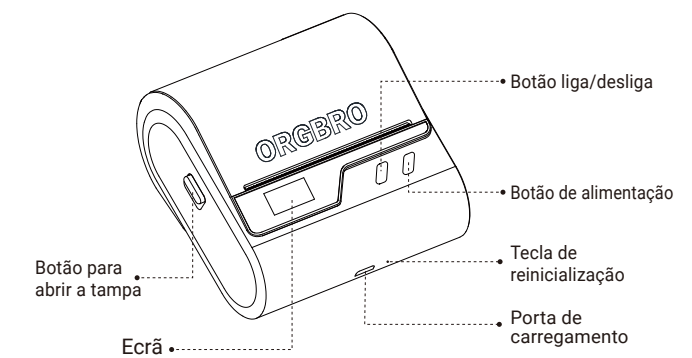

02 Função dos botões

Botão	Função	Instruções de funcionamento
Botão liga/desliga	Ligar/desligar.	Mantenha premido durante 2 segundos.
	Alternar entre as opções do menu principal.	Primamente uma vez.
Botão de alimentação	Alimentação de papel. (No estado «Pronto»)	Para intervalo/marca preta: prima uma vez para alimentar uma etiqueta. Para continuo: mantenha premido para alimentar o papel, solte para parar.
	Navegar pelas opções de parâmetros no menu principal.	Pressione uma vez.
	Confirmar as opções de parâmetros selecionadas.	Pressione e mantenha pressionado o botão.
Tecla de reinicialização	Executar um encerramento forçado se o dispositivo estiver a funcionar de forma anormal.	Insira um alfinete no orifício de reinicialização e pressione uma vez.

03 Instalação de consumíveis

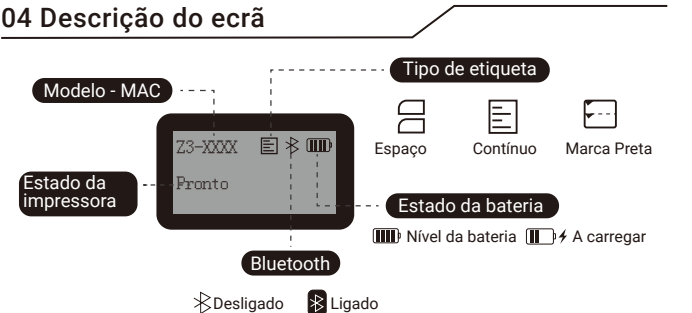
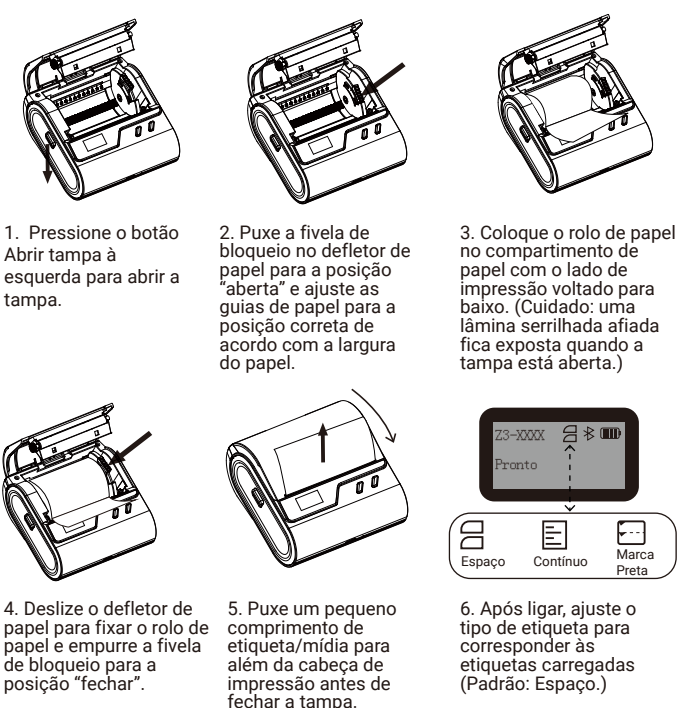


Menu de configuração		
Opções	Parâmetro	Padrão
1 Tipo de Etiqueta	Espaco/Marca Preta/Continuo	Espaco
2 Autoteste	Confirmar	/
3 Calibração de Etiquetas	Iniciar	/
4 Tempo de Suspensão	1 min/3 min/5 min/Nunca	1 min
5 Tempo de Desligamento	0,5 h/1 h/Nunca	Nunca
6 Configuração de Fábrica	Restaurar	/
7 Idioma	English / Français / Deutsch / Italiano / Español / 日本語 / 日本語 / 繁體中文 / Русский / Português / Nederlands	English

Resolução de problemas	
Sem Etiqueta	Sem etiqueta, recarregue a etiqueta.
Tampa Aberta	A tampa não está bem fechada, feche novamente.
Sobreaquecimento	A temperatura da cabeça de impressão está muito alta, aguarde um minuto ou mais até que a temperatura baixe.
Erro de Etiqueta	1. Defina o «Tipo de Etiqueta» do dispositivo para corresponder ao tipo de etiqueta instalada nele. 2. Selecione a função «Calibração da Etiqueta» para calibrar a etiqueta.


05 LIGAR ATRAVÉS DO TELEMÓVEL

1. Descarregue a aplicação «4BarCode».

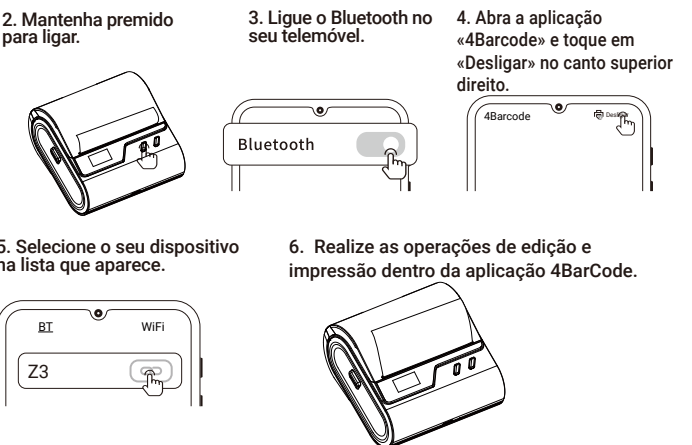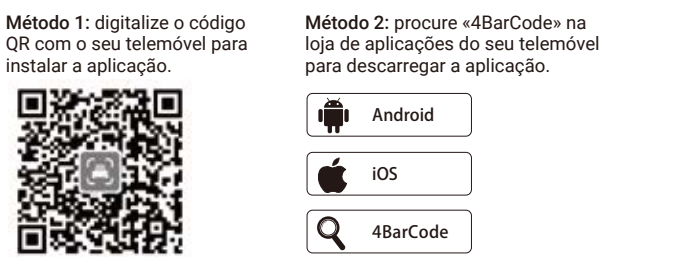

Os dispositivos Android requerem que os Serviços de Localização estejam ativados para encontrar dispositivos Bluetooth próximos.

06 Ligar através do computador

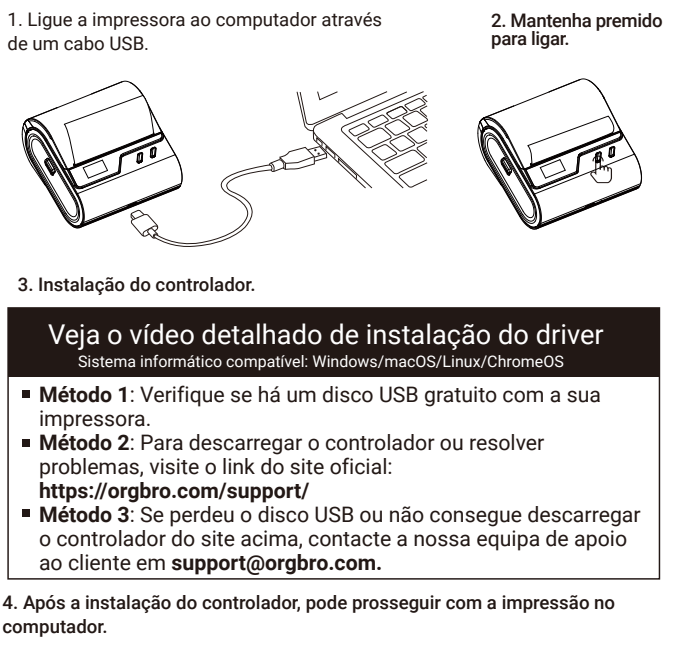

07 Informações do produto

Marca	ORGBRO	Nome	Impresora térmica de etiquetas
Modelo	Z3	Conexão	USB/Bluetooth
Resolução	203 DPI	Porta de carregamento	Tipo C
Tamanho do produto	112,3 x 112,2 x 61,2 mm	Capacidade da bateria	2200 mAh
Largura máxima da etiqueta	80 mm	Tipos de etiqueta	Espaco/Marca Preta/ Continuo
S.O compatível	Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS		

08 Lista de embalagem

- 1 Impresora térmica de etiquetas
- 2 Etiqueta térmica
- 3 Cabo de carregamento tipo C
- 4 Disco USB
- 5 Guia do utilizador

SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com

Siga as nossas redes sociais oficiais para desbloquear vantagens exclusivas!

- Instagram: orgbro_printer
- Facebook: ORGBROPrinter
- YouTube: @ORGBRO_Printer
- X: orgbro_printer
- WhatsApp: +86 13246387664



Instruções de devolução e troca:
Para devoluções e trocas, certifique-se de que os produtos estejam intactos e não afetem a venda; forneceremos o serviço o mais rápido possível após recebermos a solicitação.


Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Questi potranno ritirare il prodotto per un riciclaggio sicuro dal punto di vista ambientale.

Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de una eliminación incontrolada de residuos, recíclalos de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde compró el producto. Ellos podrán recoger este producto para su reciclaje seguro y respetuoso con el medio ambiente.

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem recolher este produto para uma reciclagem segura do ponto de vista ambiental.

NEDERLANDS



01 Algemene beschrijving

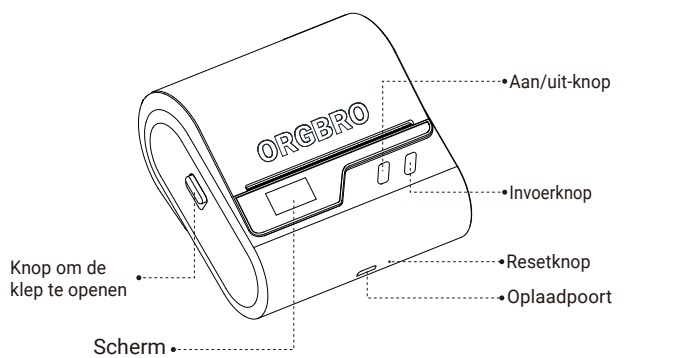

02 Functie van de knoppen

Knop	Functie	Bedieningsinstructies
Aan/uit-knop	In- en uitschakelen.	2 seconden ingedrukt houden.
	Schakelen tussen de opties in het hoofdmenu.	Enmaal indrukken.
Invoer-knop	Papier invoeren. (In de status «Klaar»)	Voor tussenruimte/zwarte markering: eenmaal indrukken om één label in te voeren. Voor continu: ingedrukt houden om papier in te voeren, loslaten om te stoppen.
	Navigeren door de parameteropties onder het hoofdmenu.	Druk eenmaal.
	De geselecteerde parameteropties bevestigen.	Houd de knop ingedrukt.
Reset-knop	Het apparaat geforceerd uitschakelen als het zich abnormaal gedraagt.	Steek een pin in het resetgat en druk eenmaal.

03 Installatie van verbruiksartikelen

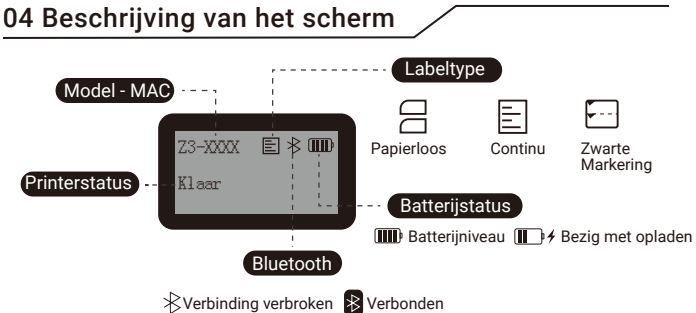
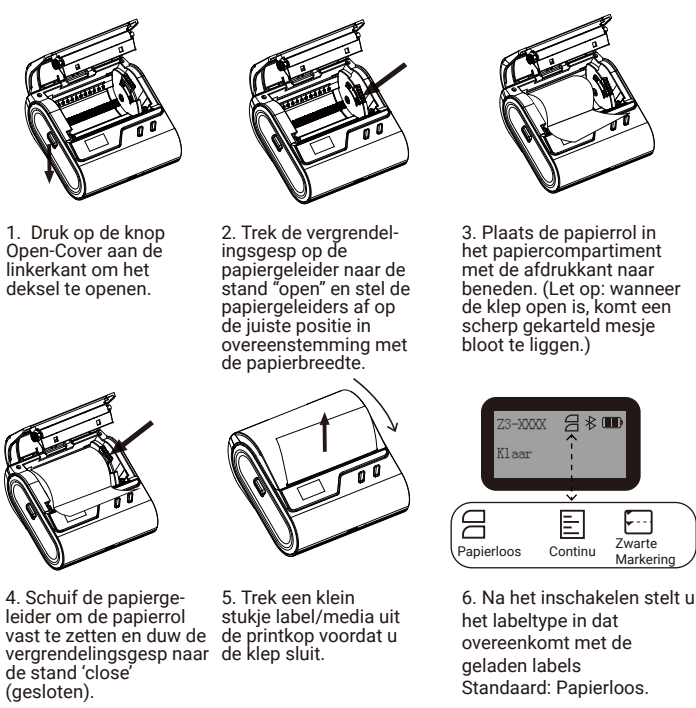


Instellingenmenu		
Opties	Parameter	Standaard
1 Labeltype	Papierloos/Continu/ Zwarte Markering	Papierloos
2 Zelftest	Bevestigen	/
3 Labelkalibratie	Start	/
4 Slaaprijd	1 min/3 min/5 min/Nooit	1 min
5 Uitschakeltijd	0,5 h/1 h/Nooit	Nooit
6 Fabrieksinstellingen	Herstellen	/
7 Taal	English / Français / Deutsch / Italiano / Español / 日本語 / 日本語 / 繁體中文 / Русский / Português / Nederlands	English

Probleemoplossing	
Geen Label	Geen labels meer, laad de labels opnieuw.
Drukst gepand	De klep is niet goed gesloten, sluit deze opnieuw.
Oververhitting	De temperatuur van de printkop is te hoog, wacht een minuut of langer totdat de temperatuur is gedaald.
Labelfout	1. Stel het «Labeltype» van het apparaat in op het type label dat erin is geïnstalleerd. 2. Selecteer de functie «Labelkalibratie» om het label te kalibreren.


05 Verbinden via mobiele telefoon

1. Download de app «4BarCode».

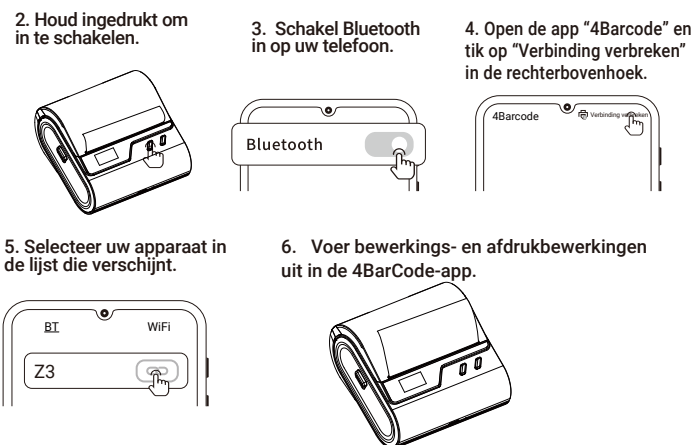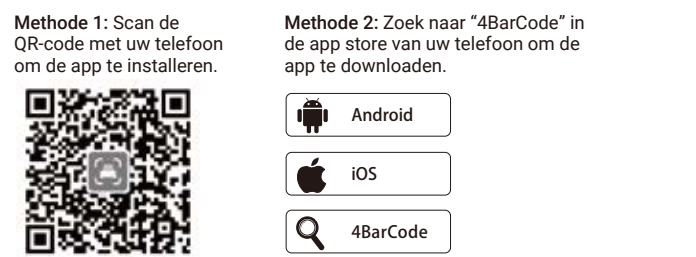

Op Android-apparaten moet Locatieservices zijn ingeschakeld om Bluetooth-apparaten in de buurt te kunnen vinden.

06 Verbinden via computer

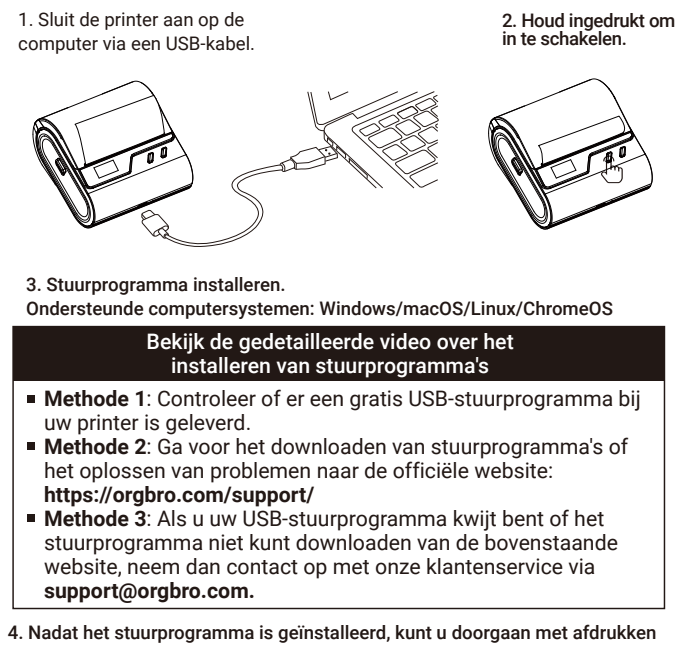

07 Productinformatie

Merk	ORGBRO	Naam	Thermische labelprinter
Model	Z3	Aansluiting	USB/Bluetooth
Resolutie	203 DPI	Oplaadpoort	Type-C
Productafmetingen	112,3 x 112,2 x 61,2 mm	Batterijcapaciteit	2200 mAh
Maximale labelbreedte	80 mm	Labeltypen	Papierloos/Continu/ Zwarte Markering
Compatibele besturingssystemen	Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS		

08 Paklijst

- 1 Thermische labelprinter
- 2 Thermisch etikettenpapier
- 3 Type-C-oplaadkabel
- 4 USB-stick
- 5 Gebruikershandleiding

SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com

Volg onze officiële sociale media om exclusieve voordelen te ontgrendelen!

- Instagram: orgbro_printer
- Facebook: ORGBROPrinter
- YouTube: @ORGBRO_Printer
- X: orgbro_printer
- WhatsApp: +86 13246387664



Instructies voor retourneren en ruilen:
Zorg er bij retourneren en ruilen voor dat de goederen intact zijn en de verkoop niet beïnvloeden; wij zullen u zo snel mogelijk na ontvangst van het verzoek van dienst zijn.


Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden weggeworpen. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, dient u het op verantwoorde wijze te recyclen om het duurzame gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparatuur te leveren, kunt u gebruikmaken van de retour- en inzamelingsystemen of contact opnemen met de winkel waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product in ontvangst nemen voor milieuvriendelijke recycling.

このマークは、この製品が国内で他の家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。不適切な廃棄による環境や人々の健康を脅かすため、責任を持ってリサイクルし、材料資源の持続可能な再利用を促進してください。使用済みのデバイスを返却する際は、返却・回収システムをご利用いただくか、製品を購入した小売店までご連絡ください。彼らはこの製品を環境への影響を最小限に抑えるリサイクルのために回収します。

Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem recolher este produto para uma reciclagem segura do ponto de vista ambiental.

日本語



01 概要

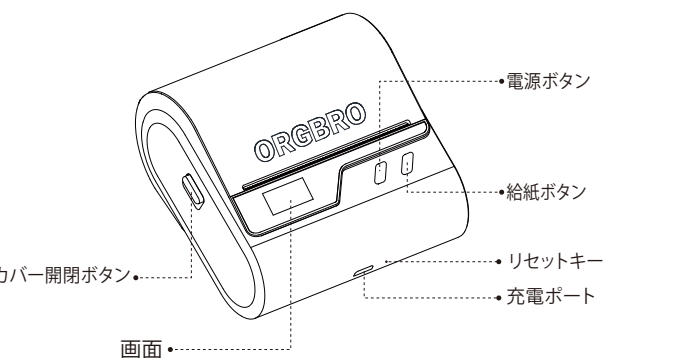

02 ボタン機能

ボタン	機能	操作手順
電源ボ タン	電源のオン/オフ。	2秒間長押し。
	メインメニューのオプションを切り替えます。	1回押す。
給紙ボ タン	用紙給紙。 (準備完了)状態時)	ギャップ/ブラックマーク:1回押して1枚のラベルを給紙。連続給紙:長押しで給紙を開始し、随時と停止。
	メインメニュー下のパラメーターオプションをナビゲート。	1回押す。
	選択したパラメーターオプションを確認。	ボタンを長押しする。
リセット キー	デバイスが異常動作した場合、強制シャットダウンを実行。	リセット穴にピンを挿入し、1回押す。

03 消耗品取り付け

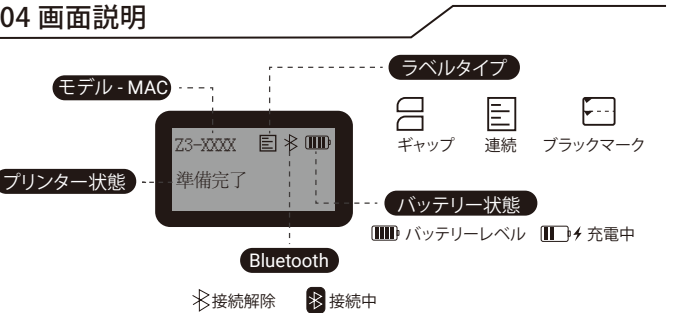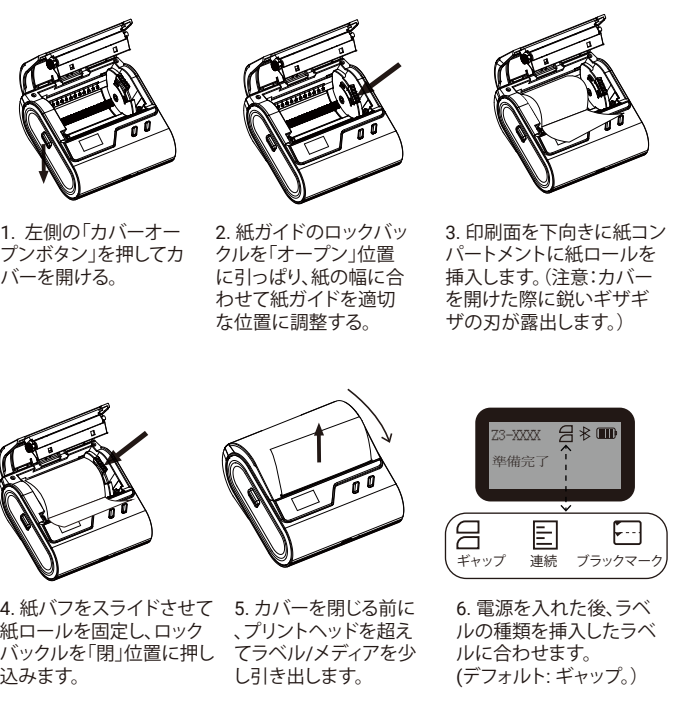


設定メニュー		
オプション	パラメーター	デフォルト
1 ラベルタイプ	連続/ギャップ/ブラックマーク	ギャップ
2 自己診断	確認	/
3 ラベルキャリブレーション	スタート	/
4 スリープタイム	1分/3分/5分/決して	1分
5 シャットダウン時間	0.5時間/1時間/決して	決して
6 工場設定	復元	/
7 言語	English / Français / Deutsch / Italiano / Español / 日本語 / 日本語 / 繁體中文 / Русский / Português / Nederlands	English

トラブルシューティング	
ラベルなし	ラベルが切れています。ラベルを再度装填してください。
カバー開放	カバーが十分に閉まっています。再度閉めてください。
過熱	プリントヘッドの温度が高すぎます。温度が下がるまで1分以上お待ちください。
ラベルエラー	1. デバイスの「ラベルタイプ」を、インストールされているラベルの種類に合わせます。 2. ラベルキャリブレーション機能を選択してラベルをキャリブレーションしてください。


05 モバイルフォン経由で接続

1. 「4BarCode」アプリをダウンロードしてください。

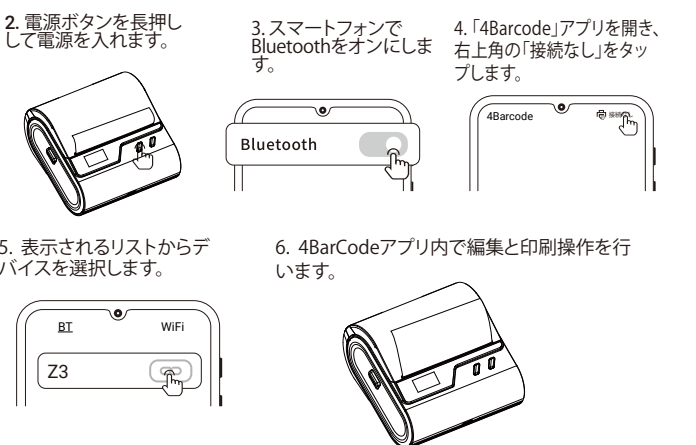

Androidデバイスでは、近隣のBluetoothデバイスを検索するために位置情報サービスが有効になっている必要があります。

06 コンピュータ経由で接続

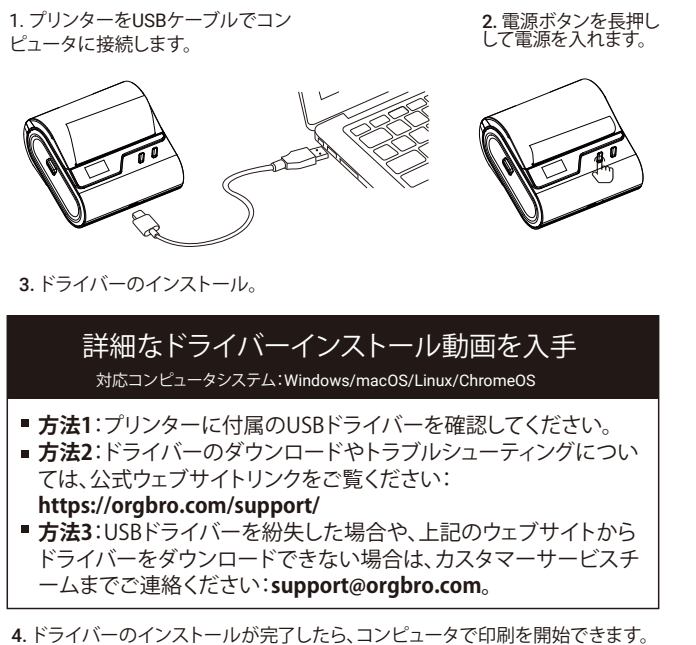

07 製品情報

ブランド	ORGBRO	名前	サーマルラベルプリンター
モデル	Z3	接続	USB/Bluetooth
解像度	203DPI	充電ポート	Type-C
製品サイズ	112.3x112.2x61.2mm	バッテリー容量	2200mAh
最大ラベル幅	80mm	ラベルの種類	連続/ギャップ/ブラックマーク
対応OS	Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS		

08 パッケージリスト

- 1 サーマルラベルプリンター
- 2 サーマルラベル紙
- 3 Type-C充電ケーブル
- 4 USBディスク
- 5 ユーザーガイド

SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com

公式ソーシャルメディアをフォローして、限定特典をゲット!

- Instagram: orgbro_printer
- Facebook: ORGBROPrinter
- YouTube: @ORGBRO_Printer
- X: orgbro_printer
- WhatsApp: +86 13246387664



返品・交換の手順:
返品・交換の際は、商品が未開封で再販可能な状態であることをご確認ください。ご要望を受け次第、速やかにサービスを提供いたします。