

NEXUS[®] QUATTRO

USER MANUAL
MANUEL DE L'UTILISATION
MANUAL DE USUARIO
GEBRAUCHSANWEISUNG
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
用户手册
ユーザーマニュアル

NEXUS[®] QUATTRO

GB

1. Quattro Pleasure Beads
2. Charging point
3. Function buttons
4. Remote control

FR

1. Billes de plaisir Quattro
2. Point de chargement
3. Boutons de fonction
4. Télécommande

ES

1. Perlas de masaje Quattro
2. Punto de carga
3. Botones de función
4. Mando a distancia

DE

1. Quattro Massageperlen
2. Ladepunkt
3. Funktionstasten
4. Fernbedienung

RU


1. Стимулирующие шарики Quattro
2. Зарядная станция
3. Кнопки управления
4. Пульт дистанционного управления

中文

1. Quattro快感珠
2. 充电点
3. 功能键
4. 遥控器

日本人

1. クワトロ プレジャー ビーズ
2. 充電ポイント
3. 機能ボタン
4. リモコン

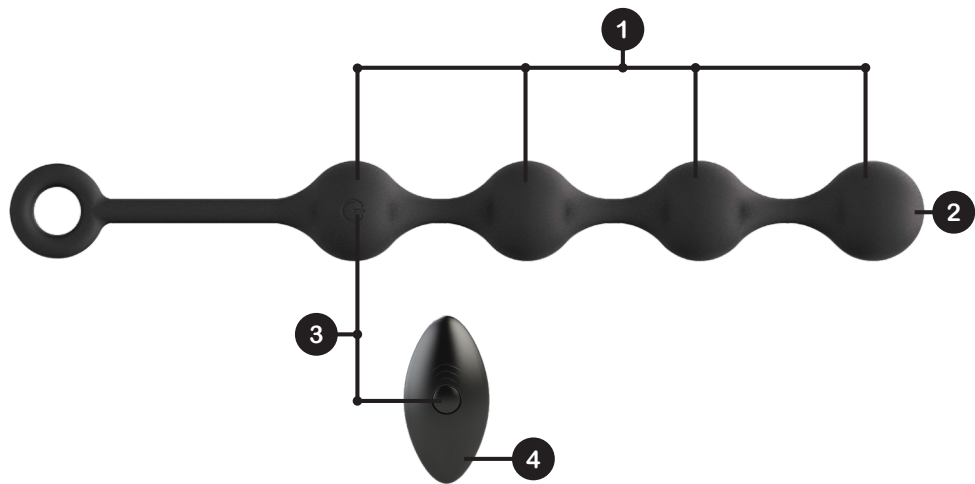

Enjoy 4 points of pleasure with Nexus Quattro, a truly versatile toy.

Made from luxurious silicone, Quattro combines a plethora of sensations through form, function and feel.

Choose from 7 vibration functions: low, medium and fast vibration, slow and medium pulse, escalation and alternate modes.

Before you get to know your Nexus Quattro more intimately, please take a few minutes to read through this user manual.

Contents inside the Box

Nexus Quattro pleasure beads
Remote control
USB Charging Lead
Manual

Charging:

Nexus Quattro is fully rechargeable via the USB charger included. Simply plug the pin end into the base of the toy and the USB end into a laptop, computer or USB plug.

Standard charging time is 1.5 hours and user time is 2 hours when fully charged.

Modes and Functions

We recommend that you explore all the settings of your Nexus Quattro before using it for the first time, so that your experience is optimised from the start.

- Slow vibration
- Medium vibration
- Fast vibration
- Slow pulse
- Fast pulse

Using the Controls of Quattro

Simply hold the power button down on the unit for 3 seconds to activate, it will then turn blue. You can then choose to control the functions using the remote control or continue to scroll using the button on the unit.

You can stop the vibration by pushing the power button for 3 seconds on the unit. Alternatively, you can stop the vibration by holding the remote-control button for 3 seconds, this will leave the unit on standby. To turn the unit off completely you will need to turn off via the button the unit.

Cleaning, Storage & Safety

To clean we recommend an anti-bacterial cleaner such as the Nexus Wash. Alternatively, you can use warm soapy water but rinse well and dry with a soft cloth.

Tips for use

If using Quattro anally we recommend a good water-based lubricant such as Nexus Slip or

Slide. Experiment with insertion and perineum stimulation.

Quattro can be used against the testicles, clitoris, labia and nipples to enhance solo or partner play.

Simply adjust the vibration modes to suit your needs and enjoy!

Specifications

Materials: 100% silicone

Balls 40mm at widest point

Insertable length 250mm

Batteries

Main Unit:

Rechargeable 3.7V Lithium battery, 300mAh

Remote Control:

Removable CR2032 3V Lithium cell battery

Disposal information

Please note that disposal of old electronic waste must follow certain applicable regulations in the EU (and in other countries which have their own waste collection systems). Nexus Quattro must not be treated the same as common household waste, instead it should be taken to your nearest collection point where electronic waste can be appropriately recycled. Contact your local authority for more information on your local collection points and applicable regulations.

Users of Nexus Quattro use it at their own risk; neither the manufacturer nor the retailer assumes any responsibility or liability for the use this product. No medical claims are warranted or implied by use of this product.

Model may be changed for improvements without any notice.

If you experience a fault with your Nexus Quattro, or would like further information please contact info@nexusrange.com.

© 2020 Libertybelle Marketing Ltd.

All rights reserved.

Designed and developed by:
Libertybelle Marketing Ltd.

www.nexusrange.com

Profitez de 4 points de plaisir avec le Nexus Quattro, un jouet vraiment polyvalent.

Fabriqué en silicone luxe, le Quattro combine une pléthore de sensations à travers la forme, les fonctions et le toucher.

Choisissez parmi 7 fonctions de vibration : vibrations faibles, moyennes et rapides, impulsions lentes et moyennes, modes escalade et alternatifs.

Avant de découvrir votre Nexus quattro plus intimement, veuillez prendre quelques minutes pour lire ce manuel d'utilisation.

Contenu dans la boîte

Billes de plaisir Nexus Quattro

Télécommande

Câble de charge USB

Manuel

Chargement

Le Nexus Quattro est entièrement rechargeable via le chargeur USB inclus. Branchez simplement l'extrémité de la broche à la base du jouet et l'extrémité USB à un ordinateur portable, un ordinateur ou une prise USB.

Le temps de charge standard est de 1,5 heure et le temps d'utilisation est de 2 heures lorsqu'il est complètement chargé.

Modes et fonctions

Afin que votre expérience soit optimisée dès le départ, nous vous recommandons d'explorer tous les paramètres de votre Nexus Quattro avant sa première utilisation.

- Vibrations faible
- Vibrations moyennes
- Vibrations rapides
- Impulsions lentes
- Impulsions rapides
- Escalade
- Alternatif

Utilisation des commandes du Quattro

Maintenez simplement le bouton d'alimentation enfoncé sur l'appareil pendant 3 secondes pour l'activer, il deviendra alors bleu. Vous pouvez alors

choisir de contrôler les fonctions à l'aide de la télécommande ou de continuer à faire défiler à l'aide du bouton sur l'appareil.

Vous pouvez arrêter la vibration en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes sur l'appareil. Vous pouvez également arrêter les vibrations en appuyant sur le bouton de la télécommande pendant 3 secondes, ce qui mettra l'appareil en veille. Pour éteindre complètement l'appareil, vous devrez l'éteindre en appuyant sur le bouton correspondant.

Nettoyage, rangement et sécurité

Pour le nettoyage, nous vous recommandons d'utiliser un nettoyeur antibactérien tel que le Nexus Wash. Vous pouvez également utiliser de l'eau chaude savonneuse, mais il faut bien rincer et sécher avec un chiffon doux.

Conseils d'utilisation

Si vous utilisez le Quattro par voie orale, nous vous recommandons d'utiliser un bon lubrifiant à base d'eau tel que le Nexus Slip ou Slide. Essayez l'insertion et la stimulation du périnée.

Le Quattro peut être utilisé au niveau des testicules, du clitoris, des lèvres et des mamelons pour augmenter le plaisir de jouer en solo ou à deux.

Réglez simplement les modes de vibration en fonction de vos besoins et profitez-en !

Caractéristiques

Matériaux : 100 % silicone

Billes de 40mm au point le plus large

Longueur insérable 250mm

Batteries

Unité principale :

Batterie lithium rechargeable 3, 7V, 300mAH

Télécommande :

Batterie lithium amovible CR2032 3V

Informations sur l'élimination

Veuillez noter que l'élimination des déchets électroniques anciens doit respecter certaines réglementations applicables dans l'UE (et dans d'autres pays disposant de leurs propres systèmes de collecte des déchets). Nexus Quattro ne doit pas être traité comme les ordures ménagères, mais il faut le déposer dans le point de collecte le plus proche où les déchets électroniques sont recyclés de manière appropriée. Contactez votre autorité locale pour plus d'informations sur vos points de collecte locaux et les réglementations applicables.

Les utilisateurs de Nexus Quattro l'utilisent à leurs

risques et périls; ni le fabricant ni le détaillant ne sont responsables de l'utilisation de ce produit. Aucune plainte médicale n'est garantie ou implicite par l'utilisation de ce produit.

Le modèle peut être modifié pour l'améliorer sans préavis.

Si vous expérimentez un défaut avec votre Nexus Quattro ou si vous souhaitez avoir d'autres informations, veuillez contacter info@nexusrange.com.

(C) 2020 Libertybelle Marketing Ltd. Tous droits réservés.

Conçu et développé par:
Libertybelle Marketing Ltd.

www.nexusrange.com

Disfruta de 4 puntos de placer con Nexus Quattro, un juguete muy versátil.

Hecho a base de silicona de alta calidad, Quattro combina un sinfín de sensaciones gracias a su forma, sus funciones y su tacto.

Elige tu combinación preferida entre las 7 funciones de vibración: vibración baja, media y alta, pulsaciones bajas y medias, intensificación y alternancia.

Antes de que descubras tu Nexus B-Stroker de manera más íntima, tómate un par de minutos para leer esta guía de usuario.

Contenidos de la Caja

Perlas de masaje Nexus Quattro

Mando a distancia

Cable de carga USB

Manual

Carga

Nexus Quattro se carga mediante el cargador USB incluido. Simplemente conecta un extremo a la base del juguete, y el extremo USB a tu ordenador de sobremesa, tu portátil o un adaptador USB para enchufe.

El tiempo estándar de carga es de 1,5 horas, y el tiempo de uso es de 2 horas con carga completa.

Modos y Funciones

Te recomendamos que explores todas las opciones que te ofrece tu Nexus Fortis antes de utilizarlo por primera vez, para que le saques el máximo partido desde el principio.

- Vibración baja
- Vibración media
- Vibración rápida
- Pulsaciones lentas
- Pulsaciones rápidas
- Intensificación
- Alternancia

Utilizar los controles de Quattro

Mantén pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender el juguete, hasta que se vuelva azul. Ahora puedes controlar las funciones utilizando el mando a distancia o explorarlas utilizando el botón del juguete.

Para detener la vibración, mantén pulsado el botón durante 3 segundos. También puedes mantener pulsado el botón del mando a distancia durante 3 segundos, esto detendrá la vibración. Para apagar el juguete del todo, tendrás que apagarlo utilizando el botón del juguete.

Limpieza, mantenimiento y seguridad

Para limpiar el juguete, te recomendamos que utilices un producto de limpieza antibacteriano como Nexus Wash. También puedes usar agua tibia con jabón, pero enjuágalo bien y sécalo con un paño suave.

Consejos de uso

Si utilizas Quattro para el juego anal, te recomendamos aplicar un lubricante de buena calidad y a base de agua, como Nexus Slip or Slide. Prueba a insertarlo y estimular el perineo.

Quattro puede utilizarse para estimular los testículos, el clítoris, los labios vaginales y los pezones, para divertirse tanto individualmente como en pareja.

Descubre el modo de vibración que más te guste, ¡y a disfrutar!

Especificaciones

Materiales: 100 % silicona

Perlas 40mm en el punto más ancho

Parte insertable 250mm

Baterías

Unidad principal: Batería de litio recargable 3.7V, 300mAh

Mando a distancia: Batería de litio extraíble CR2032 3V

Instrucciones para el desecho

Ten en cuenta que para deshacerte de aparatos electrónicos en desuso tendrás que cumplir ciertas normas en vigor en la Unión Europea (y en otros países que cuentan con su propio sistema de recogida de desechos). Nexus Quattro no forma parte de los residuos domésticos y no deberías tratarlo como tal, sino llevarlo al punto de reciclaje de aparatos electrónicos más cercano. Ponte en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre los puntos de reciclaje locales y las normas en vigor.

El uso de Nexus Quattro corre por cuenta y riesgo del usuario; ni el fabricante ni el vendedor asumen ningún tipo de responsabilidad médica o de cualquier otro tipo por el uso de este producto.

El modelo puede modificarse para implementar mejoras sin ningún tipo de aviso

Si tu Nexus Quattro resulta defectuoso o desees más información, ponte en contacto con info@nexusrange.com. (C) 2020 Libertybelle Marketing Ltd. Todos los derechos reservados.

Diseñado y creado por Libertybelle Marketing Ltd.

www.nexusrange.com

Der Nexus Quattro kann mit dem USB Ladegerät vollständig aufgeladen werden. Einfach den Stecker unten in das Gehäuse stecken und den USB-Stecker mit einem Laptop, Computer oder USB-Stecker verbinden.

Die Aufladedauer beträgt 1,5 Stunden und die Benutzungsdauer 2 Stunden, wenn er voll geladen ist.

Bevor Sie Ihren Nexus Quattro näher kennenlernen, nehmen Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit, um diese Bedienungsanleitung zu lesen.

Verpackungsinhalt

Nexus Quattro Massageperlen

Fernbedienung

USB-Ladekabel

Handbuch

Laden

Der Nexus Quattro kann mit dem USB Ladegerät vollständig aufgeladen werden. Einfach den Stecker unten in das Gehäuse stecken und den USB-Stecker mit einem Laptop, Computer oder USB-Stecker verbinden.

Die Aufladedauer beträgt 1,5 Stunden und die Benutzungsdauer 2 Stunden, wenn er voll geladen ist.

Modi und Funktionen

Wir empfehlen die Einstellungen ihres Nexus Quattro zu erforschen, ehe Sie ihn das erste Mal verwenden, so dass Sie schon beim ersten Einsatz ein optimales Erlebnis haben.

- Langsames Vibrieren
- Mittleres Vibrieren
- Schnelles Vibrieren
- Langsame Impulse

- Schnelle Impulse
- Steigerung
- Wechsel

Verwenden der Bedienelemente am Nexus Quattro:

Halten Sie einfach die Ein-/Aus-Taste am Gerät für 3 Sekunden gedrückt, um es zu aktivieren; es wird dann blau. Sie können dann wählen, ob Sie die Funktionen mit der Fernbedienung steuern oder mit der Taste am Gerät weiterschalten möchten.

Sie können die Vibration stoppen, indem Sie die Ein-/Aus-Taste am Gerät 3 Sekunden lang gedrückt halten. Alternativ können Sie die Vibration stoppen, indem Sie die Taste der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt halten, wodurch das Gerät in den Standby-Modus versetzt wird. Um das Gerät vollständig auszuschalten, müssen Sie das Gerät über die Taste am Gerät ausschalten.

Reinigung, Lagerung und Sicherheit

Zum Reinigen empfehlen wir ein antibakterielles Reinigungsmittel wie Nexus Wash. Alternativ können Sie warmes Seifenwasser benutzen aber dann gut abspülen und mit einem weichen Tuch trocknen.

Tipps für die Verwendung

Bei der analen Anwendung von Quattro empfehlen wir ein gutes Gleitmittel auf Wasserbasis wie Nexus Slip or Slide. Experimentieren Sie mit Einführen und Perineumstimulation.

Quattro kann an Hoden, Klitoris, Schamlippen und Brustwarzen verwendet werden, um das Solo- oder Partnerspiel zu verbessern.

Stellen Sie einfach die Vibrationsmodi Ihren Bedürfnissen entsprechend ein und genießen Sie!

Spezifikationen

Materialien: 100% Silikon

Kugeln 40mm an der breiteste Stelle

Einföhrlänge 250mm

Batterien

Haupteinheit: Wiederaufladbarer 3,7-V-Li-Polymer-Akku, 300 mAh

Fernbedienung: Herausnehmbare CR2032
3V-Lithiumzellen-Batterie

Entsorgungshinweise

Bitte beachten Sie, dass die Entsorgung von elektrischen Altgeräten bestimmten geltenden Vorschriften in der EU (und in anderen Ländern, die über eigene Abfallsammelsysteme verfügen) entsprechen muss. Der Nexus Quattro darf nicht mit dem üblichen Haushaltsmüll entsorgt

werden, sondern sollte zur nächsten Sammelstelle gebracht werden, wo elektronische Altgeräte entsprechend recycelt werden können. Für weitere Informationen zu örtlichen Sammelstellen und geltenden Vorschriften wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Behörde.

Benutzer des Nexus Quattro verwenden ihn auf eigene Gefahr. Weder der Hersteller noch der Händler übernehmen die Verantwortung oder Haftung für die Verwendung dieses Produkts. Die Verwendung dieses Produkts garantiert oder impliziert keine medizinischen Indikationen.

Das Modell kann zu Verbesserungszwecken ohne vorherige Ankündigung abgeändert werden.

Wenn Sie bei Ihrem Nexus Quattro einen Fehler bemerken oder Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an info@nexusrange.com.

(C) 2020 Libertybelle Marketing Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Entworfen und entwickelt von Libertybelle Marketing Ltd.

www.nexusrange.com

Nexus Quattro – по-настоящему универсальная секс-игрушка с 4 точками удовольствия.

Изготовленные из силикона высшего класса шарики Quattro доставляют изобилие наслаждений, благодаря сочетанию формы, функций и ощущения.

Выбор из 7 режимов вибрации: медленная, средняя и быстрая вибрация, медленная и средняя пульсация, возрастающий темп и чередование режимов.

Прежде чем узнать Ваш Nexus Quattro поближе, пожалуйста, уделите несколько минут чтению данного пользовательского руководства.

Содержимое упаковки

Стимулирующие шарики Nexus Quattro

Пульт дистанционного управления

Провод для зарядки USB

Руководство

Зарядка

Подзарядка Nexus Quattro осуществляется при помощи поставляемого вместе с шариками зарядного устройства стандарта USB. Просто вставьте один конец провода в гнездо в основании прибора, а разъём USB – в ноутбук, компьютер или USB-розетку.

Стандартное время зарядки – 1,5 часа; полного заряда батареи хватает на 2 часа работы.

Режимы и функции

Мы рекомендуем изучить все режимы работы Вашего Nexus Quattro, прежде чем начать его использовать, чтобы Ваши ощущения были оптимальными с самого начала.

- Медленная вибрация
- Средняя вибрация
- Быстрая вибрация
- Медленная пульсация
- Быстрая пульсация
- Возрастающий темп
- Чередование режимов

Элементы управления Quattro

Зажмите кнопку включения на 3 секунды, чтобы включить устройство. После этого кнопка засветится синим. Затем Вы можете

выбрать нужную функцию с помощью пульта дистанционного управления, или же переключать функции, нажимая кнопку на приборе.

Выключить вибрацию можно, зажав расположенную на устройстве кнопку включения на 3 секунды. Также вибрацию можно прекратить, зажав на 3 секунды кнопку на пульте дистанционного управления. Устройство при этом переключится в режим ожидания. Чтобы полностью выключить устройство, нужно будет воспользоваться кнопкой на самом устройстве.

Чистка, хранение и безопасность

Мы рекомендуем чистить устройство антибактериальным чистящим средством, например, Nexus Wash. Также можно пользоваться тёплой мыльной водой, но после этого устройство необходимо хорошо сполоснуть и вытереть насухо мягкой тряпочкой.

Советы по применению

При анальном применении Quattro мы рекомендуем пользоваться хорошим лубрикантом на водной основе, например, Nexus Slip или Slide. Поэкспериментируйте с введением и стимуляцией промежности. Шариками Quattro можно пользоваться для стимуляции яичек, клитора, половых губ и сосков, как самостоятельно, так и с партнёром. Просто настройте режим вибрации так, как Вам нравится, и наслаждайтесь!

Технические данные

Материалы: 100% силикон

Максимальная ширина шариков – 40мм

Глубина введения 250мм

Батареи

Основное устройство: Перезаряжаемая литиевая батарея 3.7 В, 300 мАч

Пульт дистанционного управления:
Извлекаемая литиевая батарея 3 В CR2032

Информация об утилизации

Пожалуйста, имейте в виду, что при утилизации электронных отходов надлежит придерживаться определённых применимых правил Европейского Союза (и других стран, имеющих собственные правовые системы в отношении сбора отходов). Nexus Quattro нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором; его надлежит доставить в ближайший пункт сбора электронных отходов для соответствующей дальнейшей утилизации. Дополнительную информацию о местных пунктах сбора отходов и применимых нормативных актах Вы можете получить у местных органов власти.

Пользователи прибора Nexus Quattro пользуются им нас собственный страх и риск; ни производитель, ни предприятие

розничной торговли не берут на себя какой-либо ответственности за использование данного продукта. Какие-либо требования о возмещении медицинских расходов в связи с использованием данного продукта не гарантируются и не предполагаются.

В модель продукта, с целью его улучшения, могут вноситься изменения без предварительного уведомления.

Если Вы обнаружили дефект в Вашем Nexus Quattro или хотите получить дополнительную информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте info@nexusrange.com.

(C) 2020 Libertybelle Marketing Ltd. Все права защищены.

Спроектировано и разработано Libertybelle Marketing Ltd.

www.nexusrange.com

Nexus Quattro快感珠，真正的全能性爱玩具，让您尽享四重快感。

Quattro快感珠采用顶级硅胶制成，集外形、功能、手感于一身，为您带来无尽感官体验。

您可选择7种振动模式：低速振动、中速振动、快速振动、低速跳动、中速跳动、加速模式和交替模式。

包装清单

Nexus Quattro快感珠

遥控器

USB充电线

用户手册

充电

Nexus Quattro快感珠可使用附送的USB充电器进行充电，只需将充电针插入性爱玩具底部并将USB插头接入笔记本、台式机

或USB连接口即可。

标准充电时间为1.5小时，完全充电后可使用2小时。

模式与功能

我们建议您在第一次使用前尝试Nexus Quattro快感珠的全部功能设置，以便您一开始就能享受最佳快感体验。

- 慢速振动
- 中速振动
- 快速振动
- 慢速跳动
- 快速跳动
- 加速模式
- 交替模式

操作方法

只需按下快感珠上的电源键并保持3秒即可启动。然后，您可以使用遥控器控制功能或继续使用快感珠上的按钮滚动选择功能。

只需再次按下快感珠上的电源键并保持3秒即可停止振动。或者，您按下遥控器按钮并保持3秒也可以停止振动，随后快感珠会处于待机模式。如需完全关闭，您需要使用快感珠上的按钮进行关闭。

清洁、保存与安全须知

清洁快感珠时，我们建议使用抗菌清洁剂，例如Nexus Wash。或者，您也可以使用肥皂温水清洁，但是应充分冲洗并用软布擦干。

使用窍门

如果在肛门中使用，我们建议采用水性润滑剂，例如Nexus Slip或Slide。可尝试插入或刺激会阴。

Quattro快感珠可用于睾丸、阴蒂、阴唇和乳头处来提高单人或双人性爱体验。

只需调整振动模式就能满足您的需要和乐趣！

规格

材料： 100%硅胶

珠体最宽处直径40毫米

插入长度25厘米

电池

主要充电单元：可充电3.7伏锂电池，容量300mAh

遥控器：可拆卸CR2032 3伏锂电池

电子废弃物处理指南

请注意，在欧盟废旧电器电子废物的处置必须遵循一定的适用法规，在其他国家，也有自己的废物收集系统。Nexus Quattro 自慰器不应被视为常见的家居废物，而应送到离您最近的电子废弃物回收点回收利用。请联系您当地的有关部门以得到更多资讯，如本地的收集点和适用的法规等。

用户使用Nexus Quattro自慰器的风险由使用者承担，不是制造商，也不是零售商承担任何责任或法律责任。使用Nexus Quattro 慰器不适用医疗申诉或无医疗申诉担保。

产品可能升级改进，不做另行通知

如果您使用Nexus Quattro 遇到任何问题，或想了解更多资讯，请联系info@nexusrange.com。

(C) 2020 Libertybelle Marketing Ltd. 保留所有权利。

Libertybelle Marketing Ltd设计和开发。

www.nexusrange.com

本当に用途の広い大人のおもちゃであるネクサス クワトロ
で4ポイントのプレジャーをお楽しみください。

贅沢なシリコンで作られたクワトロは、フォーム、機能、感
触に豊富な感覚を兼ね備えています。

低、中、高速振動、低速パルス、中パルス、エスカレーシ
ョン、代替等、モード7つの振動機能から選択することができます。

パッケージの中身について

ネクサス クワトロ プレジャー ピーズ

リモコン

USB充電リード

ユーザーマニュアル

充電について

ネクサス クワトロは付属のUSB充電器で完全に充電可能で
す。 本の端を大人のおもちゃのベースに、USBの端をラ
ップトップ[®]、コンピュータ、またはUSBプラグに差し込むだ

けです。

標準の充電時間は1.5時間で、完全に充電されている場合の
使用時間は2時間です。

モードと機能について

経験を最初から最適化するために、初めて使用する前にネ
クサス クワトロのすべての設定を確認することをお勧めし
ます。

- 低速振動
- 中速振動
- 高速振動
- 低速パルス
- 中速パルス
- エスカレーション
- 代替

クワトロのコントロールの使用について

電源ボタンを3秒間押し続けると、有効になり、青色に変わります。次に、リモコンを使用して機能を制御するか、ユニットのボタンを使用してスクロールを続けるかを選択できます。

振動をオフにする時、電源ボタンを3秒押し続けて、ユニットはスタンバイ状態に入ります。代わりに、リモコンのボタンを3秒間押し続けると、振動を停止できます。これにより、ユニットがスタンバイ状態になります。ユニットを完全にオフにするには、ユニットのボタンを使用してオフにする必要があります。

掃除、保管と安全について

お手入れには、ネクススウォッシュなどの抗菌クリーナーをお勧めします。代わりに、温かい石鹸水を使用できますが、よくすすぎ、柔らかい布で乾かしてください。

使用のヒント

クワトロを肛門で使用する場合は、ネクススのスリップとス

ライドなどの優れた水性潤滑剤をお勧めします。挿入と会陰刺激で実験すること。

クワトロは、睾丸、陰核、陰唇、乳首に対して使用して、ソロまたはパートナーのプレイを向上させることができます。

必要に応じて振動モードを調整してお楽しみください!

仕様

材料シリコン100%

ボールは、最も広い点で40mmです。

挿入長さは25cmです。

電池

本体: 充電式3.7Vリチウム電池、300mAh

リモコン取り外し可能なCR2032 3Vリチウム電池

FCC ID: 2AX3V-QU001

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

www.nexusrange.com