


AZZARO WIRELESS HEADPHONE USER MANUAL

WHAT'S IN THE BOX

- 1. Azzaro Wireless Headphone
- 2. USB Charging Cable
- 3. Instruction Manual

WIRELESS HEADPHONE

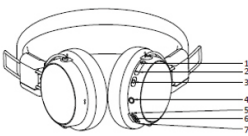

- 1. Short Press: Volume Up
Long Press: Next Song
- 2. Short Press: Volume Down
Long Press: Previous Song
- 3. Short Press: Play/Pause Music or Answer/Hang Up Phone
Long Press: Turn headphones On/Off
- 4. Aux in
- 5. Indicator Light
- 6. Charging Port
- 7. Mic

Power On/Off

Long press #3 to turn On/Off.

MANAGING MUSIC/CALLS

- **Play/Pause Music:** short press #3
- **Increase Volume:** short press "+"
- **Play Next Song:** long press "+"
- **Decrease Volume:** short press "-"
- **Play Previous Song:** long press "-"
- **To Answer/Reject Phone Call:** short press #3 (on/off button) to answer/reject phonecall

PAIRING

- Step 1:** Open the Bluetooth setting on your device and click "Search Device". Some devices will search for available Bluetooth automatically.
- Step 2:** Search for Bluetooth devices until you see "Azzaro headphone". Select "Azzaro headphone" to pair the connection.
- Step 3:** The indicator light on the headphones will flicker blue and red while pairing. Your device will indicate when the pairing is successful and the indicator light will stop flickering.

CHARGING

- Headphones should be fully charged before using.
- To charge the headphones insert one end of the provided USB cable into the charging socket on your headphones (#6 as shown above) and the other end into your computer or other 5V output charger.
- The indicator light will be red while charging and will turn off when fully charged.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Bluetooth: V5.0
- Working distance: 10 meters
- Power Supply: DC5V±180 mA
- Battery: 3.7V, 200mAh
- Charging time: within 2 hours
- Operating time: up to 8 hours

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions :
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.




MANUEL D'UTILISATION DU CASQUE SANS FIL AZZARO

CONTENU DE LA BOITE

- 1. Casque sans fil Azzaro
- 2. Câble de chargeur USB
- 3. Manuel d'instructions

CASQUE SANS FIL

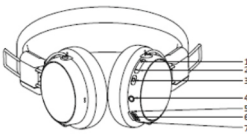

- 1. Pression rapide : Volume augmenté
Pression longue : Chanson suivante
- 2. Pression rapide : Volume baissé
Pression longue : Chanson précédente
- 3. Pression rapide : Lecture/pause ou répondre/raccrocher téléphone
- Pression longue : Allumer/Éteindre le casque
- 4. Auxiliaire
- 5. Témoin lumineux
- 6. Port de charge
- 7. Micro

Allumer/Éteindre l'appareil

Pression longue sur #3 pour allumer/éteindre.

GESTION MUSIQUE/APPELS

- **Lecture/Pause Musique :** Pression rapide sur #3
- **Augmenter le volume :** Pression rapide sur "+"
- **Passer au prochain morceau :** Pression longue sur "+"
- **Répondre/Rejeter un appel :** Pression rapide #3 (bouton on/off) pour répondre/rejeter un appel
- **Baisser le volume :** Pression rapide sur "-"
- **Jouer le morceau précédent :** Pression longue sur "-"

APPARIAGE Étape 1 : Ouvrir la configuration Bluetooth sur votre appareil et cliquer sur « Rechercher appareils ».

Certains appareils feront automatiquement une recherche des appareils disponibles.

Étape 2 : Rechercher des appareils en Bluetooth jusqu'à voir "casque Azzaro". Sélectionner "casque Azzaro" pour associer les appareils.

Étape 3 : Le témoin lumineux du casque clignotera en bleu et rouge pendant l'appariage. Votre appareil vous signalera que l'appariage est terminé et le témoin lumineux cessera de clignoter.

CHARGEMENT

- Le casque doit être complètement chargé avant utilisation.
- Pour charger le casque, brancher l'un des deux bouts du câble USB fourni dans le port de charge de votre casque (#6 comme montré ci-dessus), et le second dans votre ordinateur ou dans votre base de chargeur V5.
- Le témoin lumineux sera rouge lorsqu'en charge et s'éteindra une fois le chargement terminé.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Bluetooth: V5.0
- Temps de charge: en l'espace de 2 heures
- Périmètre de fonctionnement : 10mètres Autonomie : jusqu'à 8 heures
- Alimentation électrique : DC5V±180 mA
- Batterie : 3.7V, 200mAh

CONSEILS

- Lors de la première utilisation, un chargement de plus de 1-2 heures est recommandé.
- Charger le casque s'il n'a pas été utilisé depuis plus d'un mois.
- Maintenir à l'écart du feu et de l'eau.
- Pour nettoyer, utiliser un chiffon doux, si nécessaire trempé dans un tout petit peu d'eau mélangée avec du savon doux.
- Ne pas utiliser le casque en conduisant, en faisant du vélo, ou toute autre situation où vous devez être en mesure d'entendre les bruits alentours.
- Conseils pour régler le niveau de volume, assurez-vous de toujours entendre votre propre voix lorsque vous parlez normalement en utilisant le casque.

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas être la cause d'interférence dangereuse et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les causes éventuelles d'opération non souhaitée.



Une écoute prolongée à un niveau de volume élevé peut causer des dommages auditifs.



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres ordures ménagères dans toute l'UE. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le recycler conformément au principe de réutilisation des ressources matérielles. Pour rendre votre appareil utilisé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le lieu d'achat du produit. Ils peuvent récupérer ce produit et le faire recycler dans le respect de l'environnement.



CAUTION
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
Battery cannot be subjected to high or low extreme temperatures, low air pressure at high altitude during use, storage or transportation.
Replacement of a battery with an incorrect type that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC ID : 2AX9X-PMP10072420
IC : 26722-PMP10072420

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs sans licence, conformément à l'innovation, la science et le développement économique ainsi que le Cahier des charges sur les normes radioélectriques (RSS) exempt de licence du Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.
Avertissement : Tout changement ou modification apporté à cet appareil sans l'approbation explicite de la partie responsable de la conformité, pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet appareil.
NOTE : Cet équipement a été contrôlé et répond aux exigences relatives aux appareils de catégorie B, conformément à la partie 15 du règlement FCC. Ces exigences sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans un environnement domestique. Cet appareil génère, utilise et émet des fréquences radio et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, causer des interférences dangereuses aux communications radio.
Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférence dans une installation particulière. Si cet équipement interfère avec la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui peut être vérifié en allumant et éteignant l'appareil, nous encourageons l'utilisateur à tenter de supprimer ces interférences par l'une des mesures suivantes :
Réorienter ou restituer l'antenne de réception.
Augmenter la distance de séparation entre l'équipement et le récepteur.
Branchez l'appareil sur un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché.
Demander conseil à un fournisseur ou un technicien radio/TV pour obtenir de l'aide.
FCC ID : 2AX9X-PMP10072420
IC : 26722-PMP10072420

AZZARO
PARFUMS