

SNOOZ

GREAT SLEEP AWAITS



SNOOZ APP

The SNOOZ smartphone app, which is available for both iOS and Android devices, offers remote control and advanced functionality for your Bluetooth-enabled unit.

APP FEATURES

- Power on/off
- Tone adjustment
- Volume adjustment
- Programmable schedule timer
- Nursery calibration

TO DOWNLOAD

Search "SNOOZ" in the Apple App Store or the Google Play store. The official app may appear as "SNOOZ: Sound Sleep."

TO PAIR

If this is your first SNOOZ device connected to the app:

1. Open the SNOOZ app on your smartphone.
2. Press and hold the Bluetooth icon on SNOOZ Button for approximately 5 seconds to activate pairing mode.
3. The SNOOZ app should connect to the device within 10 seconds.

If you have already connected other SNOOZ devices to the app:

1. Open the SNOOZ app.
2. Go to the Device Manager by clicking the x on the connection screen or the SNOOZ logo at the bottom of the device control screen.
3. Press the + icon.
4. Press and hold the Bluetooth icon on SNOOZ Button for approximately 5 seconds to activate pairing mode.
5. The SNOOZ app should connect to the device within 10 seconds.

WARNINGS & PRECAUTIONS

- Please read and adhere to all safety and operating instructions before use. Please keep this instruction booklet for future use.
- Operating voltage must be between 100-240V.
- To reduce the risk of fire, electric shock, or permanent damage to the speaker or battery, do not use this sound machine around water or in wet surroundings. Avoid splashing the device with liquids and avoid using the device with wet hands.
- Do not expose the device to excessive heat including sunshine, heating elements, and fire.
- Protect the adapter and charging cable from being damaged. Do not use if the power cable or power adapter is damaged. If either the cable or adapter are damaged, the unit must be replaced by the manufacturer.
- Do not connect the plug into an extension cord, receptacle, or other outlet unless the plug can be fully inserted with no part of the blades exposed.

- Do not operate the sound machine if it has been damaged. This could include a damaged cord or electrical plug, other damage caused by the sound machine falling, getting wet, or any other instance in which the sound machine isn't operating properly.
- Do not open your sound machine. It contains no user-serviceable parts.
- Do not attempt to modify the unit yourself beyond what is described in the operating instructions. SNOOZ, INC. is not responsible for any interference or damage caused by unauthorized modifications to this equipment.

FCC STATEMENT

FCC ID: 2AAX7-SNOOZBUTTON
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.
Note: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RADIO EXPOSURE INFORMATION

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter meets both portable and mobile limits as demonstrated in the RF Exposure Analysis.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This statement complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

IC STATEMENT IC: 25403-SNOOZBUTTON

This radio transmitter has been approved by Industry Canada to operate with the embedded chip antenna. Other antenna types are strictly prohibited for use with this device.

This device complies with Industry Canada's license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference; and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

SNOOZ, INC. warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for 1 year from the original date of purchase, provided that the product is used in a home environment.
No payment will be issued.
This limited warranty does not cover failures due to abuse, accidental damage, or when repairs have been made or attempted by anyone other than SNOOZ, INC.
No liability on this warranty shall be incurred in the respect to damage or loss occurring during transit to or from the purchaser.
This warranty is personal to the original purchaser and is non-transferable.
Email: warranty@getsnooz.com
This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

SUPPORT

If you find that your sound machine is not working properly, that you need help getting set up, or otherwise have any questions about your device, please contact our support team via email at: cs@getsnooz.com

©2020, SNOOZ, INC.



[getsnooz.com](https://www.getsn00z.com)
[@snooz](https://www.instagram.com/snooz)



BLUETOOTH

Press and hold for approximately 5 seconds to activate pairing mode to connect to the SNOOZ app.

When in pairing mode, a tone will repeat every few seconds.



SOUND VOLUME ADVISORY

To avoid potential hearing damage, care should be taken to limit volume, especially for young children.

Recommended sound levels vary between health organizations. For more information and links to specific recommendations, please visit our website at www.getsn00z.com.

We recommend 1) maximizing the distance between the unit and yourself, 2) keeping the volume on the lowest setting required, and 3) limiting the duration of use as possible.



ROOM PLACEMENT

SNOOZ Go works best when it is placed away from your bed—preferably close to a wall, window, or other hard surface, so it can fill the room with sound.

If your bedroom is subject to outside noise, place SNOOZ Go between your bed and the disturbance (e.g. street noise) to reduce the magnitude of the disturbance.



UN SOMMEIL APAISANT VOUS ATTENDANT



APPLICATION SNOOZ

L'application SNOOZ, disponible pour les téléphones intelligents iOS et Android, permet de commander votre appareil à distance et d'accéder à des fonctionnalités avancées.

FONCTIONNALITÉS DE L'APPLICATION

- Marche / Arrêt
- Réglage de la tonalité
- Réglage du volume
- Minuterie programmable
- Calibration pour chambre d'enfant

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION

Recherchez « SNOOZ » dans le magasin d'applications d'Apple ou de Google. L'application officielle peut apparaître sous le nom de « SNOOZ: Sound Sleep ».


APPAIRAGE DE L'APPAREIL

S'il s'agit de votre premier appareil SNOOZ connecté à l'application:

1. Ouvrez l'application SNOOZ sur votre téléphone intelligent.
2. Appuyez sur l'icône Bluetooth du SNOOZ Button pendant environ 5 secondes pour activer le mode d'appairage.
3. Attendez que l'application SNOOZ se connecte à l'appareil (maximum 10 secondes).

Si vous avez d'autres appareils SNOOZ connectés à l'application:

1. Ouvrez l'application SNOOZ sur votre téléphone intelligent.
2. Accédez au Gestionnaire de périphériques en cliquant sur le X depuis l'écran de connexion ou sur le logo SNOOZ en bas de l'écran de contrôle du périphérique.
3. Appuyez sur l'icône +.
4. Appuyez sur l'icône Bluetooth du SNOOZ Button pendant environ 5 secondes pour activer le mode d'appairage.
5. Attendez que l'application SNOOZ se connecte à l'appareil (maximum 10 secondes).

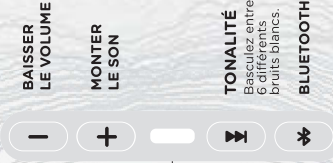

BOUTON DU HAUT
Allumage et arrêt de l'appareil

RECOMMANDATIONS SUR LE VOLUME SONORE

Pour éviter des dommages auditifs potentiels, veillez à limiter le volume sonore, en particulier pour les jeunes enfants.

Les niveaux sonores recommandés varient selon les organismes de santé.

Pour plus d'informations et des liens vers des recommandations spécifiques, visitez notre site Web à l'adresse www.getsnooz.com.

Nos recommandations : 1) Ne positionnez pas l'appareil trop près de vous; 2) Maintenez le volume au niveau le plus bas requis; 3) Limitez la durée d'utilisation autant que possible.



POSITIONNEMENT DANS UNE CHAMBRE

SNOOZ Button fonctionne mieux lorsqu'il est placé loin de votre lit, de préférence à proximité d'un mur, d'une fenêtre ou d'une autre surface dure, afin de pouvoir remplir la pièce de sons.

Si votre chambre est exposée à des bruits extérieurs, placez SNOOZ Button entre votre lit et la perturbation sonore (par exemple les bruits de la rue) pour réduire l'ampleur de la perturbation.



BLUETOOTH

Appuyez pendant 5 secondes pour activer le mode d'appairage et connecter l'appareil à l'application SNOOZ.

Lorsque l'appareil est en mode appairage, une tonalité se répète toutes les quelques secondes.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Veuillez lire et respecter les consignes de sécurité et d'utilisation avant tout usage. Conservez ce livret d'instructions pour une utilisation ultérieure.
- La tension de fonctionnement doit être comprise entre 100V et 240V.
- Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de dommages permanents au haut-parleur, n'utilisez pas cet appareil près d'une source d'eau ou dans un environnement humide. Évitez toute projection de liquides sur l'appareil et évitez d'utiliser l'appareil avec les mains mouillées.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur excessive, notamment au soleil, à des éléments chauffants et au feu.
- Protégez l'adaptateur et le câble de recharge de tous risques de dommages. N'utilisez pas l'appareil si le câble ou l'adaptateur est endommagé. Si le câble ou l'adaptateur est endommagé, l'appareil doit être remplacé par le fabricant.
- Ne branchez pas la prise dans une rallonge, une multiprise ou toute autre fiche d'alimentation si la prise ne peut pas être complètement insérée sans qu'aucune des broches soient exposées.

- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé (à ex. cordon d'alimentation endommagé, prise électrique endommagée, dommages causés par une chute, appareil exposé à des liquides, ou tout autre cas qui pourrait empêcher l'appareil de fonctionner correctement).
- Ne démontez pas l'appareil. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- N'essayez pas de modifier vous-même l'appareil au-delà de ce qui est décrit dans le mode d'emploi. SNOOZ, INC. n'est pas responsable des dommages et dysfonctionnements causés par des modifications non autorisées de cet équipement.

DÉCLARATION CFC

FCC ID: 2AXA7-SNOOZBUTTON

Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement de la Commission Fédérale des communications des États-Unis (CFC). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas provoquer de perturbations radioélectriques nuisibles.
2. Cet appareil doit pouvoir supporter tous types de perturbations radioélectriques, y compris les

perturbations pouvant entraîner un dysfonctionnement.

Résumé: Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

CONFORMITÉ CFC SUR L'EXPOSITION AUX FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies par la CFC pour les environnements non contrôlés.

Les utilisateurs finaux doivent suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire aux règles de conformité d'exposition à des fréquences radioélectriques. Cet émetteur respecte les limites des appareils portables et mobiles, comme démontré dans l'analyse d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Cet émetteur ne doit pas être situé à proximité ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

DÉCLARATION IC

IC: 26403-SNOOZBUTTON

Cet émetteur radio a été approuvé par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) pour fonctionner avec l'antenne intégrée.

Il est strictement interdit d'utiliser d'autres types d'antennes avec cet appareil.

Cet appareil est conforme aux normes CMB de l'ISDE pour les équipements exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

3. Cet appareil ne doit pas provoquer de perturbations radioélectriques nuisibles.
4. Cet appareil doit pouvoir supporter tous types de perturbations radioélectriques, y compris les perturbations pouvant entraîner un dysfonctionnement.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

SNOOZ, INC. garantit ce produit contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant 1 an à compter de la date d'achat, à condition que le produit soit utilisé dans un environnement domestique.

Aucun paiement ne sera émis.

Cette garantie limitée ne couvre pas les défaillances dues à des abus, des dommages accidentels, ou des réparations effectuées ou tentées par quelqu'un d'autre que SNOOZ, INC.

Aucune responsabilité sur cette garantie ne sera engagée en ce qui concerne les dommages ou les pertes survenus pendant le transport vers ou depuis l'acheteur.

Cette garantie est personnelle à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable.

Courriel: warranty@getsnooz.com

Cette garantie vous octroie des droits légaux spécifiques, et d'autres droits qui varient selon les États ou pays.

ASSISTANCE

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, si vous avez besoin d'aide pour l'installation ou si vous avez des questions à propos de votre appareil, veuillez contacter notre équipe d'assistance par courriel à cs@getsnooz.com.

©2020, SNOOZ, INC.



[getsnooz.com](https://www.getsnooz.com)



[@snooz](https://twitter.com/snooz)