



Ambient Starry Lamp

Multi-element Starry Night Pattern

CATALOG

	Warning	- - - - -	1
EN	English	- - - - -	3
DE	Deutsch	- - - - -	11
FR	Français	- - - - -	19
ES	Español	- - - - -	27
IT	Italiano	- - - - -	35
JP	日本語	- - - - -	43

WARNING (English)

- When projecting, please do not direct your eyes directly.
- This product should be kept away from heat sources, such as radiators, heat registers, stoves or other electrical appliances that generate heat.

WARNUNG (Deutsch)

- Wenn Sie projizieren, richten Sie bitte Ihre Augen nicht direkt.
- Dieses Produkt sollte von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Wärmeregistern, Öfen oder anderen elektrischen Geräten ferngehalten werden, die Wärme erzeugen.

Avertissement (Français)

- Lors de la projection, veuillez ne pas regarder dans les yeux.
- Ce produit doit être tenu à l'écart des sources de chaleur telles que les radiateurs, les enregistreurs de chaleur, les poêles ou autres appareils produisant de la chaleur.

Aviso (Spanish)

- al proyectar, no mire directamente a los ojos.
- este producto debe mantenerse alejado de fuentes de calor, como radiadores, registradores de calor, estufas u otros electrodomésticos que generen calor.

AVVERTENZA (Italian)

- Quando si proietta, si prega di non dirigere gli occhi direttamente.
- Questo prodotto deve essere tenuto lontano da fonti di calore, come radiatori, registri di calore, stufe o altre apparecchiature elettriche che generano calore.

⚠ 警告 (日本語)

- 投影中は、直接目を向けないでください。
- この製品は、ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、その他の熱を発生する電気器具などの熱源から遠ざけてください。

⚠ 경고 (한국인)

- 투사 시 눈을 직접 향하지 마십시오.
- 이 제품은 라디에이터, 히터 레지스터, 스토브 또는 열을 발생시키는 기타 전기 제품과 같은 열원에서 멀리 두어야 합니다.

⚠ WAARSCHUWING (Dutch)

- Bij projecteren, gelieve uw ogen niet direct te richten.
- Dit product moet uit de buurt worden gehouden van warmtebronnen, zoals radiatoren, warmteregisters, kachels of andere elektrische toepassingen die warmte genereren.

⚠ OSTRZEŻENIE (Polish)

- Podczas projekcji, proszę nie kierować oczu bezpośrednio.
- Produkt ten należy trzymać z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, rejestry ciepła, piece lub inne urządzenia elektryczne generujące ciepło.

Unboxing Check

- Thank you for purchasing our products, please read the user manual carefully before use. The user manual contains necessary safety advice and user instructions, follow them to operate to avoid damaging the product for misuse.
- Check the product to ensure it is in good condition when received. Do not disassemble the host and component by yourself.

Package List

- Ambient Starry Lamp x 1
- Remote Control x 1
- USB Type-C Cable x 1
- User Manual x 1

Warning:

- This product requires a USB Type-C DC 5V/2A power supply. The product has undergone comprehensive and rigorous testing before leaving the factory. Users should strictly adhere to the warnings and instructions. Improper use resulting in product damage is not covered under our warranty.

Notice:

- Operate strictly according to the instructions in the manual. Do not disassemble the main unit or accessories.

- This product is suitable for indoor use only.
- Do not aim the light directly at the eyes, and keep away from children.

Instructions for Use

- This product has a built-in bluetooth speaker. When powered on, bluetooth is enabled by default and in pairing mode. You can use bluetooth to connect to "BL-YD01" to play music.

- This product contains 16 preloaded white noise tracks, which can be played or switched via the remote control or the buttons on the device. The white noise tracks are as follows: ① Lullaby 01, ② Lullaby 02, ③ Lullaby 03, ④ White Noise, ⑤ Babbling Brook, ⑥ Drizzling Rain, ⑦ Rolling Waves, ⑧ Summer Night Insects, ⑨ Bird Chirping and Cicada Singing, ⑩ Frog Croaking and Flowing Water, ⑪ Thunderstorm, ⑫ Wind Blowing Through Leaves, ⑬ Wind Chimes and Waves, ⑭ Joyful Burning, ⑮ Jungle Waterfall, ⑯ Train Sound.

- This product supports control of the main unit via an infrared remote. When using the remote, ensure it is pointed directly at the infrared receiver.


- Time Calibration: During the first use, time calibration is required. Connect your phone to Bluetooth "BL-YD01", and allow the device to access relevant permissions on your phone to automatically sync with the current phone time.

- The product supports clock, date, day of the week, and temperature display. It is equipped with a built-in temperature sensor that displays the current temperature in real time. You can use the remote control to switch between 12-hour and 24-hour time formats and switch the temperature display between Celsius and Fahrenheit.

- The product has a built-in button battery, allowing it to retain time settings even when powered off. After reconnecting the power, there is no need to reconnect to the network to recalibrate the time.
- Alarm Clock Setting: This product allows setting up to 2 alarms, which repeat daily. The alarms can be set using the remote control. Long press the “⏸” button on the remote to choose the alarm you want to set. The alarm interface will flash, and you can select Alarm 1 or Alarm 2 using the |◀/▶| buttons. Use the -/+|▶|| buttons to select and edit the current alarm. When editing the alarm, the |◀/▶| buttons can switch between setting the hour and minute, and the -/+ buttons adjust the values. After completing the setup, press the ▶|| button. The alarm and time will flash three times, indicating the alarm is successfully saved and activated. If there is no operation within 10 seconds, it will automatically exit without saving the alarm settings.
- Snooze Mode: When the alarm sounds, short-press any button on the unit or any button on the remote control to interrupt the alarm and enter snooze mode. The default interval for snooze mode is 9 minutes, and the alarm will sound three times. After three times, it will automatically exit snooze mode. Long-press any button on the unit or the remote control to stop the alarm and end the snooze mode.

Operation Instructions:

The device powers on when plugged in, with a default starry light effect slowly rotating in breathing mode and the ambient light set to varicolored light effect. Bluetooth is enabled, and is in pairing mode. The device has a default auto-off function after 6 hours.

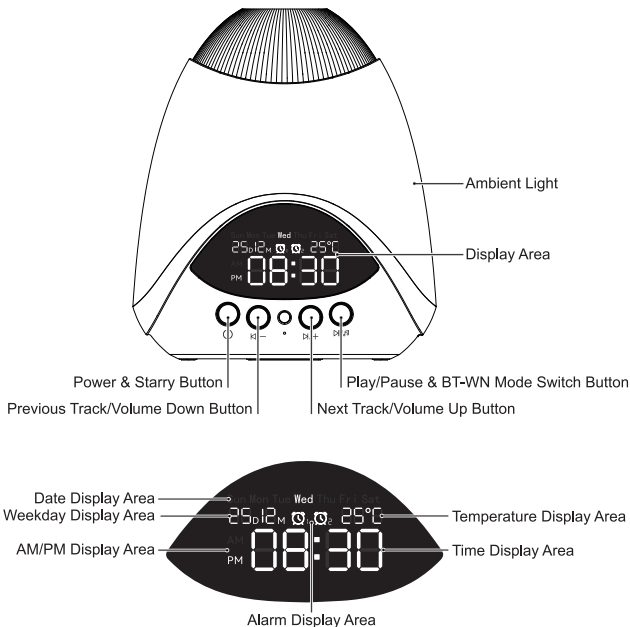


Main Unit Button Function Instructions:

- Power & Starry Button**: Long press to power on or off the device. Short press to cycle through lighting modes in the following sequence: ambient light only → star light only → both ambient and star lights off → both ambient and star lights on.
- Previous Track/Volume Down Button**: Short press to switch to the previous track, long press to decrease the volume.

- Next Track/Volume Up Button: Short press to switch to the next track, long press to increase the volume.
- Play/Pause & BT-WN Mode Switch Button: Short press to play or pause bluetooth music or white noise, long press to switch between bluetooth music mode and white noise mode.

Remote Control Function Instructions

After enabling the single-color ambient lighting effect, press any other color button to switch the overlay of the single-color ambient lighting effect on or off. When red and green are both on, they combine to create a yellow ambient lighting effect; when red and blue are both on, they combine to create a purple ambient lighting effect; when green and blue are both on, they combine to create a cyan ambient lighting effect.

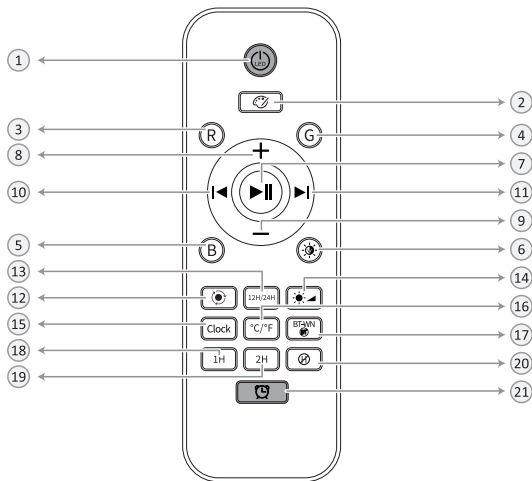

- ① Power Button: Short press to switch the projection light status in the following sequence: ambient light only – star light only – both ambient and star lights off – both ambient and star lights on. Long press to power on or off.
- ② Varicolored Light Effect Switch Button: Short press to cycle through varicolored light effects in the following sequence: Dazzling, Ocean Waves, Rainbow, Vivid, Radiant, Clouds, Sunset, Brilliant, Bonfire, Meteor, Ripple, Breathing, Gradient, Jump, Grassland, Sunrise, and turn off varicolored light.
- ③ Red Ambient Light ④ Green Ambient Light ⑤ Blue Ambient Light
- ⑥ Short press "WW/CW" to switch between cool white night light and warm white night light.
- ⑦ Pause/Play ⑧ Increase Volume ⑨ Decrease Volume
- ⑩ Previous Track ⑪ Next Track
- ⑫ Rotation Speed Button: Short press to cycle through the star rotation speed settings. The default is slow rotation. The sequence is as follows: Slow rotation – Fast rotation – Stop rotation.
- ⑬ Short press to switch between 12-hour and 24-hour display format.
- ⑭ Short press to switch the ambient light brightness, with four adjustable levels. Long press for stepless dimming mode. The first long press will gradually decrease the brightness, and when released, another long press will gradually increase the brightness.
- ⑮ Short press to switch the clock display on or off.
- ⑯ Short press to switch between Celsius and Fahrenheit temperature units.
- ⑰ BT-WN Button: Short press to switch between white noise playback mode and bluetooth playback mode. Long press to disconnect the currently connected bluetooth device. Wait for the varicolored light to flash three times in white, indicating the bluetooth device has been disconnected.
- ⑱ 1-Hour Timer Button: 1H auto shutdown setting: The ambient light flashes once in blue, indicating the 1-hour auto shutdown setting is successful.
- ⑲ 2-Hour Timer Button: 2H auto shutdown setting: The ambient light flashes twice in blue, indicating the 2-hour auto shutdown setting is successful.
- ⑳ Cancel Timer Button: Cancels the current timer setting. The ambient light flashes three times in blue, indicating the timer has been successfully canceled. (At this point, it automatically enters the default 6-hour auto shutdown mode.)
- ㉑ Alarm Button: Short press to cycle through the alarm settings in the following order: Alarm 1 only – Alarm 2 only – Both Alarm 1 and Alarm 2 – Both Alarm 1 and Alarm 2 off. Long press to enter alarm editing mode.

Troubleshooting - Unable to Connect Bluetooth

- Check if bluetooth permissions are enabled on your phone and if bluetooth is turned on.
- Check if the Ambient Starry Lamp is properly turned on and within 10 meters (32.80ft) of the product.
- Check if you have selected the correct product model "BL-YD01" in the bluetooth settings on your phone for connection.

Specifications

Product Model	BL-YD01
Material	PC+ABS
Input Rated Voltage	DC 5V
Maximum Power	10W
Maximum Working Current	2.0A
Projection Light Source	LED
Projection Distance	2-10 Meters(6.56-32.80ft)
Projection Area	At a distance of 3 meters(9.84ft), the projection area is 15 square meters(161sq.ft)
Ambient Lighting	16 Varicolored Light Effects / Cool and Warm White Night Light
Operating Temperature	-10°C~40°C/14°F~104°F
Storage Temperature	-20°C~60°C/-4°F~140°F
Bluetooth Version	Bluetooth 5.1
FCC ID	2AXGMBL-YD01

§ 15.19 Labelling requirements.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

§ 15.21 Information to user.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

§ 15.105 Information to the user.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Vor Auspacken Prüfen

- Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes, bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig vor dem Gebrauch, das Handbuch enthält wichtige Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb, bitte befolgen Sie genau die Anweisungen, um Schäden am Produkt durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.
- Bitte überprüfen Sie nach dem Erhalt dieses Produkts, ob die Verpackung intakt ist. Es ist strengstens verboten, die Haupteinheit und das Zubehör selbst zu zerlegen.

Verpackungsliste

- Sternenhimmel Stimmungslicht x 1
- Fernbedienung x 1
- Typ-C USB-Kabel x 1
- Benutzerhandbuch x 1

Warnings

- Der Stromversorgungsbedarf für dieses Produkt beträgt USB Typ-C DC 5V/2A. Dieses Produkt wurde im Werk umfassenden und strengen Tests unterzogen, und Benutzer sollten Warnungen und Anweisungen strikt befolgen. Schäden am Produkt, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie des Unternehmens. Bitte verwenden Sie das Netzteil korrekt und es sollte diesen Bereich nicht über- oder unterschreiten, um die Lebensdauer nicht zu beeinträchtigen.

Achtung:

- Betreiben Sie es strengend nach die Anweisungen dieses Handbuchs, zerlegen Sie die Huaptmaschine und Zubehöre bitte nicht.
- Dieses Produkt ist für den Innenbereich geeignet, bitte lassen Sie das Licht nicht direkt auf die Augen scheinen.
- Kinder unter 12 Jahren sollten während des Gebrauchs von Erwachsenen begleitet werden.


Gebrauchsanweisungen

- Dieses Produkt verfügt über einen eingebauten Bluetooth-Lautsprecher, beim Einschalten ist Bluetooth standardmäßig aktiviert und wechselt in den wartenden Verbindungszustand, und die Bluetooth-Verbindung „BL-YD01“ kann zum Abspielen von Musik verwendet werden.
- Dieses Produkt verfügt über 16 integrierte weiße Rauschen, die über die Fernbedienung abgespielt oder umgeschaltet werden können. Die integrierten weißen Rauschen sind in der Reihenfolge: ① Schlaflied 01, ② Schlaflied 02, ③ Schlaflied 03, ④ Weißes Rauschen, ⑤ Bach fließt, ⑥ Leichter Regen setzte sich fort, ⑦ Rollende Wellen, ⑧ Insekten zwitschern in Sommernächten, ⑨ Vogelgezwitscher und Zikaden, ⑩ Frösche zwitschern und Wasser fließt, ⑪ Donner und Blitz, ⑫ Der Wind bläst die Blätter, ⑬ Windspiele und Wellen, ⑭ Brennen aus Freude, ⑮ Dschungelfällel, ⑯ Zuggeräusch.
- Verwenden Sie die Fernbedienung, um die Hauptmaschine zu kontrollieren, und stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung auf den Infrarot-Erfassungsbereich zeigt.
- Zeitkalibrierung: Zum ersten Mal müssen Sie die Uhrzeit kalibrieren, das Mobiltelefon verwenden, um eine Verbindung zu Bluetooth „BL-YD01“ herzustellen, und dieses Produkt muss die entsprechende Erlaubnis des Mobiltelefons einholen, um die aktuelle Uhrzeit des Mobiltelefons abzurufen und zu synchronisieren.
- Das Produkt unterstützt Uhr-, Datums-, Wochentags- und Temperaturanzeige. Der eingebaute Temperatursensor des Produkts kann die aktuelle Temperatur in Echtzeit anzeigen. Mit der Fernbedienung können Sie die Uhranzeige zwischen 12-Stunden / 24-Stunden und die Anzeige der Temperatureinheit zwischen Celsius / Fahrenheit umschalten.
- Das Produkt verfügt über eingebaute Knopf-Batterie, die immer noch die Zeit nach einem Stromausfall aufzeichnet, und es besteht keine Notwendigkeit, die Zeit nach dem erneuten Anschließen der Stromversorgung erneut zu kalibrieren.

- Weckereinstellung: Dieses Produkt kann 2 Weckersätze einstellen, und der Wecker wird jeden Tag wiederholt. Sie können die Fernbedienung verwenden, um den Wecker einzustellen, die Taste „☞“ auf der Fernbedienung gedrückt zu halten, um den Wecker auszuwählen, der eingestellt werden muss, dann blinkt die Wecker-Schnittstelle, drücken Sie **I◀/▶I**-Taste, um Wecker 1 oder Wecker 2 auszuwählen, drücken Sie **-/+ /▶▶**-Taste, um den aktuellen Wecker auszuwählen und zu bearbeiten; Wenn Sie einen Wecker bearbeiten, drücken Sie **I◀/▶I**-Taste, um die Stunde / Minute des Weckers umzuschalten, und drücken Sie **-/+**-Taste, um den Weckerwert einzustellen. Nachdem die Einstellung abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Taste „▶▶“, und der Wecker und die Uhrzeit blinken 3 Mal, um anzuzeigen, dass der aktuelle Wecker erfolgreich gespeichert und eingeschaltet wurde. Wenn es nicht innerhalb von 10 Sekunden betätigt wird, wird es automatisch beendet und die Weckereinstellung wird nicht gespeichert.
- Schlummermodus: Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie kurz die beliebige Taste des Körpers oder der Fernbedienung, um das Klingeln des Weckers zu unterbrechen und in den Schlummermodus zu wechseln, die Schlummerzeit beträgt standardmäßig 9 Minuten, insgesamt 3 Mal, nach 3 Mal wird automatisch der Schlummermodus verlassen, drücken Sie lange die beliebige Taste des Körpers oder der Fernbedienung, um das Klingeln des Weckers zu stoppen und den Schlummermodus zu beenden.

Betriebsanleitung

Das Gerät startet, wenn es eingeschaltet ist, der standardmäßige Sternenlichteffekt atmet und dreht sich langsam, das Stimmungslicht schaltet den Vollfarblichteffekt ein und Bluetooth wird eingeschaltet und wechselt in den Wartezustand für die Verbindung. Das Gerät verfügt standardmäßig über eine automatische Abschaltfunktion von 6 Stunden.

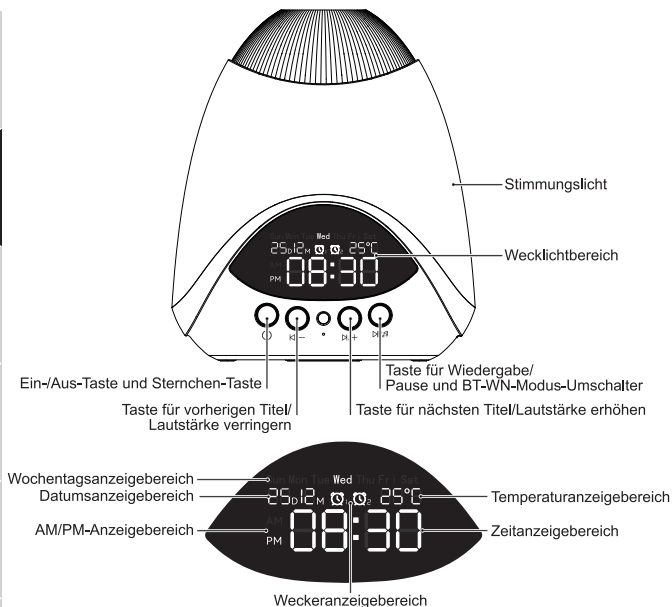


Beschreibung der Tastenfunktionen des Hauptgeräts

-  Drücken Sie lange, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Drücken Sie kurz, um den Lichtstatus der Reihe nach umzuschalten, die Zyklussequenz lautet: Nur Stimmungslichteffekt einschalten – Nur Sternlichteffekt einschalten -- Stimmungslichteffekt und Sternlichteffekt ausschalten -- Stimmungslichteffekt und Sternlichteffekt einschalten.
-  Drücken Sie kurz, um zum vorherigen Lied zu wechseln, drücken Sie lange, um die Lautstärke zu verringern.

- Drücken Sie kurz, um zum nächsten Lied zu wechseln, Idrücken Sie lange, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Wiedergabe und Pause von Bluetooth-Liedern oder weißem Rauschen werden durch ein kurzes Drücken umgeschaltet, und Bluetooth-Wiedergabemodus oder Wiedergabemodus für weißes Rauschen werden durch ein langes Drücken umgeschaltet.

Funktionsbeschreibung der Fernbedienung:

Klicken Sie nach dem Einschalten des einfarbigen Stimmungsluchteffekts auf die anderen Farbtasten, um die Überlagerung des einfarbigen Stimmungsluchteffekts ein-/auszuschalten. Wenn Rot und Grün gleichzeitig eingeschaltet werden, überlagern sie sich zu einem gelben Stimmungsluchteffekt. Wenn Rot und Blau gleichzeitig eingeschaltet werden, überlagern sie sich zu einem violetten Stimmungsluchteffekt. Wenn Grün und Blau gleichzeitig eingeschaltet sind, überlagern sie sich zu einem cyanfarbenen Stimmungsluchteffekt.

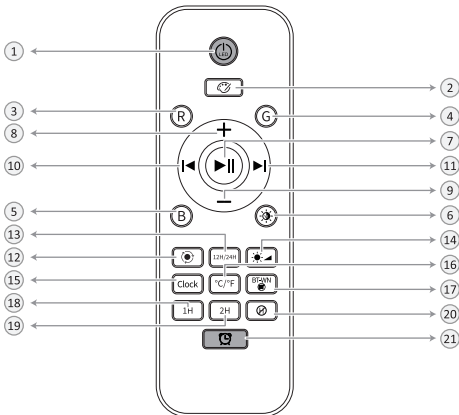

- ① Netzschalter: Drücken Sie kurz, um den Projektionslichtstatus der Reihe nach umzuschalten, die Zyklusreihenfolge lautet: Nur Stimmungslichteffekt einschalten – Nur Sternlichteffekt einschalten – Stimmungslichteffekt und Sternlichteffekt ausschalten – Stimmungslichteffekt und Sternlichteffekt einschalten. Drücken Sie lange, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- ② Vollfarblichteffekt-Umschalttaste: Drücken Sie kurz, um die Vollfarblichteffekte der Reihe nach umzuschalten, die Zyklusreihenfolge lautet: Bunt, Wellen, Regenbogen, Farbenfroh, Buntfarbig, Wolken, Dämmerung, Prächtig, Lagerfeuer, Meteorit, Kräuseln, Atmend, Farbverlauf, Sprung, Grasland, Sonnenaufgang, Vollfarblicht ausschalten.
- ③ Rotes Stimmungslicht ④ Grünes Stimmungslicht ⑤ Blaues Stimmungslicht
- ⑥ Drücken Sie „WW/CW“ kurz, um zwischen warmweißem Nachtlcht und weißem Nachtlcht zu wechseln.
- ⑦ Pause/Wiedergabe ⑧ Lautstärke erhöhen ⑨ Lautstärke verringern
- ⑩ Zum vorherigen Lied wechseln ⑪ Zum nächsten Lied wechseln
- ⑫ Geschwindigkeitstaste: Drücken Sie kurz, um die Sternengeschwindigkeitseinstellungen der Reihe nach umzuschalten, die Standardeinstellung ist langsam. Die Zyklusreihenfolge ist drei Geschwindigkeiten: Langsam - Schnell - Stopp.
- ⑬ Drücken Sie kurz, um die Uhranzeige zwischen 12-Stunden-/24-Stunden zu wechseln.
- ⑭ Drücken Sie kurz, um die Helligkeit des Stimmungslichts umzuschalten, einstellbar in vier Stufen. Drücken Sie lange, um in den stufenlosen Dimmmodus zu wechseln, und die Helligkeit durch erstes langes Drücken nimmt allmählich ab, und nach dem Loslassen nimmt die Helligkeit durch erneutes langes Drücken allmählich zu.
- ⑮ Drücken Sie kurz, um die Uhranzeige ein- oder auszuschalten
- ⑯ Drücken Sie kurz, um die Anzeige der Temperatureinheit zwischen Celsius / Fahrenheit zu wechseln.
- ⑰ BT-WN-Taste: Drücken Sie kurz, um zwischen dem Wiedergabemodus für weißes Rauschen oder dem Bluetooth-Wiedergabemodus zu wechseln, drücken Sie lange, um das aktuell verbundene Bluetooth-Gerät zu trennen, und warten Sie, bis das Stimmungslicht dreimal weiß blinkt, um anzuzeigen, dass das aktuell verbundene Bluetooth-Gerät getrennt wurde.
- ⑱ 1-Stunden-Timing-Ausschalttaste: Automatische 1H-Ausschalteneinstellung: Stimmungslicht blinkt einmal blau und zeigt damit an, dass die automatische 1-Stunden-Ausschalteneinstellung erfolgreich war.
- ⑲ 2-Stunden-Timing-Ausschalttaste: Automatische 2H-Ausschalteneinstellung: Stimmungslicht blinkt zweimal blau und zeigt damit an, dass die automatische 2-Stunden-Ausschalteneinstellung erfolgreich war.
- ⑳ Taste zum Abbrechen des Timings: Brechen Sie die aktuelle Timing-Einstellung ab. Das Stimmungslicht blinkt dreimal blau und zeigt damit an, dass das Timing erfolgreich abgebrochen wurde. (Zu diesem Zeitpunkt wechselt es automatisch in den voreingestellten automatischen Abschaltzustand von 6 Stunden.)
- ㉑ Weckertaste: Drücken Sie kurz, um die Weckereinschalteneinstellungen der Reihe nach umzuschalten, die Zyklusreihenfolge lautet: Nur Wecker 1 einschalten – Nur Wecker 2 einschalten – Wecker 1 und Wecker 2 einschalten – Wecker 1 und Wecker 2 ausschalten. Drücken Sie lange, um das Bearbeiten des Weckers aufzurufen.

Fehlerbehebung - Es konnte keine Verbindung zu Bluetooth hergestellt werden

- Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Berechtigung des Mobiltelefons zulässig ist und ob das Bluetooth des Mobiltelefons aktiviert ist;
- Überprüfen Sie, ob das Sternenhimmel Stimmungslicht normal eingeschaltet ist und sich innerhalb von 10 Metern Entfernung vom Produkt befindet;
- Überprüfen Sie, ob das richtige Produktmodell „BL-YD01“ für die Verbindung im Bluetooth-Modus des Mobiltelefons ausgewählt ist.

Technische Spezifikationen

Produktmodellnummer	BL-YD01
Gehäusematerial	PC+ABS
Eingangsnennspannung	5VDC
Maximale Leistung	10W
Maximaler Strom	2.0A
Projektionslichtquelle	LED
Projektionsabstand	2m-10m/6.56-32.80ft
Projektionsfläche	Bei einem Abstand von 3 Metern beträgt die Projektionsfläche 15 Quadratmeter
Stimmungslichter	16 vollfarbige Lichteffekte / Weißes Nachtlicht
Betriebstemperatur	-10°C~40°C/14°F~104°F
Lagertemperatur	-20°C~60°C/-4°F~140°F
Bluetooth	Bluetooth 5.1
FCC ID	2AXGMBL-YD01

§ 15.19 Kennzeichnungsanforderungen

Dieses Produkt entspricht Teil 15 der FCC-Regeln und wird unter folgenden zwei Bedingungen betrieben: (1) Dieses Produkt verursacht keine schädlichen Störungen und (2) Dieses Produkt kann empfangenen Störungen standhalten, einschließlich Störungen, die einen unerwarteten Betrieb verursachen können.

§ 15.21 Informationen, die dem Benutzer zur Verfügung gestellt werden

Jede Änderung am Produkt führt zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers, das Gerät zu betreiben, es sei denn, dies wurde von der zuständigen Behörde genehmigt.

§ 15.105 Gebrauchsanweisung

Hinweis: Nach dem Testen entspricht dieses Produkt den Grenzwerten von FCC Teil 15 für digitale Produkte der Klasse B. Der Zweck der Grenzwerte besteht darin, schädliche Funkstörungen in Wohnumgebungen zu verhindern. Dieses Produkt erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie ab, und wenn seine Installation und Verwendung nicht den Bestimmungen der Gebrauchsanweisung entsprechen, kann es zu schädlichen Interferenzen mit dem Funkverkehr zu kommen. In einigen Ausnahmefällen gibt es jedoch keine Garantie dafür, dass keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Produkt den Radio- oder Fernsehempfänger stört, können Sie dies bestätigen, indem Sie die Stromversorgung des Produkts „ein-“ und „ausschalten“. Benutzer können die folgenden Schritte ausführen:

- Passen Sie die Richtung und Position der Empfangsantenne an.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen diesem Produkt und dem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Ersetzen Sie die von diesem Produkt verwendete Steckdose und vermeiden Sie die Verwendung derselben Steckdose für den Radio- oder Fernsehempfänger.
- Fragen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio- / Fernspezialisten um Hilfe.

Dieses Produkt entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für unkontrollierte Umgebungen festgelegt wurden. Bei der Installation und Verwendung dieses Produkts sollte der Mindestabstand zwischen dem Strahler und Ihrem Körper 20cm betragen.

Vérification de Déballage

- Merci d'avoir acheté notre produit, veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur avant utilisation. Le manuel d'instructions contient les conseils de sécurité et les précautions d'utilisation importants, veuillez suivre le manuel d'instructions pour faire fonctionner le produit et éviter de l'endommager dû à une mauvaise utilisation.
- Après l'achat, veuillez vérifier si l'emballage du produit est intact lorsque vous recevez le produit. Le démontage de l'unité principale et des accessoires par l'utilisateur lui-même est strictement interdit.

Liste du Paquet

- Lampe d'Ambiance à Étoiles x 1
- Télécommande x 1
- Câble USB Type-C x 1
- Manuel de l'Utilisateur x 1

Avertissement

- Ce produit demande une alimentation de l'USB Type-C DC 5V/2A. Ce produit a été entièrement et rigoureusement testé en usine et l'utilisateur doit suivre scrupuleusement les avertissements et les instructions. Notez que les dommages causés au produit par une utilisation inappropriée ne sont pas couverts par notre garantie. Veuillez utiliser correctement l'adaptateur d'alimentation sans en dessus de ou en dessous de cette plage, afin de ne pas affecter sa durée de vie.

Attention:

- Suivez strictement les instructions, veuillez ne pas démonter l'unité principale ni les accessoires.
- Ce produit convient à une utilisation en intérieur, veuillez ne pas laisser la lumière briller directement sur les yeux.
- Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d'adultes pendant l'utilisation.


Instructions d'utilisation

- Ce produit est doté d'un haut-parleur Bluetooth intégré, le Bluetooth est activé par défaut lorsque le produit est allumé et entre dans l'état d'attente de connexion, vous pouvez utiliser le Bluetooth pour vous connecter à « BL-YD01 » pour écouter de la musique.
- Ce produit comporte 16 bruits blancs intégrés, qui peuvent être joués ou commutés à l'aide de la télécommande. Les bruits blancs intégrés sont classés dans l'ordre : ① hypnose 01, ② hypnose 02, ③ hypnose 03, ④ bruit blanc, ⑤ ruisseau, ⑥ bruine, ⑦ vagues déferlantes, ⑧ insectes de la nuit d'été, ⑨ chant des oiseaux et des cigales, ⑩ chant des grenouilles dans l'eau, ⑪ tonnerre et éclairs, ⑫ vent qui souffle sur les feuilles, ⑬ carillons et vagues, ⑭ brûlant d'ardeur, ⑮ chute d'eau dans la jungle, ⑯ Bruit des trains.
- Utilisez la télécommande pour contrôler l'unité principale, et assurez-vous que la télécommande se dirige vers la zone de détection infrarouge.
- Calibrage de l'heure : Lors de la première fois que vous utilisez ce produit, vous devez calibrer l'heure. Utilisez d'abord votre téléphone portable pour vous connecter au Bluetooth « BL-YD01 », puis ce produit doit obtenir les autorisations appropriées pour les téléphones portables, afin d'obtenir et de synchroniser les paramètres de l'heure actuelle du téléphone portable.
- Le produit prend en charge l'affichage de l'heure, de la date, du jour de la semaine et de la température. Le produit est équipé d'un capteur de température intégré, qui peut afficher la température actuelle en temps réel. La télécommande permet d'afficher l'heure (12 heures / 24 heures) et la température (Celsius / Fahrenheit).
- Le produit dispose d'une pile bouton intégrée, qui enregistre toujours l'heure après une panne de courant, et il n'est pas nécessaire de recalibrer l'heure après avoir rebranché l'alimentation.

- Réglage du réveil : Ce produit peut configurer 2 groupes de réveils, le réveil est répété tous les jours. Vous pouvez utiliser la télécommande pour régler l'alarme, appuyez longuement sur le bouton «  » de la télécommande pour sélectionner l'alarme que vous devez régler, puis l'interface de l'alarme clignote à ce stade, le bouton  /  permet de sélectionner l'alarme 1 ou l'alarme 2, le bouton  /  bouton permet de sélectionner et d'éditer l'alarme actuelle; lors de l'édition de l'alarme, le bouton  /  permet de basculer entre les heures/minutes de l'alarme, le bouton  /  permet de régler la valeur de l'alarme. Après le réglage, cliquez sur le bouton «  » , l'alarme et l'heure clignoteront 3 fois, ce qui signifie que l'alarme actuelle est sauvegardée avec succès et activée; si aucune opération n'est effectuée dans les 10 secondes, il quittera automatiquement et ne sauvegardera pas les paramètres de l'alarme.
- Mode répétition : Lorsque le réveil sonne, appuyez brièvement sur n'importe quel bouton du boîtier ou sur n'importe quel bouton de la télécommande pour interrompre l'alarme et passer en mode répétition, l'intervalle par défaut du mode répétition est de 9 minutes à chaque fois, trois fois au total, et il quittera automatiquement le mode répétition au bout de 3 fois. Appuyez longuement sur n'importe quel bouton du boîtier ou sur n'importe quel bouton de la télécommande pour arrêter l'alarme et mettre fin au mode répétition.

INSTRUCTIONS

L'appareil se met en marche une fois mis sous tension, l'effet de lumière étoilée par défaut respire et tourne à la vitesse lente, la lumière d'ambiance active l'effet de lumière fantôme, le Bluetooth est activé et entre dans l'état d'attente de la connexion. L'appareil est équipé d'une fonction d'arrêt automatique par défaut de 6 heures.

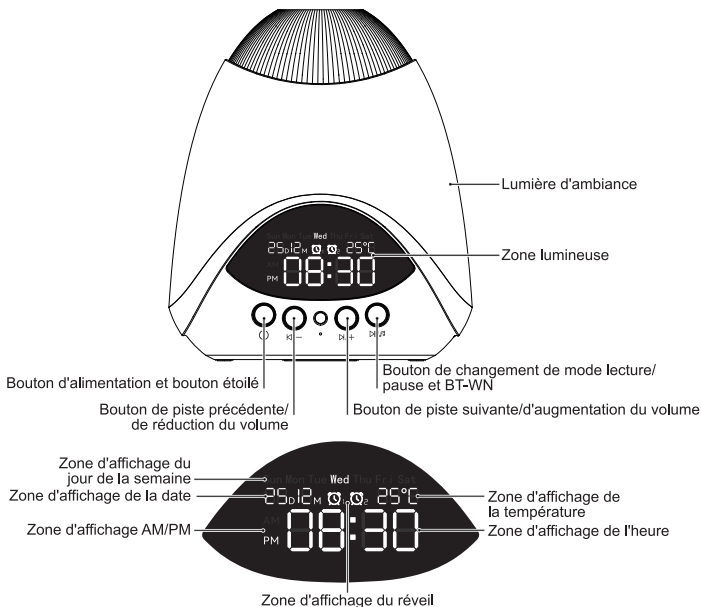


Description de la fonction du bouton de l'hôte:

- ⏻ Appuyer longuement pour allumer ou éteindre l'appareil. Appuyer brièvement pour faire basculer l'état de l'éclairage à tour de rôle, dans l'ordre suivant : activer l'effet de lumière d'ambiance uniquement - activer l'effet de lumière des étoiles uniquement - désactiver l'effet de lumière d'ambiance et l'effet de lumière des étoiles - activer l'effet de lumière d'ambiance et l'effet de lumière des étoiles.
- ⏮ Appuyer brièvement pour revenir à la chanson précédente, appuyer longuement pour baisser le volume.

- /+ Appuyer brièvement pour passer à la chanson suivante, appuyer longtemps pour augmenter le volume.
- /⏸ Appuyer brièvement pour passer à la chanson Bluetooth ou à la lecture et à la pause du bruit blanc, appuyer longtemps pour passer au mode de lecture Bluetooth ou au mode de lecture du bruit blanc.

Description des fonctions de la télécommande

Après avoir activé l'effet de lumière d'ambiance unicolore, cliquez sur les boutons des autres couleurs pour activer/désactiver l'effet de lumière d'ambiance unicolore superposé : rouge et vert en même temps pour activer l'effet de lumière d'ambiance jaune superposé, rouge et bleu en même temps pour activer l'effet de lumière d'ambiance violet superposé, vert et bleu en même temps pour activer l'effet de lumière d'ambiance cyan superposé.

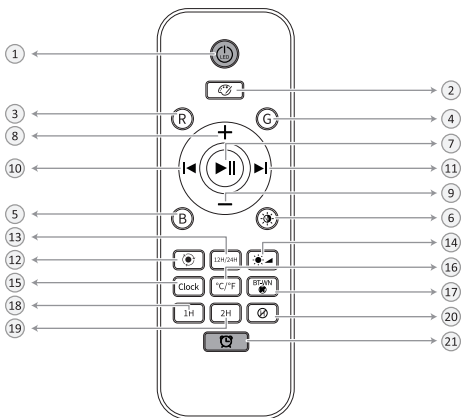

- ① Bouton d'alimentation : Appuyer brièvement pour changer l'état de la lumière de projection à tour de rôle, dans l'ordre suivant : activer l'effet de lumière d'ambiance uniquement - activer l'effet de lumière des étoiles uniquement - désactiver l'effet de lumière d'ambiance et l'effet de lumière des étoiles - activer l'effet de lumière d'ambiance et l'effet de lumière des étoiles, appuyer longuement pour allumer ou éteindre l'appareil.
- ② Bouton de changement de l'effet d'éclairage fantôme : Appuyer brièvement pour changer l'effet d'éclairage fantôme à tour de rôle, dans l'ordre suivant : éblouissement, vagues de la mer, arc-en-ciel, couleurs, scintillement, nuages, crépuscule, magnifique, feu de joie, météorite, ondulations, respiration, gradient, saut, prairie, lever de soleil, désactivation de la lumière fantôme.
- ③ Éclairage d'ambiance rouge ④ Éclairage d'ambiance vert ⑤ Éclairage d'ambiance bleu
- ⑥ Appuyer brièvement sur « WW/CW » pour basculer entre la lumière de nuit blanc chaud et la lumière de nuit blanc.
- ⑦ Pause/Lecture ⑧ Augmentation du volume ⑨ Diminution du volume
- ⑩ Revenir à la chanson précédente ⑪ Passer à la chanson suivante
- ⑫ Bouton de vitesse de rotation : Appuyer brièvement pour changer les paramètres de vitesse de rotation de l'étoile à tour de rôle, la valeur par défaut est la rotation lente, l'ordre du cycle de trois vitesses : rotation lente - rotation rapide - arrêt de la rotation.
- ⑬ Appuyer brièvement pour basculer entre l'affichage 12 heures/24 heures.
- ⑭ Appuyer brièvement pour changer la luminosité de l'éclairage d'ambiance, quatre niveaux réglables ; appuyer longuement pour diminuer progressivement la luminosité, appuyer une première fois pour diminuer progressivement la luminosité, appuyer une deuxième fois pour augmenter progressivement la luminosité.
- ⑮ Appuyer brièvement pour activer ou désactiver l'affichage de l'horloge.
- ⑯ Appuyer brièvement pour basculer entre l'affichage de la température en Celsius et en Fahrenheit.
- ⑰ Bouton BT-WN : Appuyer brièvement pour passer du mode de lecture du bruit blanc au mode de lecture Bluetooth ; appuyer longuement pour déconnecter l'appareil Bluetooth actuellement connecté ; attendez que la lumière d'ambiance clignote trois fois en blanc, ce qui indique que l'appareil Bluetooth actuellement connecté a été déconnecté.
- ⑱ Bouton d'arrêt de la minuterie de 1 heure : Réglage de l'arrêt automatique de 1 heure : la lumière d'ambiance clignote une fois en bleu, ce qui indique que le réglage de l'arrêt automatique de 1 heure a été effectué avec succès.
- ⑲ Bouton d'arrêt de la minuterie de 2 heures : Réglage de l'arrêt automatique de 2 heures : la lumière d'ambiance clignote deux fois en bleu, ce qui indique que le réglage de l'arrêt automatique de 2 heures a été effectué avec succès.
- ⑳ Bouton Annuler le réglage de la minuterie : Annuler le réglage de la minuterie en cours, la lumière d'ambiance clignote trois fois en bleu, ce qui indique que l'annulation de la minuterie a été effectuée avec succès. (À ce moment-là, l'appareil passe automatiquement à l'état d'arrêt automatique préréglé de 6 heures).
- ㉑ Bouton d'alarme : Appuyer brièvement pour activer ou désactiver l'alarme à tour de rôle, dans l'ordre suivant : activer l'alarme 1 uniquement - activer l'alarme 2 uniquement - activer l'alarme 1 et l'alarme 2 - désactiver l'alarme 1 et l'alarme 2. Appuyer longuement pour accéder à la modification des paramètres de l'alarme.

Dépannage - Échec de la connexion Bluetooth

- Vérifiez si l'autorisation Bluetooth de votre téléphone mobile est activée et si le Bluetooth de votre téléphone mobile est activé;
- Vérifiez si la lumière d'ambiance à étoiles est allumée correctement et qu'elle se trouve à moins de 10 mètres du produit;
- Vérifiez si le bon modèle de produit «BL-YD01» est sélectionné pour la connexion en mode Bluetooth sur le téléphone mobile.

Spécifications Techniques

Modèle du Produit	BL-YD01
Matériau du Boîtier	PC+ABS
Tension nominale d'entrée	5V DC
Puissance maximum	10W
Courant de travail maximum	2.0A
Source de lumière de projection	LED
Distance de projection	2m-10m/6.56-32.80ft
Surface projeté	À une distance de 3 mètres, la surface projetée est de 15 mètres carrés.
Lumière ambiante	16 effets de lumière colorée /lumière blanche chaude
Température de Fonctionnement	-10°C~40°C/14°F~104°F
Température de Stockage	-20°C~60°C/-4°F~140°F
Bluetooth	Bluetooth 5.1
FCC ID	2AXGMBL-YD01

E
N

D
E

F
R

E
S

I
T

J
P