



Winees

Quick Start Guide M3 Pro



English

01

Deutsch

11

French

21

EN CONTENTS

01 IN THE BOX

PRODUCT OVERVIEW **02**

03 APP SETUP

INSTALLATION **04**


06 LIGHT INDICATIONS

CAUTIONS **07**

09 NEED HELP?

IN THE BOX


NOTE: If 2 Pack all items will be doubled, except the quick start guide

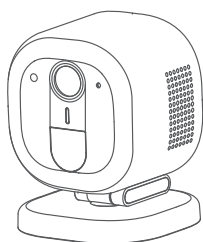

Camera



Power
Adapter




Charging
Cable




Reset Pin



Quick Start Guide

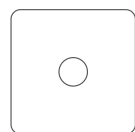


3M Tape



Screw Pack

PRODUCT OVERVIEW

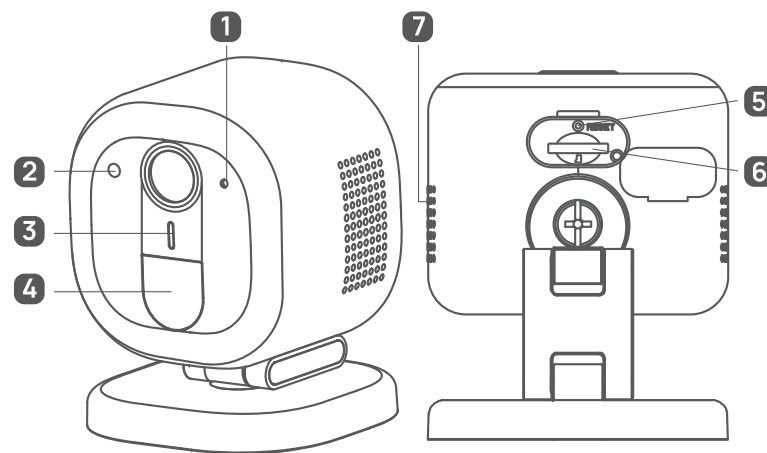

- 1. Microphone
- 2. Light Sensor
- 3. LED Indicator
- 4. Spotlight


- 5. Reset Button
- 6. MicroSD Slot
(SD card not included)
- 7. Speaker

APP SETUP

1. Scan the QR code below to download the AiDot APP. Or search for "AiDot" in App Store or Google Play



2. Power on the camera, you will hear "Waiting for Wi-Fi configuration" with the camera's indicator light flashing in green.

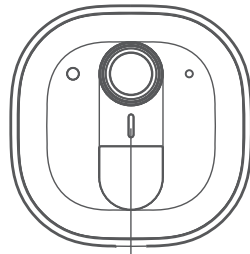

LED indicator flashing green


3. In the AiDot app, press "+", select "Scan" to scan the device QR code, and then follow the instructions on App.

4. Place the camera in the area where you plan to install to test the video quality, ensure that the camera can work normally after the final installation.


INSTALLATION

■ Install on the wall


For a better user experience, we recommend you to install the camera as the below conditions.

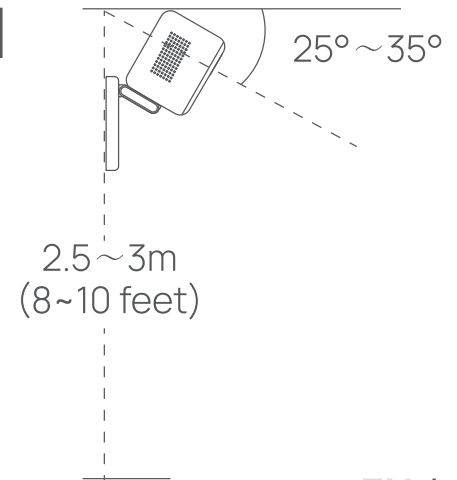

Drill a hole with a 13/64 inch (5.16mm) drill bit, then insert the anchor into the hole. The anchor is necessary for walls that are made by hard materials such as concrete, brick or stucco. (3M tape can be used to fix the position before screw driven in.)

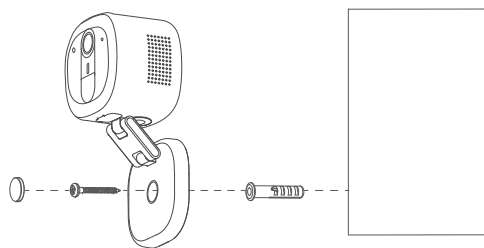

■ Install on the ceiling
Install on the ceiling (3M tape can be used to fix the position before screw driven in.)

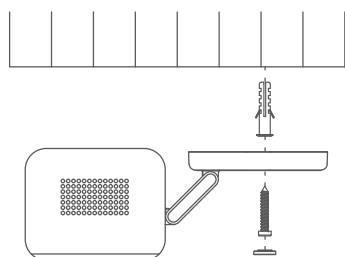

■ Place on the table or other flat surface
(3M tape can be used to fix the position.)

LIGHT INDICATIONS

Status	Description
Solid Red	Power on / System booting / Factory resetting
Flashing Red	Wireless connection / cloud connecting fail
Solid Green	Wireless connected
Flashing Green	System ready for WiFi setup / Firmware update
Red and Green flashing alternately	Unable to connect to the cloud

CAUTIONS

To avoid personal injury and/or possible product damage, the following cautions must be followed:

1. Please use the provided adapter instead of others in case of any damage to the product.
2. Keep out of reach of children. This product contains small parts, which can cause choking or injury if ingested.
3. To prevent early failure, the camera should only be installed in operating environments ranging between -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F).
4. Do not install
 - close to heat source
 - near the metal objects and mirrors that cause radio signal attenuation or shading.
5. Do not disassemble or reinstall the camera, otherwise it may cause security risks.
6. Unplug the power cord before cleaning. Do not clean the camera with any liquids, spray cleaner or wet cloth.
7. The slot and opening are used for ventilation, not allowed to be blocked or covered.
8. This product only can be connected to 2.4G WIFI.

■ Note: The grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

■ Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If

this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

■ FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

■ RF Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

■ ISED Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est

conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with ISED RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and any part of your body.

Pour se conformer aux exigences de conformité CNR 102 RF exposition, une distance de séparation d'au moins 20 cm doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil et toutes les personnes.

NEED HELP?

Email our support team:

support@iwinees.com

Linkzone Technology Co., Limited

Room 510, 5/F, Wayson Commercial Building, 28 Connaught Road West, Sheung Wan, Hong Kong

Phone: 1-888-846-6470

Website: www.iwinees.com

Made in China

9 EN



Help Center

DE INHALT

11 IN DER BOX

PRODUKTÜBERSICHT **12**

13 EINRICHTUNG

INSTALLATION **14**


16 LEUCHTANZEIGEN

WARNUNGEN **17**

21 BRAUCHEN SIE HILFE

IN DER BOX


HINWEIS: Beim 2er-Pack werden alle Artikel verdoppelt, mit Ausnahme der Kurzanleitung

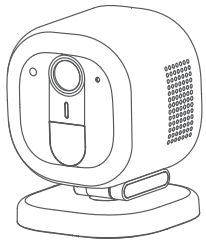

Kamera



Netzadapter




Ladekabel




Reset Pin



Gebrauchsanweisung

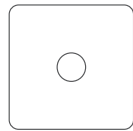


3M Bänder



Schrauben

PRODUKTÜBERSICHT

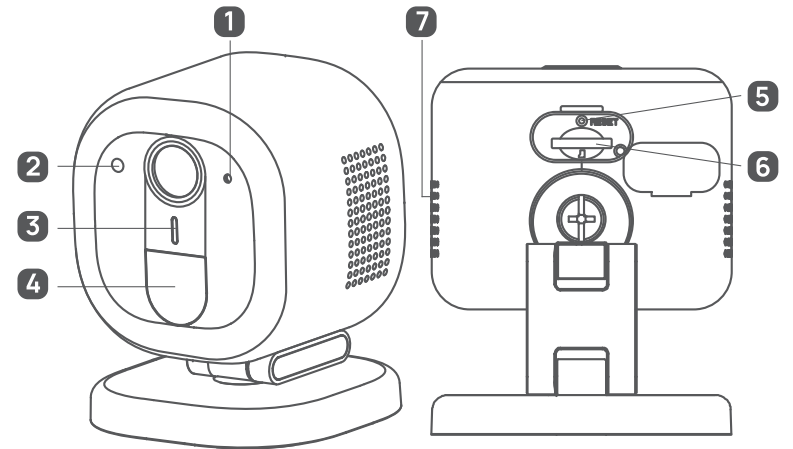

1. Mic

2. Lichtsensor

3. LED Indikator

4. Scheinwerferlicht

5. Rückstelltaste

6. Micro-SD-Kartensteckplat

7. Lautsprecher

EINRICHTUNG


1. Scannen Sie den QR-Code unten, um die AiDot APP herunterzuladen.



Oder suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach "AiDot".



2. Schalten Sie die Kamera ein. Sie hören "Waiting for Wi-Fi configuration" (Warten auf Wi-Fi-Konfiguration) und die Anzeigeleuchte der Kamera blinkt grün.

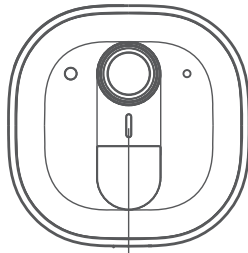

LED-Anzeige blinkt grün


3. Drücken Sie in der AiDot App "+", wählen Sie "Scan", um den QR-Code des Geräts zu scannen, und folgen Sie dann den Anweisungen der App.

4. Platzieren Sie den Scheinwerfer CAM in dem Bereich, in dem Sie die Installation planen, um die Videoqualität zu testen und sicherzustellen, dass die Kamera nach der endgültigen Installation normal funktioniert.


INSTALLATION

■ Installation an der Wand


Für eine bessere Benutzererfahrung empfehlen wir Ihnen, die Kamera unter den unten aufgeführten Bedingungen zu installieren.

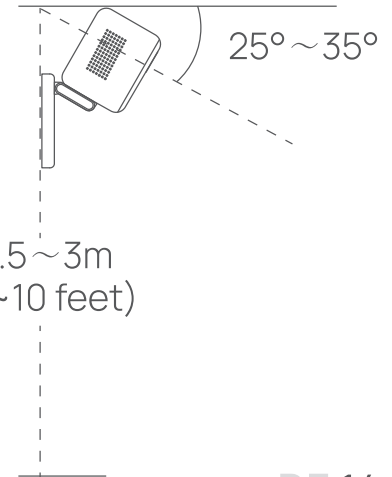

Bohren Sie ein Loch mit einem 13/64-Zoll-Bohrer (5,16 mm) und setzen Sie dann den Dübel in das Loch ein. Der Dübel ist für Wände aus harten Materialien wie Beton, Ziegel oder Stuck erforderlich. (3M-Klebeband kann verwendet werden, um die Position zu fixieren, bevor die Schraube eingeschlagen wird).

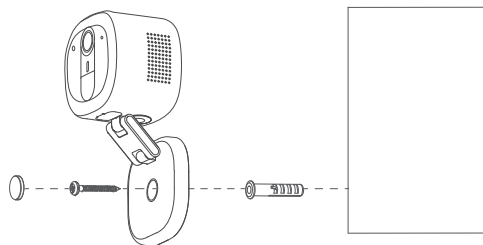

■ Installation an der Decke (3M-Klebeband kann verwendet werden, um die Position zu fixieren, bevor die Schrauben eingeschlagen werden)

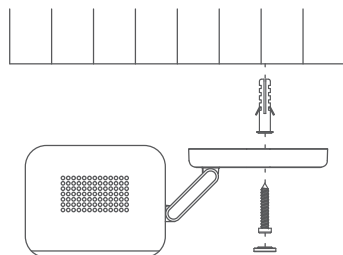

■ Auf den Tisch oder eine andere flache Oberfläche legen (3M-Klebeband kann zur Fixierung der Position verwendet werden)

LEUCHTANZEIGEN

Status	Beschreibung
Einfarbig rot	Einschalten / Systemstart / Werksrücksetzung
Rot blinkend	Drahtlose Verbindung / Cloud-Verbindung fehlgeschlagen
Einfarbig grün	Drahtlos verbunden
Grün blinkend	System bereit für WiFi-Setup / Firmware-Update
Rot und Grün blinken abwechselnd	Keine Verbindung zur Cloud möglich

WARNUNGEN

Vorsichtsmaßnahmen

Um Verletzungen und/oder mögliche Produktschäden zu vermeiden, müssen die folgenden Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden:

1. Bitte verwenden Sie stattdessen den mitgelieferten Adapter andere im Falle einer Beschädigung des Produkts.
2. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt enthält Kleinteile, die bei Verschlucken zu die bei Verschlucken zu Erstickungen oder Verletzungen führen können.
3. Um einen vorzeitigen Ausfall zu verhindern, sollte die Kamera nur sein installiert in Betriebsumgebungen zwischen -20 °C ~ 50 °C (-4 °F ~ 122 °F).
4. Nicht installieren
 - in der Nähe einer Wärmequelle
 - in der Nähe von Metallgegenständen und Spiegeln, die eine Dämpfung oder Abschattung des Funksignals verursachen.
5. Bauen Sie die Kamera andernfalls nicht auseinander und installieren Sie sie nicht neu Dies kann Sicherheitsrisiken verursachen.
6. Ziehen Sie vor der Reinigung das Netzkabel ab. Nicht säubern die Kamera mit Flüssigkeiten, Sprühreiniger oder einem feuchten Tuch.
7. Der Schlitz und die Öffnung dienen der Belüftung, nicht darf gesperrt oder abgedeckt werden.
8. Dieses Produkt kann nur mit 2.4 G WIFI verbunden werden.

■ Informationen zu Elektro- und Elektronikgeräten

Der nachstehende Hinweis richtet sich an private Endnutzer, die Elektro- und/oder Elektronikgeräte nutzen.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören

insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Wenn Sie Altgeräten besitzen, können Sie an den durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten zum Zwecke der ordnungsgemäßen Entsorgung der Altgeräte abgeben. Gegebenenfalls ist dort auch eine Abgabe von Elektro- und Elektronikgeräten zum Zwecke der Wiederverwendung der Geräte möglich. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von der jeweiligen Sammel- bzw. Rücknahmestelle.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

As a producer in terms of the German ElektroG we are registered with the German registration authority

Stiftung Elektro-Altgeräte-Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg), having been granted the following

WEEE registration number:

DE93503587

BRAUCHEN SIE HILFE

Kontaktieren Sie uns:

support@iwinees.com

UK

Business name: APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Business address: 89 Princess Street,

Manchester, M1 4HT, UK

REP

Email: info@apex-ce.com

Tel: +441616371080

EC

Business name: APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Ravolzhauser str.31a 63543 Neuberg Germany

REP

Email: info@apex-ce.com

Tel: +35 321 2066339

Linkzone Technology Co., Limited

Room 510, 5/F, Wayson Commercial

Building, 28 Connaught Road West,

Sheung Wan, Hong Kong

Phone: 1-888-846-6470

Website: www.iwinees.com

HERGESTELLT IN CHINA



Hilfezentrum

19 DE

FR TENEUR

21 DANS LA BOITE

PRÉSENTATION DU PRODUIT **22**

23 CONFIGURATION DE L'APPLICATION

INSTALLATION **24**


27 INDICATIONS LUMINEUSES

PRÉCAUTIONS **28**

31 BESOIN D'AIDE

DANS LA BOITE


REMARQUE : Si 2 Pack tous les éléments seront doublés, à l'exception du guide de démarrage rapide

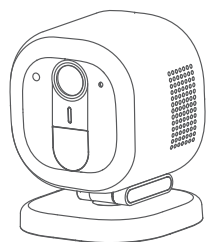

Appareil
Photo



Adaptateur
Secteur




Câble de
Chargement




Broche de
Réinitialisation



Manuel de
Démarrage Rapide

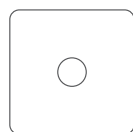


Ruban
Adhésif 3M



Paquet
de Vis

PRÉSENTATION DU PRODUIT

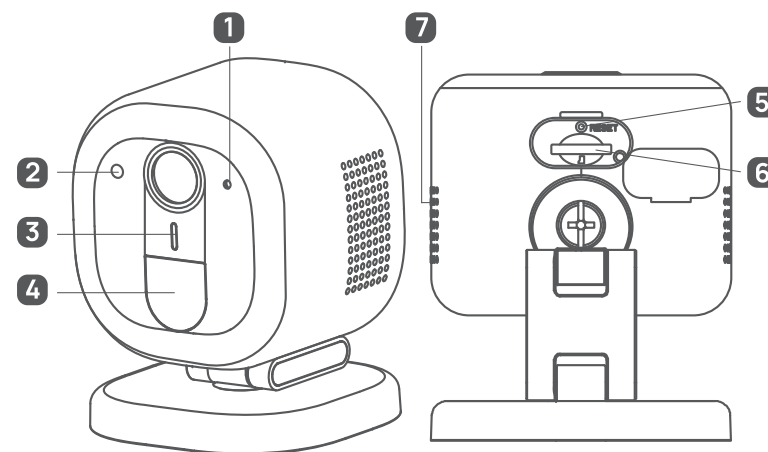

1. Microphone

2. Capteur de Lumière

3. Indicateur LED

4. Projecteur

5. Bouton de Réinitialisation

6. Slot MicroSD
(carte SD non incluse)

7. Haut-parleur

CONFIGURATION DE L'APPLICATION


1. Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'APP AiDot.



Ou recherchez "AiDot" dans App Store ou Google Play.



2. Mettez la caméra sous tension, vous entendrez "Waiting for Wi-Fi configuration" et voyant l'indicateur de la caméra clignotant en vert.

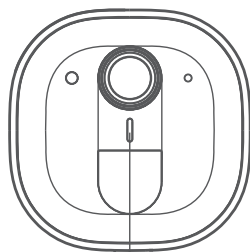


LED-Anzeige blinkt grün

3. Dans l'application AiDot, appuyez sur "+", sélectionnez "Scan" pour scanner le code QR de l'appareil, puis suivez les instructions sur l'application.


4. Placez la caméra dans la zone où vous prévoyez de l'installer pour tester la qualité vidéo, assurez-vous que la caméra peut fonctionner normalement après l'installation finale.

INSTALLATION


■ Installation sur le mur
Pour une meilleure expérience utilisation, nous vous recommandons d'installer la caméra selon les conditions ci-dessous.

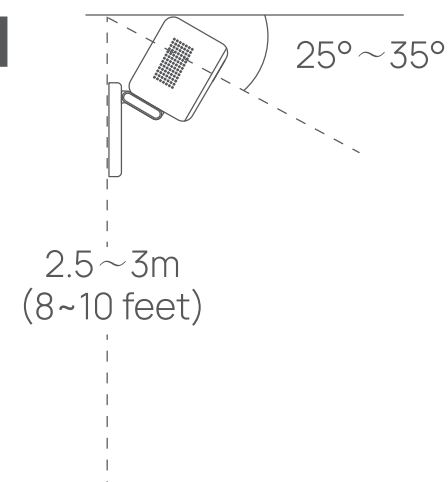

Percez un trou avec une mèche de 13/64 pouces (5,16 mm), puis insérez la cheville dans le trou. L'ancrage est nécessaire pour les murs constitués de matériaux durs comme le béton, la brique ou le stuc. (On peut utiliser du ruban adhésif 3M pour fixer la position avant d'enfoncer la vis.)

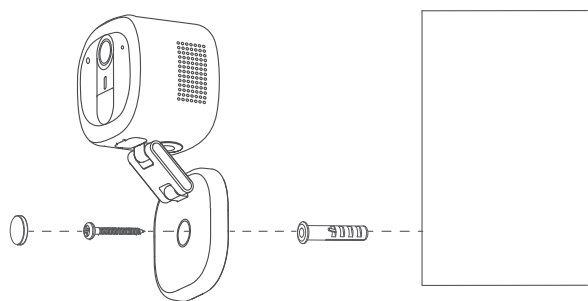

■ Installation au plafond Installer au plafond (on peut utiliser du ruban adhésif 3M pour fixer la position avant de visser.)

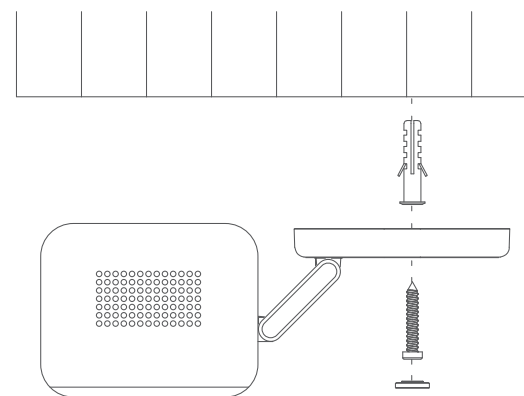

■ Placez-les sur la table ou sur une autre surface plane (ruban adhésif 3M peut être utilisé pour fixer la position.)

INDICATIONS LUMINEUSES

Statut	Description
Rouge solide	Mise sous tension / Démarrage du système / Réinitialisation d'usine
Rouge clignotant	Échec de la connexion sans fil / connexion Cloud
Vert fixe	Connecté sans fil
Vert clignotant	Le système est prêt pour la configuration du WiFi / la mise à jour du micrologiciel
Rouge et vert clignotant alternativement	Impossible de se connecter cloud

PRÉCAUTIONS

Pour éviter toute blessure corporelle et/ou tout dommage éventuel au produit, les précautions suivantes doivent être respectées :

1. Veuillez utiliser l'adaptateur fourni plutôt que d'autres en cas de dommage au produit.
2. Tenir hors de portée des enfants. Ce produit contient petites pièces, qui peuvent provoquer étouffement ou des blessures en cas d'ingestion.
3. Pour éviter toute défaillance prématurée, la caméra ne doit être installée dans des environnements de fonctionnement compris entre -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F).
4. N'installez pas la caméra
 - près d'une source de chaleur
 - près des objets métalliques et des miroirs qui provoquent l'atténuation ou l'ombrage du signal radio.
5. ne démontez pas et ne réinstallez pas l'appareil photo, sinon cela pourrait entraîner des risques de sécurité.
6. Débranchez le cordon d'alimentation avant le nettoyage. Ne nettoyez pas l'appareil photo avec un liquide, un spray nettoyant ou un chiffon humide.
7. La fente et l'ouverture sont utilisées pour la ventilation. ne doivent pas être bloquées ou couvertes.
8. Ce produit ne peut être connecté qu'au WIFI 2.4G.

■ Attention : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux

communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

■ This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
 2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- This equipment complies with ISSED RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and any part of your body. Pour se conformer aux exigences de conformité CNR 102 RF exposition, une distance de séparation d'au moins 20 cm doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil et toutes les personnes.



BESOIN D'AIDE

Envoyez un courriel à notre équipe d'assistance :
support@iwinees.com

UK REP	Business name: APEX CE SPECIALISTS LIMITED Business address: 89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK Email: info@apex-ce.com Tel: +441616371080
EC REP	Business name: APEX CE SPECIALISTS LIMITED Ravolzhauser str.31a 63543 Neuberg Germany Email: info@apex-ce.com

Linkzone Technology Co., Limited

Room 510, 5/F, Wayson Commercial
Building, 28 Connaught Road West,
Sheung Wan, Hong Kong

Phone: 1-888-846-6470

Website: www.iwinees.com

Fabriqu  en Chine

31 FR



Le centre d'aide