


VUE ÉCLATÉE & CONTENU DE L'EMBALLAGE

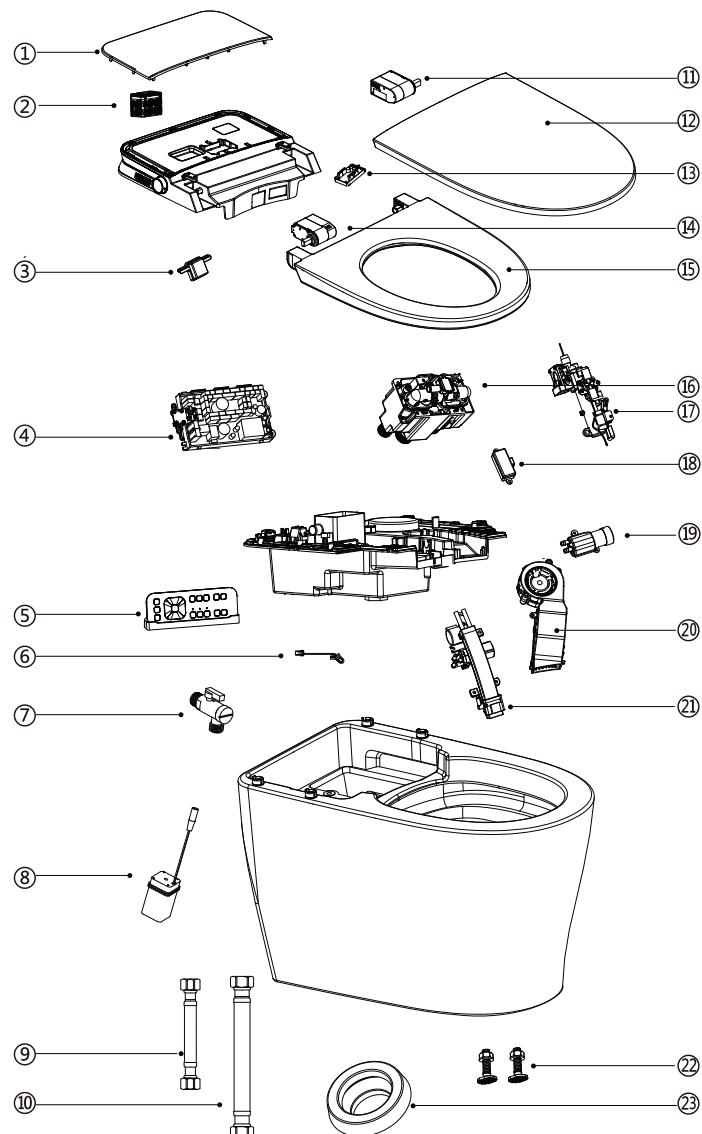

No.	Description
1	Cache décoratif
2	Filtre de désodorisation
3	Module micro-ondes
4	Carte principale (PCB)
5	Télécommande, support et vis
6	Veilleuse
7	Vanne d'angle
8	Bloc-piles / Boîtier de batteries
9	Tuyau de 23" (580 mm)
10	Conduite d'alimentation de 28" (720 mm)
11	Boîte de vitesses du couvercle
12	Couvercle
13	Carte PCB de la boîte de vitesses
14	Boîte de vitesses de la lunette
15	Rebord de la lunette
16	Soupe de chasse
17	Module de chauffage instantané
18	Module de fréquence radio
19	Pompe à air
20	Module de séchage
21	Module de buse
22	Boulons et vis de fixation au sol
23	Joint en cire

Contenu de l'emballage

Description	Qté
Joint en cire	1
Vanne d'angle	1
Bloc-piles (4 piles AA non fournies)	1
Boulons et vis de fixation au sol	2
Tuyau en acier inoxydable de 23po(580 mm)	1
Tuyau en acier inoxydable de 28po(720 mm)	1
Télécommande (2 piles AAA non fournies)	1

Si une pièce est manquante, veuillez appeler le : (866) 231 8893


Ou envoyez-nous un e-mail à : mysupport@fornoworld.com

Veuillez ne pas retourner cette **Super Toilette Intelligente** en magasin avant de nous avoir contactés.

INSTALLATION DE LA TOILETTE INTELLIGENTE

Vérifiez la pression et le débit d'eau minimaux requis

Pression d'eau minimale requise : 20 psi (0,14 MPa). Débit minimal requis : 4,75 gpm (18 L/min). Le produit ne fonctionnera pas correctement si la pression ou le débit requis ne sont pas atteints. (Veuillez vous référer à la procédure ci-dessous si vous ne disposez pas d'un appareil de mesure de la pression d'eau.)

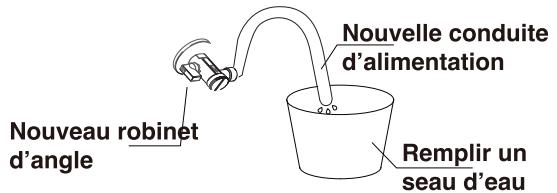

Ouvrez le robinet d'angle pendant 10 secondes. Vérifiez le volume d'eau écoulé. Il doit être supérieur à 0,8 gallon (3 litres) pour que les toilettes fonctionnent correctement.

Vérifier l'alimentation électrique




Le cordon d'alimentation doit être branché dans une prise avec protection différentielle (GFCI) ou sur un circuit protégé par un disjoncteur différentiel (GFCI), conforme aux spécifications suivantes : 120 V, 60 Hz, 15 A.




- (1) Ne pas pulvériser d'eau sur les toilettes. Si les toilettes sont à une température.
- (2) Inférieure à 10°C (50°F), les placer dans une pièce chaude pendant 2 heures avant l'installation.
- (3) Le non-respect des recommandations du manuel d'installation peut entraîner des blessures, un choc électrique ou d'autres accidents. Lisez et suivez TOUTES les instructions du manuel.


1. Soulevez le couvercle vers le haut depuis l'arrière. Dévissez le flexible de la buse de rinçage, le flexible du jet principal et le câble du capteur de pied. Retirez le couvercle.

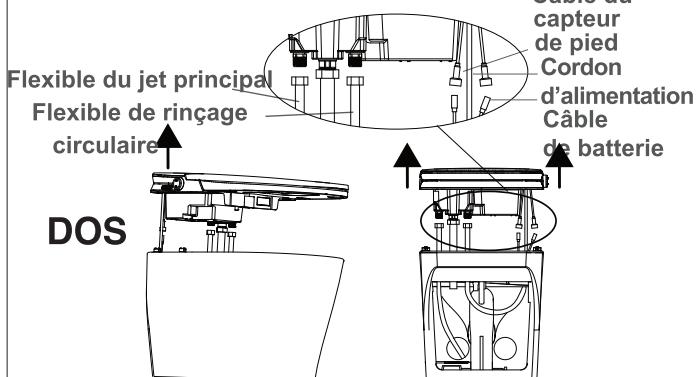


2. Placez le gabarit d'installation comme indiqué ci-dessous. Vérifiez la position de l'évacuation au sol. Tracez le profil arrière et latéral des toilettes en suivant les contours évidés du gabarit.

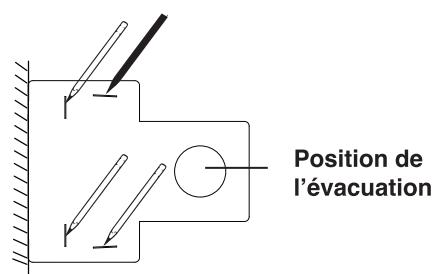


3. Installez le robinet d'angle fourni à l'emplacement prévu sur le mur.

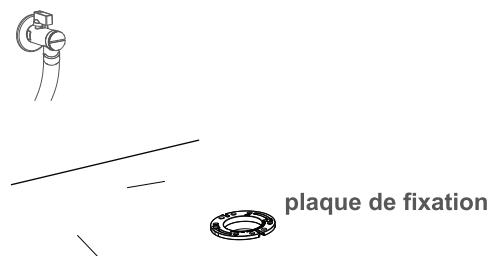


4. Insérez les boulons dans les rainures de la bride.

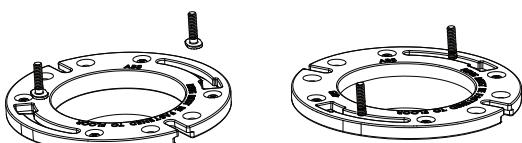

5. Installez l'anneau de cire en le centrant sur la bride.




7. Installez les rondelles et les écrous de serrage afin de fixer les toilettes à la bride.


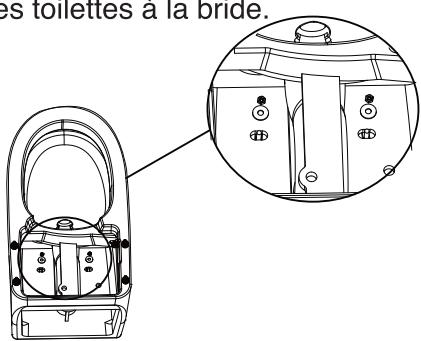


9. Raccordez la conduite d'alimentation au robinet d'angle.

6. Installez la céramique en l'alignant sur les lignes de contour que vous avez tracées. (**Remarque : les boulons de fixation doivent passer à travers les trous situés à la base de la céramique.**)

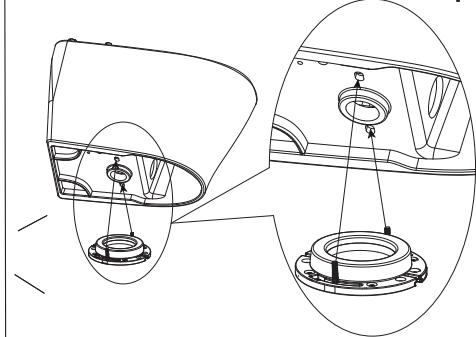

8. Installez le flexible de rinçage circulaire, le flexible du jet principal et le câble de connexion du capteur de pied sur le couvercle des toilettes. Alignez les 4 tiges de la céramique avec les orifices situés à l'arrière du couvercle, puis appuyez vers le bas.

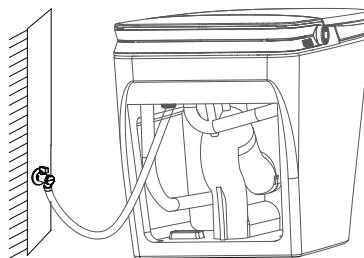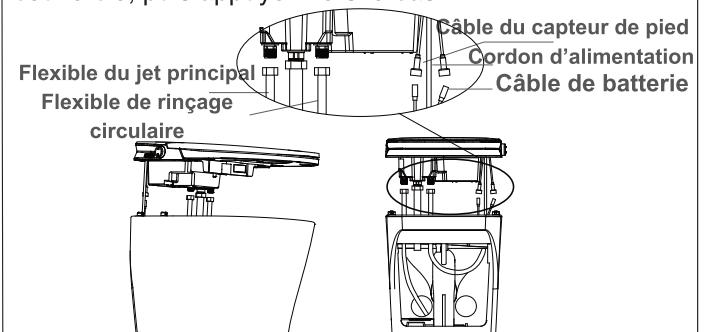

VÉRIFICATION APRÈS INSTALLATION

1.Ouvrez le robinet d'angle


Ouvrez légèrement le robinet d'angle. Vérifiez s'il y a des fuites.

Ouvrez complètement le robinet une fois que vous avez confirmé que tout est sec.




2.Auto-diagnostic du produit

Après connexion à l'alimentation électrique, les toilettes émettront un signal sonore (« bip »). La lumière de la molette s'allumera, indiquant la fin de l'auto-diagnostic.

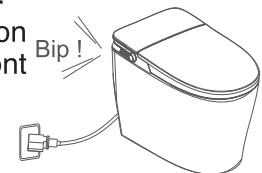


3.Test de chasse d'eau

Appuyez sur le bouton de chasse situé sur la molette pour actionner la chasse d'eau.

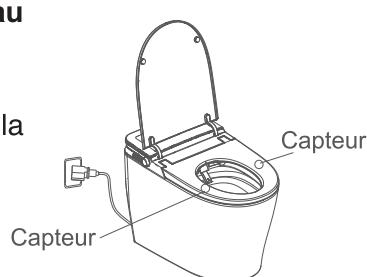

4.Inspection du drainage

Avant d'appliquer le joint silicone, veuillez actionner la chasse d'eau plusieurs fois pour vérifier qu'il n'y a aucune fuite au niveau de la céramique. Après inspection, appliquez le joint autour de la céramique. Assurez-vous que la céramique est bien scellée en place.

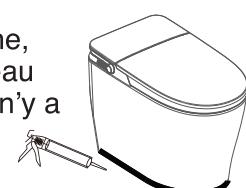

INSTALLATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Installation du support de la télécommande


Emplacement d'installation:

La figure montre l'emplacement recommandé pour l'installation de la télécommande.

L'emplacement d'installatoin peut être choisi en fonction de l'utilisation réelle à domicile.

Percez deux trous d'un diamètre de 6mm (1/4po) dans le mur, avec une profondeur d'au moins 45mm (1-3/4po).

La distance entre les deux trous doit correspondre à celle entre les trous de fixation du support de la télécommande.

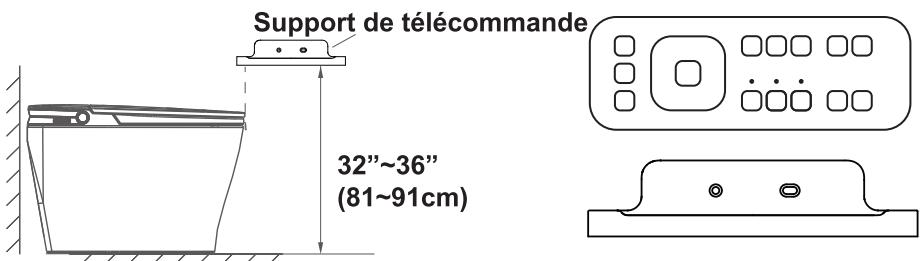

Insérez les deux chevilles fournies dans le kit d'accessoires dans les trous du mur.


Détachez un côté du ruban adhésif double-face fourni dans le kit, puis appliquez-le à l'arrière du support de la télécommande.

Détachez l'autre côté du ruban adhésif et fixez le support de la télécommande sur le mur, en alignant les trous du support avec les chevilles insérées dans le mur.

Fixez ensuite le support à l'aide des deux vis fournies dans le kit d'accessoires.

Ouvrez le couvercle du compartiment à piles de la télécommande, insérez deux piles AAA (non fournies), puis refermez le compartiment.

Placez la télécommande sur son support.

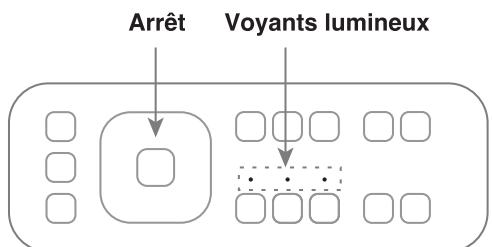

2. Appairage de la télécommande

Dans des conditions normales, la télécommande peut être utilisée normalement après l'insertion des piles.

Si le produit ne réagit pas lorsqu'on utilise la télécommande, procédez à la réparation de la télécommande comme suit :

- Débranchez la prise électrique des toilettes.
- Maintenez enfoncé le bouton « arrêt » de la télécommande jusqu'à ce que les voyants clignotent.
- Approchez la télécommande des toilettes, puis rebranchez l'alimentation électrique.
- Lorsque les voyants cessent de clignoter et restent allumés, cela indique que l'appairage a réussi.

FONCTIONS

Fonction	Elite CSTE01
Mode Chauffage	Chauffage instantané FC ✓
Lavage	Nettoyage thermostatique ✓
	Nettoyage arrière ✓
	Nettoyage avant ✓
	Buse autonettoyante ✓
	Température de l'eau réglable ✓
	Débit réglable ✓
	Nettoyage à l'eau froide et chaude ✓
	Mode Enfant ✓
	Lavage oscillant ✓
Siège	Température du siège réglable ✓
	Antibactérien ✓
	Capteur ✓
Ouverture du siège et du couvercle	Ouverture à distance du siège et du couvercle ✓
	Ouverture automatique du couvercle ✓
	Capteur de pied pour couvercle/siège ✓
Lumière	Lumière nocturne ✓
Air chaud	Température de l'air réglable ✓
	Bouton de démarrage ✓
Désodorisation	Désodorisation par catalyse ✓
Chasse d'eau	Chasse automatique hors siège ✓
	Chasse d'eau sans alimentation électrique ✓
	Chasse d'eau par capteur de pied ✓
Contrôleur	Bouton latéral ✓
	Télécommande ✓
Purification par UV	✓


Auto-contrôle au démarrage

1. Chaque fois que les toilettes sont branchées, tous les voyants s'allument, un « bip » retentit et toutes les fonctions sont réinitialisées aux paramètres d'usine
2. La température de l'eau sera réglée par défaut à 35 °C (95 °F) ; la température du siège sera également réglée par défaut à 35 °C (95 °F).

Description de la fonction de nettoyage

1. Fonction de nettoyage bidet arrière / avant

Lorsque vous êtes assis, tourner la molette vers l'arrière (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) active la fonction de nettoyage bidet arrière. En tournant à nouveau dans la même direction, le lavage oscillant démarre. Si vous tournez la molette dans le sens contraire, la buse se rétracte pour s'auto-nettoyer, puis active la fonction de lavage bidet avant.

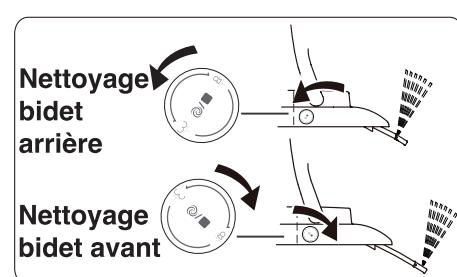


Lorsque vous êtes assis, tourner la molette vers l'avant (dans le sens des aiguilles d'une montre) active la fonction de nettoyage bidet avant. En tournant à nouveau dans la même direction, le lavage oscillant démarre. Si vous tournez la molette dans le sens inverse, la buse se rétracte pour s'auto-nettoyer, puis active la fonction de nettoyage bidet arrière.

Chaque mode de nettoyage s'arrêtera automatiquement après trois minutes. Les toilettes effectueront une chasse d'eau, puis la fonction de séchage se déclenchera pendant 4 minutes.

*Les modes lavage et séchage peuvent être arrêtés en appuyant au centre de la molette.

2. Fonction d'auto-nettoyage de la buse

La buse s'auto-nettoie à chaque activation de la fonction de lavage.

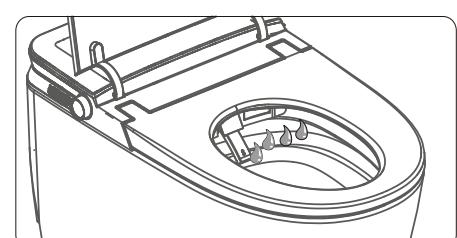

Utilisation de la molette

Appui court  met fin à toute fonction de nettoyage/séchage/désodorisation en cours; si aucune de ces fonctions n'est en cours, les toilettes effectueront une chasse d'eau.

En position debout, appuyez  en position debout, appuyez et maintenez enfoncé pour activer le mode Éco. Pour désactiver le mode Éco, appuyez et maintenez à nouveau enfoncé en position debout  activer le mode désodorisation.



Autres fonctions

1. Protection contre les brûlures causées par la température de l'eau du bidet


- (a) Si la température de l'eau du bidet dépasse 43°C (109°F) pendant l'utilisation, la buse se rétractera automatiquement, passera en mode d'auto-nettoyage continu et déclenchera une alarme;
(b) Pour redémarrer l'utilisation, débranchez l'alimentation électrique, attendez 10 secondes, puis rebranchez-la.

2. Fonction de prévention des brûlures au siège

Après s'être assis, le système active automatiquement un mode de prévention des bûlures au siège.

3. Fonction d'ouverture automatique du couvercle

- (a) Lorsqu'une personne s'approche des toilettes et entre dans la zone de détection, le couvercle s'ouvrira automatiquement.
(b) Le couvercle se refermera automatiquement une minute après que la personne ait quitté la zone de détection.

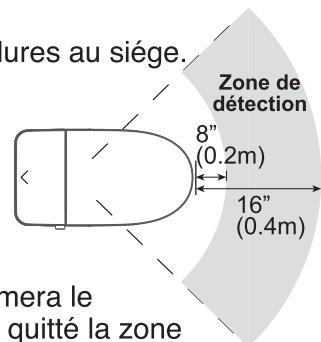

4. Chasse d'eau automatique

Lorsque la fonction de désodorisation est désactivée, la toilette refermera le siège, fermera le couvercle et effectuera une chasse automatique une minute après que la personne ait quitté la zone de détection de la toilette (Si une chasse est effectuée avant la fermeture du couvercle, la toilette ne chassera pas automatiquement une deuxième fois). Si la désodorisation est activée, le couvercle se fermera et la toilette chassera une minute après la fin de la fonction de désodorisation et lorsqu'aucune personne ne sera présente dans la zone de détection.

5. Réglage de la distance du capteur micro-ondes (niveau 1 par défaut, 20 à 40cm)

Appuyez longuement sur le  bouton de la télécommande pour entrer dans le mode de réglage de la distance. Après cela, chaque fois que vous appuyez longuement sur le  la distance du capteur augmentera et bouclera entre :

1er niveau, 8"~16" (0.2m à 0.4m). Vous entendrez un << bip >>.

2ème niveau, 8"~31" (0.2m à 0.8m). Vous entendrez deux << bip >>.

3ème niveau, 8"~47" (0.2m à 1.2m). Vous entendrez trois << bip >>.

Après 10 secondes, le/*la*  n'est pas pressé(e), l'appareil reviendra à son mode de n'est pas pressé(e), l'appareil reviendra à son mode de fonctionnement normal et le réglage de la distance sera sauvegardé.

6. Fonction d'ouverture du couvercle/siège et de chasse d'eau par capteur au pied

(a) Lorsque le couvercle et l'abattant sont tous deux fermés, le couvercle s'ouvre automatiquement dès que l'utilisateur touche la zone du capteur de pied.

(b) Lorsque le couvercle est ouvert et l'abattant fermé, l'abattant s'ouvre automatiquement dès que l'utilisateur touche la zone du capteur de pied.

(c) Lorsque le couvercle et l'abattant sont ouverts, ils se ferment tous les deux et une petite chasse d'eau se déclenche automatiquement dès que l'utilisateur touche la zone du capteur de pied.

(d) Si une personne est assise sur l'abattant depuis moins de 2 minutes et touche la zone du capteur de pied, le couvercle se fermera et une petite chasse d'eau se déclenchera.

(e) Si une personne est assise sur l'abattant depuis plus de 2 minutes et touche la zone du capteur de pied, le couvercle se fermera et une grande chasse d'eau se déclenchera.



7. Désodorisation automatique

Lorsque l'appareil est sous tension et qu'une personne est assise, le ventilateur de désodorisation s'allume automatiquement.

Lorsque la personne quitte le siège, le ventilateur de désodorisation reste allumé et s'éteint automatiquement après une minute. Lorsque la chasse d'eau fonctionne, le ventilateur de désodorisation s'arrête.

8. Mode ÉCO

Lorsque l'appareil est réglé sur le Mode ÉCO, les changements suivants se produiront:

(a) Éclairage : Le bouton et les lumières de la cuvette s'éteindront.

(b) Capteurs : Les capteurs micro-ondes seront désactivés, empêchant l'ouverture automatique du couvercle et de l'abattant, ainsi que la chasse automatique. Vous ne pourrez activer la chasse d'eau qu'à l'aide du bouton, de la télécommande ou du capteur de pied.

(c) Température du siège : La température du siège sera réglée au niveau le plus bas. Lorsqu'une personne s'assoit sur l'abattant, la température augmentera progressivement pour atteindre le réglage précédemment sélectionné. Une fois la personne partie, la température reviendra automatiquement au niveau le plus bas.


(d) Désactivation du mode ÉCO : Les réglages précédents seront rétablis (pour désactiver le mode ÉCO,

appuyez et maintenez enfoncé le bouton  tout en restant debout)

9. Fonction de chasse d'eau en cas de coupure de courant

En cas de coupure d'alimentation, la batterie au lithium prendra le relais. Appuyez brièvement sur le bouton pour déclencher la chasse d'eau. Aucune autre fonction ne sera disponible. La batterie devrait permettre environ 100 chasses.

Remplacement / Installation des piles :

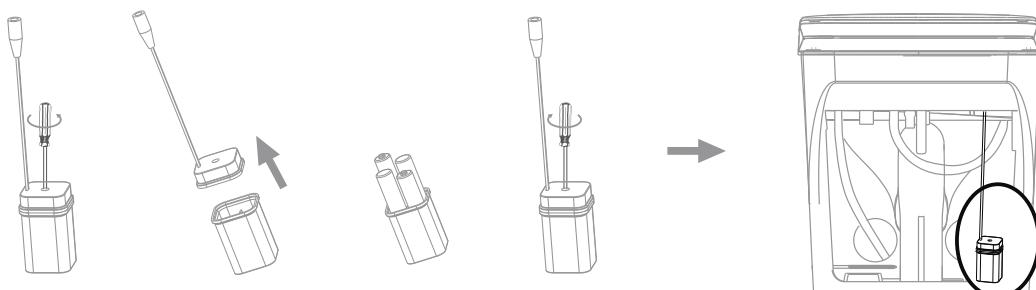

(a) Ouvrez le compartiment des piles avec un tournevis cruciforme.

(b) Retirez le support des piles.

(c) Insérez 4 piles de taille AA (non fournies) dans le support en respectant la polarité.

(d) Remontez le compartiment des piles et réinstallez-le dans les toilettes.

RAPPEL

1. toilette est conçue pour fonctionner avec des piles uniquement en cas de coupure de courant. Vérifiez les piles au moins une fois par an pour vous assurer qu'elles sont en bon état de fonctionnement.

2. Respectez strictement les signes "+" et "-" dans le compartiment des piles lors de l'insertion. Une inversion des piles peut provoquer des dommages aux piles et des risques de sécurité tels qu'explosion ou combustion.


3. Seules des piles de taille AA doivent être utilisées. Ne mélangez pas piles neuves et piles usagées. Ne mélangez pas non plus différents modèles ou marques de piles. Lors du remplacement, remplacez toutes les piles en même temps.

4. Manipulez le compartiment des piles avec précaution. Après avoir remplacé les piles, assurez-vous que le compartiment est bien fermé et scellé afin d'éviter que l'humidité de la salle de bain ne pénètre (ce qui pourrait provoquer corrosion et détérioration des piles).

5. Lors du remplacement des piles, déconnectez le compartiment des piles de l'appareil principal.

6. N'UTILISEZ PAS DE PILES RECHARGEABLES.

Fonctionnement de la télécommande

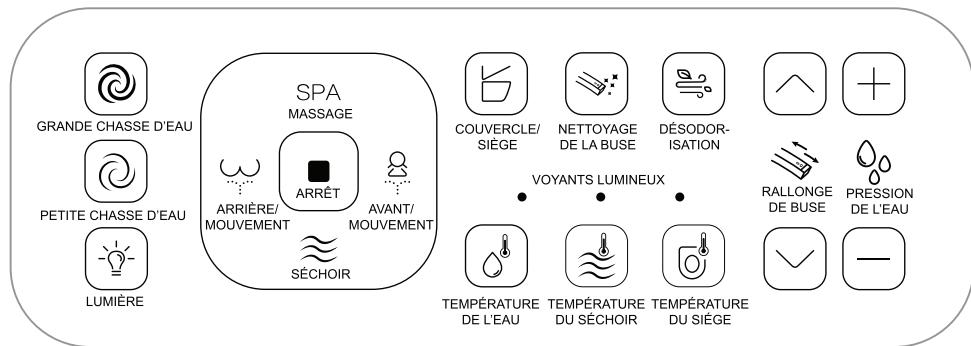

1. Appui court Déclencher une grande chasse d'eau
2. Appui court Déclencher une petite chasse d'eau
3. Appui court Pour allumer alternativement la lumière du bouton et celle des toilettes (par défaut), pour éteindre les deux.
4. En étant assis sur la lunette des toilettes, appuyez sur Pour commencer le lavage arrière du bidet Si vous appuyez de nouveau, le lavage oscille. Si vous appuyez encore une fois, l'oscillation s'arrête mais le lavage continue.

Zone du capteur

En étant assis sur la lunette des toilettes, appuyez Pour commencer le lavage frontal du bidet. Si vous appuyez de nouveau, le lavage oscille. Si vous appuyez encore une fois, l'oscillation s'arrête mais le lavage continue.

- Appui court : règle la température de l'eau selon le cycle suivant



Le dernier réglage de température de l'eau sera mémorisé par le système.

La position de la buse peut être ajustée vers l'avant en appuyant sur et vers l'arrière en appuyant sur Il y a 5 positions disponibles.

- La pression de l'eau de lavage peut être réglée en appuyant sur or Quatre niveaux de pression sont disponibles.
- Un appui court SPA et la pression de l'eau commencera à alterner entre le niveau le plus élevé et le plus bas. La température de l'eau alternera également entre le niveau le plus élevé et le plus bas.
- Si vous appuyez sur le SPA Si vous appuyez de nouveau sur le bouton, le lavage reprendra aux niveaux que vous aviez au départ.
- À tout moment pendant le lavage avec le bidet, vous pouvez appuyer sur le bouton ou vous lever, le débit d'eau

Lorsque vous êtes assis, appuyez brièvement sur. sur le bouton pour régler la température

Pendant le processus de séchage, vous pouvez Appuyer brièvement sur. pour régler la température de l'air selon le cycle suivant :



Le dernier réglage de température de l'air sera mémorisé par le système.

6. Appui court pour régler la température de l'abattant selon le cycle suivant :



Le dernier réglage de température de l'abattant sera mémorisé par le système